
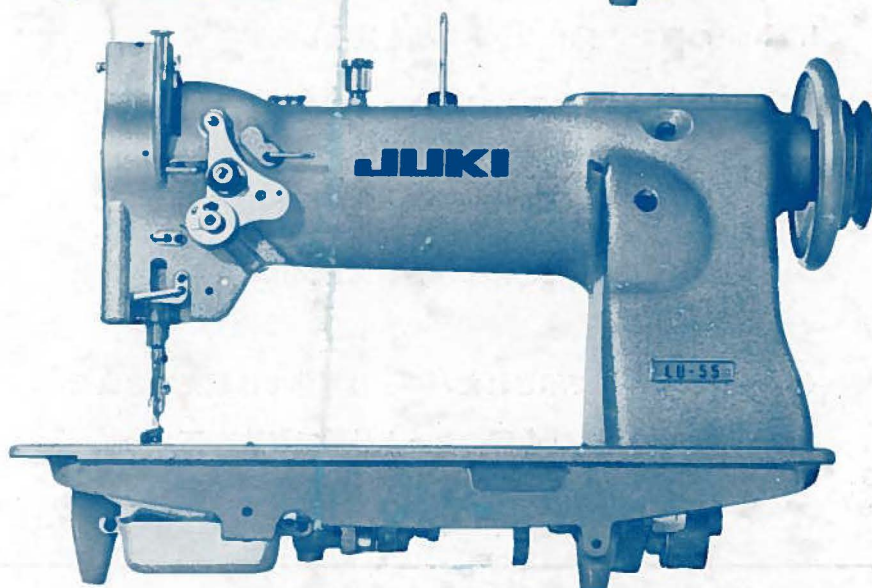


JUKI®

model **LH-51** 工業用二本針針送り本縫ミシン
model **LU-53** 工業用一本針総合送り本縫ミシン
model **LU-55** 工業用一本針総合送り本縫ミシン

PARTS * BOOK

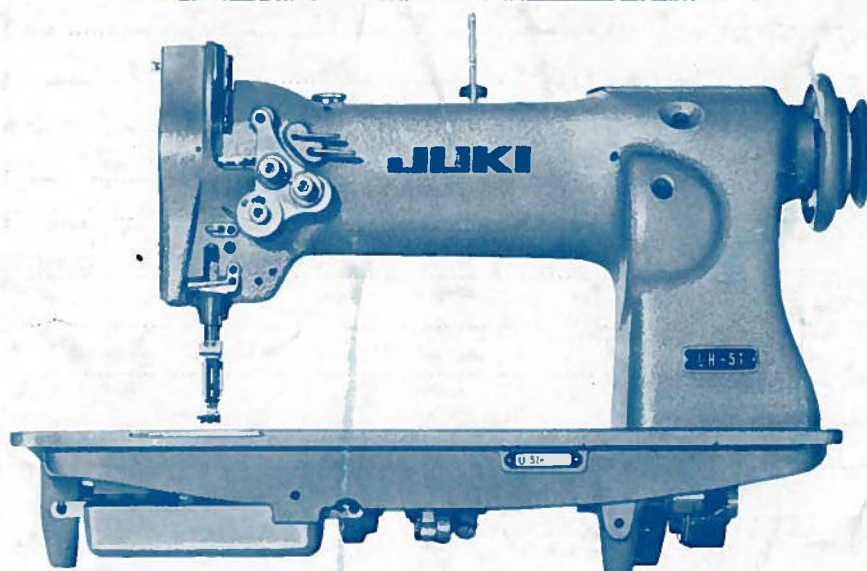

東京重機工業株式会社

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC


目 次

1. 頭部外装関係 (LH-51)	1
2. 上軸関係 (LH-51)	2
3. 針棒揺動関係 (LH-51)	3
4. 押エ棒、ヒザ上げ関係 (LH-51)	4
5. 水平送り軸関係 (LH-51)	5
6. 下軸、送り調節関係 (LH-51)	6
7. 釜軸台関係 (LH-51)	7
8. 平秤、糸調子関係 (LH-51)	8
9. 頭部外装関係 (LU-53, 55)	9
10. 上軸関係 (LU-53, 55)	10
11. 針棒揺動関係 (LU-53, 55)	11
12. 上送り軸関係 (LU-53, 55)	12
13. 押エ棒、ヒザ上げ関係 (LU-53, 55)	13
14. 水平送り関係 (LU-53, 55)	14
15. 下軸、水平釜関係 (LU-53, 55)	15
16. 天秤、安全装置関係 (LU-53, 55)	16
17. 糸調子関係 (LU-53, 55)	17
18. 安全装置関係 (LU-55専用部品)	18
19. 透視図 (LH-51, LU-55)	19

御 願 い 部品注文の際の御注意


1. No. の欄で * 印はセット部品を意味します。
2. 個数の欄で○印で囲んだ部品は上の * 印のセット部品に含まれます。
3. 御注文の際は * のセット品番で発注下さい。但し次の 4 項以外の個数欄に○印で示された部品は単体でも販売致します。
4. No. 欄の○印で示されたパーツは単体では販売できません。必ず上記の * 印のセット品番で御注文下さい。

頭部外装関係(LH-51)

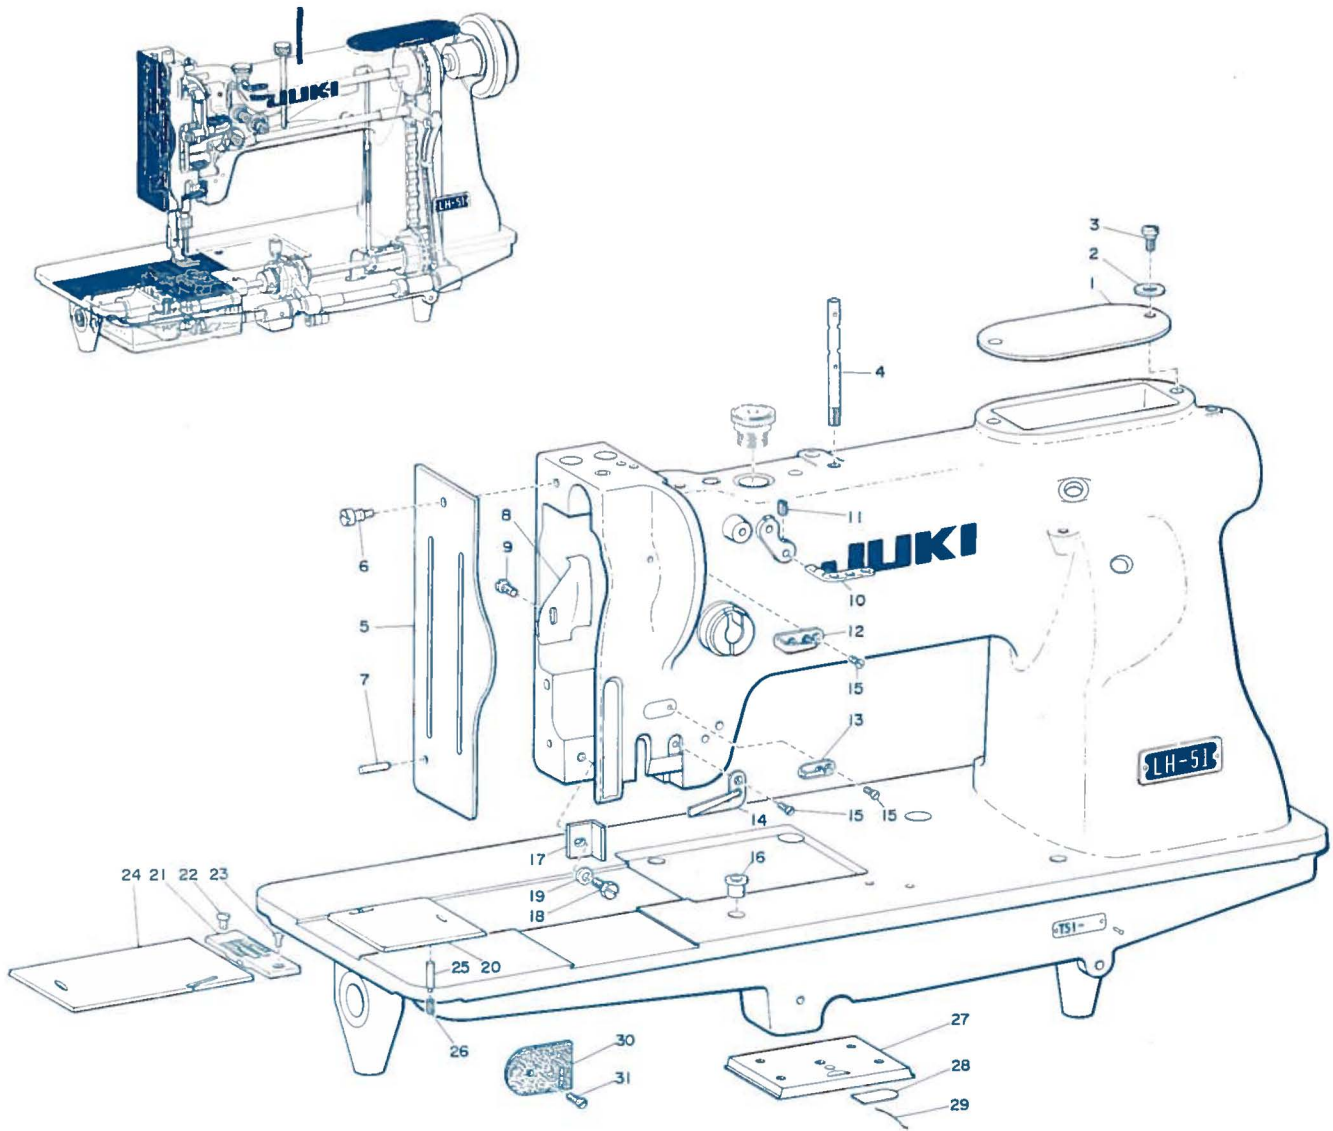


No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-1150-051-000	天板	1	17	B-1423-051-000	針棒揺動台案内	1
2	B-1152-051-000	天板止ネジ座金	1	18	SS-9111010-SK	針棒揺動台案内止ネジ	1
3	SD-0630241-SD	天板止ネジ	1	19	WP-0480856-SP	針棒揺動台案内座金	1
4	B-1114-051-000	糸案内棒	1	20	B-1113-053-000	滑り板(右)	1
5	B-3101-051-000	面板	1	21	B-1109-051-D00	針板(3/8)	1
6	B-3106-019-000	面板止ネジ	1	22	SS-6090630-SP	針板案内ネジ	1
7	B-1103-051-000	面板止ピン	1	23	SS-2110910-SP	針板止ネジ	1
8	B-1140-051-000	天ビン油防板	1	24	B-1112-051-000	滑り板(左)	1
9	SS-3090610-SP	天ビン油防止ネジ	1	25	B-1105-051-000	滑り板(右)止ピン	1
10	B-1128-051-000	三ツ目糸掛	1	26	B-1106-051-000	滑り板右止ピンパネ	1
11	SS-8110510-SP	三ツ目糸掛止ネジ	1	27	B-1110-051-0A0	滑り板(組)	1
12	B-1129-051-000	糸案内(上)	1	28	B-1111-051-00A	滑り板止	①
13	B-1130-051-000	糸案内(中)	1	29	B-1111-051-00B	滑り板ばね	①
14	B-1131-051-000	糸案内(下)	1	30	B-1141-051-000	天ビン油防止フェルト	1
15	SS-2090710-SP	糸案内(上)(中)(下)止ネジ	4	31	SS-3090610-SP	天ビン油防フェルト止ネジ	1
16	B-1157-009-0A0	オイルカップ	3				

上軸関係(LH-51)

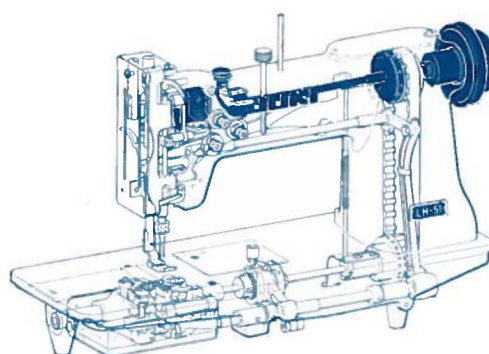

No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-1204-051-000	針棒クランクピン油心	1	15	B-1201-051-000	上軸	1
2	B-1210-051-000	針棒クランクピン	1	16	B-1204-051-000	上軸油心	1
3	SS-8688053-SK	針棒クランクピン止ネジ (1)	1	17	B-1220-051-000	送り目盛板	1
4	SS-8680730-SP	針棒クランクピン止ネジ (2)	1	18	SS-8151230-SP	送り目盛板止ネジ	2
5	B-1207-051-000	上軸油止ネジ	1	19A	B-1216-051-001	上軸後メタル (組)	1
6	B-1206-051-000	釣合錘	1	19	B-1216-051-000	上軸後メタル (1)	1
7	SS-8681650-TP	釣合錘止ネジ	1	20	B-1217-051-000	上軸後メタル (2)	1
8	SS-7681750-TP	釣合錘止ネジ (S)	1	21	SS-8150710-SP	上軸後メタル (2) 止ネジ	2
9	B-1205-051-000	上軸前メタル座金	1	22	B-1219-051-000	上軸後ベアリング	1
10	B-1202-051-000	上軸前メタル	1	23	B-1218-051-000	上軸後ベアリング止	1
11	SS-8151350-SP	上軸メタル止ネジ	2	24	B-1227-051-000	ハズミ車	1
12	B-3501-051-000	上軸前メタル油注入筒	1	25	SS-8152030-SP	ハズミ車止ネジ	1
13	B-1203-051-000	上軸前メタルフェルト	1	26	SS-8151780-SP	ハズミ車止ネジ (S)	1
14	B-1204-051-000	上軸前メタル油心	1	27	B-1233-012-000	ハズミ車押シ上げネジ	1


針棒揺動関係(LH-51)

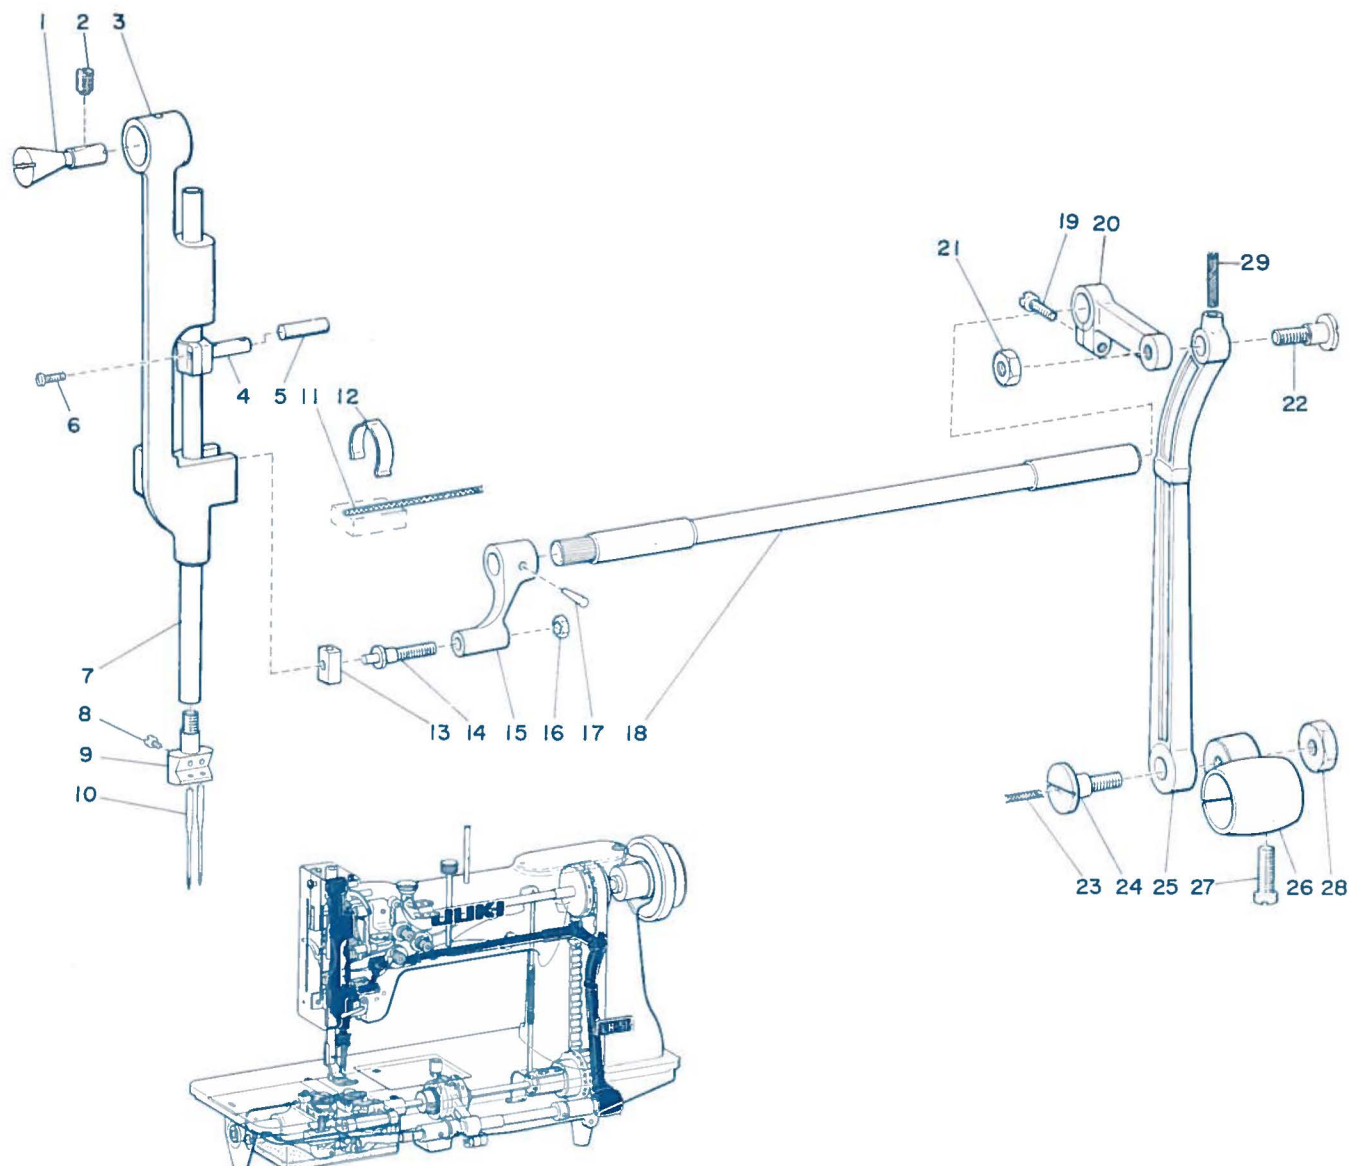

No.	品番	品名	個数
1	B-1429-051-000	針棒揺動テーパー軸	1
2	SS-8151160-SP	針棒揺動テーパー軸止ネジ	1
3	B-1420-051-B00	針棒揺動台	1
4	B-1411-051-000	針棒抱キ	1
5	B-1412-051-000	針棒抱キフェルト	1
6	SS-7090910-SP	針棒抱キ止ネジ	1
7	B-1401-051-000	針棒	1
8	SS-6090410-TP	針止ネジ	2
9	B-1402-051-D00	針留メ (3/16")	1
10	MDP-7000#1400	針	2
11	B-1438-051-DA0	針棒揺動前部腕油心	1
12	B-1437-051-000	針棒揺動前部腕油心支エ	1
13	B-1425-051-000	針棒揺動角ゴマ	1
14	B1426-051-000	針棒揺動角ゴマ軸	1
15	B-1428-051-000	針棒揺動前部腕	1
16	NS-6620310-SP	針棒揺動角ゴマ軸ナット	1
17	PT-0301600-S0	針棒揺動前部腕ノックピン	1



No.	品番	品名	個数
18	B-1429-051-000	針棒揺動軸	1
19	SS-6151440-SP	針棒揺動後部腕止ネジ	1
20	B-1431-051-000	針棒揺動後部腕	1
21	NS-6160520-SP	針棒揺動部腕段ネジナット	1
22	SD-0790801-SP	針棒揺動後部腕段ネジ	1
23	B-1204-051-000	針棒揺動ロッド油心	1
24	SD-0950801-SP	針棒揺動送り腕段ネジ	1
25	B-1434-051-000	針棒揺動ロッド	1
26	B-1435-051-000	針棒揺動送り腕	1
27	SS-6151920-SP	針棒揺動送り腕縮ネジ	1
28	NS-6700420-SP	針棒揺動送り腕段ネジナット	1
29	B-1204-051-000	針棒揺動ロッド油心	1

押エ棒、ヒザ上げ関係(LH-51)

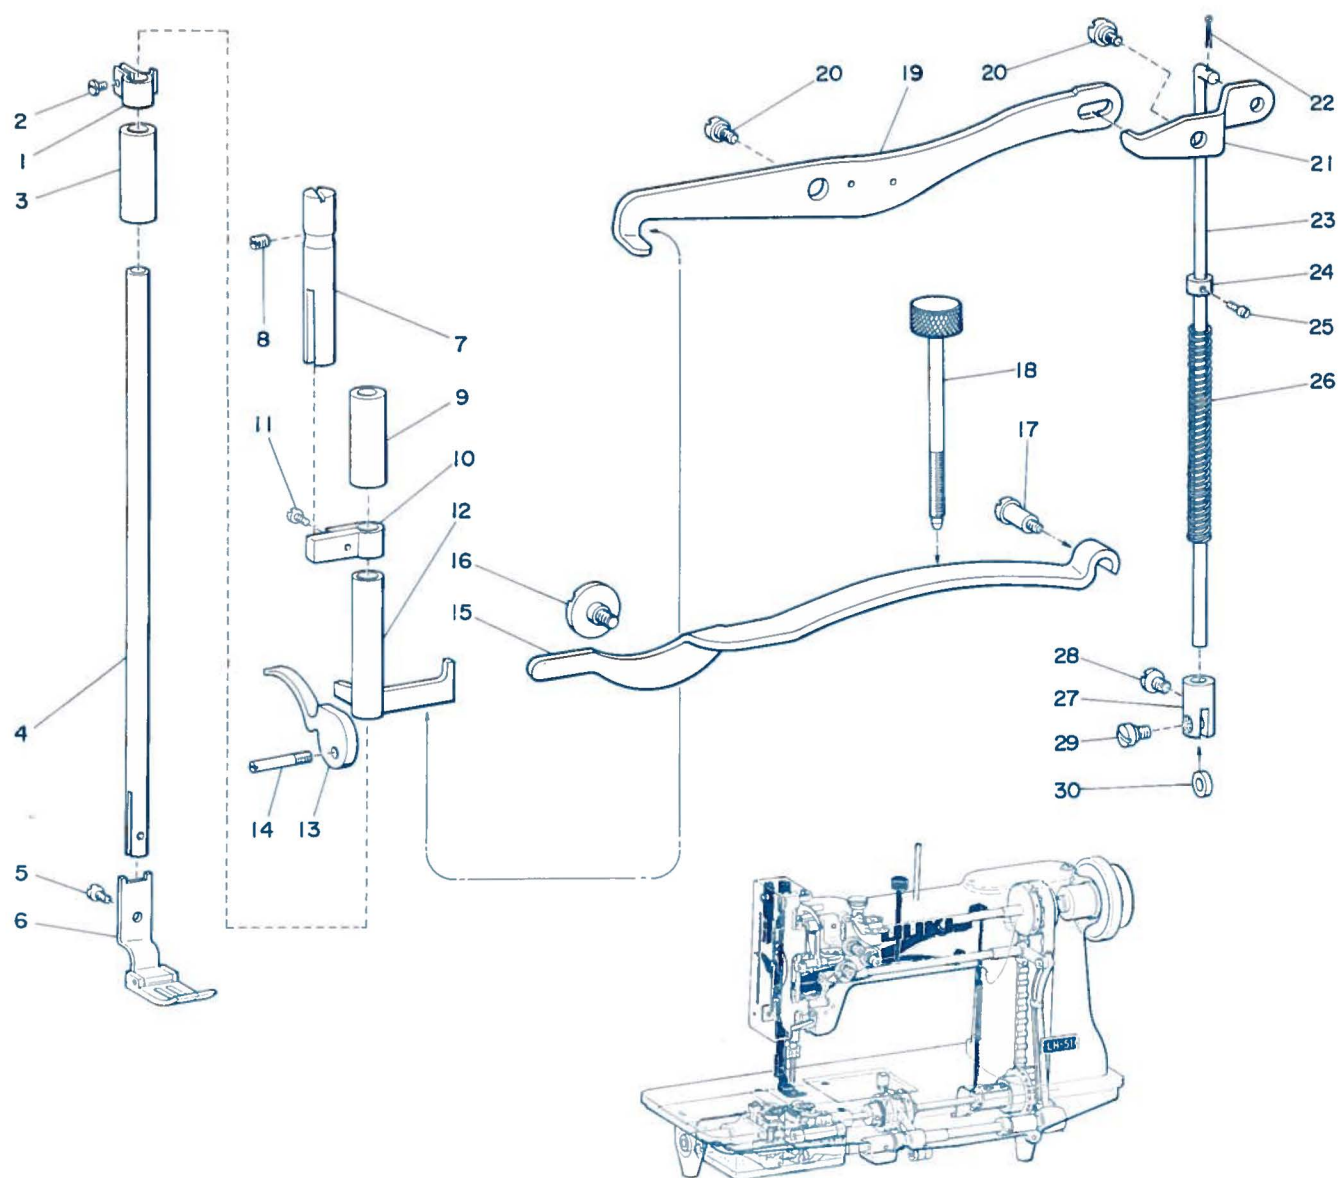


No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-1507-051-000	押エ棒抱キ	1	16	SD-0800481-SP	押エ上ゲテコ案内段ネジ	1
2	SS-7090910-SP	押エ棒抱キ止ネジ	1	17	SD-0801601-SP	押エ調節板バネ支エネジ	1
3	B-1503-051-A00	押エ棒メタル	1	18	B-1509-051-000	押エ調節ネジ	1
4	B-1501-040-000	押エ棒	1	19	B-3409-051-000	ヒザ上ゲ前テコ	1
5	SS-6090910-TP	押エ止ネジ	1	20	SD-0790361-SP	ヒザ上ゲ前後テコ段ネジ	2
6	B-1524-051-DA0	自由押エ(組)	1	21	B-3410-051-000	ヒザ上ゲ後テコ	1
7	B-1502-051-000	押エ棒案内筒	1	22	PD-0231100-0B	後ツリ棒割ピン	2
8	SS-8150750-SP	押エ棒案内筒止ネジ	1	23	B-3413-051-000	後ツリ棒	1
9	B-1503-051-800	押エ棒メタル	1	24	CS-0510713-SC	後ツリ棒押シバネ受ケ	1
10	B-1504-051-000	押エ棒抱キ案内	1	25	SS-7110540-SP	後ツリ棒押シバネ受ケ止ネジ	1
11	SS-7090910-SP	押エ棒抱キ案内止ネジ	1	26	B-3414-041-000	後ツリ棒押シバネ	1
12	B-1511-051-000	押エ上ゲテコ	1	27	B-3416-051-000	後ツリ棒コロ支エ	1
13	B-1512-051-000	押エ上ゲ	1	28	SS-7110510-SP	後ツリ棒コロS止ネジ	1
14	B-1515-051-000	押エ上ゲ軸	1	29	SD-0550801-SP	後ツリ棒コロ軸	1
15	B-1505-051-000	押エ調節板バネ	1	30	B-3417-051-000	後ツリ棒コロ	1

水平送り軸関係(LH-51)

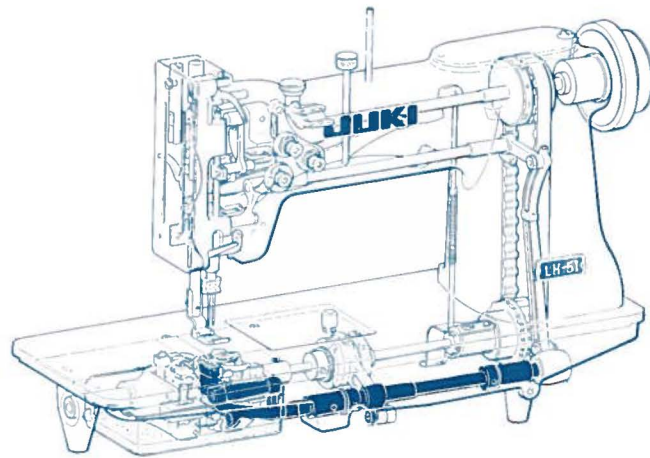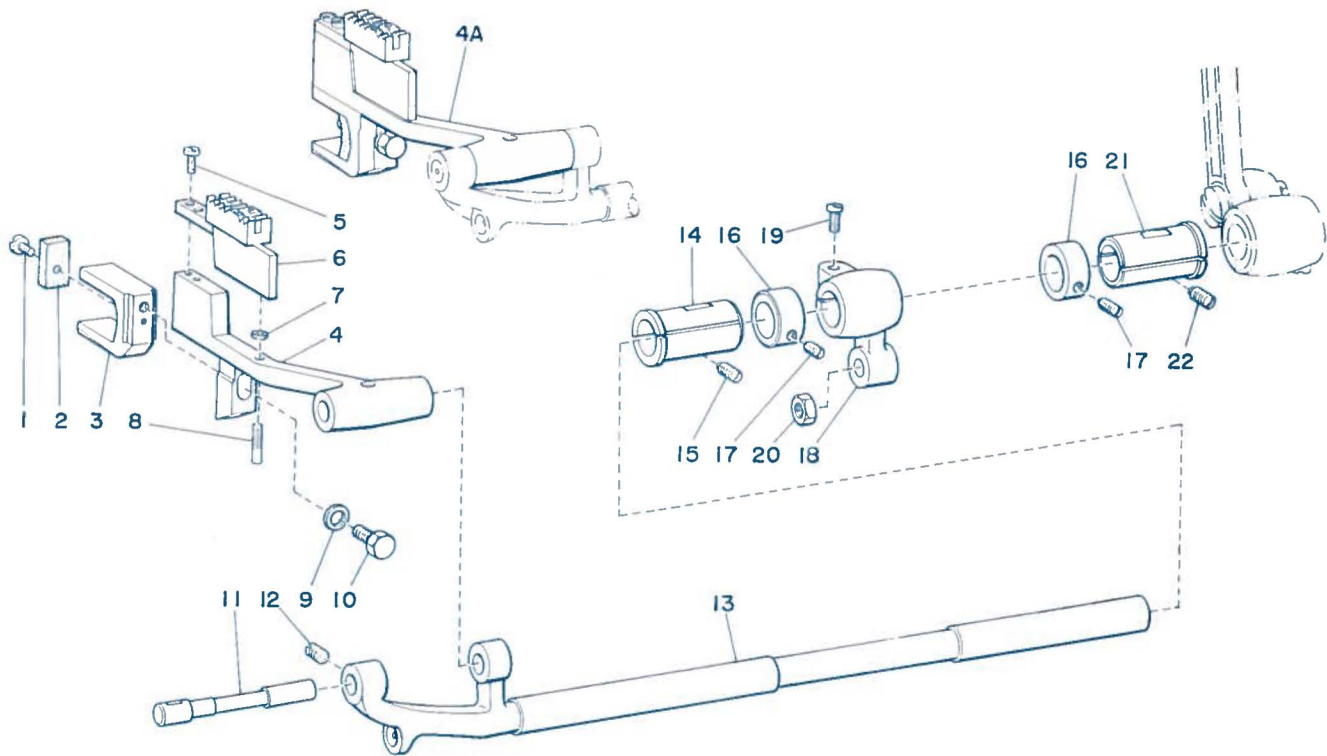


No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	SS-6080610-TP	送り台二又油溜フェルト止ネジ	1	12	SS-8110510-SP	送り台軸止ネジ	2
2	B-1605-051-000	送り台二又油溜フェルト	1	13	B-1601-051-000	水平送り軸	1
3	B-1604-051-000	送り台二又	1	14	B-1607-051-000	水平送り軸前メタル	1
4	B-1602-051-000	送り台	1	15	SS-8151150-SP	水平送り前メタル止ネジ	2
4A	B-1602-051-0A0	送り台(組)	1	16	CS-1401012-SC	水平送り軸スラスト受	2
5	SS-6080720-SP	送り止ネジ	2	17	SS-8150410-SP	水平送り軸スラスト止ネジ	4
6	B-1613-051-D00	送り(3/8)	1	18	B-1616-051-000	水平送り腕	1
7	NS-6080210-SP	送り歯調節ネジナット	1	19	SS-6151920-SP	水平送り腕締ネジ	1
8	SS-8081450-SP	送り歯調節ネジ	1	20	NS-6680410-SP	テーバーネジナット	1
9	WS-0621016-KP	送り台二又止ネジ座金	1	21	B-1609-051-000	水平送り軸後メタル	1
10	SS-9151440-SP	送り台二又止ネジ	1	22	SS-8152030-SP	水平送り軸後メタル止ネジ	1
11	B-1603-051-000	送り軸	1				

下軸、送り調節関係(LH-51)

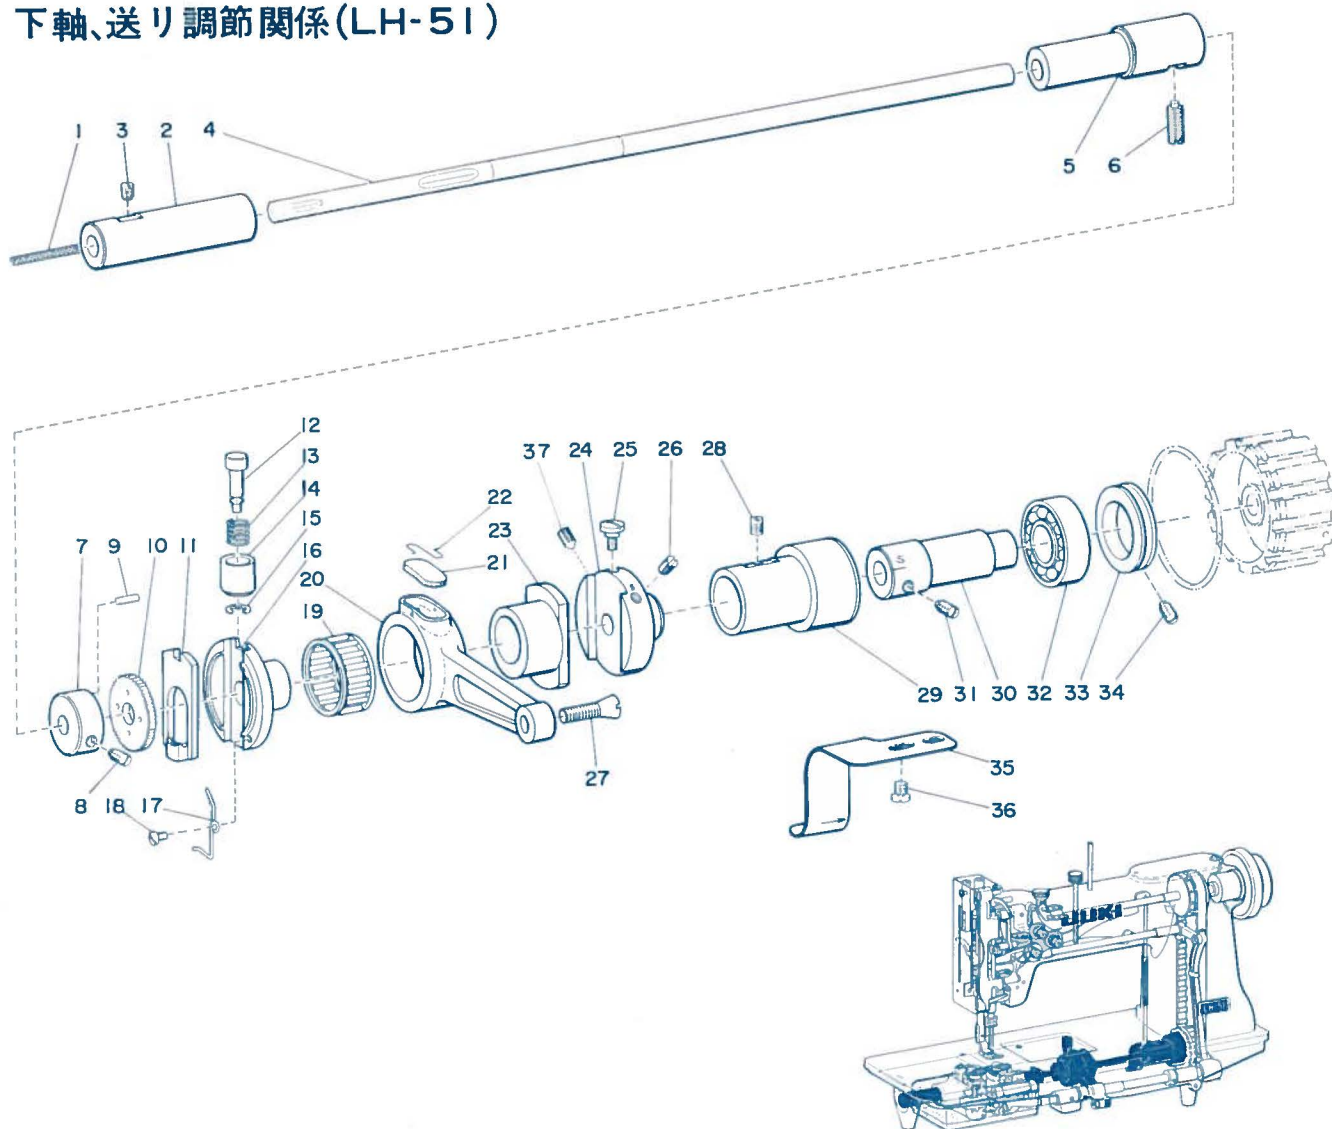


No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-1825-051-000	下軸前メタル油心	1	19	B-1618-051-000	水平送りロットニードルベアリング	1
2	B-1802-051-000	下軸前メタル	1	20	B-1614-051-000	水平送りロット	1
3	SS-8152030-SP	下軸前メタル止ネジ	1	21	B-1702-012-000	水平送りロットフェルト	1
4	B-1801-051-000	下軸	1	22	B-1213-012-000	水平送りロットフェルト押エ	1
5	B-1804-051-000	下軸中メタル	1	※B-1621-051-0A0	水平送りカム支持台（組）	1	
6	SS-8151550-SP	下軸中メタル止ネジ	1	②③ B-1620-051-000	水平送りカム	①	
7	CS-0951065-SH	ラチェットギヤー受	1	①⑤ B-1626-051-000	偏心量調節体	①	
8	SS-8661030-SP	ラチェットギヤー受止ネジ	2	②④ B-1621-051-000	水平送りカム支持台	①	
9	B-1620-155-000	ラチェット連結ピン	1	25	SS-8660970-TP	水平送りカム止ネジ	1
10	B-1628-051-000	ラチェットギヤー	1	26	SS-8660610-TP	水平送りカム支持台止ネジ	1
11	B-1623-051-000	ラチェット爪	1	27	B-1621-012-A00	水平送り腕テーバーネジ	1
12	B-1636-053-000	押しボタン	1	28	SS-8152030-SP	下軸後メタル（1）止ネジ	1
13	B-1639-051-000	押しボタンバネ	1	29	B-1807-051-000	下軸後メタル（1）	1
14	B-1637-051-000	押しボタンプッシュ	1	30	B-1808-051-000	下軸後メタル（2）	1
15	B-1638-051-000	押しボタン止環	1	31	SS-8150750-SP	下軸後メタル（2）止ネジ	2
17	B-1624-051-000	爪押エバネ	1	32	B-1219-051-000	下軸後ベアリング	1
18	SD-0260271-SP	爪押エ止ネジ	1	33	B-1809-051-000	下軸後ベアリング止メ	1
				34	SS-8090530-TP	下軸後ベアリング止ネジ	3
				35	B-1806-051-000	下軸指示板	1
				36	SS-7090520-SP	下軸指示板止ネジ	2

釜軸台関係(LH-51)

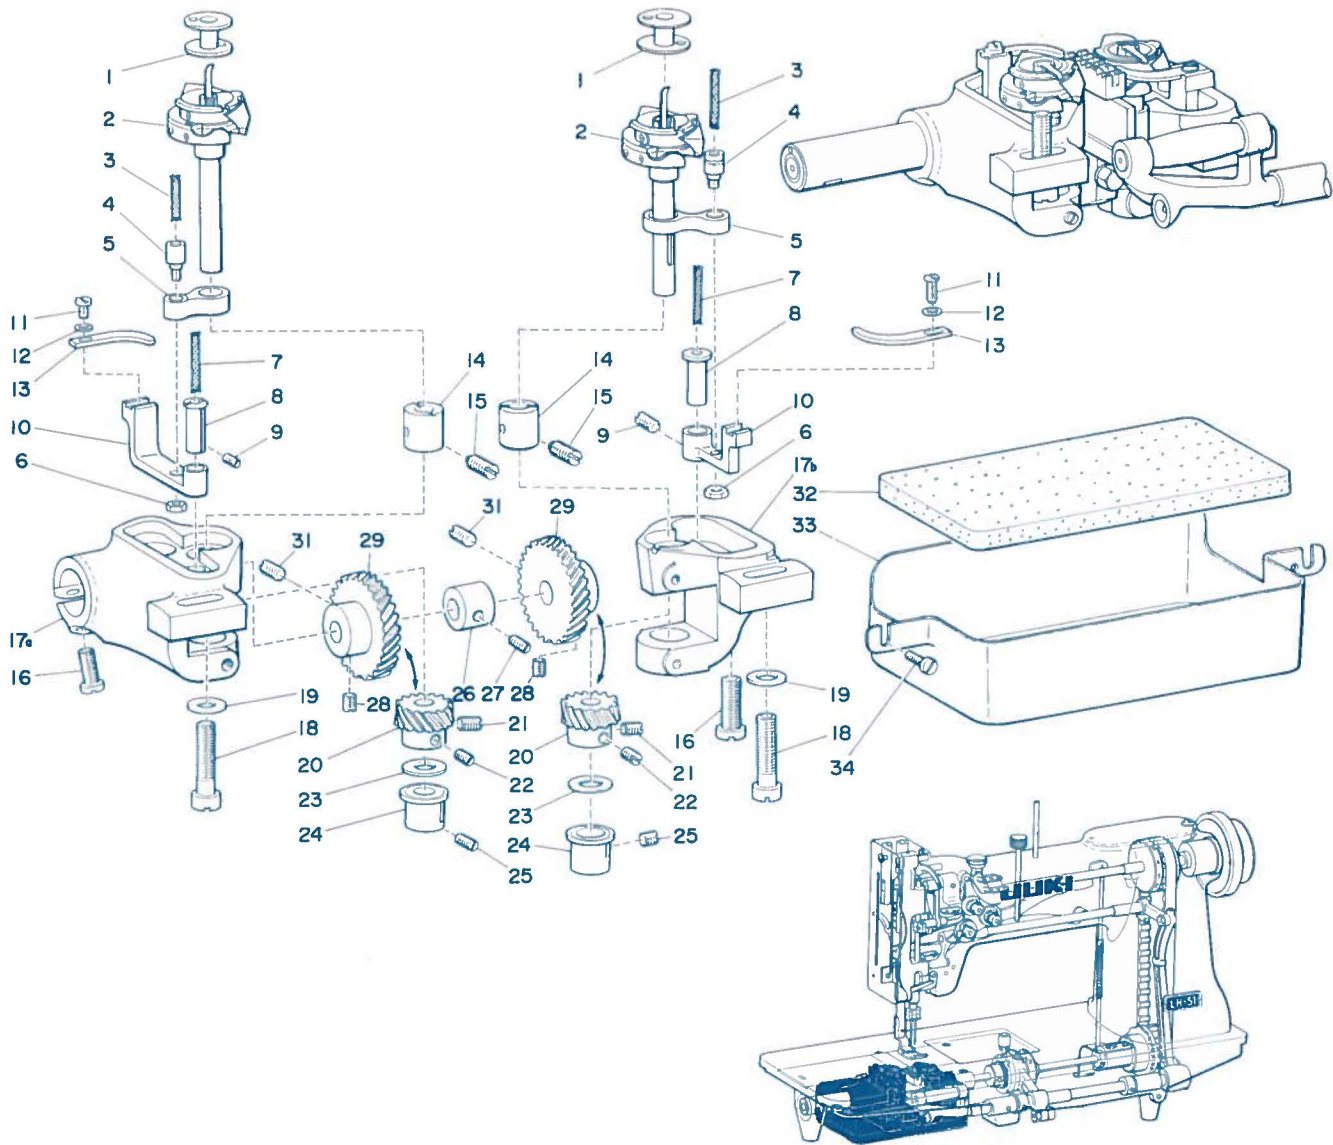



No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-9117-051-000	ボビン	2	18	SS-7762840-SP	釜軸台止ネジ	2
2	B-1830-051-0A0	水平釜(組) 224016	2	19	B-1812-051-000	釜軸台止ネジ座金	2
3	B-1204-051-000	中釜案内クランクピン油心	2	20	B-1817-051-000	ネジ歯車(小)	2
4	B-1821-051-000	中釜案内クランクピン	2	22	SS-8660530-TP	ネジ歯車小止ネジ	4
5	B-1820-051-000	中釜案内リンク	2	23	B-1818-051-000	ネジ歯車小スラスト板	2
6	NS-6110420-SP	中釜案内クランクピンナット	2	24	B-1815-051-000	釜軸下メタル	2
7	B-1204-051-000	中釜案内腕軸油心	2	25	SS-8150710-SP	釜軸下メタル止ネジ	2
8	B-1823-051-000	中釜案内腕軸	2	26	B-1840-051-000	上下送りカム	1
9	SS-8150710-SP	中釜案内腕軸止ネジ	2	27	SS-8150580-SP	上下送りカム止ネジ	1
10	B-1822-051-000	中釜案内腕	2	28	SS-8660970-TP	ネジ歯車(大)止ネジ	2
11	SS-6090620-SP	中釜案内止ネジ	2	29	B-1816-051-000	ネジ歯車(大)	2
12	WP-0371016-SD	中釜案内止ネジ座金	2	31	SS-8660810-TP	ネジ歯車(大)止ネジ	2
13	B-1824-051-000	中釜案内	2	32	B-1841-051-000	釜軸台油受	1
14	B-1814-051-000	釜軸上メタル	2	33	B-1839-051-000	釜軸カバー	1
15	SS-8151150-SP	釜軸上メタル止ネジ	2	34	SS-7110410-SP	釜軸台カバー止ネジ	2
16	SS-6153040-SP	釜軸台締ネジ	2				
17a	B-1810-051-000	釜軸台左	1				
17b	B-1811-051-000	釜軸台右	1				

天ビン、糸調子関係(LH-51)

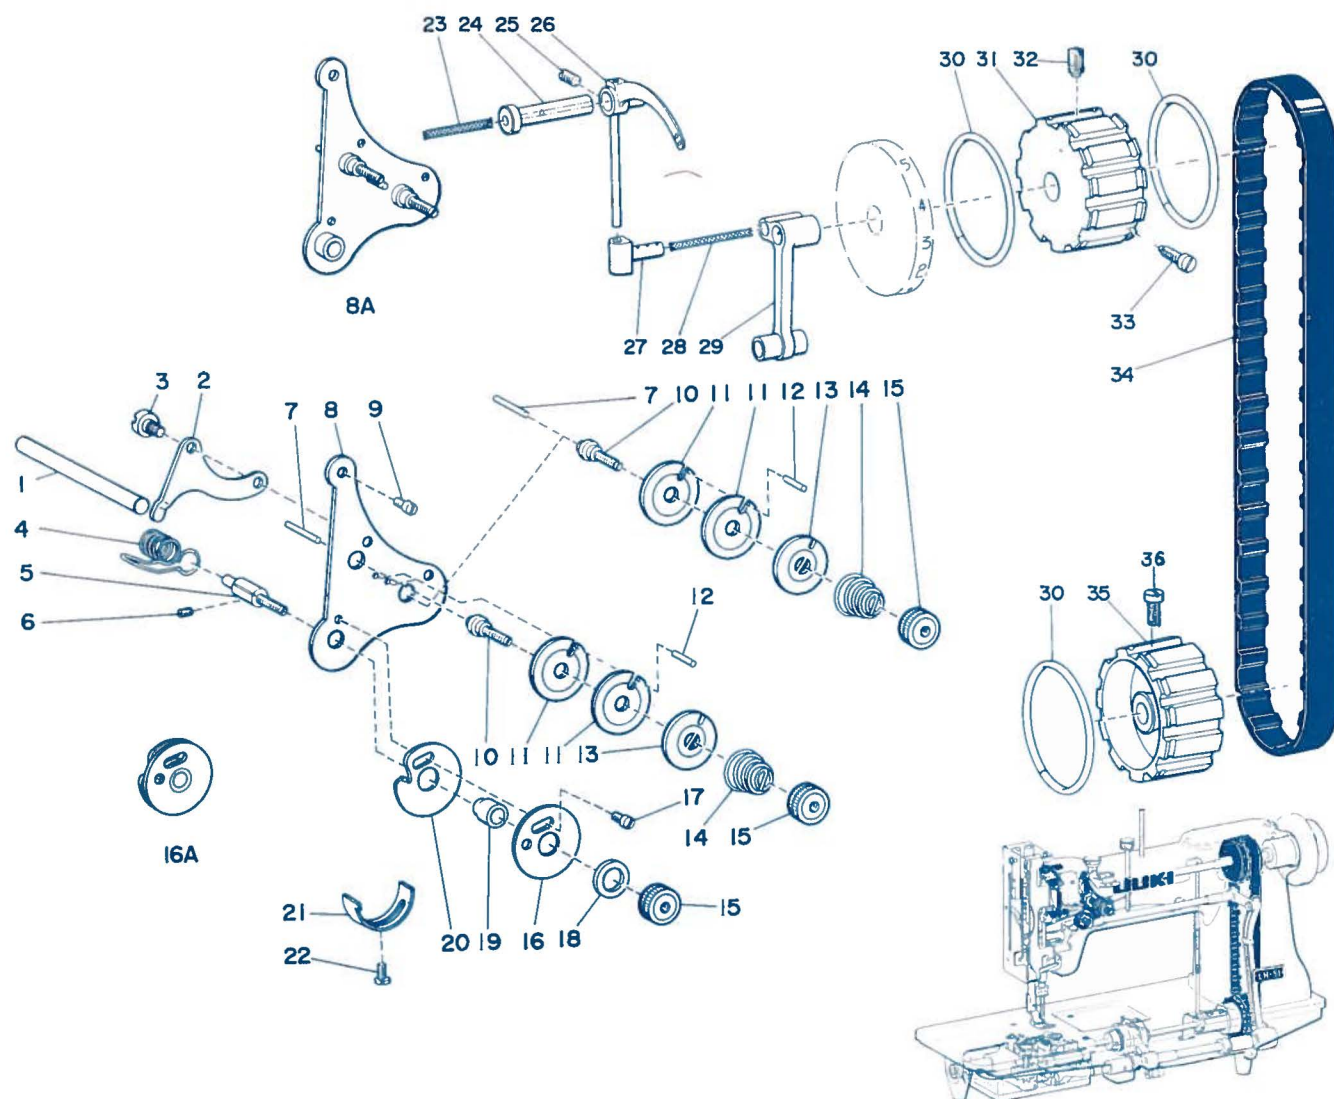


No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-3122-051-000	糸ユルメ押棒	1	⑱	B-3137-051-00C	糸取バネ案内軸	1
2	B-3134-051-000	糸ユルメ受板	1	⑲	B-3137-051-00A	糸取バネ案内カシメ軸	1
3	SD-0470281-SP	糸ユルメ受板止スジ	2	⑳	B-3137-051-00B	糸取バネ案内皿 (内)	①
4	B-3128-051-000	糸取リバネ	1	17	SS-4080610-SP	糸取バネ案内皿止ネジ	1
5	B-3123-051-000	糸取リバネ軸	1	21	B-3138-051-000	糸取バネ調節板	1
6	SS-8111251-SP	糸取リバネ軸止ネジ	1	22	SS-7090520-SP	糸取バネ調節板止ネジ	1
7	B-3127-051-000	糸ユルメピン	2	23	B-1204-051-000	天ビン支エ軸油心	1
8A	B-3121-051-0A0	糸調子台板 (組)	1	※B-1905-051-0A0	天ビン (組)	1	
8	B-3121-051-000	糸調子台板	1	⑳	B-1906-051-000	天ビン支エ軸	①
9	SS-7110720-SP	糸調子台板止ネジ	1	㉑	SS-8151150-SP	天ビン支エ止ネシ軸	①
10	B-3124-051-000	糸調子棒	2	㉒	B-1905-051-000	天ビン	①
11	B-3126-051-000	糸調子皿	4	㉓	B-1907-051-000	天ビンスラスト軸	①
12	B-3131-051-000	糸調子皿止ヒン	2	28	B-1204-051-000	天ビンスラスト軸油心	1
13	B-3132-051-000	糸調子皿押エ	2	29	B-1408-051-000	針棒クランクロッド	1
14	B-3129-051-000	糸調子バネ	2	30	B-1214-019-000	スプロケットリンク	3
15	B-3125-012-000	糸調子ナット	3	31	B-1302-051-000	上スプロケット	1
※B-3137-051-0A0	糸取バネ案内皿 (組)	1		32	SS-7681750-TP	上スプロケット止ネジ (B)	1
⑯	B-3137-051-00D	糸取バネ案内皿 (外)	①	33	SS-8681650-TP	上スプロケット止ネジ (A)	1
				34	B-1301-051-000	タイミングベルト	1
				35	B-1303-051-000	下スプロケット	1
				36	B-1316-055-000	下スプロケット止ネジ	2

頭部外装関係(LU-53, 55)

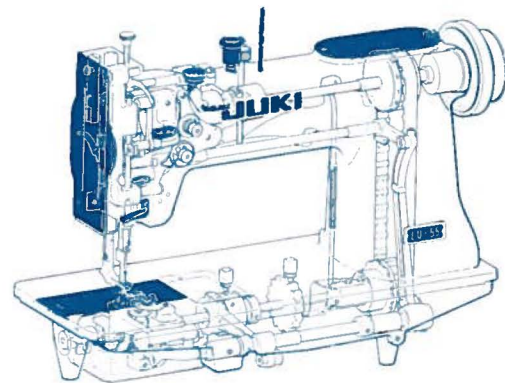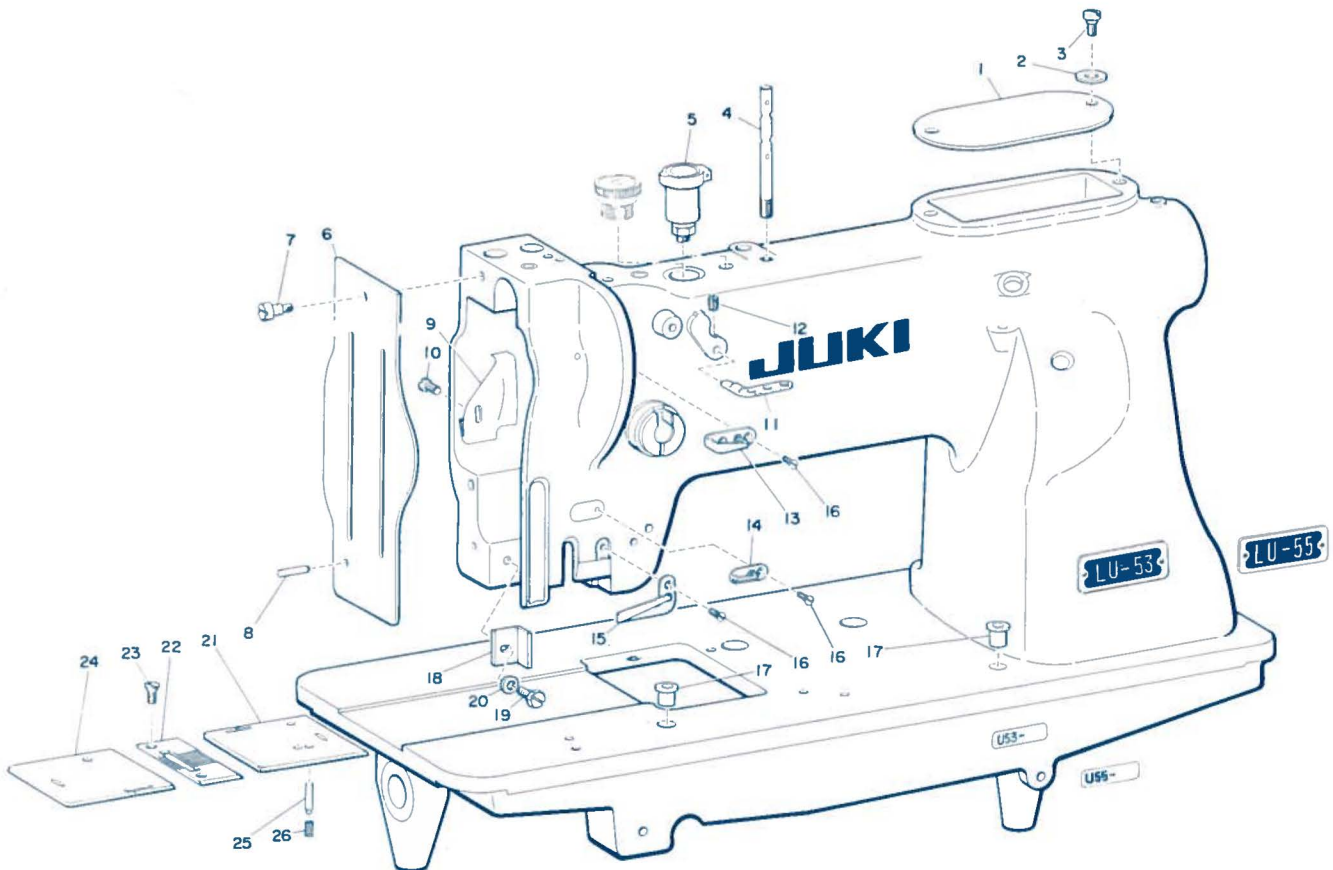


No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-1150-051-000	天板	1	15	B-1131-051-000	糸案内 (下)	1
2	B-1152-051-000	天板止ネジ座金	1	16	SS-2090710-SP	糸案内 (上)(中)(下) 止ネジ	4
3	SD-0630241-SD	天板止ネジ	1	17	B-1157-009-0A0	オイルカップ	2
4	B-1114-051-000	糸案内棒	1	18	B-1423-051-000	針棒揺動台案内	1
5	B-1155-053-000	上送りロットオイルカップ	1	19	SS-9111010-SP	針棒揺動台案内止ネジ	1
6	B-3101-053-000	面板	1	20	WP-0480856-SP	針棒揺動台案内止ネジ座金	1
7	B-3106-019-000	面板止ネジ	1	21	B-1113-053-000A	滑り板 (右)	1
8	B-1103-051-000	面板止ピン	1	22	B-1109-053-000	針板	1
9	B-1140-051-000	天ビン油防板	1	23	SS-2110920-TP	針板止ネジ	2
10	SS-3090610-SP	天ビン油防板止ネジ	1	24	B-1112-053-000A	滑り板 (左)	1
11	B-1128-051-000	三ッ目糸掛	1	25	B-1105-051-000	滑り板 (右) 止ピン	1
12	SS-8110510-SP	三ッ目糸掛止ネジ	1	26	B-1106-051-000	滑り板 (右) 止ピンバネ	1
13	B-1129-051-000	糸案内 (上)	1				
14	B-1130-051-000	糸案内 (中)	1				

上軸関係(LU-53, 55)

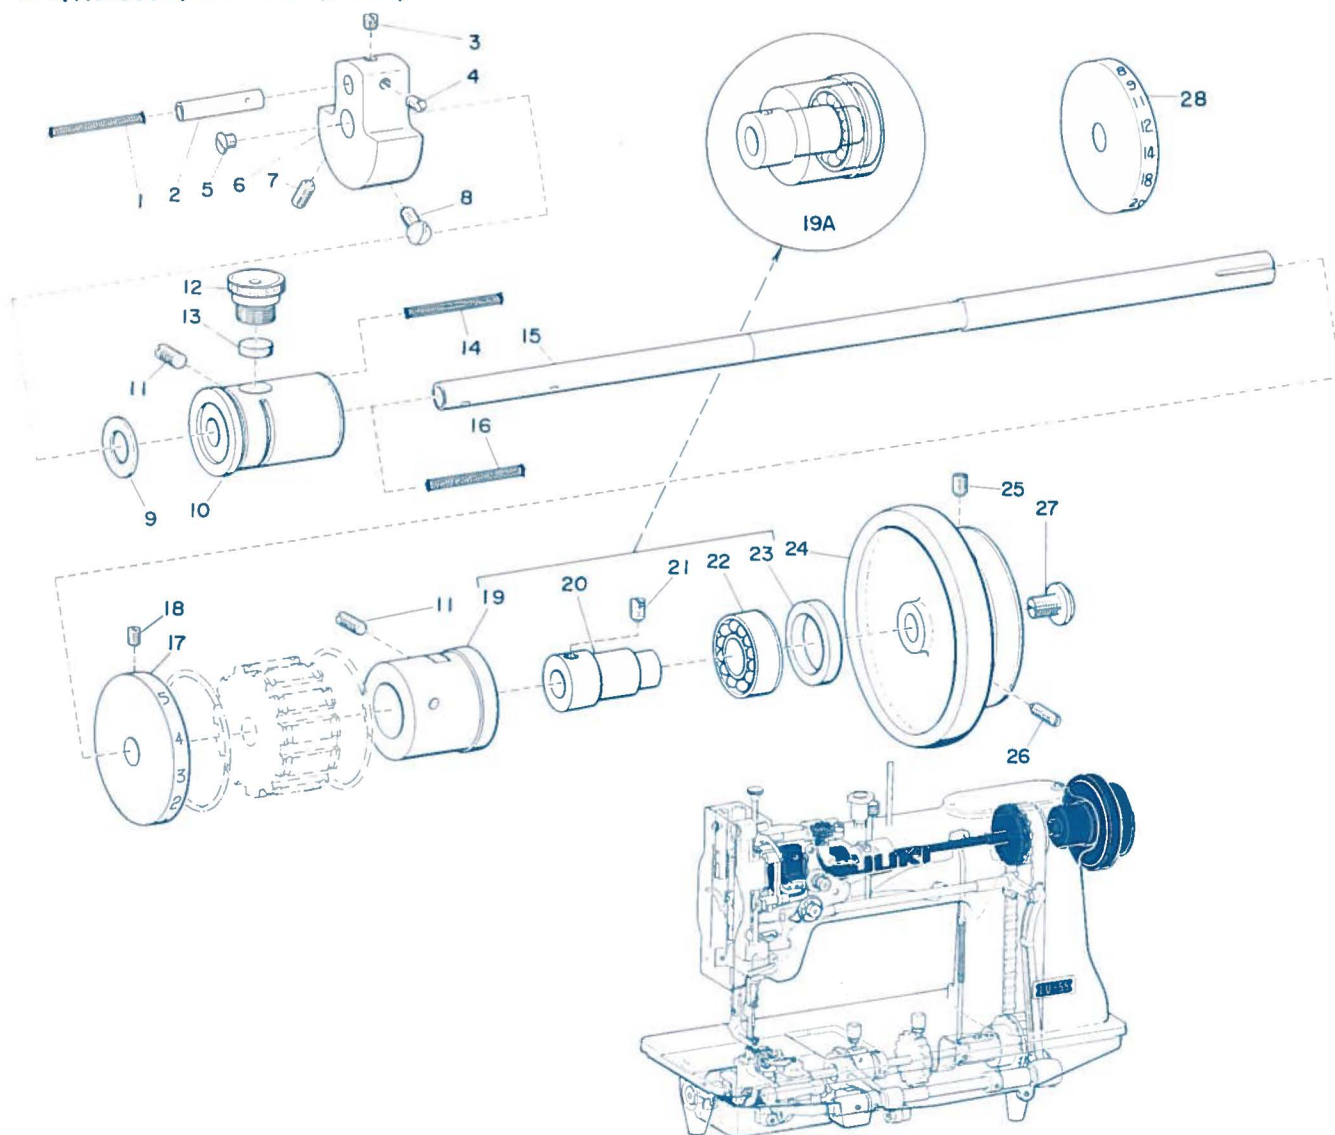


No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-1204-051-000	針棒クランクピン油心	1	20	B-1217-051-000	上軸後メタル(2)	1
2	B-1210-051-000	針棒クランクピン	1	21	SS-8150710-SP	上軸後メタル(2)止ネジ	2
3	SS-8680540-SP	針棒クランクピン止ネジ(1)	1	22	B-1219-051-000	上軸後ベアリング	1
4	SS-8680730-SP	針棒クランクピン止ネジ(2)	1	23	B-1218-051-000	上軸後ベアリング止	1
5	B-1207-051-000	上軸油止ネジ	1	24	B-1227-053-000	ハズミ車	1
6	B-1206-051-000	釣合錘	1	25	SS-8152030-SP	ハズミ車止ネジ	1
7	SS-8681650-TP	釣合錘止ネジ	1	26	SS-8151780-SP	ハズミ車止ネジ(S)	1
8	SS-7681750-TP	釣合錘止ネジ(S)	1	27	B-1233-012-000	ハズミ車押シ上げネジ	1
9	B-1205-051-000	上軸前メタル座金	1	LU-55 専用パーツ			
10	B-1202-051-000	上軸前メタル	1				
11	SS-8151350-SP	上軸後(1)メタル止ネジ	2	28	B-1220-055-000	送り目盛板	1
12	B-3501-051-000	上軸前メタル油注入筒	1				
13	B-1203-051-000	上軸前メタルフェルト	1				
14	B-1204-051-000	上軸前メタル油心	1				
15	B-1201-051-000	上軸	1				
16	B-1204-051-000	上軸油心	1				
17	B-1220-053-000	送り目盛板	1				
18	SS-8151230-SP	送り目盛板止ネジ	2				
19A	B-1216-051-001	上軸後メタル結合	1				
19	B-1216-051-000	上軸後メタル(1)	1				

針棒揺動関係 (LU-53, 55)

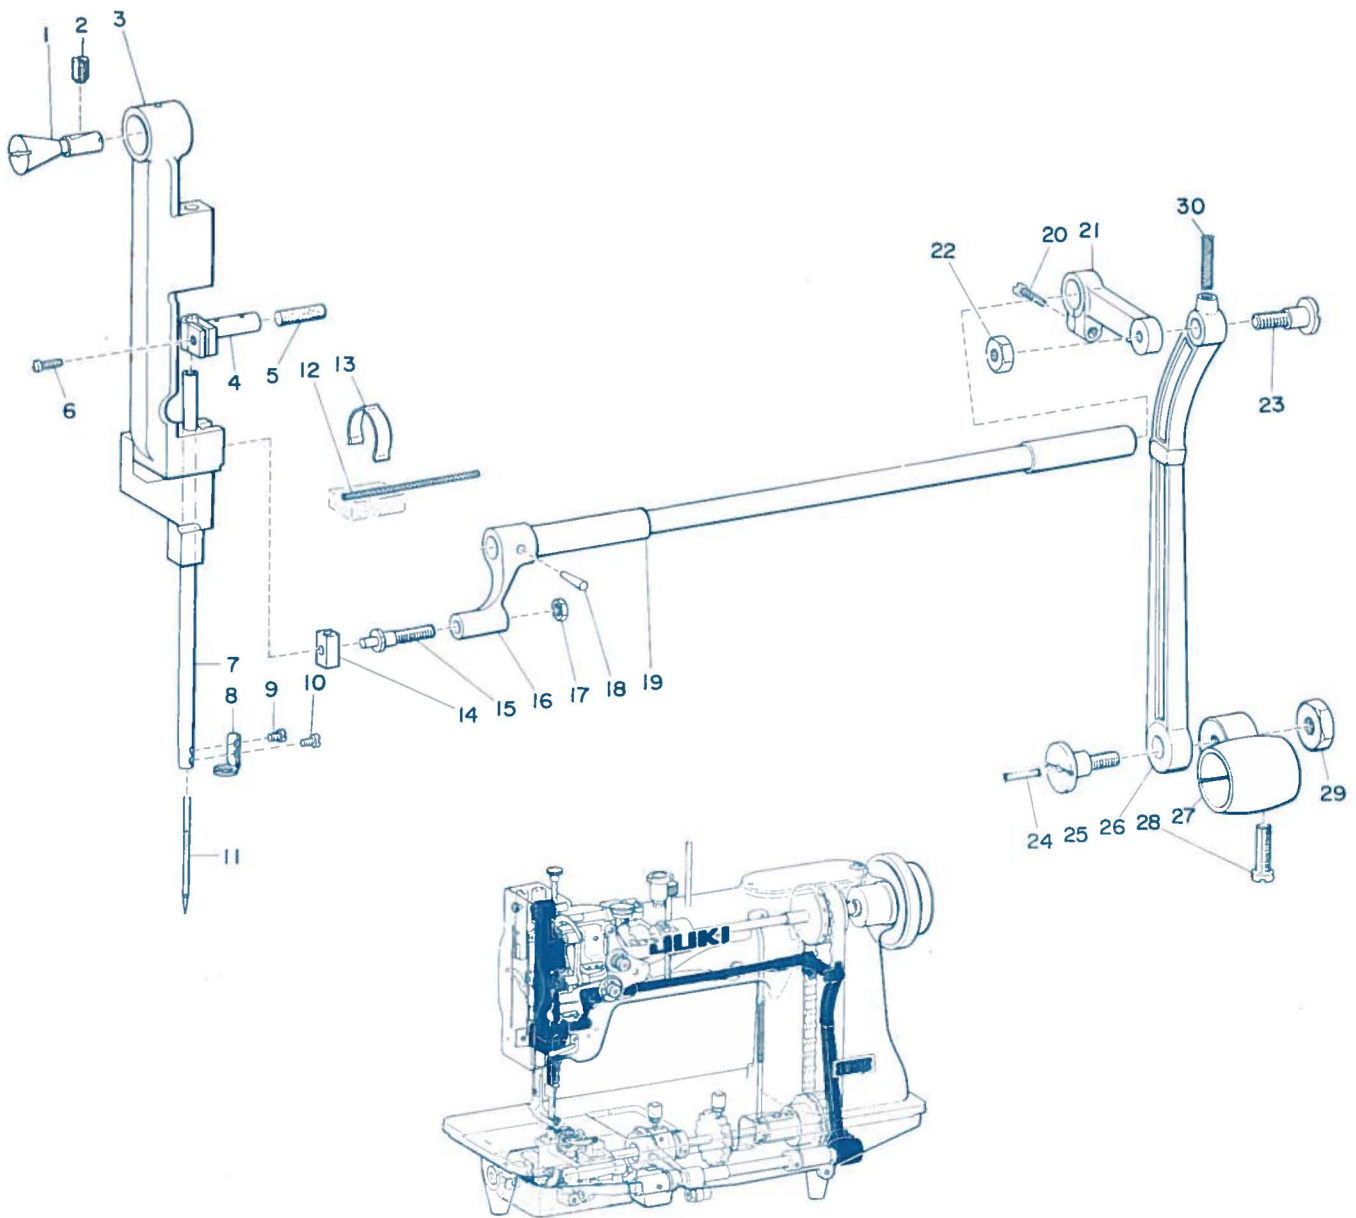

No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-1421-051-000	針棒揺動テーパー軸	1	16	B-1428-051-000	針棒揺動前部腕	1
2	SS-8151160-SP	針棒揺動テーパー軸止ネジ	1	17	NS-6620310-SP	針棒揺動角ゴマ軸ナット	1
3	B-1420-053-000	針棒揺動台	1	18	PT-0301600-S0	針棒揺動前部腕ノックピン	1
4	B-1411-053-000	針棒抱キ	1	19	B-1429-051-000	針棒揺動軸	1
5	B-1412-051-000	針棒抱キフェルト	1	20	SS-6151440-SP	針棒揺動後部腕止ネジ	1
6	SS-7090910-SP	針棒抱キ止ネジ	1	21	B-1431-051-000	針棒揺動後部腕	1
7	B-1401-053-000	針棒	1	22	NS-6160520-SP	針棒揺動後部腕段ネジナット	1
8	B-1419-053-000	針棒糸掛け	1	23	SD-0790801-SP	針棒揺動後部腕段ネジ	1
9	SS-7060310-SP	針棒糸掛け止ネジ	1	24	B-1204-051-000	針棒揺動ロッド油心	1
10	SS-7080510-SP	針止メネジ	2	25	SD-0950801-SP	針棒揺動送り腕段ネジ	1
11	MD1-300#2300	針	1	26	B-1434-051-000	針棒揺動ロッド	1
12	B-1438-051-0A0	針棒揺動前部腕油心	1	27	B-1435-051-000	針棒揺動送り腕	1
13	B-1437-051-000	針棒揺動前部腕油心支エ	1	28	SS-6151920-SP	針棒揺動送り腕締ネジ	1
14	B-1425-051-000	針棒揺動角ゴマ	1	29	NS-6700420-SP	段ネジナット	1
15	B-1426-051-000	針棒揺動角ゴマ軸	1				

上送り軸関係(LU-53, 55)

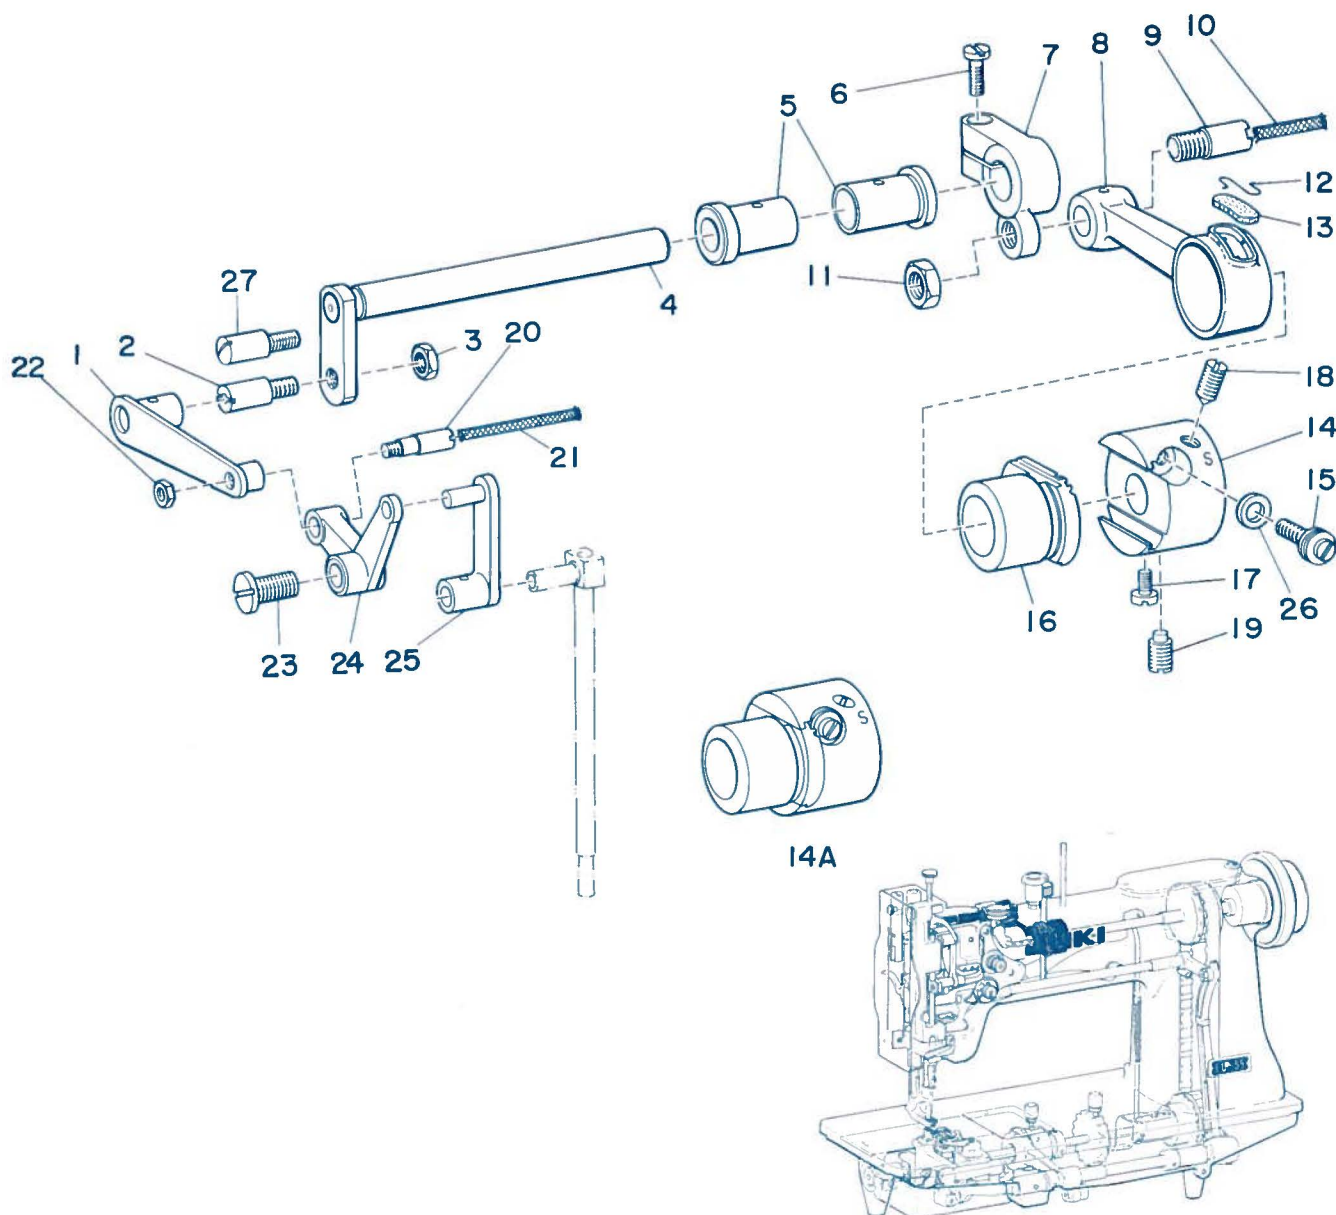


No.	品番	品名	個数
1	B-1458-053-000	上送り連結リンク	1
3	NS-6660430-SP	上送り連結段ネジナット	1
4	B-1456-053-000	上送り軸	1
5	B-1455-053-000	上送り軸メタル	2
6	SS-7661540-SP	上送り腕止ネジ	1
7	B-1454-053-00A	上送り腕	1
8	B-1453-053-000	上送りロット	1
9	B-1454-053-00B	上送り腕軸	1
10	B-1204-051-000	上送り腕段ネジ油心	1
11	NS-6660430-SP	上送り腕軸固定ナット	1
12	B-1213-012-000	上送りロットフェルト押エ	1
13	B-1702-012-000	上送りロットフェルト	1
14	B-1450-053-000	上送り調節台	1
15	B-1452-053-000	上送り調節ネジ	1
16	B-1451-053-000	上送り調節	1

No.	品番	品名	個数
17	SS-7090610-SP	上送り調節止ネジ	1
18	SS-8151280-SP	上送り調節台止ネジ	1
19	SS-8151150-SP	上送り調節台止ネジ	1
20	B-1459-053-00B	L型リンク結合軸	1
21	B-1204-041-000	L型リンク結合軸油心	1
22	NS-6110310-SP	L型リンク結合軸固定ナット	1
23	SS-6111140-SP	L型リンク止ネジ	1
24	B-1459-053-00A	L型リンク	1
25	B-1408-051-000	針棒クランクロッド	1
26	WP-0480856-SP	調節体座金	1

LU-55 専用パーツ


27	B-1457-055-000	上送り連結段ネジ	1
----	----------------	----------	---

押エ棒、ヒザ上げ関係(LU-53, 55)

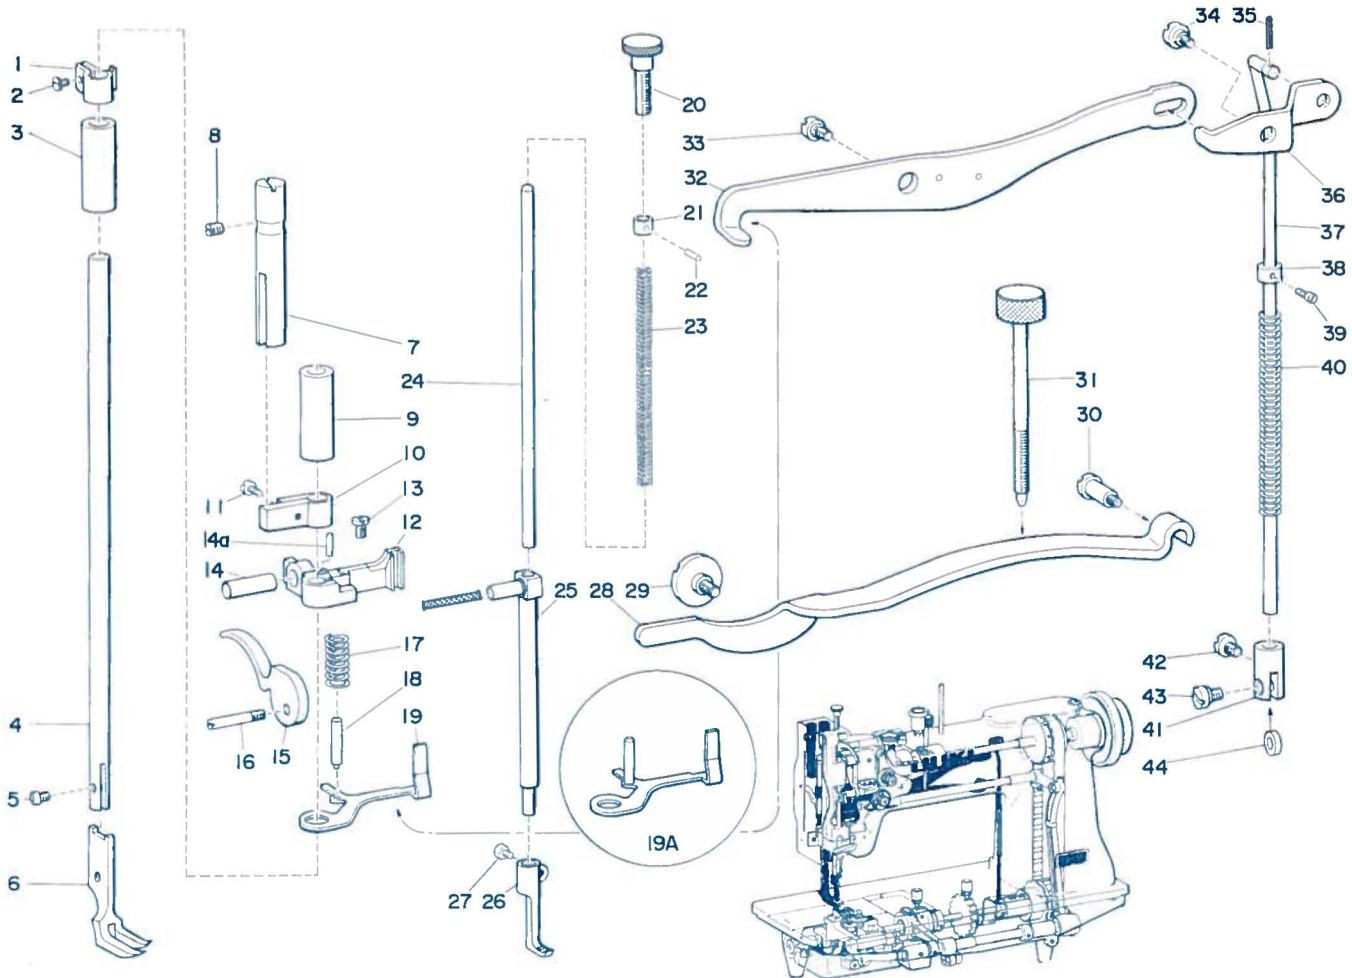

No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-1507-051-000	押エ棒抱キ	1	23	B-1468-053-000	上送り棒押エバネ	1
2	SS-7090910-SP	押エ棒抱キ止ネジ	1	24	B-1467-053-00A	上送りバネ支持棒	1
3	B-1503-051-A00	押エ棒メタル	1	25	B-1466-053-000	上送り棒	1
4	B-1501-040-000	押エ棒	1	26	B-1470-053-000	上送り足	1
5	SS-6090910-TP	押エ止ネジ	1	27	SS-6110710-TP	上送り足締ネジ	1
6	B-1525-053-000	押エ足	1	28	B-1505-053-000	押エ調節板バネ	1
7	B-1502-051-000	押エ棒案内筒	1	29	SD-0800481-SP	押エ上ゲテコ案内段ネジ	1
8	SS-8150750-SP	押エ棒案内筒止ネジ	1	30	SD-0801601-SP	押エ調節板バネ支エネジ	1
9	B-1503-051-B00	押エ棒メタル	1	31	B-1509-051-000	押エ調節ネジ	1
10	B-1504-051-000	押エ棒抱キ案内	1	32	B-3409-053-000	ヒザ上ゲ前テコ	1
11	SS-7090910-SP	押エ棒抱キ案内止ネジ	1	33	SD-0790361-SP	ヒザ上ゲ前テコ段ネジ	1
12	B-1460-053-00A	押エ上ゲテコ台	1	34	SD-0790361-SP	ヒザ上ゲ後テコ段ネジ	1
13	SS-7111310-SP	押エ上ゲテコ台締ネジ	1	35	PD-0231100-0B	後ツリ棒割ピン	1
14	B-1460-053-00B	押エ上ゲテコ台結合軸	1	36	B-3410-051-000	ヒザ上ゲ後テコ	1
14a	PT-0201200-S0	押エ上ゲテコ台結合軸ノックピン	1	37	B-3413-053-000	後ツリ棒	1
15	B-1512-051-000	押エ上ゲ	1	38	CS-0510713-SC	後ツリ棒押シバネ受ケ	1
16	B-1515-051-000	押エ上ゲ軸	1	39	SS-7110540-SP	後ツリ棒押シバネ受ケ止ネジ	1
17	B-1462-053-000	糸ユルメ受板バネ	1	40	B-3414-051-000	後ツリ棒押シバネ	1
※	B-1416-053-0A0	糸ユルメ受板(組)	1	41	B-3416-051-000	後ツリ棒コロ支エ	1
⑱	B-1461-053-00B	糸ユルメ受板ピン	①	42	SS-7110510-SP	後ツリ棒コロS止ネジ	1
⑲	B-1461-053-00A	糸ユルメ受板	①	43	SD-0550801-SP	後ツリ棒コロ軸	1
20	B-1469-053-000	上送り押エ棒調節ネジ	1	44	B-3417-051-000	後ツリ棒コロ	1
21	B-1467-053-00B	上送りバネ受	1				
22	B-1467-053-00C	上送りバネ受ピン	1				

水平送り関係(LU-53, 55)

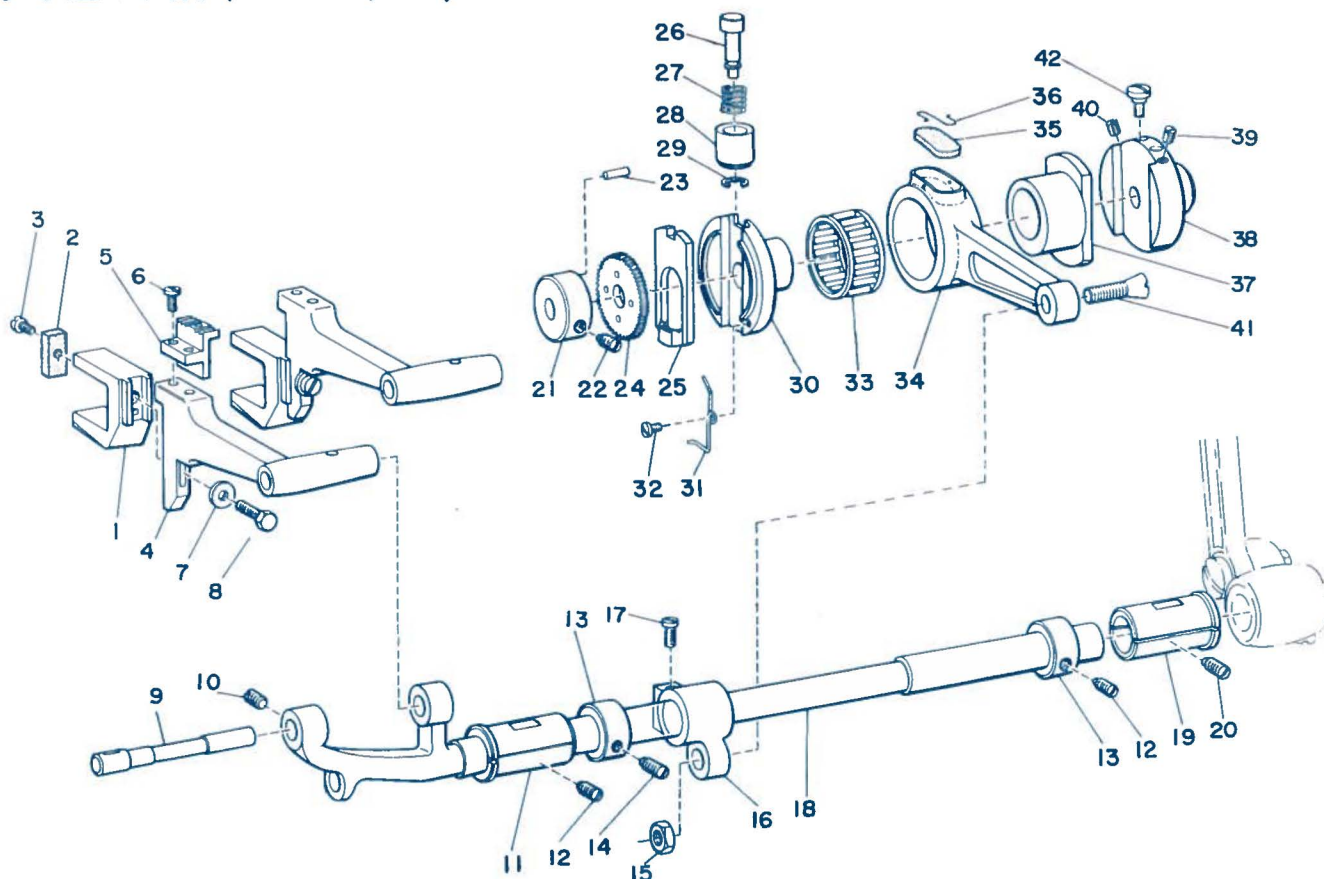


No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
2	B-1605-051-000	送り台油溜フェルト	1	26	B-1636-053-000	押しボタン	1
3	SS-6080610-TP	送り台二又油溜フェルト止ネジ	1	27	B-1639-051-000	押しボタンパネ	1
※B-1602-053-0A0		送り台(組)	1	28	B-1637-053-000	押しボタンブッシュ	1
④	B-1602-053-000	送り台	①	29	RE-0500000-K0	押しボタン止環	1
①	B-1604-051-000	送り台二又	①	31	B-1624-552-000	瓜押エバネ	1
5	B-1613-053-000	送り	1	32	SD-0260271-SP	瓜押エバネ止ネジ	1
6	SS-6080720-SP	送り止ネジ	2	33	B-1618-051-000	水平送りロッドニードルベアリング	1
7	WS-0651510-KP	送り台二又止ネジ座金	1	34	B-1614-051-000	水平送りロッド	1
8	SS-9151440-KP	送り台二又止ネジ	1	35	B-1702-012-000	水平送りフェルト	1
9	B-1603-051-000	送り台軸	1	36	B-1213-012-000	水平送りフェルト押エ	1
10	SS-8110510-SP	送り台軸止ネジ	2	※B-1621-051-0A0		水平送りカム支持台(組)	1
11	B-1607-051-000	水平送り軸前メタル	1	①7	B-1620-051-000	水平送りカム	①
12	SS-8151150-SP	水平送り軸前メタル止ネジ	1	③0	B-1626-051-000	偏心量調節体	①
13	CS-1401012-SC	水平送り軸スラスト受	2	③8	B-1621-051-000	水平送りカム支持台	①
14	SS-8150410-SP	水平送り軸スラスト受止ネジ	4	39	SS-8660970-TP	水平送りカムS支持台止ネジ	1
15	NS-6680410-SP	テーバーネジナット	1	40	SS-8660610-TP	水平送りカムS支持台止ネジ	1
16	B-1616-053-000	水平送り腕	1	41	B-1621-012-A00	水平送り腕テーパネジ	1
17	SS-7111410-SP	水平送り腕締ネジ	1	42	SD-0700431-SD	偏心用制限ネジ	1
18	B-1601-051-000	水平送り軸	1				
19	B-1609-051-000	水平送り軸後メタル	1				
20	SS-8152030-SP	水平送り軸後メタル止ネジ	1				
21	CS-0951005-SH	ラチェットギヤー受	1				
22	SS-8661030-SP	ラチェットギヤー受止ネジ	2				
23	B-1620-155-000	ラチェット連結ピン	1				
24	B-1628-051-000	ラチェットギヤー	1				
25	B-1623-051-000	ラチェット瓜	1				

LU-55 専用パーツ

4	B-1602-055-000	送り台	1
44	B-1616-055-000	水平送り腕	1

下軸、水平釜関係(LU-53, 55)

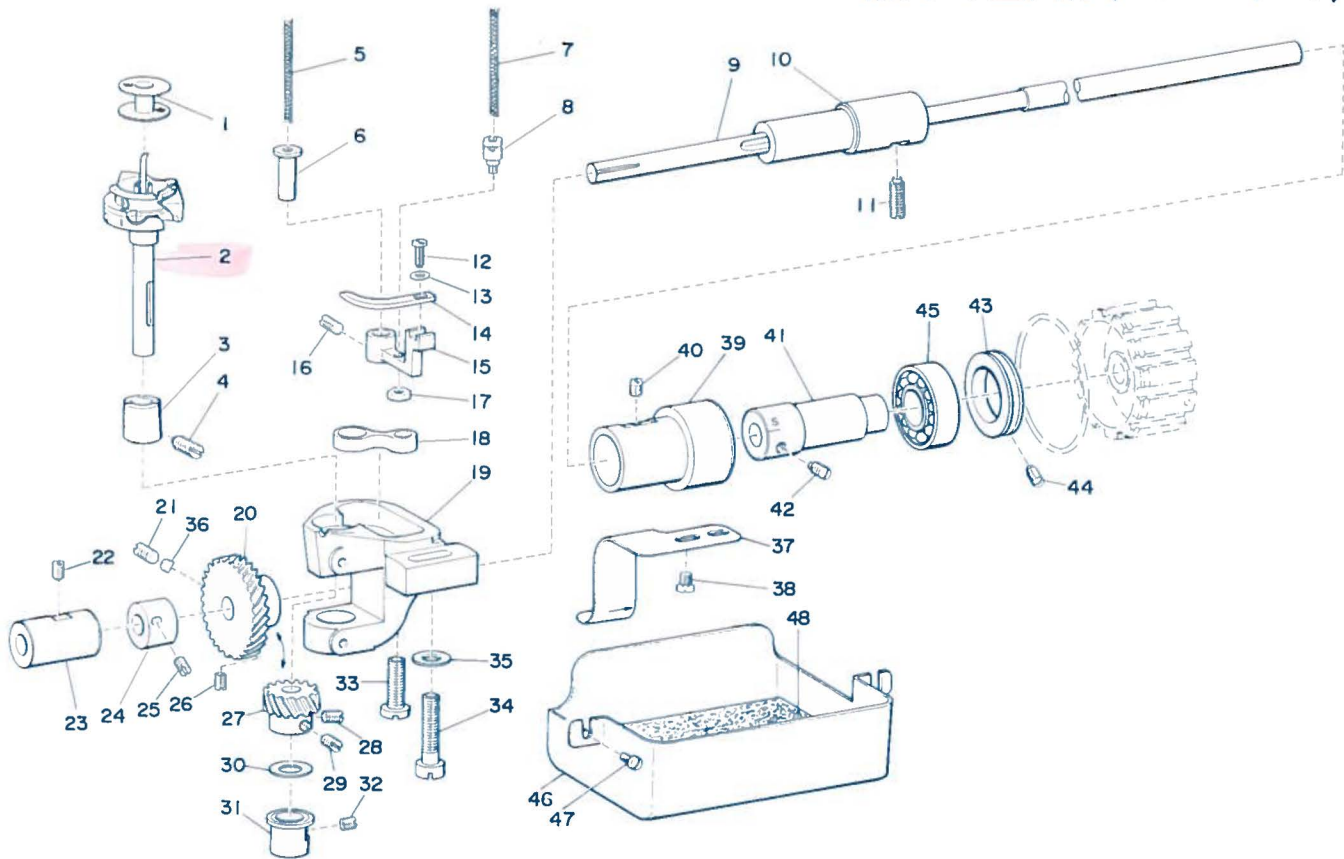


No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
1	B-9117-051-000	ボビン	1	28	SS-8660530-TP	ネジ歯車(小)止ネジ	1
2	B-1830-053-000	水平釜(組)	1	29	SS-8660670-SP	ネジ歯車(小)止ネジ	1
3	B-1814-051-000	釜軸上メタル	1	30	B-1818-051-000	ネジ歯車(小)スラスト板	1
4	SS-8151150-SP	釜軸上メタル止ネジ	1	31	B-1815-051-000	釜軸下メタル	1
5	B-1204-051-000	中釜案内腕軸油心	1	32	SS-8150710-SP	釜軸下メタル止ネジ	1
6	B-1823-051-000	中釜案内腕軸	1	33	SS-6153040-SP	釜軸台締ネジ	1
7	B-1204-051-000	中釜案内クランクピン油心	1	34	SS-7762840-SP	釜軸台止ネジ	1
8	B-1821-051-000	中釜案内クランクピン	1	35	B-1812-051-000	釜軸台止ネジ座金	1
9	B-1801-053-000	下軸	1	36	B-1833-053-000	ネジ歯車(大)止ピン	1
10	B-1804-051-000	下軸中メタル	1	37	B-1806-051-000	下軸指示板	1
11	SS-8151550-SP	下軸中メタル止ネジ	1	38	SS-7090520-SP	下軸指示板止ネジ	2
12	SS-6090620-SP	中釜案内止ネジ	1	39	B-1807-051-000	下軸後メタル(1)	1
13	WP-0371016-SP	中釜案内止ネジ座金	1	40	SS-8152030-SP	下軸後メタル止ネジ	1
14	B-1824-051-000	中釜案内	1	41	B-1808-051-000	下軸後メタル(2)	1
15	B-1822-051-000	中釜案内腕	1	42	SS-8150750-SP	下軸後メタル(2)止ネジ	2
16	SS-8150710-SP	中釜案内腕軸止ネジ	1	43	B-1809-051-000	下軸後ベアリング止メ	1
17	NS-6110420-SP	中釜案内クランクピンナット	1	44	SS-8090530-TP	下軸後ベアリング止ネジ	3
18	B-1820-051-000	中釜案内リンク	1	45	B-1219-051-000	下軸後ベアリング	1
19	B-1811-051-000	釜軸台(右)	1	46	B-1839-053-000	釜軸台カバー	1
20	B-1816-051-000	ネジ歯車(大)	1	47	SS-7110410-SP	釜軸台カバー止ネジ	2
21	SS-8660-810TP	ネジ歯車(大)止ネジ	1	48	B-1841-053-000	釜軸台油受ケ	1
22	SS-8152030-SP	下軸前メタル止ネジ	1				
23	B-1802-053-000	下軸前メタル	1				
24	B-1840-051-000	上下送りカム	1				
25	SS-8150580-SP	上下送りカム止ネジ	1				
26	SS-8660410-SP	ネジ歯車(大)止ネジ	1				
27	B-1817-051-000	ネジ歯車(小)	1				

LU-55 専用パーツ

2	B-1830-055-0A0	水平釜(組)	1
9	B-1801-055-000	下軸	1

天ビン、安全装置関係(LU-53, 55)

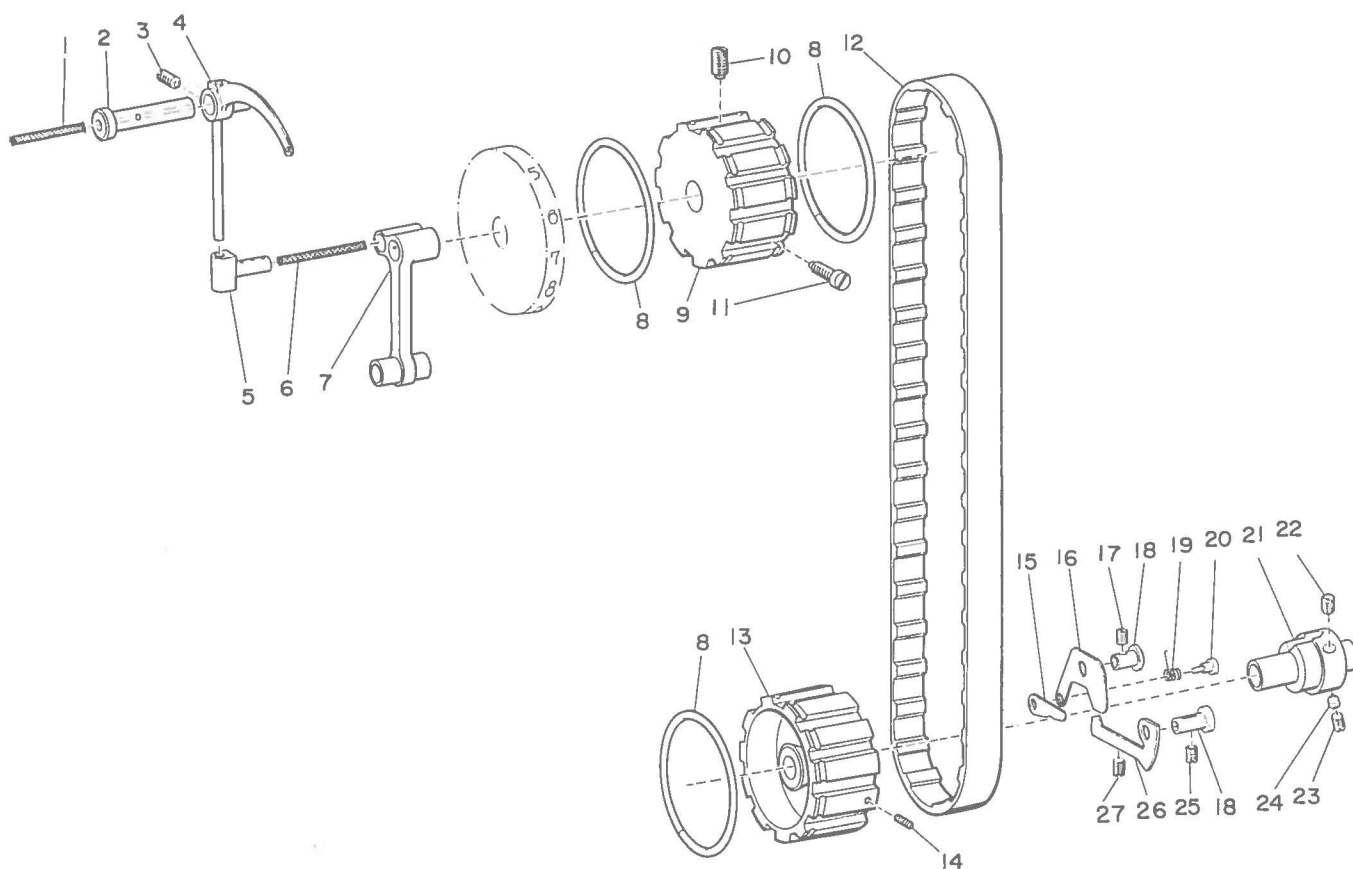


No.	品 番	品 名	個数
1	B-1204-051-000	天ビン支エ軸油心	1
3	SS-8151150-SP	天ビン支エ軸止ネジ	1
※	B-1905-053-0A0	天ビン (組)	1
④	B-1905-053-000	天ビン	①
⑤	B-1907-051-000	天ビンスライド	①
②	B-1906-051-000	天ビン支エ軸	①
6	B-1204-051-000	天ビンスラスト軸油心	1
7	B-1408-051-000	針棒クランクロッド	1
8	B-1214-019-000	スプロケットリング	3
9	B-1302-051-000	上スプロケット	1
10	SS-7681750-TP	上スプロケット止ネジ (B)	1
11	SS-8681650-TP	上スプロケット止ネジ (A)	1
12	B-1301-051-000	タイミングベルト	1
13	B-1303-053-A00	下スプロケット	1
14	SS-8090540-SP	安全装置バネ押シネジ	1
15	B-1308-053-000	押シ棒	1
16	B-1307-053-000	安全装置爪	1

No.	品 番	品 名	個数
17A	SS-8620610-SP	バネ止ビン止ネジ	1
18	B-1306-053-000	バネ止ビンバネ	2
19	B-1309-053-000	押シ棒バネ	1
20	B-1310-053-000	押シ棒ビン	1
21	B-1311-053-000	安全装置受ケ	1
22	SS-8680540-SK	安全装置受止ネジ (A)	1
23	SS-8680730-SK	安全装置受ケ止ネジ (B)	1
24	B-1304-053-000	安全装置止ビン	1
25	SS-8620610-SP	安全装置爪止ビン止ネジ	1
26	B-1305-053-000	安全装置バネ	1
27	SS-8660340-SP	安全装置バネ調節ネジ	2

LU-55 専用パーツ


13	B-1303-055-A00	下スプロケット	1
----	----------------	---------	---

糸調子関係(LU-53, 55)

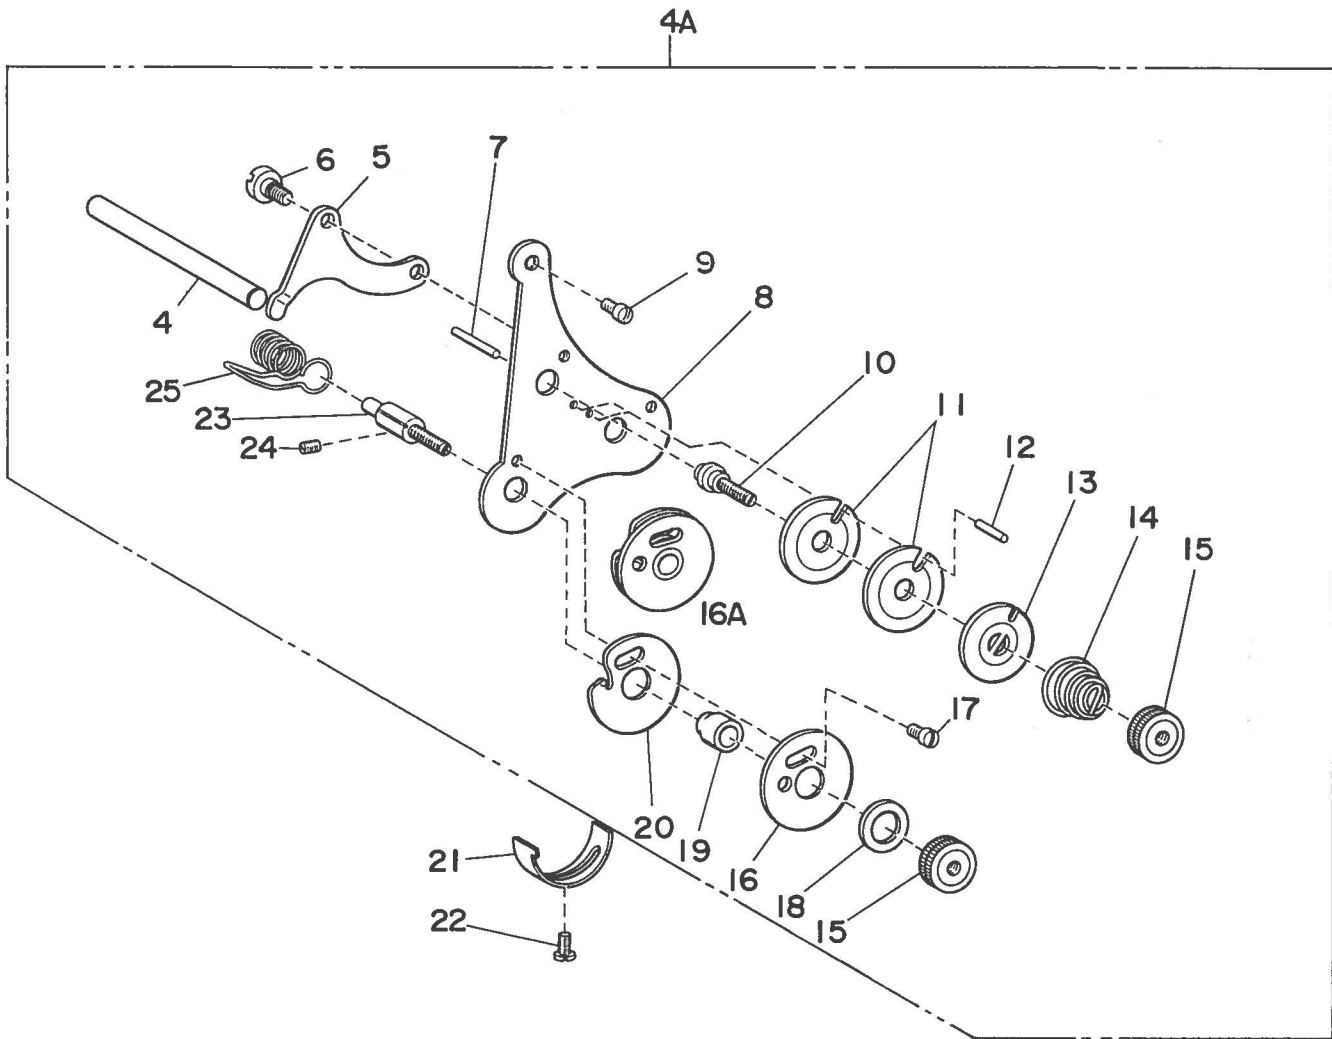



No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
4A	B-3121-051-0A0	糸調子台板(組)	(1)	⑬	B-3137-051-000	糸取りバネ案内皿	①
4	B-3122-053-000	糸ユルメ押し棒	1	⑭	B-3137-051-00C	糸取りバネ案内	①
5	B-3134-051-000	糸ユルメ受板	1	⑮	B-3137-151-00A	糸取りバネ案内カシメ軸	①
6	SD-0470281-SP	糸ユルメ受板止ネジ	2	⑯	B-3137-051-00B	糸取りバネ案内皿(内)	①
7	B-3127-051-000	糸ユルメピン	5	17	SS-4080610-SP	糸取りバネ案内皿止ネジ	1
8	B-3121-051-000	糸調子台板	1	21	B-3138-051-000	糸取りバネ調節板	1
9	SS-7110720-SP	糸調子台板止ネジ	1	22	SS-7090520-SP	糸取りバネ調節板止ネジ	1
10	B-3124-051-000	糸調子棒	1	23	B-3123-051-000	糸取りバネ軸	1
11	B-3126-051-000	糸調子皿	2	24	SS-8111251-SP	糸取りバネ軸止ネジ	1
12	B-3131-051-000	糸調子皿止ピン	1	25	B-3128-051-000	糸取りバネ	1
13	B-3132-051-000	糸調子皿押エ	1				
14	B-3129-051-000	糸調子バネ	1				
15	B-3125-012-000	糸調子ナット	2				
※	B-3137-051-0A0	糸取りバネ案内皿(組)	1				


安全装置関係(LU-55 専用部品)

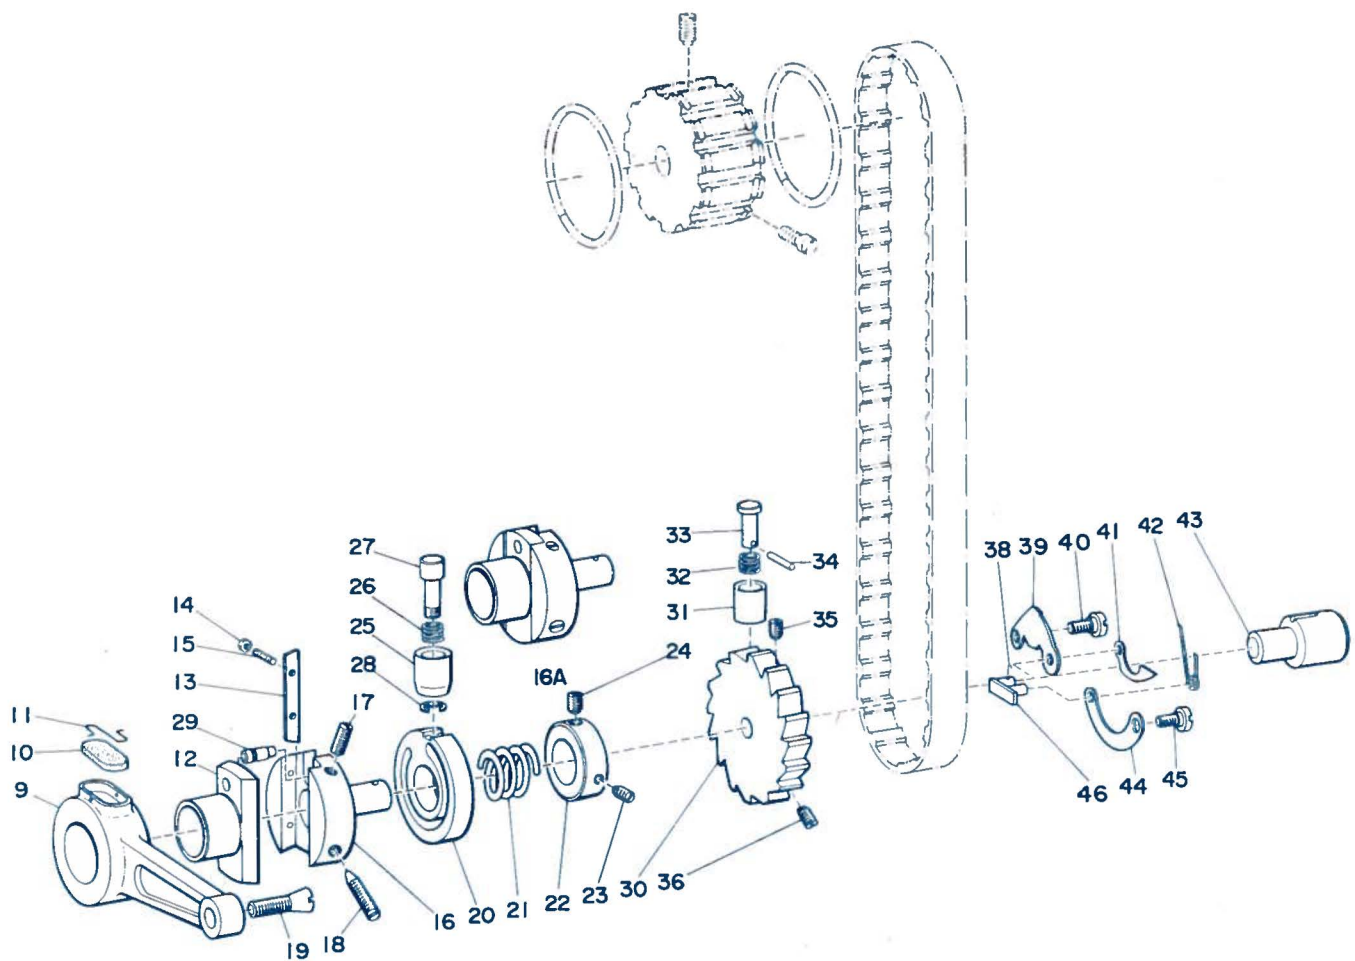

No.	品番	品名	個数	No.	品番	品名	個数
9	B-1614-051-000	水平送りロッド	1	28	B-1638-051-000	押ボタン止メ環	1
10	B-1702-012-000	水平送りロッドフェルト	1	30	B-1314-057-000	安全装置ラチェットギヤー	1
11	B-1213-012-000	水平送りロッドフェルト押エ	1	31	B-1313-055-000	安全装置ボタン筒	1
※	B-1621-055-0A0	送り調節台(組)	1	32	B-1639-051-000	安全装置ボタン筒バネ	1
⑫	B-1620-057-000	送り調節	①	33	B-1312-055-000	安全装置ボタン	1
⑬	B-1622-057-000	送り調節カミソリ	①	34	PS-0200082-KH	安全装置ボタンピン	1
⑭	NS-6080210-SP	送り調節カミソリ止ネジナット	②	35	SS-8151780-SP	安全装置ラチェットギヤー止ネジ(A)	1
⑮	B-1621-405-000	送り調節カミソリ止ネジ	②	36	SS-8152080-SP	安全装置ラチェットギヤー止ネジ(B)	1
⑯	B-1621-055-000	送り調節台	①	37	B-1310-055-000	安全装置小リンク	1
⑳	B-1623-057-000	送り調節リードカムピン	①	38	B-1314-055-000	安全装置小リンクピン	1
17	SS-8151780-SP	送り調節台止ネジ(A)	1	39	B-1307-055-000	安全装置爪	1
18	SS-8151770-SK	送り調節台止ネジ(B)	1	40	SD-0640322-TP	安全装置爪段ネジ	1
19	B-1621-012-A00	水平送り腕デーパーネジ	1	41	B-1308-055-000	安全装置送爪	1
20	B-1626-057-000	送り調節案内カム	1	42	B-1309-055-000	安全装置逆爪バネ	1
21	B-1624-057-000	送り調節台バネ	1	43	B-1311-055-000	安全装置受ケ	1
22	B-1625-057-000	送り調節台バネ受ケ	1	44	B-1305-055-000	安全装置バネ	1
23	SS-8110510-SP	送り調節台バネ受ケ止ネジ(A)	1	45	SD-0640322-TP	安全装置バネ段ネジ	1
24	SS-8110750-SP	送り調節台バネ受ケ止ネジ(B)	1	46	B-1310-055-000	安全装置小リンク	1
25	B-1637-055-000	送り調節押シボタン筒	1				
26	B-1639-051-000	送り調節押シボタンバネ	1				
27	B-1536-055-000	押ボタン	1				

透視図(LH-51, LU-55)

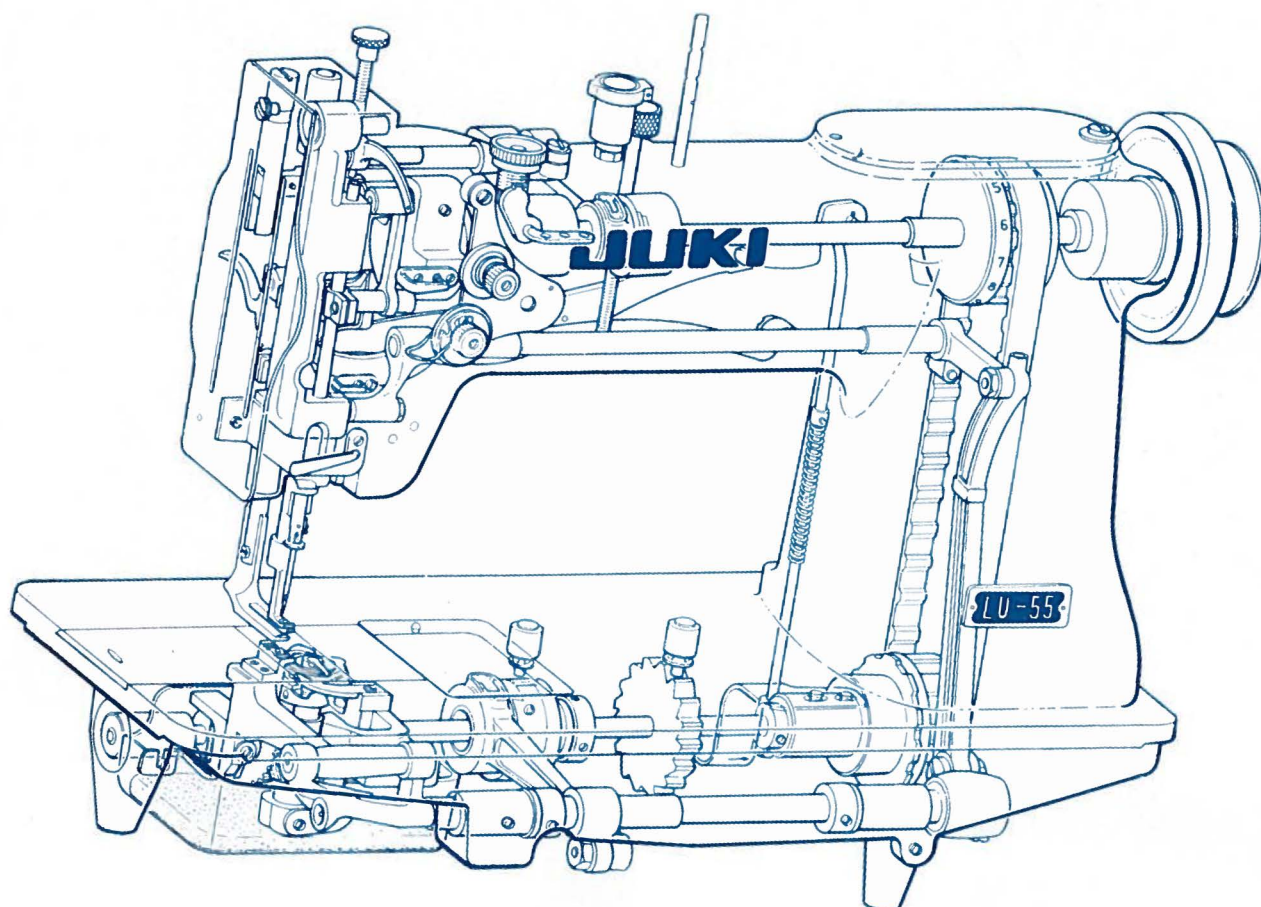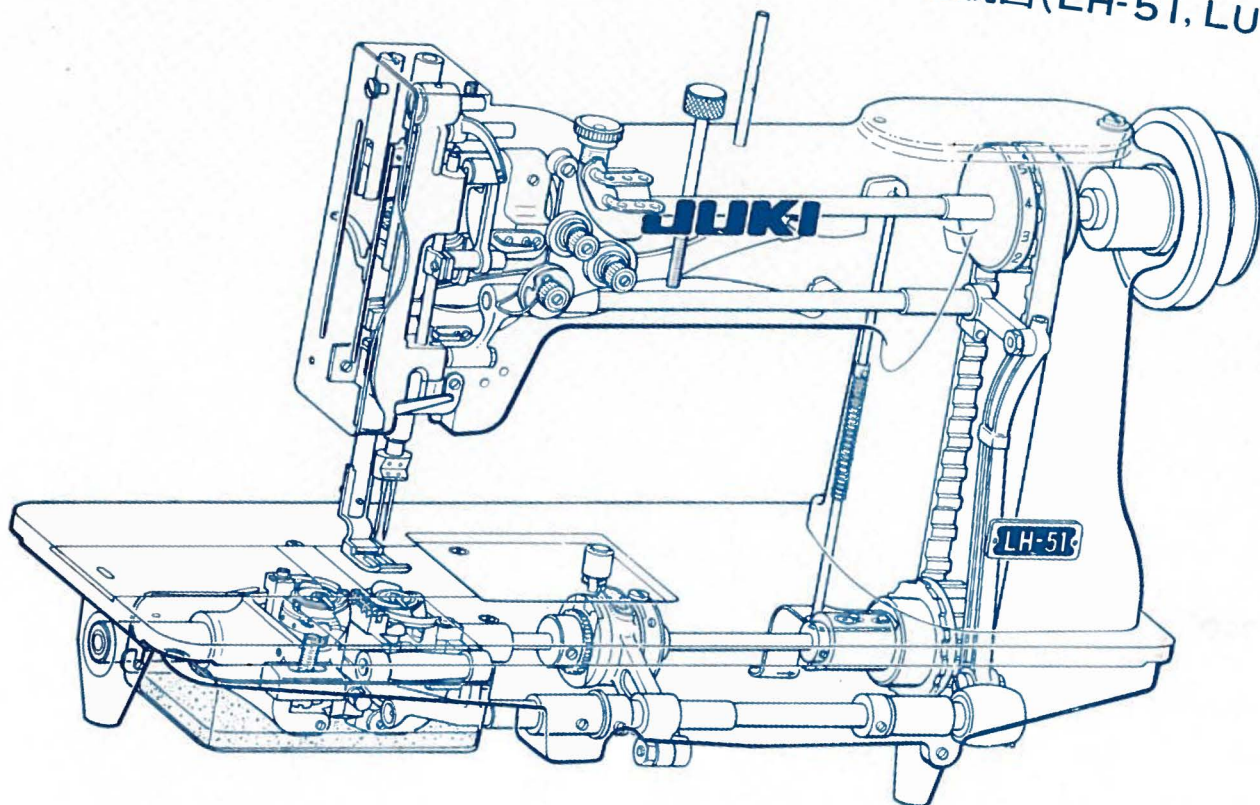

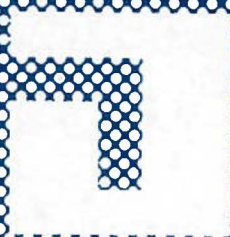

東京重機工業株式会社

営業本部・東京都新宿区歌舞伎町23 TEL(203)8241(大代)
本社工場・東京都調布市国領町8の2 TEL(480)1111(大代)

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

OSOP-OC 0001(T)