## **PFAFF**

3337

**Teileliste**List of parts
Liste de pièces
Lista de piezas

Vorwort Foreword Avant-propos Notas preliminares

Die Inhaltsübersicht auf Seite 3 gibt einen Überblick über die Aufgliederung der Liste. Die Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören. Die gestrichelten Abbildungen zeigen, wo die daneben abgebildeten Teile hingehören. Die Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen. Nähwerkzeuge und Apparate sind der Unterklassen-Ausstattung zu entnehmen. Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen ( ; 2; 3 usw.) sind in Register "0" zusammengefaßt und erläutert. Konstruktionsänderungen vorbehalten. For the various sections of this catalogue, please refer to the "Contents" on page 3. The parts are illustrated as they belong together in the machine. The dashed illustrations show where the adjacent parts belong. The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group. For gauge parts and attachments please refer to the subclass listing. The keys used on the illustration pages ( ; 2; 3 etc.) are listed and explained in section "0". Subject to alterations in design. La table des matières, page 3, donne un aperçu de la subdivision de la liste. Les pièces figurent sur l'illustration comme elles vont ensemble. Les figures en tirets montrent le lieu de montage des pièces figurant à côté. Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe. Pour les organes de couture et les appareils, veuillez vous référer à la fiche équipement de sous-classes. Les symboles ( ; 2; a etc.) utilisés sur les pages illustrées sont regroupés et expliqués au registre "0". Sous réserve de modifications. En la página 3, bajo el título "contenido", puede verse un resumen de la división de la "lista de piezas". Las piezas están ilustradas conforme se hallan montadas en la máquina. Las figuras a base de lineas entrecortadas muestran dónde y cómo van montadas las piezas ilustradas al lado. Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos. Para los órganos de costura y aparatos, véase la "Composición de las subclases". Los símbolos clave (; 2; 3, etc.) utilizados en las páginas ilustradas se hallan recopilados y explicados en el registro "O". Salvo modificaciones técnicas.

Inhaltsübersicht Contents Table des matières Contenido

**PFAFF 3337** 

Register Section Registre Registro			Seite Page Página
0	Erläuterungen Explanations Légende Explicaciones		5
1	Kopfteile Needle head parts Pièces de tête Piezas de la cabeza		12
2	Armteile Arm parts Pièces de bras Piezas del brazo		14
3	Unterarmteile Cylinder bed parts Pièces du bras inférieur Piezas del brazo al aire		20
4	Grundplattenteile Bedplate parts Pièces du plateau fondamental Piezas de la placa-base		30
5	Gehäuseteile Housing sections Parties du corps Piezas del cárter		34
6	Blasvorrichtung Blower Dispositif à jet d'air Eyector de aire	-920/05	35
7	Wartungseinheit Air filter/lubricator Conditionneur d'air comprimé Grupo acondicionador del aire comprimido	-925/02	36
8	Nahtbildgrößen-Schnellverstellung Quick tack size adjustment Modification instantanée des schémas de couture Ajuste rápido del tamaño del esquema de costura	-964/01 -964/02 -964/03	37
9	Elektropneumatische Steuerungs-Einrichtung Electro-pneumatic controls Dispositif de commande électropneumatique Mandos electroneumáticos	-966/11	39
10	Elektropneumatische Steuerungs-Einrichtung Electro-pneumatic controls Dispositif de commande électropneumatique Mandos electroneumáticos	-966/16	43
11	Elektromagnetische Steuerungs-Einrichtung Electro-magnetic controls Dispositif de commande électromagnétique Mandos electromagnéticos	-967/01	51
12	Zubehörieile Accessory parts Accessoires Accesorios		57
13	Fadenöler Thread lubricator Graisseur de fil Lubrificador del hilo		58
14	Mechanische Steuerungs-Einrichtung Mechanical control Dispositif de commande mécanique Mandos mecánicos		59

Inhaltsübersicht Contents Table des matières Contenido

**PFAFF 3337** 

Motor vipos, Kelinamescheiber, Riemenschutz zum Motor Motor bracket, v-beit publisk pelt guard for motor Motor bracket, v-beit publisk pelt guard for motor Bascule motor poleas trapezoidales, garde-courroie p. moteur Bascule motor poleas trapezoidales, guardacorreas para el motor Vorschaltgeraf für 420 V Transformateur pour 420 V Transformateur	Register Section Registre Registro			Seite Page Página
Transformer for 420 V Transformateur pour 420 V  Motoranschlußsatz Motor connection kit Jeu de pièces à raccorder le moteur Juego de piezas de conexión del motor  Schmiermittel-Tabelle Table of lubricants Tableau des lubrifiants Tabla de lubricantes  Unterklassen-Ausstattung Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases  Nummernverzeichnis Numerical index Tableau des numéros  (Abbildungen sind symbolisch zu betrachten) (Figures are to be regarded as symbolic) (Les illustraciones deben tomarse simbólicamente)  Numernverzeichnis Numerical index Tableau des numéros	15	Motor bracket, v-belt pulley, belt guard for motor Bascule moteur, poulies trapézoïdales, garde-courroie p. moteur Balancin del motor, poleas trapezoidales, guardacorreas para el motor  Vorschaltgerät für 420 V Transformer for 420 V Transformateur pour 420 V		
Motor connection kit Jeu de pièces à raccorder le moteur Juego de piècas de conexión del motor  Schmiermittel-Tabelle Table of lubricants Tableau des lubrifiants Tablea de lubricantes  Unterklassen-Ausstattung Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases  Numerical index Tableau des numéros  Motor connection kit (equipment with motor overload trip) (avec contacteur-disjoncteur) (con interruptor de seguridad)  (Abbildungen sind symbolisch zu betrachten) (Figures are to be regarded as symbolic) (Les illustrations ne sont que symboliques) (Las ilustraciones deben tomarse simbólicamente)	16			
Table of lubricants Tableau des lubrifiants Tabla de lubricantes  Unterklassen-Ausstattung Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases  Nummernverzeichnis Numerical index Tableau des numéros  Tableau des lubrifiants Tableau des lubricantes T	17	Motor connection kit	(equipment with motor overload trip) (avec contacteur-disjoncteur)	69
Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases  Nummerriverzeichnis Numerical index Tableau des numéros  (Figures are to be regarded as symbolic) (Les illustrations ne sont que symboliques) (Las ilustraciones deben tomarse simbólicamente)  112	18	Table of lubricants Tableau des lubrifiants		71
Nummernverzeichnis Numerical index Tableau des numéros	19	Subclass parts Composition des sous-classes	(Figures are to be regarded as symbolic) (Les illustrations ne sont que symboliques)	72
		Numerical index Tableau des numéros		112
1				

A Ausführung A Model A Version A Tipo A

B Ausführung B Model B

Version B Tipo B

- C Ausführung C Model C Version C Tipo C
- Unterklassenabhängig, Teilenummer siehe Unterklassen-Ausstattung, Register 19.
  Subclass-dependent, for part number see subclass parts listing, section 19.
  Fonction de la sous-classe; pour le numéro de la pièce, voir "Equipement de sous-classes", registre 19.
  Dependientes de la subclase, para el № de pieza véase "Dotación de subclases", registro 19.
- Unterklassenzugehörigkeit siehe Unterklassen-Ausstattung, Register 19.
  For subclass see subclass parts listing, section 19.
  Appartenance de sous-classe, voir "Equipement de sous-classes", registre 19.
  Para saber a qué subclase pertenece véase "Dotación de subclases", registro 19.
- Markierung (1 Punkt = 10,00 mm Außendurchmesser; 2 = 10,02 mm; 3 = 10,04 mm; 4 = 10,06 mm) bei Bestellung angeben.

  Marking (1 dot = 10.00 mm outside dia.; 2 = 10.02 mm; 3 = 10.04 mm; 4 = 10.06 mm) to be stated on order.

  Marques (1 pointeau = 10,00 mm de diamtètre extérieur; 2 = 10,02 mm; 3 = 10,04 mm; 4 = 10,06 mm) à préciser à la commande.

  Contraseña (1 punto = 10,00 mm de diametro exterior; 2 = 10,02 mm; 3 = 10,04 mm; 4 = 10,06 mm) debe indicarse en los pedidos.
- Markierung (1 Punkt = 12,70 mm Außendurchmesser; 2 = 12,72 mm; 3 = 12,74 mm; 4 = 12,76 mm) bei Bestellung angeben.

  Marking (1 dot = 12.70 mm outside dia.; 2 = 12.72 mm; 3 = 12.74 mm; 4 = 12.76 mm) to be stated on order.

  Marques (1 pointeau = 12,70 mm de diamtètre extérieur; 2 = 12,72 mm; 3 = 12,74 mm; 4 = 12,76 mm) à préciser à la commande.

  Contraseña (1 punto = 12,70 mm de diámetro exterior; 2 = 12,72 mm; 3 = 12,74 mm; 4 = 12,76 mm) debe indicarse en los pedidos.
- 3 Geklebt
  Part cemented
  Pièce collée
  Pieza pegada



- 3/1 Gesichert mit Loctite.
  Secured with Loctite.
  Bloqué par Loctite.
  Asegurado con Loctite.
- 3/2 Geklebt mit Uhu-Plus. Cemented with Uhu-Plus. Pièce collée avec Uhu-Plus. Pieza pegada con Uhu-Plus.
- Ausführungsart bei Bestellung angeben.
  Model to be stated on order.
  Préciser le modèle à la commande.
  Indíquese el tipo en los pedidos.
- Madeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.
  Needle size and style of point to be stated on order.
  Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.
  Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.
- 27/1 Eingeklammerte Zahl = Außendurchmesser in mm. Number in brackets = outside dia. in mm. Chiffre entre parenthèses = diamètre extérieur en mm. Cifra entre paréntesis = diámetro exterior en mm.
- Eingeklammerte Zahl = Länge in mm.
  Number in brackets = length in mm.
  Chiffre entre parenthèses = longueur en mm.
  Cifra entre paréntesis = largura en mm.
- 28 Sonderausführung Special version Version spéciale Tipo especial
- Sonderausführung, anstelle von Nr. 91-137 041-05.
  Special version, instead of No. 91-137 041-05.
  Version spéciale, au lieu du nº 91-137 041-05.
  Tipo especial, en lugar del Nº 91-137 041-05.
  - Frühere Ausführung, im Ersatzfall wieder bestellen. Earlier version, to be re-ordered for replacement purposes. Ancienne version, à commander à nouveau pour échange. Tipo anterior, en caso de sustitución pídase de nuevo.
  - Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.

    No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly.

    Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet.

    Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón se recomienda pedir el grupo completo.

)

- Beim Einbau dieses Teiles ist Nacharbeit erforderlich.
  When fitting this part re-work is required.
  Retouches nécessaires au montage.
  Al montar esta pieza hay que retocarla antes.
- 35/3

  Bei (Nach) Montage verstemmen.
  End of part to be flattened out after assembly.
  Mater après l'assemblage.
  La pieza tiene que ser calafateada después del montada.
- 35/9 Bei Montage Länge kürzen. Cut to length when fitting. Mettre à longueur lors du montage. Acortese al proceder al montaje.
- Ohne Zahnung.
  Without toothed surface.
  Sans denture.
  Sin dentado.
- 38/12 Mit Zahnung.
  With toothed surface.
  Avec denture.
  Con dentado.
- Füllen mit 280-1-120 144, Bestellnummer siehe Seite 71.
  Top up with 280-1-120 144, for part number see page 71.
  Remplir de 280-1-120 144; n° de commande, voir page 71.
  Rellene con 280-1-120 144; para el № de pedido véase la página 71.
- Tränken mit 280-1-120 144, Bestellnummer siehe Seite 71.
  Soak with 280-1-120 144, for part number see page 71.
  Imbiber d'huile 280-1-120 144; n° de commande, voir page 71.
  Empape con aceite 280-1-120 144; para el № de pedido véase la página 71.
- Fetten mit 280-1-120 247, Bestellnummer siehe Seite 71.
  Grease with 280-1-120 247, for part number see page 71.
  Graisser avec de la graisse 280-1-120 247; nº de commande, voir page 71.
  Engrase con grasa 280-1-120 247; para el № de pedido véase la página 71.
- Ölen mit 280-1-120 144, Bestellnummer siehe Seite 71.
  Oil with 280-1-120 144, for part number see page 71.
  Huiler par 280-1-120 144; n° de commande, voir page 71.
  Lubrifique con 280-1-120 144; para el № de pedido véase la página 71.
- Füllen mit 280-1-120 217, Bestellnummer siehe Seite 71.
  Top up with 280-1-120 217, for part number see page 71.
  Remplir de 280-1-120 217; n

  de commande, voir page 71.
  Retlene con 280-1-120 217; para el № de pedido véase la página 71.

0

Fetten mit 280-1-120 239, Bestellnummer siehe Seite 71.
Grease with 280-1-120 239, for part number see page 71.
Graisser avec de la graisse 280-1-120 239; n° de commande, voir page 71.
Engrase con grasa 280-1-120 239; para el № de pedido véase la página 71.

Füllen mit 280-1-120 143, Bestellnummer siehe Seite 71.
Top up with 280-1-120 143, for part number see page 71.
Remplir de 280-1-120 143; n° de commande, voir page 71.
Rellene con 280-1-120 143; para el № de pedido véase la página 71.

Fetten mit 280-1-120 205, Bestellnummer siehe Seite 71.
Grease with 280-1-120 205, for part number see page 71.
Graisser avec de la graisse 280-1-120 205; n° de commande, voir page 71.
Engrase con grasa 280-1-120 205; para el № de pedido véase la página 71.

60 Wahlweise Optional Au choix Opcional

90/1 Für Wechselstrom.
For single-phase A.C.
Pour du courant alternatif.
Para corriente alterna monofásica.

90/2 Für Drehstrom.
For three-phase A.C.
Pour du courant triphasé.
Para corriente trifásica.

90/4 Verwendung nur bei 420 V.
To be used on 420-volt, three-phase A.C. only.
Uniquement pour du 420 V, triphasé.
Para usar solamente con c.a. trifásica de 420 V.

Wenn für Unterklassen -381/01; /03; /04; /06; /08; /09; -568/02; /03, in C-Ausstattung, dann mit Nr. 12-335 191-15 (4x); 91-137 532-05, bei Bestellung angeben. If intended for subclasses -381/01; /03; /04; /06; /08; /09 and -568/02; /03, in model C, please use No. 12-335 191-15 (4 off) and 91-137 532-05, to be indicated on order. Pour les sous-classes -381/01; /03; /04; /06; /08; /09 et -568/02; /03, en modèle C, préciser avec n<sup>∞</sup> 12-335 191-15 (4x) et 91-137 532-05. Cuando se utilice para las subclases -381/01; /03; /04; /06; /08; /09 y -568/02; /03, en el tipo C, deberán emplearse los N<sup>∞</sup> 12-335 191-15 (4 piezas) y 91-137 532-05, indíquese en los pedidos.

90/48 Elektromagnetische und elektropneumatische Ausführung.
Electro-magnetic and electro-pneumatic versions.
Version électromagnétique et électropneumatique.
Tipo electromagnético y electroneumático.

90/49 Mechanische Ausführung. Mechanical version. Version mécanique. Tipo mecánico. 90/50 Nahtbildgröße angeben.

State tack size.

Préciser la grandeur du schéma de couture. Indíquese el tamaño del esquema de costura.

90/55 Befestigungsschraube zu Nr. 91-130 565-05 (siehe Seite 27).

Retaining screw for No. 91-130 565-05 (see page 27). Vis de fixation pour nº 91-130 565-05 (voir page 27).

Tornillo de fijación para el № 91-130 565-05 (véase la página 27).

90/56 Haltefußpaar

Pair of clamp feet Paire de pieds

Par de prensatelas

90/57 Rechter Haltefuß

Right clamp foot

Pied droit Prensatelas derecho

90/58 Linker Haltefuß

Left clamp foot

Pied gauche

Prensatelas izquierdo

90/59 Mit 23 mm Haltefußpaar-Breite.

With clamp foot width of 23 mm.

Avec paire de pieds de 23 mm de large. Con par de prensatelas de 23 mm de ancho.

90/60 Mit 55 mm Haltefußpaar-Breite. With clamp foot width of 55 mm.

Avec paire de pieds de 55 mm de large. Con par de prensatelas de 55 mm de ancho.

90/61 Mit hohem Nähguthalter.

With high work clamp.

Avec pince-ouvrage élevé.

Con placa portatelas alta.

90/62 Mit niederem Nähguthalter.

With low work clamp. Avec pince-ouvrage bas.

Con placa portatelas baja.

90/63 Mit Spezial-Nähguthalter.

With special work clamp.

Avec pince-ouvrage spécial.

Con placa portatelas especial.



Mit breiter Druckfläche. 90/66

With wide clamp surface. Avec surface de pression large.

Con superficie de presión ancha.

90/67 Mit schmaler Druckfläche.

With narrow clamp surface. Avec surface de pression étroite.

Con superficie de presión estrecha.

90/68 Von hinten drückend.

Feeding from rear. Agissant de l'arrière.

Presiona desde detras.

90/69 Ringsum drückend.

Feeding all round.

Agissant de toute part.

Presiona todo alrededor.

90/70 Für 29 mm Gurtenbreite.

For 29 mm belt width.

Pour sangles de 29 mm de large.

Para cinturones de 29 mm de anchura.

90/71 Für 31,5 mm Gurtenbreite.

For 31.5 mm belt width.

Pour sangles de 31,5 mm de large.

Para cinturones de 31,5 mm de anchura.

Teil dient hier nur als Unterlagscheibe, um 180° verdreht einbauen. 90/72

Part serves only as spacer for turning through 180°.

îci cette pièce ne sert que de rondelle; la monter tournée de 180°. Esta pieza se utiliza aquí como arandela, para su colocación, gírese 180°.

Zum Einnähen von Elektrokabel in Heizkissen. For sewing electric wires into heating cushions.

Pour la pose du cordon électrique dans les coussins électriques.

Para insertar cables en las mantas eléctricas.

Mit Biegefedern Nr. 91-137 496-05 und 91-137 497-05, bei Bestellung angeben. 90/74

With springs Nos. 91-137 496-05 and 91-137 497-05, please indicate on order.

Avec les ressorts spiral nºs 91-137 496-05 et 91-137 497-05; à préciser à la commande.

Con los muelles de flexión № 91-137 496-05 y 91-137 497-05, indíquese en los pedidos.

94/2

90/73

Bei Bestellung angeben: Kabel zu Nr. 91-092 130-71/995.

To be specified on order: cable for No. 91-092 130-71/995.


A préciser à la commande: fil pour nº 91-092 130-71/995

Indiquese en los pedidos: cable para el Nº 91-092 130-71/995.


- 96 Länge angeben. State length. Préciser longueur. Indíquese la largura.
- 96/4 Schlauch mit 4 mm Innendurchmesser, bei Bestellung Länge angeben.
  Tube with 4 mm inside dia.; length to be stated on order.
  Flexible d'un diamètre intérieur de 4 mm; préciser la longueur.
  Tubo flexible de 4 mm de di
- Schlauch mit 6 mm Innendurchmesser, bei Bestellung Länge angeben.
  Tube with 6 mm inside dia.; length to be stated on order.
  Flexible d'un diamètre intérieur de 6 mm; préciser la longueur.
  Tubo flexible de 6 mm de diámetro interior; indíquese la largura en los pedidos.

14


siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir légende registre 0
ver explicaciones del registro 0

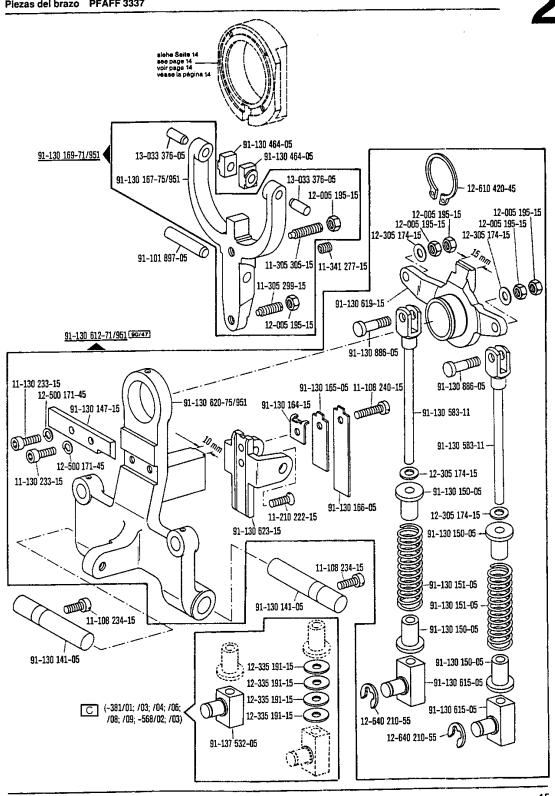


siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0

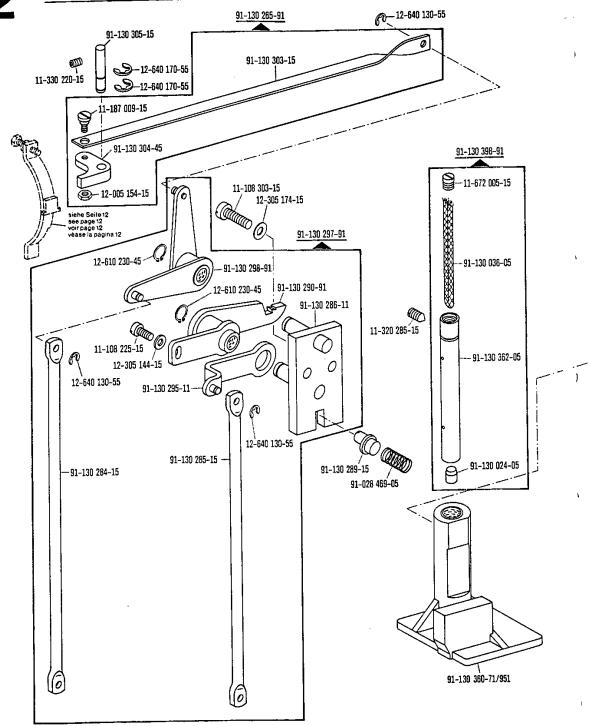



siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0

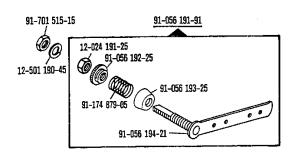


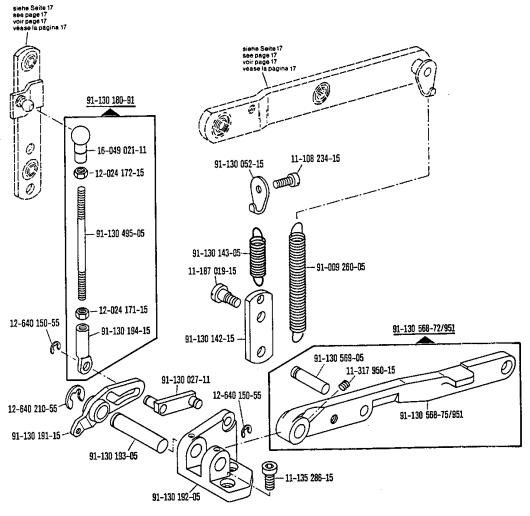


<sup>18</sup> 

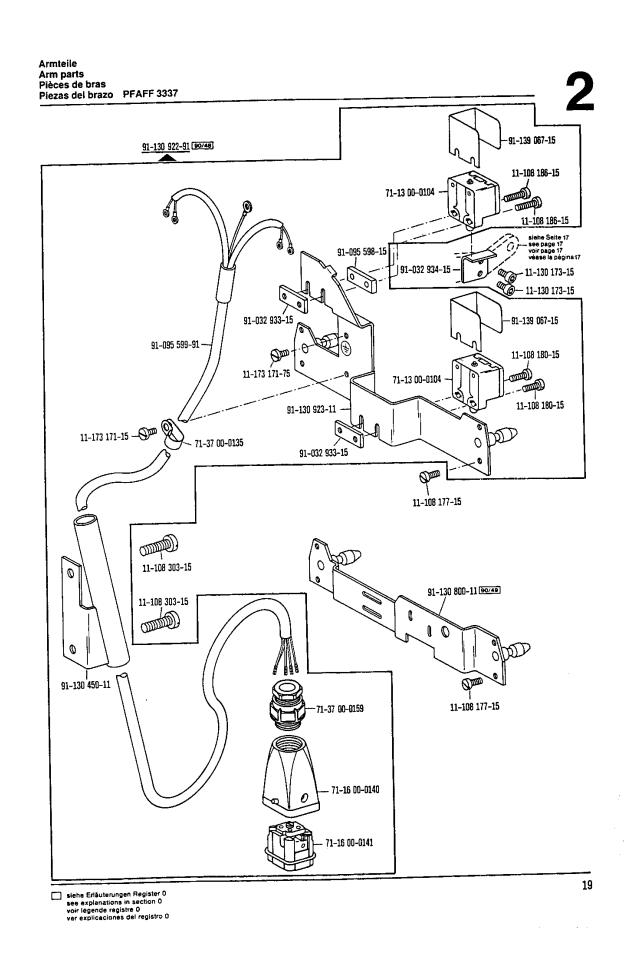


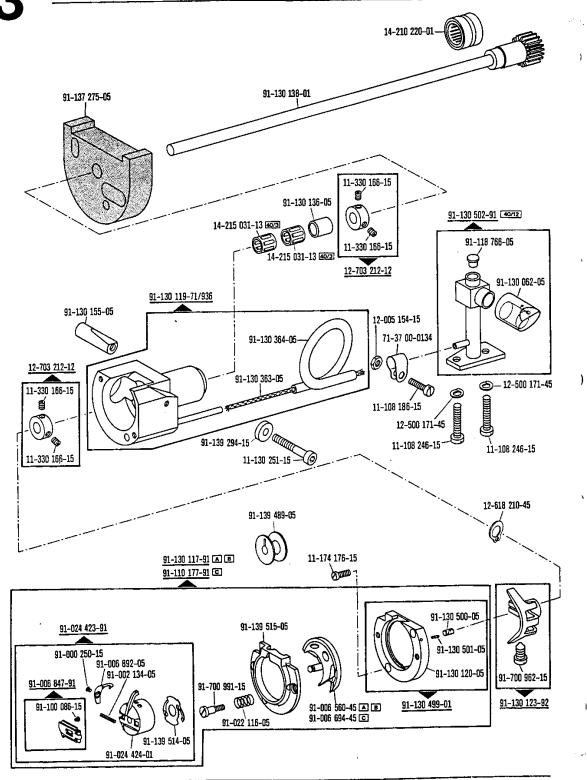

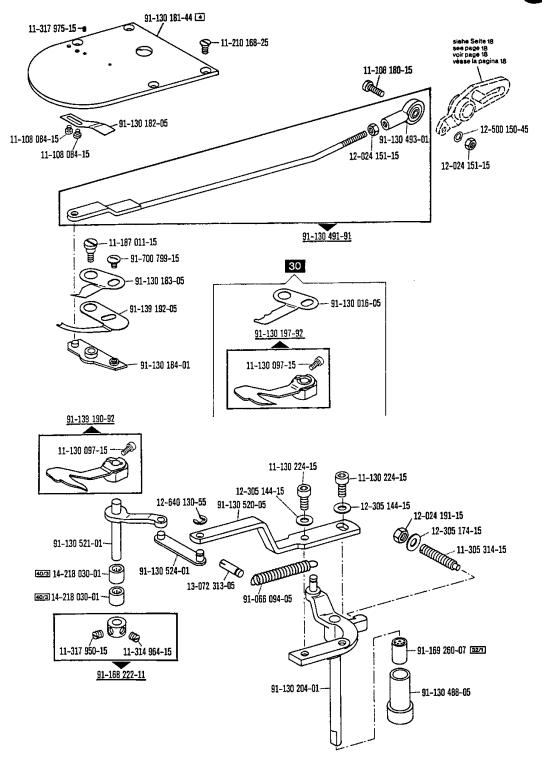


siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir légende registre 0
ver explicaciones del registro 0

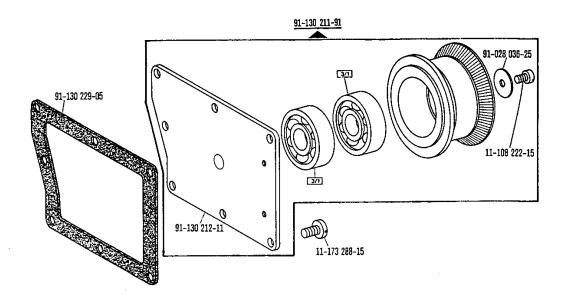

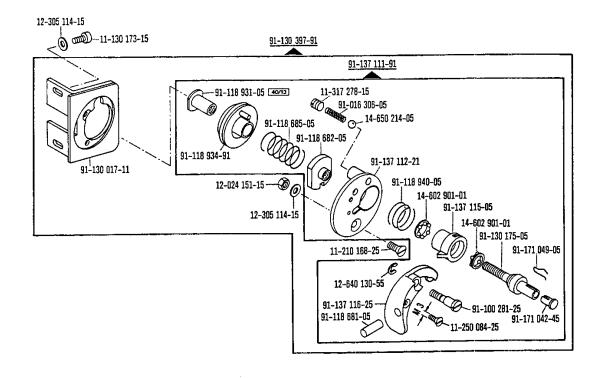



siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir légende registre 0
ver explicaciones del registro 0

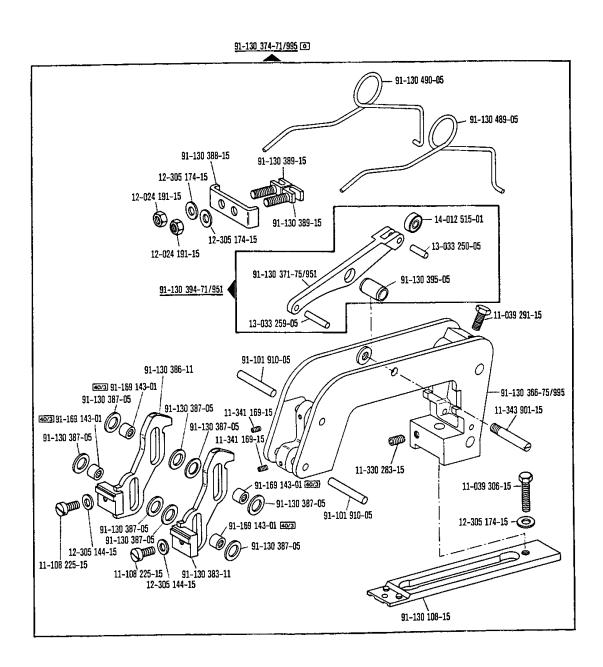


aiehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0

26

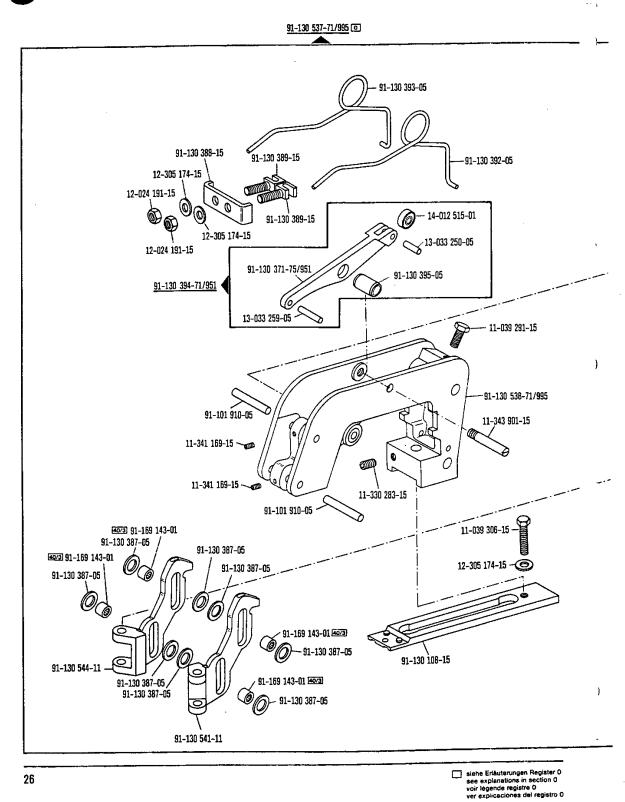


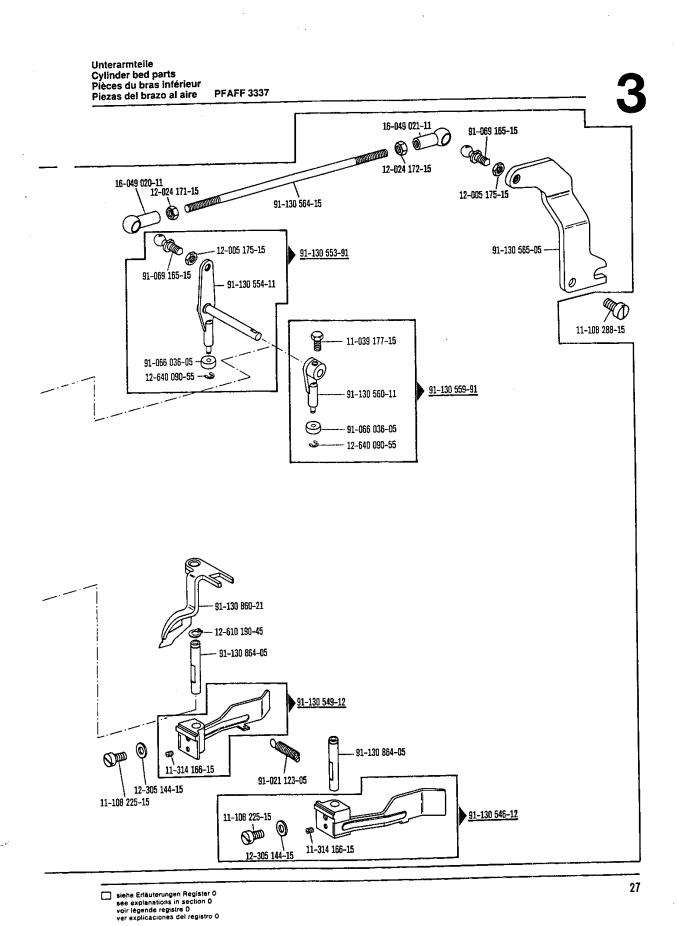

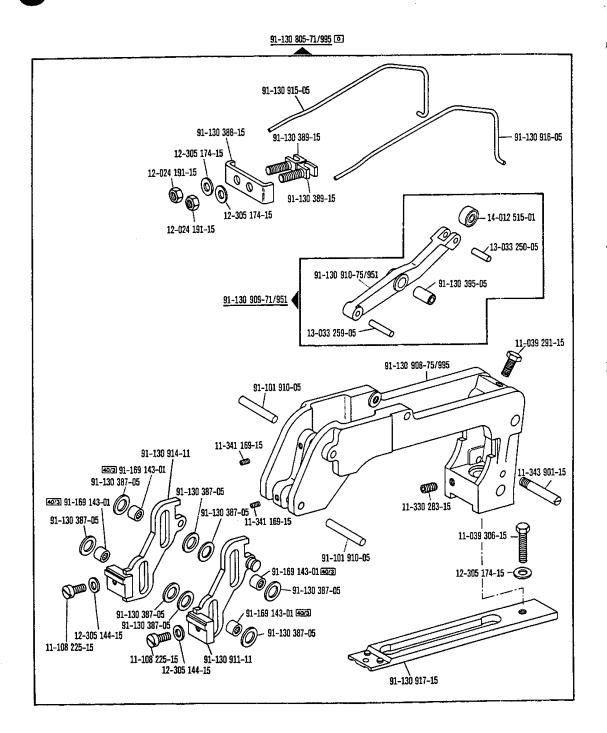


<sup>28</sup> 

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0

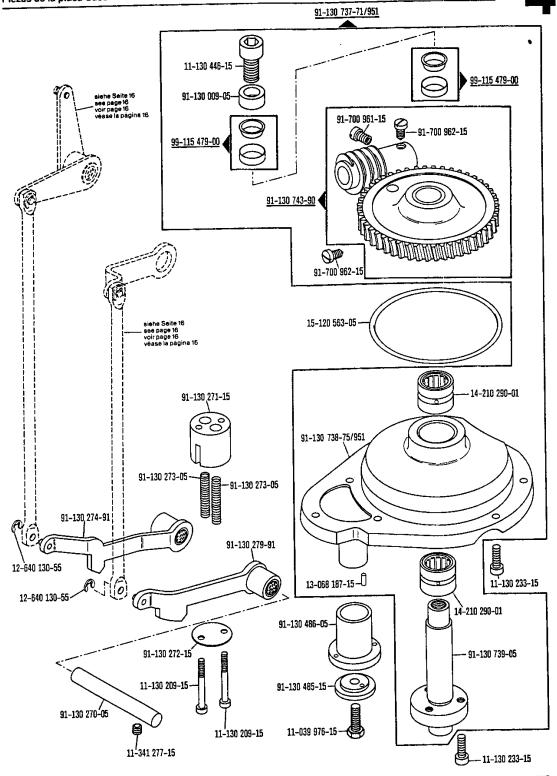


siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0



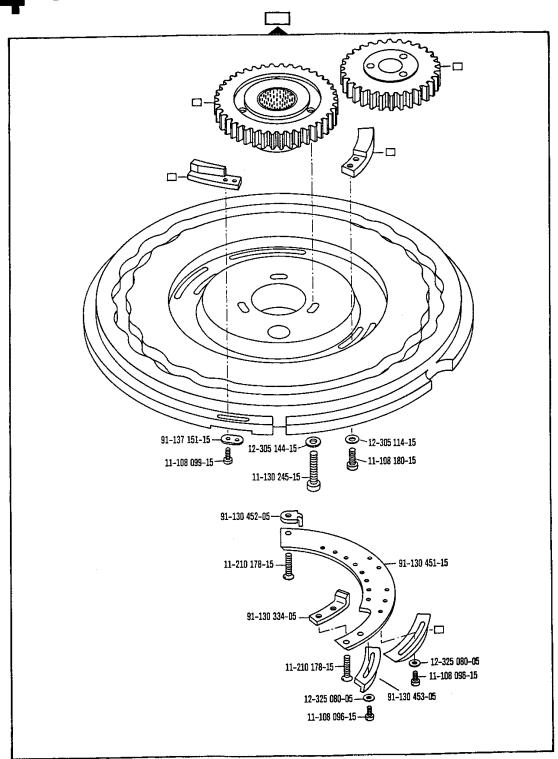



<sup>32</sup> 

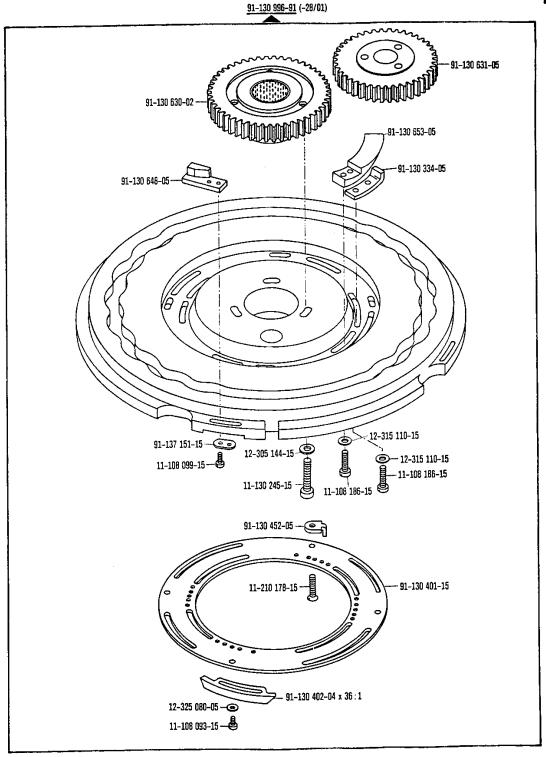

siehe Erfäuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir tégende registre 0
ver explicaciones del registro 0



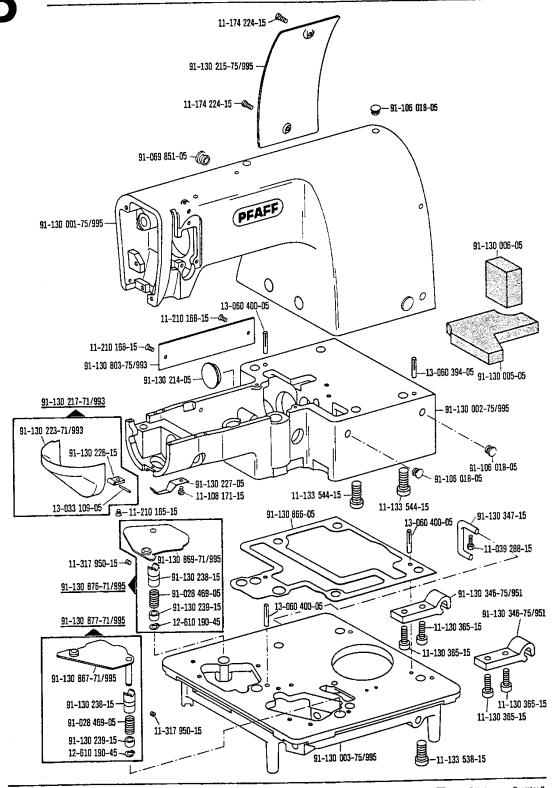


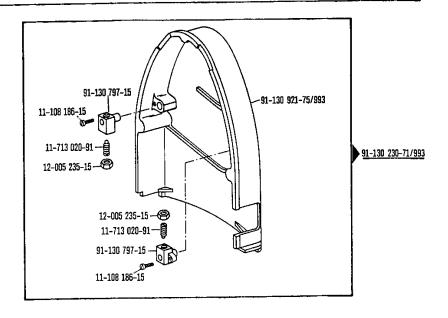

Blasvorrichtung Blower Dispositif à jet d'air Eyector de aire


-920/05 for pare PFAFF 3337-966/..


Wartungseinheit -925/02 erforderlich Conditioning untt -925/02 required Conditionneur d'air comprimé -925/02 nécessaire Requiere grupo acondicionador del aire comprimido -925/02

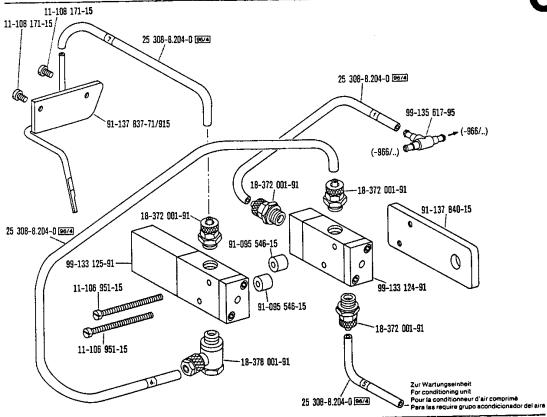

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0




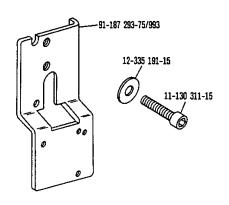


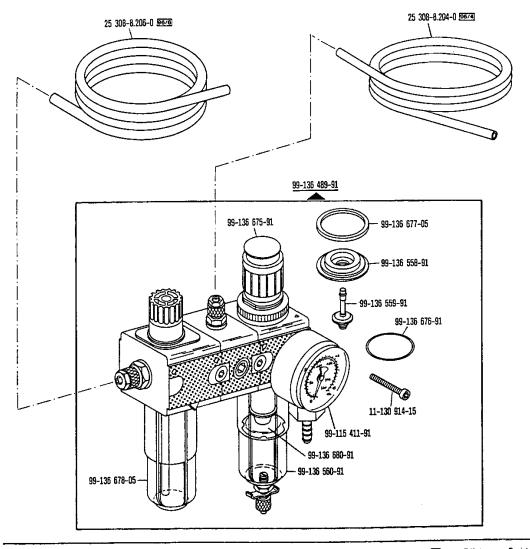


<sup>36</sup> 


siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registra 0 ver explicaciones del registro 0

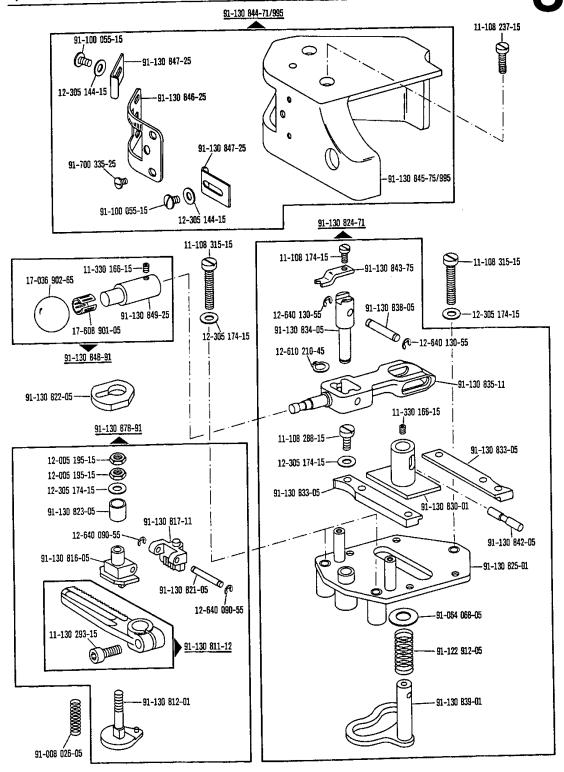

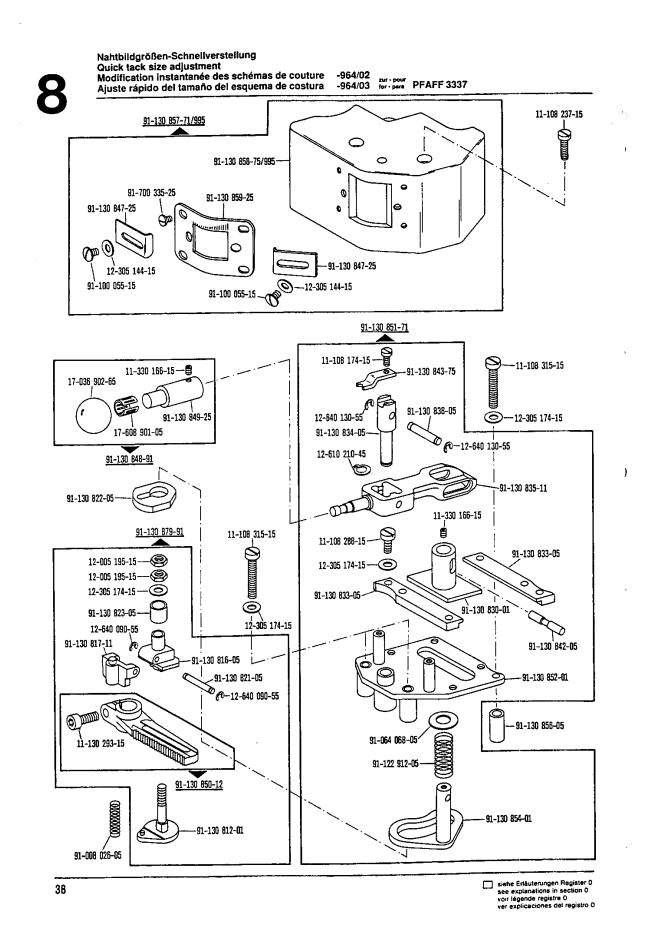


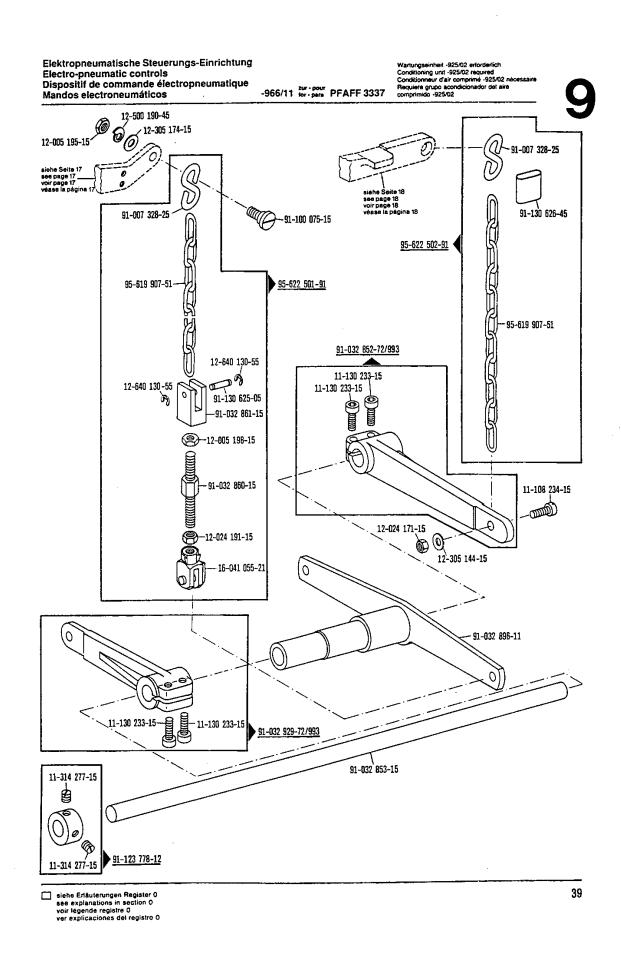


Wartungseinheit -925/02 erforderlich Conditioning untt -925/02 required Conditionneur d'air comprimé -925/02 nécessaire Requiere grupo acondicionador del aire comprimido -925/02

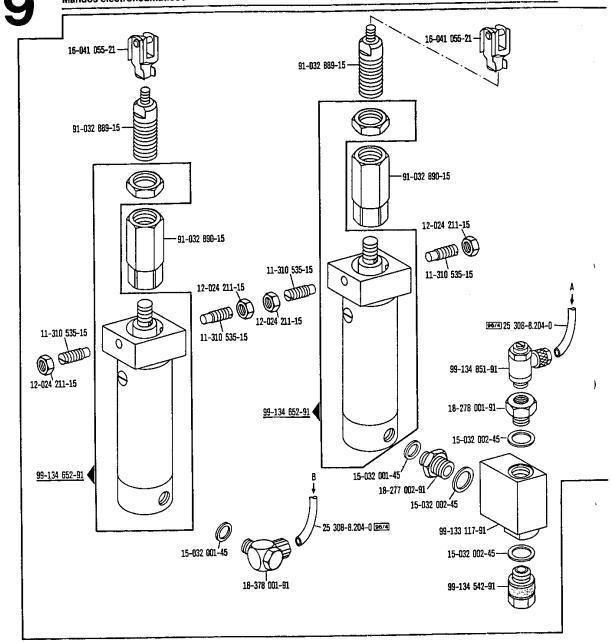


siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir légende registre 0
ver explicaciones del registro 0

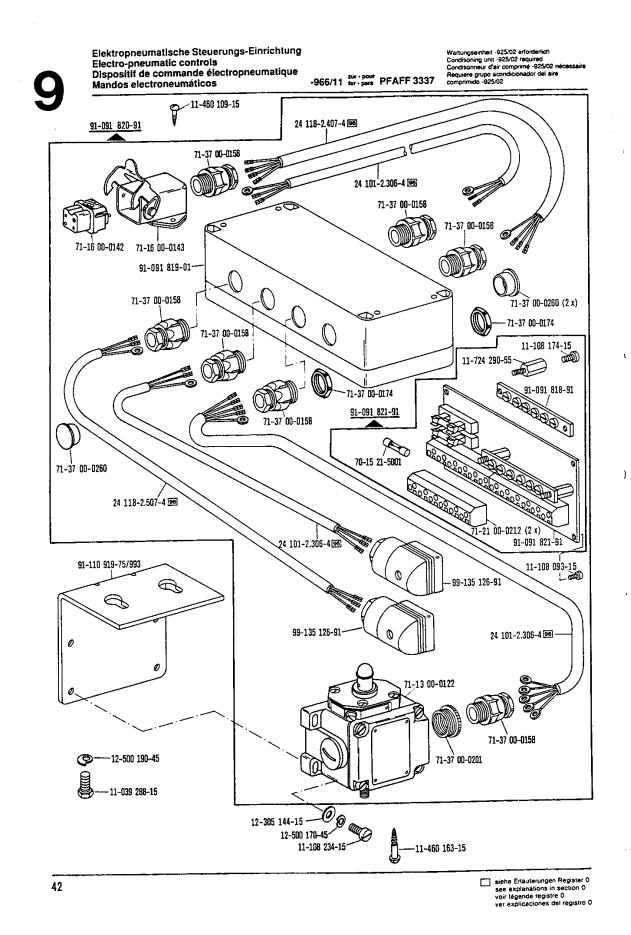


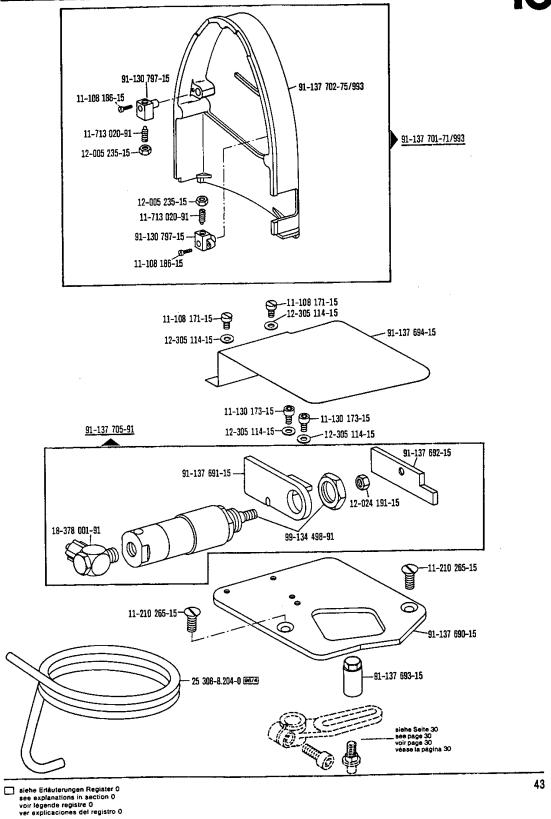


-966/16 tor para PFAFF 3337


Wartungseinheit -925/02 erforderlich Conditioning unit -925/02 required Conditionneur d'air comprimé -925/02 nécessaire Requiere grupo acondicionador del aire comprimido -925/02

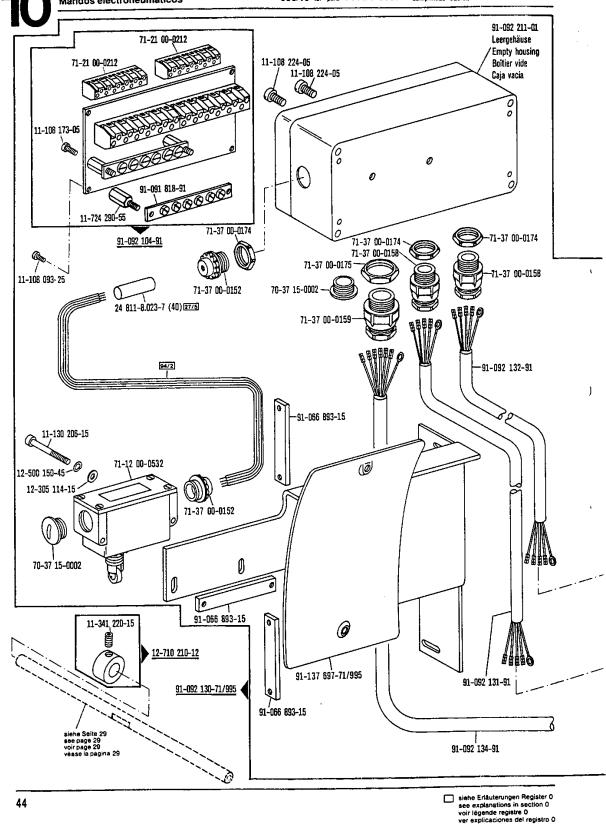


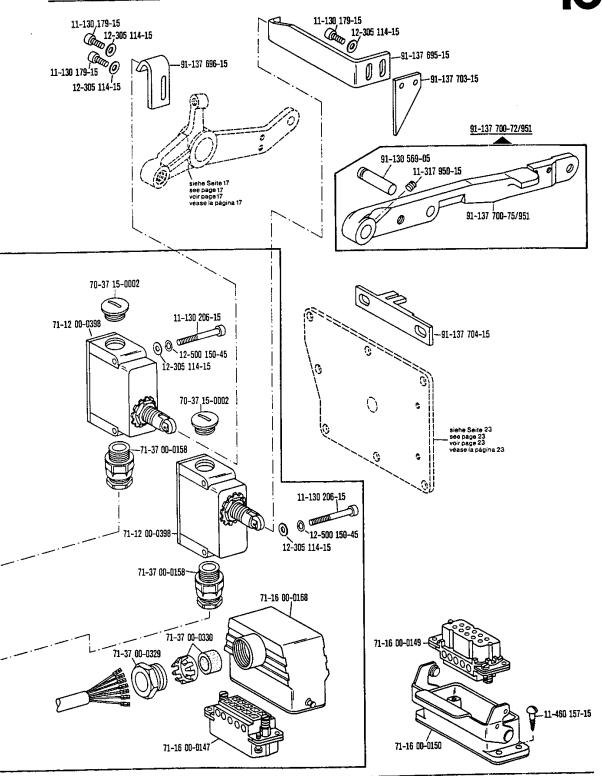


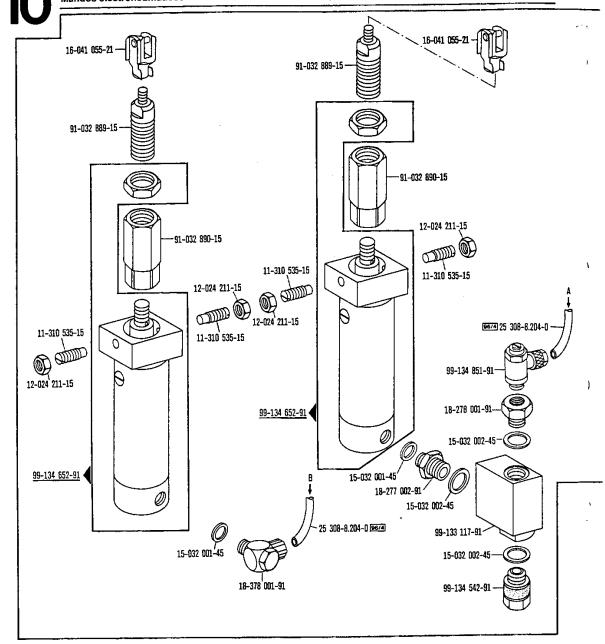


siehe Erfäuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0

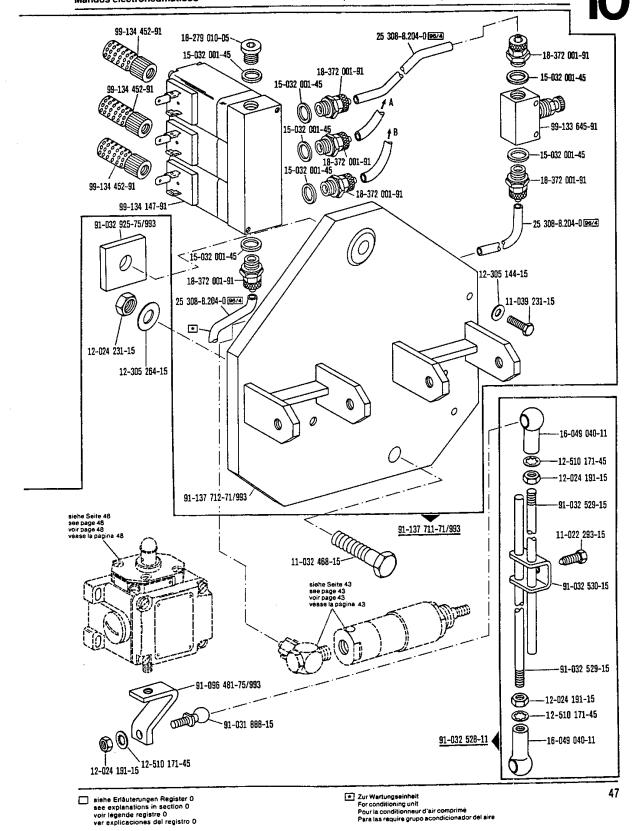


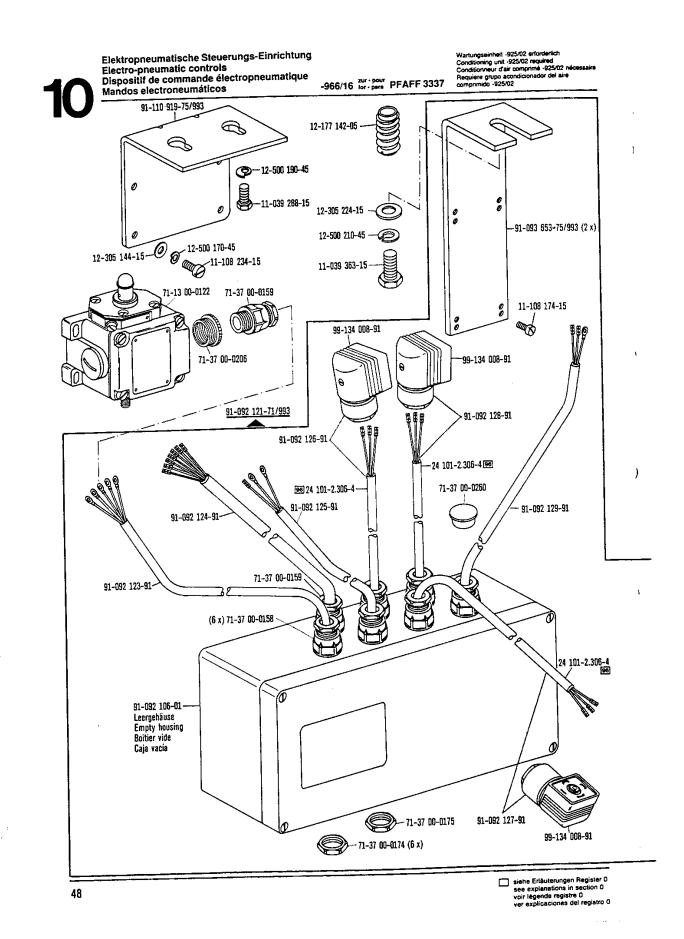


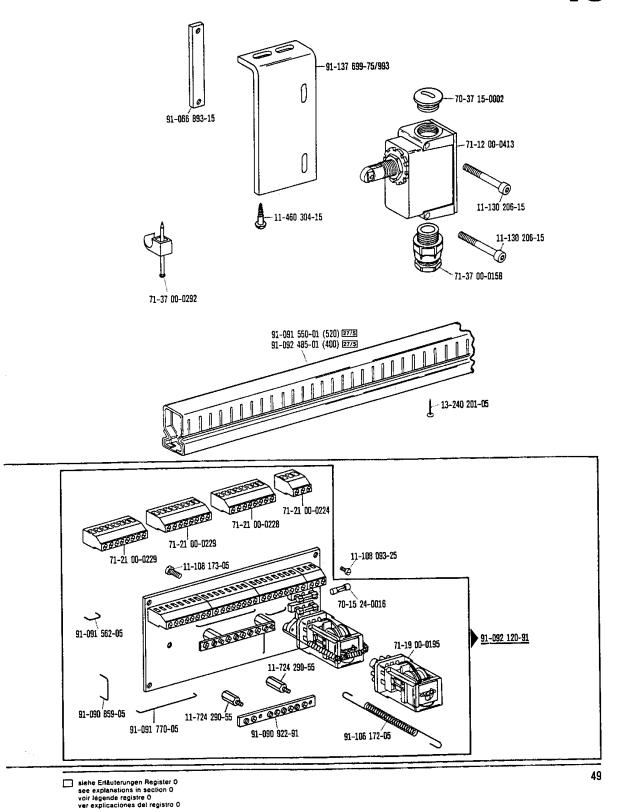

Elektropneumatische Steuerungs-Einrichtung Electro-pneumatic controls Dispositif de commande électropneumatique Mandos electroneumáticos Wartungseinheit -925/02 erforderlich Conditioning unit -925/02 required Conditionneur d'air comprimé -925/02 néo Requiere grupa acondicionador del aire comprimido -925/02 -966/16 tor park PFAFF 3337 12-500 190-45 12-305 174-15 -91-007 328-25 91-130 626-45 91-007 328-25 -91-100 075-15 95-622 502**-9**1 95-622 501-91 95-619 907-51-95-619 907-51 91-032 852-72/993 12-640 130-55 11-130 233-15 12-640 130-55 11-130 233-15 91-130 625-05 M -91-032 861-15 -12-005 198-15 91-032 860-15 11-108 234-15 12-024 171-15 -12-024 1**91-**15 12-305 144-15 16-041 055-21 91-032 895-11 11-130 233-15-- <u>11-130 233-15</u> 91-032 853-15 11-314 277-15 11-314 277-15 siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0 50

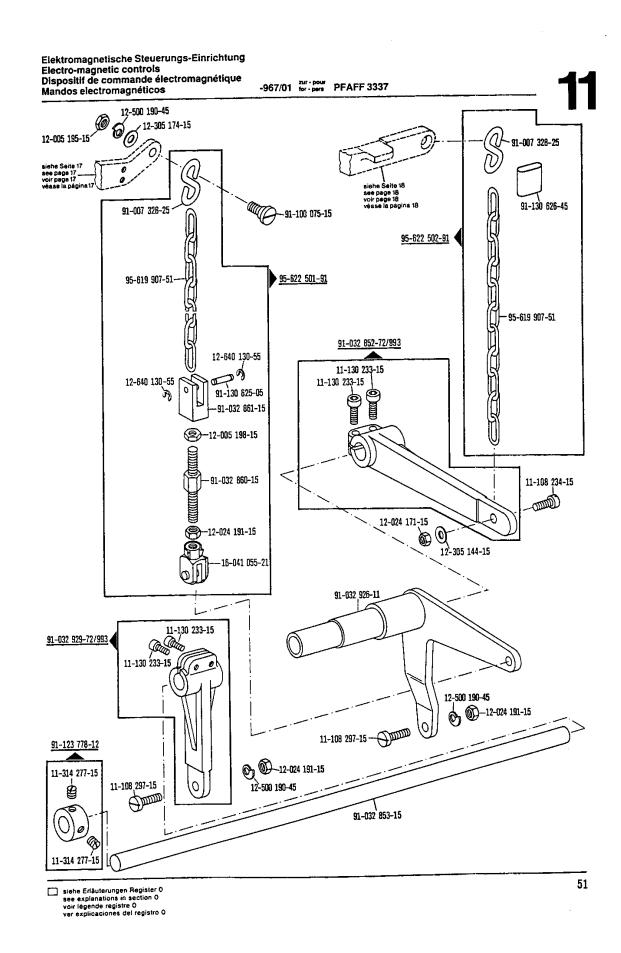


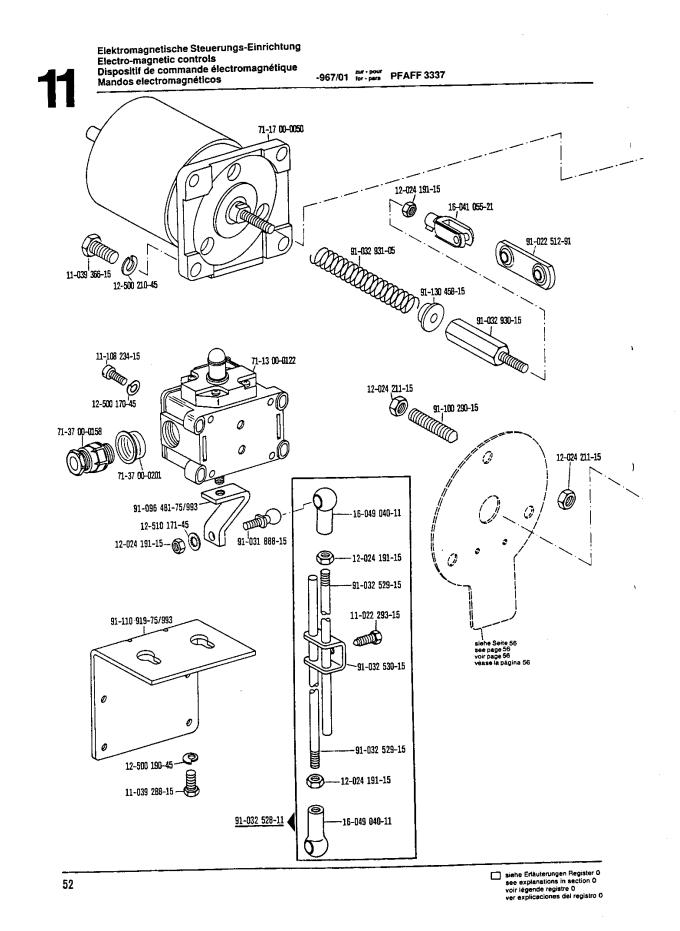


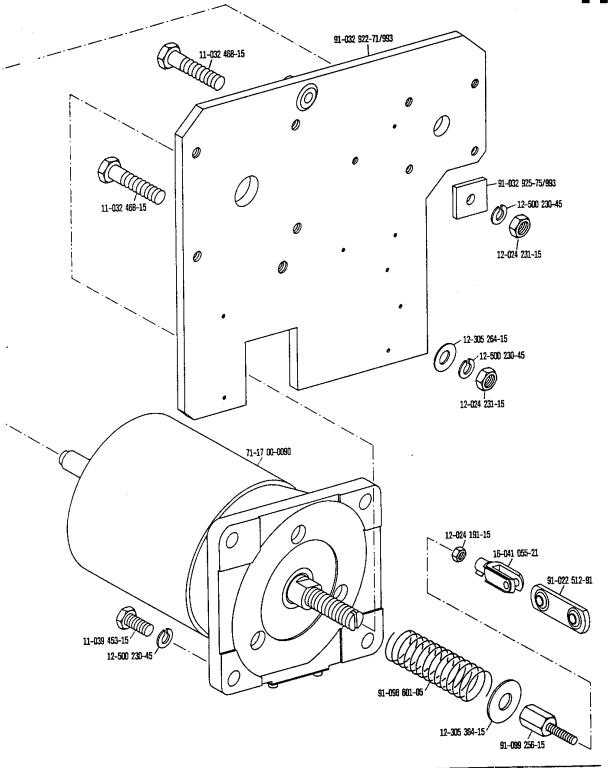



53



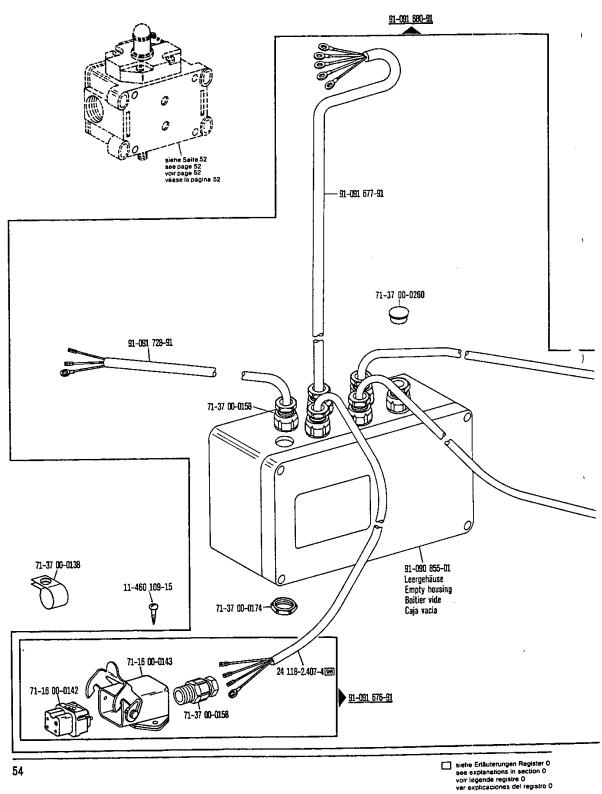


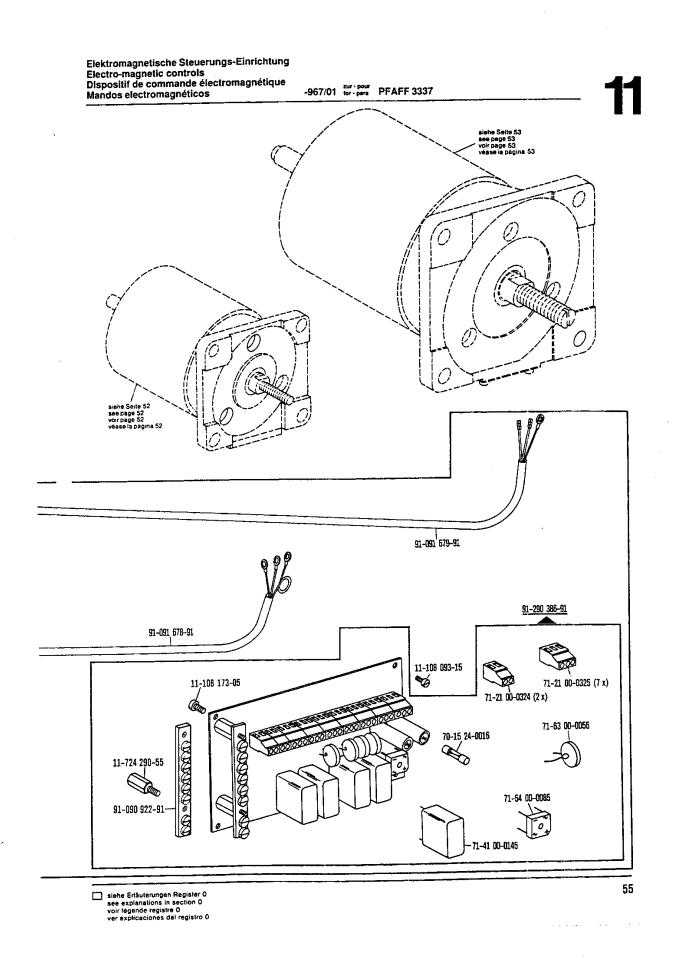


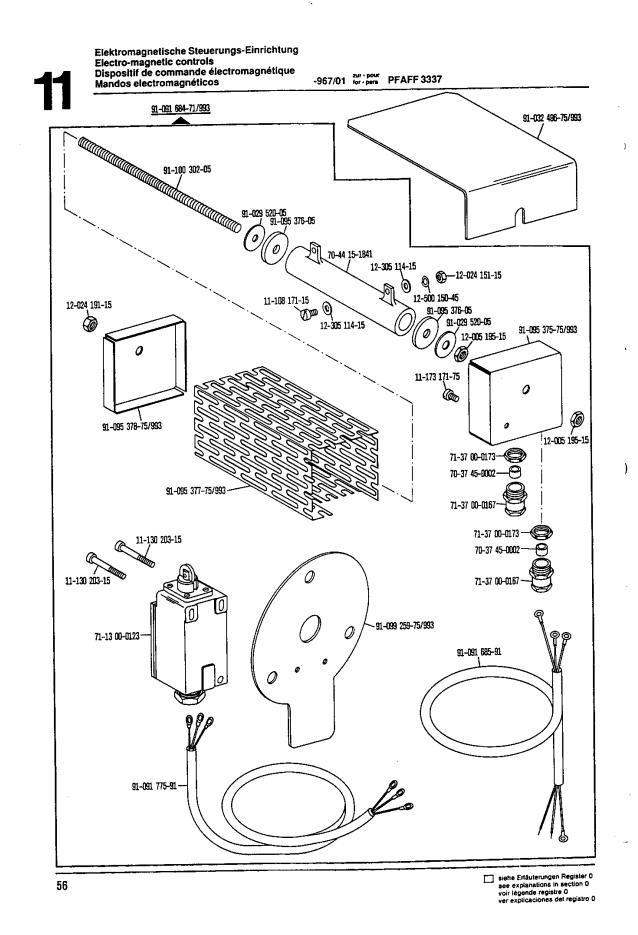

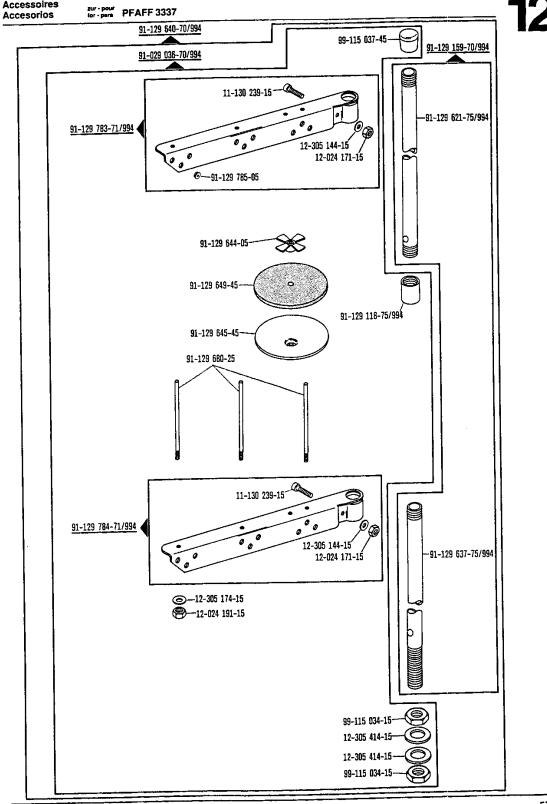



siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0

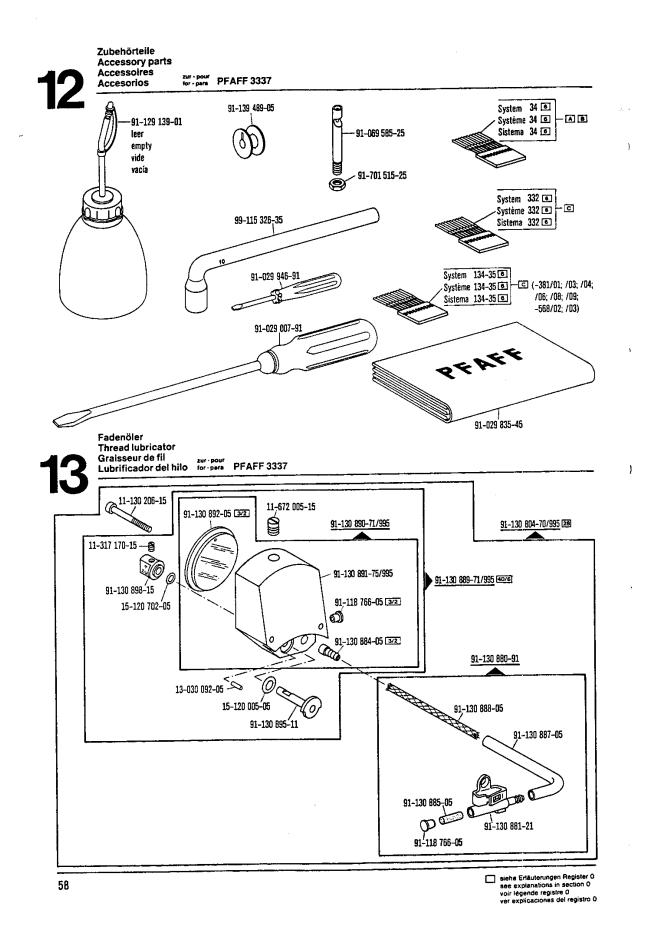


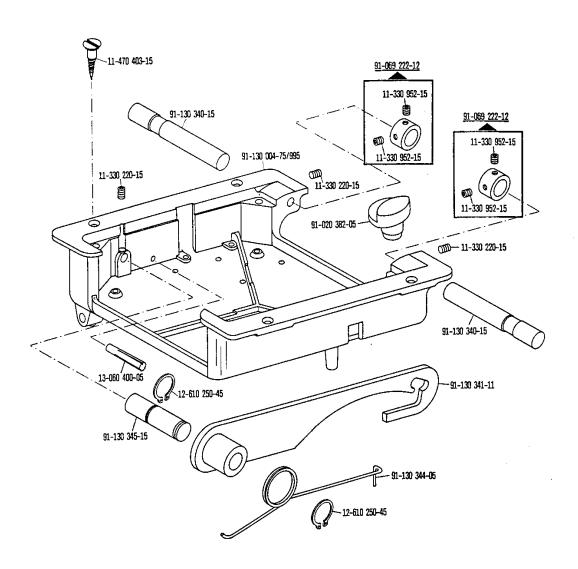



siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0

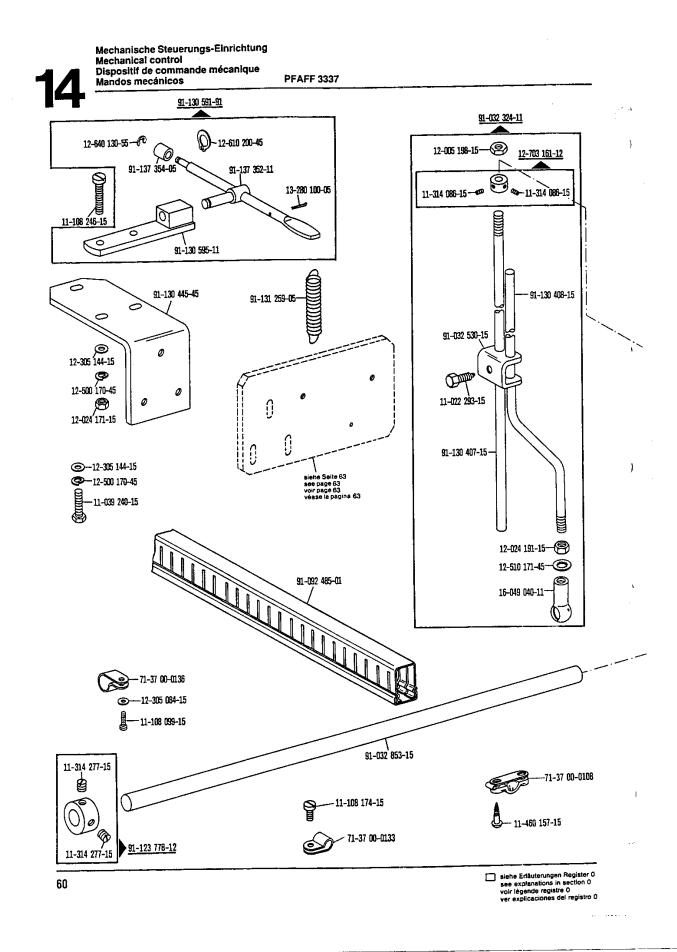


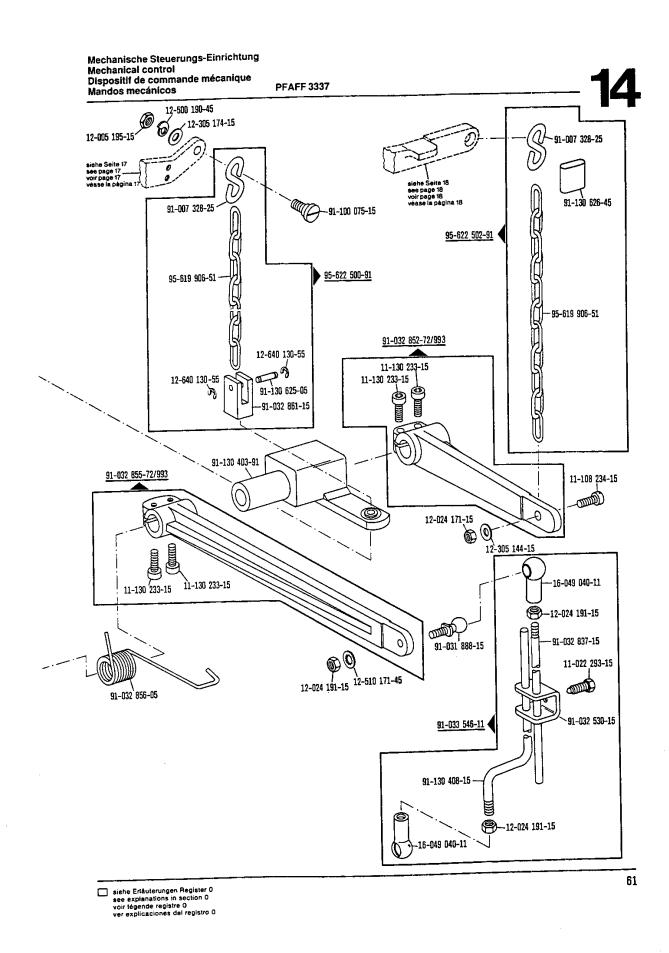

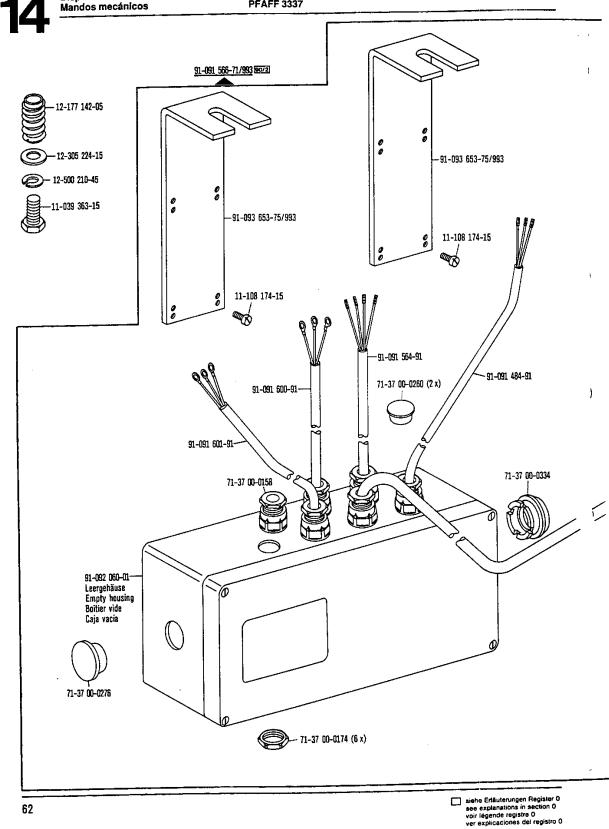

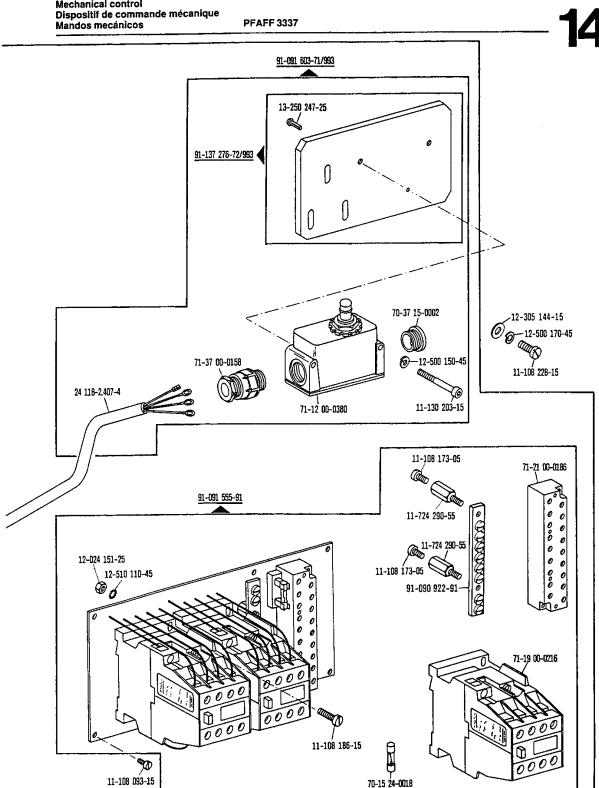


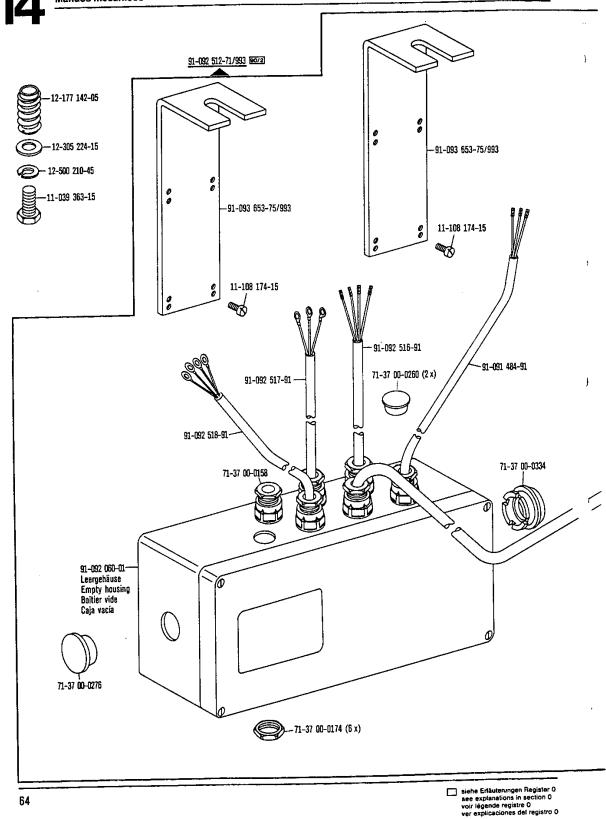


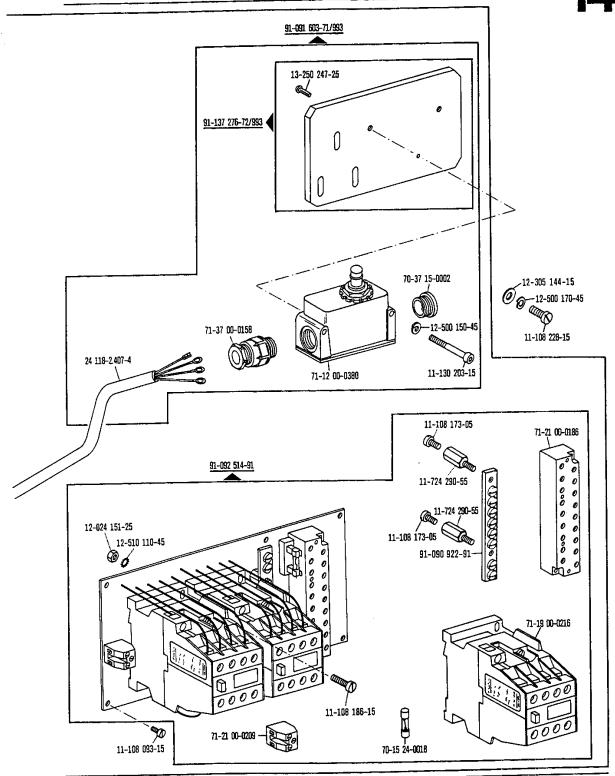






66

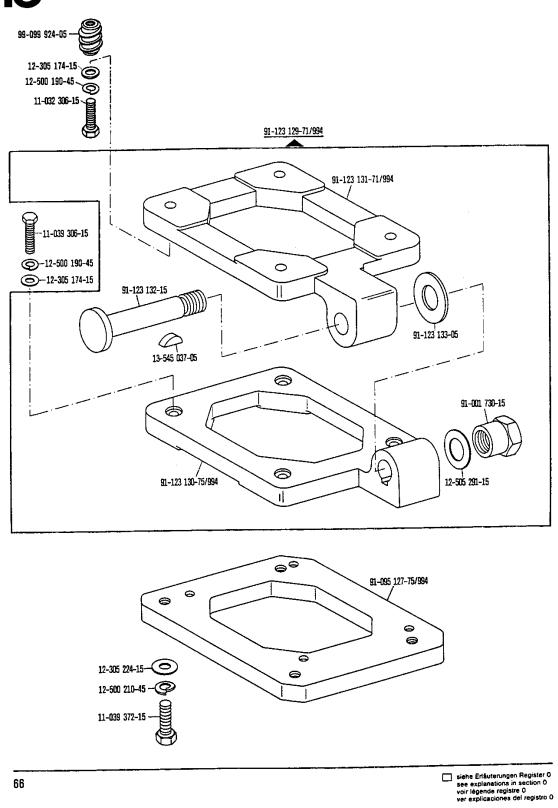

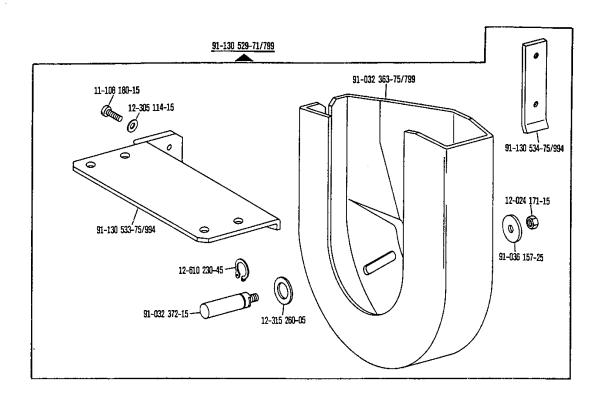





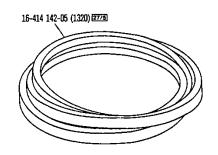

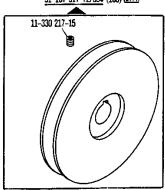

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0

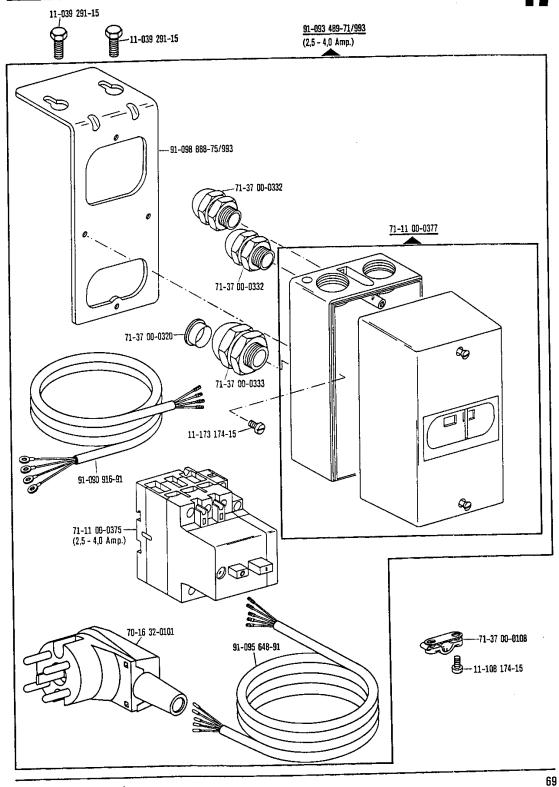

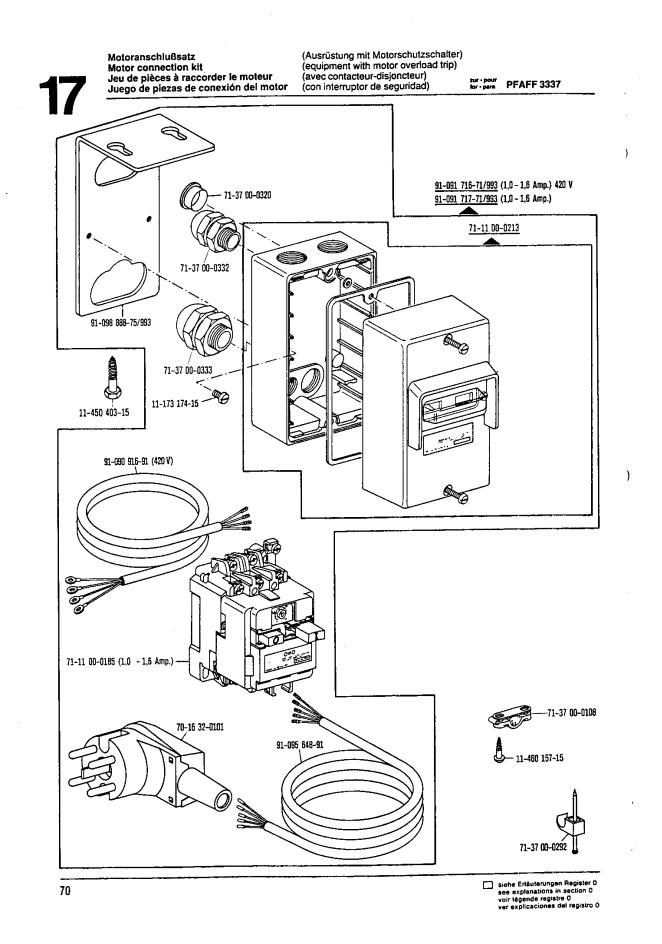

ÖI Oil Huile Aceite	Mittelpunkts- Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosité moyenne à: Viscosidad media a:		Dichte bei: Density at: Densité à: Densidad a:		Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:			
	°C	mm²/s	°C	g/cm³ (g/ml)	Liter Litre Litros			
280-1-120144	40	22,0	15	0,865	80 (ml)	91-027 630-91		
					0,25		91-129 916-91	
					1		91-129 917-91	-
					5			91-129919-91
					10			91-129 920-91
280-1-120 143	40	4,4	15	0,842	80 (ml)	91-027 628-91		
					0,25			
					1		91-129 936-91	
					5			91-129 938-91
					10			
280-1-120 217			21	0,810	80 (ml)			
					0,25			
					1		91-129 941-91	
					5			
					10	·		

Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:			
	mm/10	°C	kg	Retiros 6	9	
280-1-120 205			0,5			
			1			280-1-120 205
280-1-120 239		400	0,5			
	260	190	1		280-1-120 239	
280-1-120 247	200 050	185	0,5			
	220 - 250	185	1		280-1-120 247	
		<u> </u>	1	·		71

**PFAFF 3337** Haltefuß vollst. Clamp foot, compl. Pieds presseurs cptt. Model Work clamp, compl Pince-tissu cott. Prensatelas completo Tipo 91-130 416-45 91-130 413-10 91-130 374-71/995 A;B -1/01 2,2x6,8 91-130 675-45 91-130 418-10 A;B 91-130 374-71/995 3x8 91-130 469-45 91-130 948-10 60 90/56 A:B:C 91-130 805-71/995 1.5x16 -2/01 91-137 248-15 60 90/57 91-130 469-45 91-130 942-10 91-130 805-71/995 A;B;C 3x16 91-130 378-45 91-130 943-10 A:B 91-130 805-71/995 -2/02 4x18 91-130 673-45 91-130 944-10 91-130 805-71/995 A;B 6,7x18 91-130 721-45 91-130 945-10 A;B;C 91-130 805-71/995 -2/03 4x24 91-130 469-45 91-130 946-10 91-130 805-71/995 2x16 A;B -2/0491-130 731-45 91-130 947-10 A;B;0 91-130 805-71/995 -2/053x20 91-130 469-45 91-130 948-10 A;B 91-130 805-71/995 1,5x16 -2/06 91-130 469-45 91-130 942-10 A;B 91-130 805-71/995 3x16 91-130 754-45 91-130 805-71/995 91-137 088-10 A:B -2/07 3x7 91-130 378-45 A;B 91-130 805-71/995 <u>91-130 943-10</u> -2/10 91-130 469-45 91-130 805-71/995 91-130 948-10 A;B 1.5x16 -2/1191-130 469-45 A;B 91-130 942-10 <u>91-130 805-71/995</u> 3x16 91-130 875-44x5x22 91-130 949-13x5x22 A;B 91-130 805-71/995 3x20 -2/1291-130 683-45 91-130 682-10 3,2x30 A;B 91-130 374-71/995 -3/01 91-130 469-45 91-130 466-10 A;B 91-130 374-71/995 3,2x16 -3/02 91-137 176-44x8x42 91-137 008-13x8x42 6x40 A;B 91-130 374-71/995 -3/03 91-130 766-45 91-130 755-93×4×9 91-130 374-71/995 A;B 2x7 -4/01 91-130 416-45 91-130 755-93×5×9 91-130 374-71/995 A:B 3x7 91-130 754-45 38/12 91-130 755-93x6x9 91-130 374-71/995 4x7 A;B 91-137 723-44x6x9 38/11 91-130 766-45 91-130\_755-93×4×9 91-130 374-71/995 2x7 A;B -4/02 91-130 416-45 91-130 755-93x5x9 A;B 91-130 374-71/995 3x7 91-130 754-45 91-130 755-93x6x9 A;B 91-130 374-71/995 4x7 91-130 727-45 91-130 755-93x5x7 A;B 91-130 374-71/995 3x5 -4/03 91-130 766-45 91-130 755-93x4x9 2x7 A;B 91-130 374-71/995 -4/0491-130 754-45 <u>91-130 755-93</u>x5x9 3x7 A;B 91-130 374-71/995 91-130 766-45 91-130 442-13x3x9 A:B 91-130 374-71/995 1x7 -4/05 91-130 416-45 91-130 755-93 x4x9 A;B 91-130 374-71/995 2x7 91-130 766-45 28 91-130 705-44x5x9 91-130 537-71/995 91-130 418-10 A;B -5/01 3x7 11-108 288-15 90/55 91-130 705-44x6x9 91-130 680-10 91-130 537-71/995 4x7 A;B 11-108 288-15 90/59

72

			JP P	J9 P
Stotfanschlag vollst. Edge guide, compl. Guide-bord cptl. Guia tope completa			Für Querverschiebung Für crosswise movement Pour déplacement transversal Para movimiento transversal	Für Längsverschiebung For lengthwise movement Pour deplacement longitudinal Para movimiento longitudinal
Sta tope compete	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x13	91-130 582-04×20
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x38
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×28
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×30
···•	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
<u></u>	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x38
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
<del></del>	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x38
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x18
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x38
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x18
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×38
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
·	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x38
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x18
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05

see explanations in section 0
voir légende registre 0
ver exlicaciones del registro 0

Control of the second	9	Steuerkurvenscheibe vollst.	
	2/11	Control cam.compl. Disque á cames cplt. Disco de levas de mando completo	
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 412-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 412-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 465-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 465-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 335-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 335-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 719-91AB	91-130 381-02
		91-137 199-91 <sub>C</sub>	
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 724-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 729-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 995-91	91-130 645-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 995-91	91-130 645-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 728-91	91-130 381-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-137 472-91	91-130 381-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-137 762-91	91-130 381-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-137 762-91	91-130 381-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-137 802-91	91-130 630-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-130 681-91	91-130 381-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-130 684-91	91-130 433-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-137 769-91	91-130 381-02
11-130 099-12	91-101 894-04	91-130 417-91	91-130 381-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-130 417-91	91-130 381-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-130 417-91	91-130 381-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-130 424-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 424-91	91-130 433-02
91-130.099-12	91-101 894-04	91-130 424-91	91-130 433-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-130 614-91	91-130 430-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-130 728-91	91-130 381-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-130 728-91	91-130 381-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-130 752-91	91-130 381-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-130 752-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 417-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 417-91	91-130 381-02

PFAFF 3337

1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 646-05	91-130 337-05	91-130 655-05	91-130 457-05
1-130 646-05	91-130 337-05	91-130 655-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
11-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05
11-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
11-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
1-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
1-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
1-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05

siehe Erläuterungen Register ( see explanations in section 0 voir legende registre 0

**PFAFF 3337** Nähguthalter vollst. Haltefuß vollst Work clamp, compl. Clamp foot, compl. Model leds presseurs cplt. Pince-tissu cplt. Placa portateias completa Prensatelas completo Tipo 91-130 705-44x5x9 91-130 537-71/995 91-130 418-10 -5/02 3x7 11-108 288-15 90/55 91-130 705-44x6x9 91-130 537-71/995 91-130 680-10 4x7 11-108 288-15 90/55 91-130 705-44×5×7 91-130 726-10 91-130 537-71/995 A;B -5/03 3x5 11-108 288-15 90/55 91-130 705-44x5x9 91-130 418-10 91-130 537-71/995 A;B -5/04 3x7 11-108 288-15 90/55 91-130 705-44x4x9 91-130 753-10 91-130 537-71/995 A;B -5/05 2x7 11-108 288-15 90/59 91-137 044-45 91-137 043-10 91-130 <u>374-71/995</u> 3x10 A;B -5/06 91-137 044-45 91-137 043-10 91-130 537-71/995 A;B 3x10 90/63 11-108 288-15 90/55 91-130 689-45 91-130 688-10 91-130 374-71/995 A;B -6/01 9x15 91-130 735-44×19,5×19,5 91-137 785-13x19,5x19,5 A;B 91-130 374-71/995 -6/02 17,5×17,5 91-130 692-45 A:B 91-130 374-71/995 91-130 691-10 -11/01 2x14 91-137 176-44x5x14 A;B;C <u>91-137 175-13</u>x5x14 91-130 374-71/995 -11/033x12 91-137 176-44×5×14 С 91-137 175-13x5x14 91-130 374-71/995 -11/04 3x12 91-137 176-44x5x20 91-137 797-10 С 91-130 805-71/995 -11/05 3x18 91-137 466-91 91-130 993-10 20x10 90/73 91-130 374-71/995 90/74 -14/01 91-130 992-45 91-130 993-10 91-130 374-71/995 20x10 91-137 782-45 91-137 781-15 A;B;C 91-130 805-71/995 9x13,5 -18/03 91-137 015-45 91-137 014-10 A;B 91-130 805-71/995 -22/04 10x10 91-137 173-45 91-137 169-10 10x10 90/61 A;B 91-130 805-71/995 -22/05 91-137 015-45 91-137 014-10 91-130 374-71/995 A;B 10x10 90/62 91-137 210-45 91-137 209-10 91-130 805-71/995 A;B -22/06 12x12 91-137 131-44x4x28 91-130 374-71/995 91-137<u>130-13</u>x4x28 A;B -24/01 2x26 91-137 131-44x5x30 91-137 130-13×5×30 A;B 91-130 374-71/995 3x28 91-137 176-44x5x20 91-137 175-13x5x20 -24/02 A;B 91-130 374-71/995 3x18 91-130 469-45 91-130 942-10 A;B;C 91-130 805-71/995 -25/01 3,2x14 91-130 378-45 A;B 91-130 805-71/995 91-130 943-10 -25/02 3.2x14 91-130 670-45 91-130 943-10 A;B 91-130 805-71/995 4,2x14 91-130 779-45 91-130 778-10 A:B 91-130 805-71/995 12,2x12,2 -25/03 91-130 783-45 91-130 782-10 91-130 805-71/995 A:B -25/04 12,2x12,2 91-130 875-44x6.5x16 91-130 949-13x6,5x16 A;B;C 91-130 805-71/995 -25/05 4,5x14 91-130 875-44x7x19 A;B;C 91-130 805-71/995 91-130 949-13x7x19 5x17 91-130 875-44x5x14 91-130 949-13x5x14 91-130 805-71/995 A;B -25/06 91-130 875-44x7x19 91-130 949-13x7x19 A;B 91-130 805-71/995 5x17 91-130 954-45 91-130 953-10 91-130 805-71/995 4x20 -25/07siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0

76

Nahtbildgröße in mm Tack size in mm Schema de couture en mm Esquema de costura en mm

FAFF 3337	<del> </del>	<del></del>		
		6 6 7	JP P	JP P
Stoffanschlag vollst. Edge guide, compl. Guide-bord cplt.			Für Querverschiebung For crosswise movement Pour déplacement transversal Para movimiento transversal	Für Längsverschiebung For lengthwise movement Pour deplacement longitudinal Para movimiento longitudinal
Guia tope completa	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x18
	ļ			
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	04 400 700 45	01 120 106 16	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 457-03	01 100 101 00
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
		Ì		
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
			!	
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
<del> </del>	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×10,5	91-130 582-04x23
<del></del>	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×18
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x14.5	91-130 582-04x11,
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	+	91-130 582-04×20.5	91-130 582-04×28
	91-130 768-15		<del></del>	91-130 497-05
	91-130 768-15		100 100 05	91-130 497-05

siehe Erläuterungen Megister 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver exidaciones del registre 0

PEAFE 3337		<u> </u>	I
	<b>©</b>	Steuerkurvenscheibe vollst. Control cam compi. Osque à cames cpit. Disco de levas de mando completo	
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 424-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 424-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 614-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 728-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 752-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 042-91	91-130 636-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 042-91	91-130 636-02
91-130 099-12	91-101 894-04	<u>91-130 687-91</u>	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	<u>91-137 784-91</u>	91-130 630-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 690-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 560-91	91-130 636-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 751-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 796-91	91-130 624-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 991-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 991-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 780-91	91-130 645-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 126-91	91-130 430-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 013-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 013-91	91-130 433-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 208-91	91-130 624-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 129-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 129-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 188-91	91-130 624-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 608-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 425-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 425-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 776-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 780-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 873-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 873-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 929-91	91-130 630-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 929-91	91-130 630-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 952-91	91-130 636-02

		Ø	D
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 637-05	91-130 647-05	91-130 652-05	91-130 455-05
91-130 637-05	91-130 647-05	91-130 652-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 637-05	91-130 647-05	91-130 652-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 654-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 646-05	91-130 337-05	91-130 655-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 654-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 654-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05
91-130 637-05	91-130 647-05	91-130 652-05	91-130 455-05

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0

**PFAFF 3337** Hattefuß vollst. Nähguthalter voilst Clamp foot, compl. Pieds presseurs cplt. Work clamp, compl Pince-tissu cplt.
Placa portatelas completa Version Tipo 91-130 875-44x6x18 91-130 949-13x6x18 91-130 805-71/995 A;B -25/08 4x16 91-130 875-44x5x19 91-130 949-13x5x19 A;B 91-130 805-71/995 -25/09 3x17 91-130 875-44x6x18 91-130 949-13x6x18 91-130 805-71/995 A;B;C -25/10 4x16 91-130 787-44×18 91-130 786-13x18 A:B 91-130 374-71/995 16 -28/01 91-130 951-44x16 91-137 157-13×16 90/66 91-130 805-71/995 A;B 14 90/51 -28/02 91-137 548-13×16 90/67 91-130 951-44x16 91-130 786-13x16 91-130 374-71/995 A:B 14 90/62 91-130 787-44×24 91-130 786-13×24 91-130 374-71/995 A;B -28/03 22 91-130 787-44x30 91-130 786-13×30 A;B 91-130 374-71/995 -28/04 28 91-130 951-44x16 91-130 786-13x16 91-130 374-71/995 A;B -28/13 14 91-130 695-45 91-130 694-10 A;B 91-130 374-71/995 -29/01 2,2x6 91-130 698-45 91-130 697-10 91-130 374-71/995 A;B -31/01 10x2,2 91-137 003-45 91-137 002-10 91-130 374-71/995 A:B -31/02 16x2,2 91-137 003-45 91-137 002-10 A;B 91-130 374-71/995 -31/03 16x2,2 91-137 003-45 91-137 002-10 91-130 374-71/995 -31/04 16x2,2 A;B 91-137 124-45 91-130 374-71/995 91-137 123-10 A;B 20x1,5 -31/05 91-137 344-45 91-137 343-10 A;B 91-130 374-71/995 12x12 -32/01 91-137 350-45 91-137 349-10 A;B <u>91-130 374-71/995</u> 11x11 -32/0291-137 160-44x7.2x21,4 91-137 159-13x7,2x21,4 A;B 91-130 374-71/995 5x15 -35/01 91-137 160-44x10,2x30,4 91-137 159-13×10.2×30.4 A;B 91-130 374-71/995 8x24 <u>91-137 175-13</u>x4x12 91-137 176-44x4x12 A;B 91-130 374-71/995 2x10 -38/01 91-137 176-44×5×14 91-137 175-13x5x14 A;B 91-130 374-71/995 3x12 91-137 176-44x4x10 91-137 175-13x4x10 91-130 374-71/995 A;B -38/02 2x8 91-137 176-44x5x14 91-137 175-13×5×14 91-130 374-71/995 A;B 3x12 91-137 176-44x4x12 91-137 175-13×4×12 A;B 91-130 374-71/995 2x10 -38/03 91-137 176-44x5x14 91-137 175-13x5x14 91-130 374-71/995 A;B 3x12 91-130 791-45 91-130 790-10 91-130 374-71/995 A;B -45/01 6x3 91-130 704-45 91-130 703-10 A;B <u>91-130 373-71/995</u> -46/02 36x3 91-130 774-45 91-130 775-10 A;B 91-130 374-71/995 -46/03 24x3 91-137 070-45 91-137 069-10 A;B 91-130 373-71/995 36x4 -46/04 91-130 938-45 91-130 937-10 91-130 373-71/995 A:B 36x7 91-130 999-45 91-130 998-10 91-130 374-71/995 A:B -46/05 16x3 91-137 137-45 91-137 136-10 A;B 91-130 374-71/995 -46/06 26x3 91-137 185-44x32x5 91-137 184-13×32×5 91-130 374-71/995 A;B 30x3 -46/0791-137 207-44x38x6 91-137 418-13x38x6 91-130 373-71/995 36x4 A;B;C -46/08 91-137 185-44x18x5 91-130 374-71/995 91-137 184-13x18x5 A;B -46/09 16x3 91-137 047-44x12x18 91-137 046-13x12x18 91-130 374-71/995 10x16 A;B -48/01 91-137 047-44x17x22 91-137 046-13x17x22 91-130 374-71/995 A;B 15x20 91-137 121-44x12x5 91-137 120 13x12x5 A;B 91-130 374-71/995 -50/01 10x3 siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende régistre 0 ver exticaciones del registro 0

PEAFE 3337	P	FΔ	FF	3337	7
------------	---	----	----	------	---

	1			
			JP P	<i>3</i> 9
Stoffanschlag vollst. Edge guide, compl. Guide-bord cplt. Guia tope completa			Für Querverschiebung For crosswise mövernent Pour déplacement transversat Para movimiento transversat	Für Längsverschiebung För lengthwise movement Pour deplacement longitudin Para movimiento longitudina
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
<u></u>	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
~- <del></del>	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×26	91-130 582-04×26
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
<del></del>	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x14	91-130 582-04×23
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
<u></u>	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×23	91-130 582-04×23
<del></del>	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×14	91-130 582-04x23
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
1. U.,	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x23	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×15.5	91-130 582-04×23
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
			† · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T

siehe Erläuterungen Register ( see explanations in section 0 voir legende registre 0

_			
Control of the contro	(S)	Sieuerkurvenscheibe vollst. Control cam.compl. Disque á cames opit. Disco de levas de mando completo	
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 165-91	91-130 630-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 166-91	91-130 636-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 371-91	91-130 630-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 996-91	91-130 630-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 962-91	91-130 430-02
<u> </u>			
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 962-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 122-91	91-130 636-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 784-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 150-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 693-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 696-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 001-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-498 894-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 068-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 963-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 342-91	91-130 630-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 348-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 158-91	91-130 645-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 158-91	91-130 645-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 799-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 799-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 800-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 800-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 801-91	91-130 636-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 801-91	91-130 636-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 788-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 702-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 772-91	91-130 630-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 936-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 936-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 997-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 135-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 325-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 417-91	91-130 642-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 752-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 045-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 045-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 119-91	91-130 381-02

91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05
91-130 637-05	91-130 647-05	91-130 652-05	91-130 455-05
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 637-05	91-130 647-05	91-130 652-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 646-05	91-130 337-05	91-130 655-05	91-130 457-05
91-130 646-05	91-130 337-05	91-130 655-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 637-05	91-130 647-05	91-130 652-05	91-130 455-05
91-130 637-05	91-130 647-05	91-130 652-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 643-05	91-130 567-05	91-130 656-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0

PFAFF 3337 Hallefuß vollst Nähguthalter volls Clamp foot, comp Model Work clamp, compl Pieds presseurs colt Prensatelas comoleto Placa portatelas completa 91-137 121-44x12x5 91-137 120-13x12x5 A;B 91-130 374-71/995 -50/02 10x3 91-137 198-44x9x14 91-137 197-13x9x14 91-130 374-71/995 A;B 7x12 -55/01 91-137 198-44x10x16 91-137 197-13x10x16 A:B 91-130 374-71/995 8x14 91-130 957-45 91-137 049-10 91-130 374-71/995 A:B -62/01 20 91-499 161-44x24 91-499 159-93 91-499 151-93x24 22 A:B -62/02 91-499 161-44x26 91-499 151-93x26 91-499 159-93 A;B 24 91-137 452-44x9x15 91-137 451-13x9x15 91-130 374-71/995 A;B 7x13 -64/01 91-130 933-45 91-130 932-10 91-130 374-71/995 A;B -65/01 16x8 91-137 219-44x20x11 91-137 218-13x20x11 A;B 91-130 374-71/995 -65/02 18x9 91-137 182-44x12x10 <u>91-137 181-13</u>x12x10 A;B 91-130 374-71/995 -65/03 10x8 91-137 686-45 91-137 685-10 A;B 91-130 374-71/995 -68/02 11,3x12,5 91-137 035-45 91-130 374-71/995 91-137 032-10 A:B -76/02 20x5 91-137 164-45 91-137 162-11 91-130 374-71/995 A;B -76/03 25x6 91-137 281-41 91-137 278-10 91-130 374-71/995 A;B -78/01 12x7 91-137 241-45 91-137 240-10 <u>91-130 374-71/995</u> A;B -79/01 23x23 91-137 255-45 91-137 254-10 A;B;C 91-130 805-71/995 20x20 -79/02 91-137 255-45 91-137 254-10 A;B;C 91-130 805-71/995 -79/03 20x20 91-130 700-10 91-130 701-45 A;B 91-130 374-71/995 -80/01 10x6 91-137 018-45 91-130 374-71/995 91-137 017-10 A;B -80/02 91-137 149-45 A;B 91-130 374-71/995 91-137 148-10 -80/03 30x6 91-137 207-44x42x10 A;B 91-130 374-71/995 91-137 206-13x42x10 40x8 91-137 149-45 91-137 148-10 91-130 374-71/995 30x6 A;B -80/04 91-137 207-44x42x10 91-137 206-13x42x10 A;B 91-130 374-71/995 40x8 91-137 182-44x14x8 91-137 181-13x14x8 91-130 374-71/995 A;B 12x6 -80/05 91-137 185-44x22x8 91-137 184-13x22x8 91-130 374-71/995 A;B -80/06 20x6 91-137 204-44x11,6x13,3 91-137 203-13x11,66x13.3 A;B 91-130 374-71/995 8,66x10 -81/01 91-137 314-44x20x33 91-137 313-14x17x30 91-130 374-71/995 18x31 A;B -84/01 91-137 314-44x22x37 91-137 313-14x19x34 91-130 374-71/995 A;B 20x35 91-137 636-45 91-137 635-11 A:B:C 91-130 805-71/995 -94/01 15x15 91-137 689-45 A:B 91-130 374-71/995 91-137 688-10 22x22 -94/02 91-130 622-45 91-130 621-10 91-130 374-71/995 A;B -98/01 91-137 024-45 A;B 91-130 374-71/995 91-137 023-10 30 -98/02 91-130 957-45 91-130 956-10 A;B 91-130 374-71/995 20 -103/01 91-137 006-45 91-137 005-10 A;B 91-130 374-71/995 -103/02 40 91-130 957-45 91-137 049-10 A;B 91-130 374-71/995 -103/03 91-137 125-45 91-137 152-10 A;B 91-130 373-71/995 57 -103/04 91-137 125-45 91-130 373-71/995 91-137 072-10 A;B 60 91-137 125-45 91-137 152-10 57 A;B 91-130 373-71/995 -103/05 91-137 125-45 91-137 072-10 91-130 373-71/995 A;B

84

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver exlicaciones del registro 0

Nahtbildgröße in mm Tack size in mm

lack size in min Schema de couture en mm Esquema de costura en mm

			JP P	JP P
Stoffanschlag vollst. Edge guide, compl. Guide-bord cpit. Guia tope completa			Für Querverschiebung For crosswise movement Pour déplacement transversal Para movimiento transversal	Für Längsverschiebung For lengthwise movement Pour déplacement longitudinal Para movimiento longitudinal
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x13	91-130 582-04x12,3
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x10,7
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 644-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 644-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x18
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×18
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x11,9	91-130 582-04x11,3
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05 90/72
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×9,6
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x9.6
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
				45

siehe Erläuterungen Register D see explanations in section D voir légende registre 0

	9	Construction which willed	
	91-101 894-04 2/11 91-110 202-04 2/6	Steuerkurvenscheibe vollst. Control cam,compl. Disque à cames cpit. Disco de levas de mando completo	
1-130 099-12	91-101 894-04	91-137 315-91	91-130 430-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-137 196-91	91-130 381-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-137 196-91	91-130 381-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-499 145-91	91-130 642-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-499 173-91	91-130 645-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-499 173-91	91-130 645-02
01-130 099-12	91-101 894-04	91-137 450-91	91-130 630-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-130 930-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 217-91	91-130 630-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 449-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 684-91	91-130 430-02
1-130 099-12	91-101 894-04	91-137 031-91	91-130 630-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 161-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 277-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 239-91	91-130 381-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 253-91	91-130 607-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 295-91	91-130 627-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 699-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 016-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 147-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 147-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 153-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 153-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 180-91	91-130 645-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 183-91	91-130 645-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 202-91	91-130 636-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 312-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 312-91	91-130 633-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 634-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 687-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 618-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 022-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 955-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 004-91	91-130 630-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 048-91	91-130 624-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 178-91	91-130 645-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 178-91	91-130 645-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 614-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 614-91	91-130 433-02

			Ð
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 643-05	91-130 567-05	91-130 656-05	91-130 457-05
91-130 646-05	91-130 337-05	91-130 655-05	91-130 457-05
91-130 646-05	91-130 337-05	91-130 655-05	91-130 457-05
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 531-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 646-05	91-130 337-05	91-130 655-05	91-130 457-05
91-130 646-05	91-130 337-05	91-130 655-05	91-130 457-05
91-130 637-05	91-130 647-05	91-130 652-05	91-130 455-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 654-05	91-130 457-05
91-130 646-05	91-130 337-05	91-130 655-05	91-130 457-05
91-130 646-05	91-130 337-05	91-130 655-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05

siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir legende registre 0

**PFAFF 3337** Haltefuß vollst. Ausf. Model Nähouthalter vollst Work clamp, compl Clamp foot, compl Pince-tissu colt Placa ponatelas completa Prensatelas completo 91-130 901-44x17x17 91-130 374-71/995 91-130 900-13x17x17 A;B;C 15x15 -109/01 91-130 901-44x20x21 91-130 900-13x20x21 A;B;C 91-130 374-71/995 18x19 91-137 290-45 91-137 289-10 91-130 374-71/995 A;B -109/02 19x36 91-137 145-10 91-137 146-45 С 91-130 374-71/995 -109/07 12x33 91-130 934-13x4x14 91-130 935-44x4x14 2x12 91<u>-130 374-71/995</u> -110/01 91-130 935-44x5x14 91-130 949-13x5x14 91-130 805-71/995 A:B:C 3x12 91-130 935-44x4x14 91-130 949-13x4x14 A;B 91-130 805-71/995 2x12 -110/02 91-130 735-44x14x20 91-130 734-13x14x20 A;B;C 91-130 374-71/995 -114/05 12x18 91-137 143-45 91-130 373-71/995 91-137 142-10 A:B -116/01 41,8x55 91-137 011-45 91-130 374-71/995 91-130 786-13×42 -122/01 A;B 91-137 052-45 91-137 051-10 91-130 374-71/995 A;B -122/02 91-137 067-45 91-137 821-13x39.5 37,5 A;B 91-130 805-71/995 -122/03 91-137 067-45 91-137 066-10 A;B <u>91-130 374-71/995</u> 60 91-137 110-45 91-137 109-10 90/68 A;B 91-130 374-71/995 4x18 -122/0491-137 502-13 x2x27 90/69 91-137 011-45 91-130 786-13×42 91-130 374-71/995 A;B 40 -122/05 91-137 425-45 91-137 424-10 A:B 91-130 374-71/995 -122/06 60 91-137 216-45 91-137 215-10 91-130 374-71/995 A:B -124/01 91-137 009-44x9x14 91-130 374-71/995 91-137 008-13x9x14 A;B 7x12 -126/01 91-137 009-44x14x26 91-137 008-13x14x26 12x24 A;B 91-130 374-71/995 91-137 054-13×5×62 91-137 055-44x5x62 91-130 374-71/995 A;B;C -126/02 3x60 91-137 055-44x8x62 91-137 054-13x8x62 A:B:C 91-130 374-71/995 6x60 91-137 341-44x18x38 91-137 340-13x18x38 91-130 374-71/995 16x36 A:B -126/03 91-137 341-44x19x41 91-130 374-71/995 91-137 340-13x19x41 17x39 A;B 91-137 341-44x23x48 A:B 91-130 374-71/995 91-137 340-13x23x48 21x46 91-137 341-44x27x49 91-137 340-13x27x49 A;B 91-130 374-71/995 25x47 91-137 040-45 A:B 91-130 374-71/995 91-137 039-10 30x47 91-137 176-44x12x27 91-137 008-13x12x27 A;B 91-130 374-71/995 -126/04 10x25 91-137 633-44x30x60 91-137 632-13x30x60 -126/05 28x58 A;B 91-130 374-71/995 91-137 301-44x31x53 91-137 299-15 90/58 91-130 374-71/995 29x51 A;B 91-137 300-13x31x53 90/57 91-137 301-44x36x62 91-137 777-15 90/58 34x60 91-130 373-71/995 91-137 300-13×36×62 90/57 91-137 207-44x39x52 37x50 A;B 91-130 373-71/995 91-137 206-13x39x52 91-137 251-41 91-137 250-11 A;B 91-130 373-71/995 41x60 91-137 294-45 91-137 292-15 90/58 A;B 91-130 374-71/995 -126/06 16x36

> A Nahtbildgröße in mm Tack size in mm Schema de couture en mm

91-137 293-11 90/57

91-137 046-13x16x32

91-137 599-10

siehe Erlauterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver exlicaciones del registro 0

91-137 047-44x16x32

91-137 600-41

-126/07

-126/08

14x30

16x60

A;B

A;B

91-130 374-71/995

91-130 374-71/995

Di		3337

-AFF 3337				
			JP P	<i>J</i> P P
Stoffanschlag vollst. Edge guide, compl. Guide-bord cplt. Guia tope completa			Für Querverschiebung For crosswise movement Pour déplacement transversal Para movimiento transversal	Für Längsverschiebung For lengthwise movement Pour deplacement longitudinal Para movimiento longitudinal
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x11.5	91-130 582-04x9,8
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×23
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x26	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x38	91-130 582-04x29.
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×38
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x17,1	91-130 582-04×34.
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×14.2	91-130 582-04×30.
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×8.7	91-130 582-04x20.
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x14
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×9	91-130 582-04×22
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x13.	91-130 582-04×20
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x14
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x14	91-130 582-04x11
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0

PEACE 3337	T		
	91-101 894-04 2/11 91-110 202-04 2/6	Steuerkurvenscheibe vollst. Conirol cam.compl. Disque à cames cpt. Disco de levas de mando completo	
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 899-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 899-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 288-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 144-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 931-91	91-130 636-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 931-91	91-130 636-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 238-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 561-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 141-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 010-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 050-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 065-91	91-130 627-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 065-91	91-130 627-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 108-91	91-130 624-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 302-91	91-130 642-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 423-91	91-130 627-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 214-91	91-130 645-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-139 541-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-139 541-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 053-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 053-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 033-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 033-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 033-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 033-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 033-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 187-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 249-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 249-91	91-130 607-02
<del>91-130 099-12</del>	91-101 894-04	91-137 249-91	91-130 607-02
∋1-130 099-12	91-101 894-04	<u>91-137 249-91</u>	91-130 607-02
<del>31-130 099-12</del>	91-101 894-04	91-137 249-91	91-130 607-02
<u> 91-130 099-12</u>	91-101 894-04	<u>91-137 291-91</u>	91-130 433-02
<del>31-130 099-12</del>	91-101 894-04	91-137 480-91	91-130 630-02
31-130 099-12	91-110 202-04	91-137 598-91	91-130 639-02

			D
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 637-05	91-130 647-05	91-130 652-05	91-130 455-05
91-130 637-05	91-130 647-05	91-130 652-05	91-130 455-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 654-05	91-130 457-05
91-130 643-05	91-130 567-05	91-130 656-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 646-05	91-130 337-05	91-130 655-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05

siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir legende registre 0

**PFAFF 3337** Nähguthalter vollst. Work clamp, compl. Haitefuß vollst. Ausf. Model Clamp foot, compl. Pieds presseurs cplt. Pince-tissu cplt. Prensatelas completo Tipo 91-137 750-41 91-137 749-13x12x40 91-130 374-71/995 A;B -126/09 10x38 91-137 009-44x14x26 91-137 008-13x14x26 91-130 374-71/995 A;B -126/10 12x24 91-137 175-13×8×32 91-137 176-44x8x32 č 91-130 374-71/995 -126/11 6x30 91-137 233-15 91-137 234-45 91-130 374-71/995 A;B -127/01 27x31 91-137 567-45 A;B 91-130 374-71/995 91-137 566-13x9x13 7x11 -135/03 91-137 567-45 91-137 566-13x12x16 91-130 374-71/995 10x14 A;B 91-137 567-45 A;B 91-137 566-13x15x19 91-130 374-71/995 13x17 91-130 904-45 91-130 635-13x13 91-130 805-71/995 A;B -136/01 11 91-130 904-45 91-130 635-13×20 91-130 805-71/995 A;B 18 91-130 904-45 91-130 635-13x24 91-130 805-71/995 A;B 91-130 904-45 91-130 635-13×18 16 A;B 91-130 805-71/995 -136/02 91-130 904-45 91-130 635-13x24 91-130 805-71/995 A;B 91-130 904-45 91-130 635-13x24 A:B 91-130 805-71/995 -136/03 91-137 317-44x22 91-130 635-13×22 A:B 91-130 805-71/995 -136/04 20 91-130 904-45 91-130 805-71/995 91-130 653-13x24 A;B -136/05 91-137 475-45 91-137 474-13x5,5x33 91-130 374-71/995 3,5x31 A;B -137/01 91-137 475-45 91-137 474-13x5,5x43 91-130 374-71/995 A;B 3.5x41 91-137 213-44x6x26 91-137 212-13x6x26 A;B 91-130 374-71/995 4x24 -142/01 91-130 604-45 91-130 603-10 91-130 374-71/995 A;B 8.7x27,2 -144/01 91-137 225-45 91-137 224-15 A;B 91-130 374-71/995 6,5x32 -148/01 91-137 258-45 91-137 257-10 91-130 374-71/995 A;B -160/01 18x4 91-137 182-44x16x5 91-137 181-13x16x5 91-130 374-71/995 A:B -173/02 14x3 91-137 247-44x7x33,2 91-137 246-13x7x33,2 A;B 91-130 374-71/995 -174/015x28 91-137 247-44x8x41,4 A;B 91-137 246-13x8x41.4 91-130 374-71/995 6x36 91-137 606-43x17x51,5 91-137 605-13x17x51,5 91-130 373-71/995 A;B 15x49,5 -174/05 91-137 606-43x17x54,5 91-137 605-13x22x54,5 20x52,5 A;B 91-130 373-71/995 91-137 606-43x27x56 91-137 605-13x27x56 A;B 91-130 373-71/995 25x54 91-137 185-44x24x4 91-137 184-13x24x4 -175/03 | 22x2 A:B:C 91-130 374-71/995 91-130 735-44x14x22 91-130 734-13x14x22 A;B;C 91-130 374-71/995 12x20 -190/01 91-130 735-44x14x27 91-130 734-13x14x27 A;B;C 91-130 374-71/995 12x25 91-130 735-44x22x27 91-130 734-13x22x27 A:B;C 91-130 374-71/995 20x25 91-130 735-44x14x22 A;B;C 91-130 374-71/995 91-130 734-13×14×22 12x20 -190/02 91-130 735-44x14x27 91-130 734-13x14x27 12x25 A;B;C 91-130 374-71/995 91-130 735-44x22x27 91-130 734-13x22x27 A;B;C 91-130 374-71/995 20x25 91-137 195-15 91-137 193-15 90/58 A;B;C 91-130 374-71/995 -195/01 19x15 91-137 194-15 90/57 91-130 941-45 91-130 940-10 A:B:C 91-130 374-71/995 21x15 91-137 176-44x5,5x38 91-137 175-13x5,5x38 A;B 91-130 374-71/995 3,5x36 -196/01 91-137 231-45 91-137 230-10 A;B 91-130 374-71/995 -202/01 22x22 siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver exlicaciones del registro 0 Nahtbildgröße in mm Tack size in mm Schema de couture en mm Esquema de costura en mm 92

	.,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	50	Col.	JP P	S P
Stoffanschlag voilst. Edge guide, compl. Guide-bord cplt. Guia tope completa		<u> </u>	Für Querverschiebung For crosswise movement Pour déplacement transversal Para movimiento transversal	Für Längsverschiebung For lengthwise movement Pour deplacement longituding Para movimiento longituding
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×24.4	91-130 582-04x3
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x14.4	91-130 582-04x1
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x38	91-130 582-04x38
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×14,7	91-130 582-04x14
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x19,3	91-130 582-04x19
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x17.7	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x16,5	91-130 582-04x14
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×10.7	91-130 582-04x28
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x8,9	91-130 582-04x15
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x15,5	91-130 582-04x28
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x28
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×15.5	91-130 582-04x28
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x28
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x11,
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir tégende registre 0 ver extratriones del registre 0

PFAFF 3337	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	<b>e</b>	Sleuerkurvenscheibe vollst.	
	2/11	Control cam,compl. Disque á cames opt. Disco de levas de mando completo	
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 748-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 783-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 798-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 232-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 565-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 565-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 565-91	91-130 430-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 019-91	91-130 630-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 019-91	91-130 630-02
91-130 769-12	91-101 894-04	<u>91-137 019-91</u>	91-130 630-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-130 902-91	91-130 627-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-130 902-91	91-130 627-02
91-130 769-12	91-101 894-04	<u>91-137 177-91</u>	91-130 607-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 316-91	91-130 607-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 337-91	91-130 627-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 473-91	91-130 633-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137_473-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 211-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 600-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 233-91	91-130 624-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 256-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 252-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 245-91	91-130 630-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 245-91	91-130 630-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 604-91	91-130 381-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 604-91	91-130 381-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 604-91	91-130 381-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 779-91	91-130 381-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-130 736-91	91-130 633-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-130 736-91	91-130 633-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-130 736-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 303-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 303-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 303-91	91-130 633-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-130 939-91	91-130 633-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-130 939-91	91-130 633-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 481-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 229-91	91-130 381-02
			siehe Erläuterungen Begister 0

siehe Erläuterungen Register 0

		_	_		
nE	A C		~		37
				ъ.	

-AFF 3337	<u> </u>	T		_
			J	
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05	_
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	_
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05	
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05	
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05	
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05	
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05	_
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05	
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05	
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05	
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 382-05	91-130 648-05	91-130 654-05	91-130 457-05	
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05	
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05	
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05	
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05	
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05	
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05	_
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05	
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05	
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	_
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	_
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	_
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	_
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05	
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05	_

siehe Ertäuterungen Register 0
voir légende registre 0

**PFAFF 3337** 

nterklasse ubclasse ous-classe ubclase	Normalaust. A Standard version Version standard Tipo estandard	Sonderaust. A Special version Version speciale Tipo especial	Aust. Model. Version Tipo	Nähguthalter vollst. Work clamp, compl. Pince-tissu cptl. Placa portatelas completa	Haitefuß vollst. Clamp fool, compl. Pieds presseurs cptl. Prensatelas completo	
228/01	38x31		A;B	91-130 374-71/995	91-137 029-10	91-137 030-45
228/02	24x8		A;B	91-130 374-71/995	91-137 236-10	91-137 237-45
228/03	34x8		A;B	91-130 373-71/995	91-137 243-10	91-137 244-45
228/04	50x45		A;B	91-130 373-71/995	91-137 323-10	91-137 324-45
228/05	38x8		A;B	91-130 373-71/995	91-137 658-10	91-137 657-45
30/01	8x6,8		A;B	91-130 374-71/995	91-137 201-10	91-137 182-44x10x8.8
242/01	45x52		A;B	91-130 373-71/995	91-137 483-10	91-137 484-45
242/02	40		A;B	91-130 373-71/995	91-137 623-10	91-137 624-45
242/03	23,2		A;B	91-130 374-71/995	91-137 675-10	91-137 676-45
242/03	17		A;B	91-130 374-71/995	91-137 678-10	91-137 679-45
252/02		10x35	<del> </del>	91-130 374-71/995	91-137 563-13x12x37	91-137 564-45
232/02	14x39		A;B	91-130 374-71/995	91-137 563-13x16x41	91-137 564-45
252/03	1420	18x42	A;B	91-130 374-71/995	91-137 713-10	91-137 714-45
232/03		22,5x49,5	A:8	91-130 374-71/995	91-137 766-15 90/58	91-137 768-45
		22,5,43,5	,,,,		91-137 767-11 90/57	
	30x54.5		A:B	91-130 374-71/995	91-137 667-15 90/58	91-137 669-45
	30x54,5		,,5	<u> </u>	91-137 668-11 90/57	
050/04	4051	<del></del>	A;B;C	91-130 373-71/995	91-137 793-10	91-137 794-45
252/04	40x51	15x15	A:B	91-130 374-71/995	91-137 063-10	91-137 064-41
-272/01		15015	A:B	91-130 374-71/995	91-137 060-10	91-137 061-41
	20x15	<del> </del>	A;B	91-130 374-71/995	91-137 535-10	91-137 536-41 90/70
-272/02	27x14		А,Б	91-100 01 4-1 11000	<u>V </u>	91-137 631-41 90/71
				91-130 374-71/995	91-137 078-11	91-137 080-41
-285/01		20x20,5	A;B		91-137 263-45	91-137 264-45
291/01	3x28	ļ	A;B	91-130 374-71/995	91-137 790-10	91-137 791-45
-293/01	25x23		A;B	91-130 374-71/995	91-137 364-10	91-137 368-91
-303/01		46x34	A;B	91-130 373-71/995 91-130 373-71/995	91-137 363-10	91-137 365-91
		54x34	A;B		91-137 327-10	91-137 328-91
	60x34	 	A;B	91-130 373-71/995	91-137 356-10	91-137 360-91
-303/02		46x34	A;B	91-130 373-71/995	91-137 355-10	91-137 537-91
		54x34	A;B	91-130 373-71/995		91-137 333-91
	60x34		A;B	91-130 373-71/995	91-137 332-10	91-137 410-91
-303/03	· <b> </b>	51x25,5		91-130 373-71/995	91-137 409-10	91-137 402-91
	60×30			91-130 373-71/995	91-137 401-10	91-137 414-91
-303/04		51x25,5	A;B;C		91-137 413-10	91-137 406-91
	60x30	<u> </u>	A;B;C		91-137 405-10	91-137 394-91
-303/05		43x24,5	<del></del>	91-130 373-71/995	91-137 393-10	91-137 384-91
	50x24,5	<u> </u>		91-130 373-71/995	91-137 383-10	91-137 398-91
-303/06		43x24,5		91-130 373-71/995	91-137 397-10	91-137 390-91
	50x24,5	1	I A·B:C	91-130 373-71/995	91-137 <u>389-10</u>	31-101 000-31

11 A11 000	7	Υ	T	T
		(F)	J9 P	J <sup>®</sup> Ø
Stoffanschlag vollst. Edge guide, compi. Guide-bord opt. Guia tope completa			Für Querverschiebung For crosswise movement Pour déplacement transversal Para movimiento transversal	Für Längsverschiebung För lengthwise movement Pour déplacement longitudinal Para movimiento longitudinal
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x11,4	91-130 582-04×20
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×17	91-130 582-04x28
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x11	91-130 582-04x18
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
-	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x18
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x10,63	91-130 582-04x9,35
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x17,:
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x11,6
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x17,1
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x11,3
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x13,3	91-130 582-04x13,5
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x13,3	91-130 582-04x13,3
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x12.5
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x12.9
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0

FIAII 3331	Τ	T:	T
	91-101 894-04 2/11 91-110 202-04 2/6	Sieuerkurvenscheibe vollst. Control cam.compi. Disque à cames cpit. Disco de levas de mando compieto	
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 028-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 235-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 242-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 322-91	91-130 607-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 656-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 200-91	91-130 636-02
91-130 769-12	91-101 894-04	91-137 482-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 622-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 674-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 677-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 562-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 562-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 666-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 666-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 666-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 792-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 059-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 059-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 534-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 077-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 262-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 789-91	91-130 630-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 326-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 326-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 326-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 331-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 331-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 331-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 379-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 379-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 380-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 380-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 381-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 381-91	91-130 607-02
<u>31-130 099-12</u>	91-101 894-04	91-137 382-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 382-91	91-130 607-02
	I	L	

1-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
11-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05	
11-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05	
1-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
1-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	
1-130 637-05	91-130 647-05	91-130 652-05	91-130 455-05	
1-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05	
11-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	
11-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	
1-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05	
1-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05	
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05	
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05	
11-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05	
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05	
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05	
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05	

siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir légende registre 0
ver exticaciones del registro 0

**PFAFF 3337** taltefuß volls Nähguthalter vollst. Work clamp, compl. Clamp foot, comp Model Pieds presseurs cplt Pince-lissu cplt Placa portatelas completa Tipo 91-137 437-91 91-137 436-10 91-130 373-71/995 A;B;C -303/07 38x19 91-137 428-91 91-137 427-10 91-130 373-71/995 A;B;C 45x19 91-137 441-91 91-137 440-10 91-130 373-71/995 38x19 A;B;C -303/0891-137 433-91 91-137.432-10 91-130 373-71/995 A;B;C 45x19 91-137 522-91 91-137 521-10 31x19 91-130 373-71/995 -303/09 91-137 514-91 91-137 513-10 91-130 373-71/995 35,5x19 A;B;C 91-137 505-91 91-137 504-10 91-130 373-71/995 A;B;C 41.5x19 91-137 526-91 91-137 525-10 91-130 373-71/995 A;B;C 303/10 31x19 91-137 518-91 91-130 373-71/995 91-137 517-10 A:B:C 35,5x19 91-137 510-91 91-137 509-10 91-130 373-71/995 A:B;C 41,5x19 91-137 582-91 91-137 581-10 91-130 373-71/995 -303/11 38x19,5 A;B;C 91-137 578-91 91-137 577-10 91-130 373-71/995 A;B;C 42x19,5 91-137 574-91 91-137 573-10 A;B;C 91-130 373-71/995 48x19,5 91-137 594-10 <u>91-137 595-91</u> 91-130 373-71/995 38x19,5 -303/12 91-137 591-91 91-137 590-10 A;B;C 91-130 373-71/995 42x19,5 91-137 586-10 91-137 587-91 A;B;C 91-130 373-71/995 48x19,5 91-137 107-45 A;B 91-130 374-71/995 91-137 106-10 -308/01 20x13,3 91-137 105-45 91-137 104-10 25x16,6 A;B 91-130 374-71/995 91-137 027-45 91-130 374-71/995 91-137 026-10 A;B 30x20 91-137 156-45 91-137 155-13x38x15.4 A;B <u>91-130 373-71/995</u> 37x14 90:60 -308/02 91-137 168-45 91-137 167-13x39x16 91-130 373-71/995 A;B 37x14 90/59 91-137 156-45 91-137 155-13×41×15,4 A;B 91-130 373-71/995 40x14 91-137 171-44x52x22x5.2 91-137 167-13x52x22x5.2 91-130 373-71/995 -308/03 50x20 91-137 171-44x52x22x4,5 91-137 167-13×52×22×4.5 91-130 373-71/995 A:B;C -308/04 50x20 91-137 228-45 91-137 227-10 A:B 91-130 373-71/995 -308/05 32,4x17,5 91-137 460-45 91-137 464-10 91-130 373-71/995 A;B;C -308/06 38x15 91-137 460-45 A;B;C 91-130 373-71/995 91-137 459-10 45x15 91-137 463-45 91-137 465-10 91-130 373-71/995 38x15 A;B;C -308/07 91-137 463-45 91-130 373-71/995 91-137 462-10 A;B;C 45x15 91-130 810-45 91-130 216-10 A;B;C 91-130 374-71/995 30x36.8 -314/01 91-498 094-45 91-498 093-10 16x46 A;B <u>91-130 374-71/995</u> -317 91-137 048-91 91-137 083-10 A;B 91-130 373-71/995 -318/01 55x20 91-137 099-45 91-137 100-10 91-130 373-71/995 30x18 A;B -318/02 91-137 091-45 91-137 090-10 A;B 91-130 373-71/995 42x18 91-137 094-45 91-137 093-10 A;B 91-130 374-71/995 -318/03 30x25 91-137 140-45 91-130 374-71/995 91-137 139-10 A;B -318/04 91-137 207-44x45x18 91-137 206-13x45x18 91-130 373-71/995 A;B;C 43x16 -318/05 91-137 207-44×52×21 91-137 206-13x52x21 50x19 A;B;C 91-130 373-71/995 91-137 538-45 91-137 358-91 A;B 91-130 374-71/995

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver exticaciones del registro 0

-318/06

100

18x9

			J9 @	<i>J</i> P P
Stoffanschlag, vollst, Edge guide, compl. Guide-bord cplt, Guia tope completa			Für Querverschiebung For crosswise movement Pour deplacement transversal Para movimiento transversal	Für Längsverschiebung For lengthwise movement Pour deplacement longitudinal Para movimiento longitudinal
Zala lope domplista	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x13,5
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×13,5
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x18,2
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x13,1
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×18,2
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x13.1
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x16
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x12,3
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×16
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×12,3
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x23	91-130 582-04×23
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x14	91-130 582-04x14
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x10.4
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×10,4
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
<del></del>	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
······································	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x13,5
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04x13,5
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x9,3	91-130 582-04x12.
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
<del></del>	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×20
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x13.6	91-130 582-04x12,
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	<u> </u>	100 107 05	91-130 497-05

PFAFF 3337
------------

	<b>©</b>	Sieuerkurvenscheibe vollst. Control cam.compl. Disque á cames cptl. Disco de levas de mando completo	
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 426-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 426-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 431-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 431-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 503-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 503-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 503-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 508-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 508-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 508-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 572-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 572-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 572-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 585-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 585-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 585-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 025-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 025-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 025-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 154-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 154-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 154-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 170-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 172-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 226-91	91-130 627-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 458-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	<u>91-137 458-91</u>	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 461-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 461-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-130 806-91	91-130 627-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-498 092-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 082-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 089-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 089-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 092-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	<u>91-137 179-91</u>	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 205-91	91-130 642-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 205-91	91-130 642-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 533-91	91-130 430-02
102			siehe Erläuterungen Register 0

FAFF 3337			
		J	D
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 643-05	91-130 567-05	91-130 656-05	91-130 457-05
91-130 643-05	91-130 567-05	91-130 656-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0

**PFAFF 3337** Haltefuß vollst. Nähguthalter vollst Model Ciamp foot, comp Pieds presseurs cplt Pince-tissu cplt. Version Placa portatelas completa 91-137 776-45 A;B 91-130 373-71/995 <u>91-137 775-10</u> -318/07 58x16 91-137 160-44x15,2x17,3 91-137 159-13x15,2x17,3 A;B 91-130 374-71/995 -323/02 13,2x15,3 91-137 639-41 91-137 638-10 A;B 91-130 374-71/995 -330/02 29,5x47,5 91-137 644-41 91-137 643-10 91-130 374-71/995 A:B -330/03 16x60 91-137 649-41 91-137 648-10 -330/04 A;B 91-130 373-71/995 31.5x56 91-137 757-10 91-137 758-45 21x46,5 A;B 91-130 374-71/995 -330/05 91-137 771-45 91-137 770-10 A:B 91-130 374-71/995 25x50,5 91-137 761-45 91-137 760-10 91-130 374-71/995 21x46,5 A;B -330/06 91-137 773-45 91-130 374-71/995 91-137 772-10 A;B 25x50,5 91-137 755-45 91-130 374-71/995 91-137 754-10 A;B 14x40 -330/07 91-137 222-44x38x12 91-137 221-13x38x12 A;B 91-130 373-71/995 36x10 -331/01 91-137 222-44x52x12 91-137 221-13x52x12 A;B 91-130 373-71/995 91-137 073-45 91-130 373-71/995 91-137 072-10 A;B -334/01 60 91-137 347-45 91-130 373-71/995 91-137 346-10 A;B -334/02 34 91-137 073-45 91-137 374-11 A;B;C 91-130 373-71/995 -334/03 60 91-137 073-45 91-137 072-10 A:B 91-130 373-71/995 -334/11 91-137 176-44x5.5x34 91-137 175-13x5,5x34 A;B 91-130 374-71/995 -338/01 3,5x32 91-137 176-44x4,5x27 91-130 374-71/995 91-137 175-13x4.5x27 A;B -338/02 2,5x25 90/62 91-137 176-44x4,5x27 A:B 91-130 805-71/995 91-137 419-13×4,5×27 2,5x25 90/61 91-137 479-44x19,6x47,4 91-137 477-14x18,3x59.5 90/58 91-130 374-71/995 -349/01 17.5x45.5 A;B 91-137 478-13x19.6x47,4 90/57 91-137 479-44x23,8x59 91-137 477-14x21,5x70.8 90/58 91-130 374-71/995 22x57 91-1<u>37 478-13</u>x23.8x59 91-137 806-45 91-137 805-10 A;B 91-130 37<u>4-</u>71/995 22.5x51.4 -349/03 91-137 058-45 A;B;C 91-130 374-71/995 <u>91-137 057-10</u> 33x20 -365/01 91-137 076-45 91-137 075-10 91-130 373-71/995 A:B:C -365/02 33x20 91-137 489-45 26x21 A;B;C 91-130 373-71/995 91-137 488-10 -365/03 91-137 134-45 91-137 133-10 A;B;C 91-130 373-71/995 45x30 91-137 306-93 91-130 373-71/995 91-137 305-10 A:B -365/04 36,5x15 91-137 546-45 91-137 545-10 91-130 373-71/995 -365/05 39x27 A:B:C 91-137 664-44×50×13 91-137 663-13x50x13 91-130 373-71/995 A;B -365/06 48x11 91-137 664-44x45x28 A;B 91-137 663-13x45x28 91-130 373-71/995 -365/07 43x26 91-137 814-45 91-137 813-11 91-130 373-71/995 A;B -365/08 42,5x36 91-137 140-45 A;B 91-130 374-71/995 91-137 139-10 -375/02 25x10 91-137 817-45 91-137 815-91 91-130 374-71/995 25,4x25,2 A;B;C -381/0191-137 627-45 A;B;C 91-130 374-71/995 91-137 625-91 25.4x29 91-137 501-45 91-137 455-91 A;B;C 91-130 374-71/995 25,4x32 91-137 422-45 91-137 421-10 A:B 91-130 374-71/995 -381/02 10x32 91-137 495-45 91-137 492-91 A;B;C 91-130 374-71/995 25,4x38

104

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0

Nahtbildgröße in mm Tack size in mm

AFF 3337				
1			J? (P	JP P
toffanschlag vollst. dge guide, compl. iuide-bord cplt. iuia tope completa			Für Querverschiebung Für crosswise movement Pour déplacement transversal Para movimiento transversal	Für Längsverschiebung For lengthwise movement Pour deplacement longitudina Para movimiento longitudinal
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x10.6	91-130 582-04x13
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x10.6	91-130 582-04×13
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x17,4	91-130 582-04×18.
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 582-04×19
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×15,6	91-130 582-04×18
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×20.9	91-130 582-04x28
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15		91-130 497-05
01 107 400 01	1	91-130 106-15		04 400 407 05
91-137 498-91		91-130 106-15		
91-137 498-91	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>                                     </del>		91-130 497-05
<u>91-137 498-91</u>		91-130 106-15	T	91-130 497-05
04 407 400 04	91-130 768-15	91-130 106-15		91-130 497-05
91-137 498-91		91-130 106-15	1 31-130 437-03	10

	T	T	T
	91-101 894-04 2/11 91-110 202-04 2/6	Sieuarkurvenscheibe vollsi. Control cam.compl. Disque & cames cpt. Disco de levas de mando completo	
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 774-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 618-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 637-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 642-91	91-130 642-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 647-91	91-130 642-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 756-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 756-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 759-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 759-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 753-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 220-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 220-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 071-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 345-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 373-91	91-130 430-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 778-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 174-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 265-91	91-130 627-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 265-91	91-130 627-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 476-91	91-130 627-02
<u> </u>			
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 476-91	91-130 627-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 804-91	91-130 642-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 056-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 074-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 132-91	91-130 627-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 132-91	91-130 627-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 304-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 544-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 665-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 662-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 812-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 138-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 338-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 338-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 338-91	91-130 639-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 420-91	91-130 642-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 491-91	91-130 627-02
106	I		Siehe Erläuterungen Register 0

FFAIT 3337			
		B	
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 643-05	91-130 567-05	91-130 656-05	91-130 457-05
91-130 643-05	91-130 567-05	91-130 656-05	91-130 457-05
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 429-05	91-130 426-05	91-130 427-05	91-130 455-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 643-05	91-130 567-05	91-130 656-05	91-130 457-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05
91-130 640-05	91-130 651-05	91-130 658-05	91-130 457-05
91-130 643-05	91-130 567-05	91-130 656-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0

		ļ	PFAFF	3337		T
helacco	Normalaust. <sup>A</sup> Standard version Version standard Tipo estandard	Sonderausf. <sup>A</sup> Special version Version spéciale Tipo especial	Aust. Model. Version Tipo	Nähguthalter vollst. Work damp, compl. Pince-lissu cptl. Placa portatelas completa	Hallefuß vollst. Clamp foot, compl. Pieds presseurs cplt. Prensatelas completo	
381/04	25.4x35		A;B;C	91-130 374-71/995	91-137 551-91	91-137 553-45
	25,4x32		c	91-130 374-71/995	91-137 455-91	91-137 501-45
	40x34		A;B;C	91-130 373-71/995	91-137 708-91	91-137 710-45
	25,4x35			91-130 374-71/995	91-137 551-91	91-137 553-45
384/02	49x60		A:B	91-130 373-71/995	91-137 556-15	91-137 557-91
398/03	45,00	25x25		91-130 374-71/995	91-137 653-13x27x27	91-137 654-44×27×27
390/03		35x35		91-130 373-71/995	91-137 206-13x37x37	91-137 207-44x37x37
İ		36x36		91-130 373-71/995	91-137 206-13x38x38	91-137 207-44x38x38
ļ	20 5,20 5	30,00	A:B:C	91-130 373-71/995	91-137 206-13x40,5x40,5	91-137 207-44×40,5×40,5
000/00	38,5x38,5		A;B	91-130 373-71/995	91-137 206-13x42x42	91-137 207-44×42×42
398/09	40x40		C	91-130 374-71/995	91-137 653-13×26×46	91-137 654-44x26x46
398/10	24x44	<del> </del>		91-130 374-71/995	91-137 617-13x12,3x12,3	91-132 853-44x12.3x12,3
399/02	10,3x10,3	<del> </del>	A;B,C	91-130 374-71/995	91-137 008-13x12x27	91-137 176-44x12x27
401/01	10x25	<u> </u>	A;B	91-130 374-71/995	91-137 297-13×22×8	91-137 298-44x22x8
407/01	20x6	<del> </del>	A:B	91-130 374-71/995	91-137 066-10	91-137 067-45
418/01	60		A:B	91-130 374-71/995	91-137 319-10	91-137 320-45
449/01	4x18		+	91-130 373-71/995	91-137 445-15	91-137 446-91
-469/02	44x12,5		A;B	91-130 374-71/995	91-137 620-13×17×8	91-137 621-44x17x8
498/06	15x6	ļ	A;B	<del>                                     </del>	91-137 681-10	91-137 682-45
-530/04	46x22		A;B	91-130 373-71/995 91-130 374-71/995	91-137 569-15 90/58	91-137 571-45
-547/02	17,5×27		A;B	91-130 374-7 17933	91-137 570-11 90/57	
			+	01 400 272 71/005	91-137 629-10	91-137 630-45
-567/01	45,4x18,8		A;B	91-130 373-71/995	91-137 787-10	91-137 788-45
-567/03	29x25,2		A;B	91-130 374-71/995	91-137 660-15	91-137 661-45
-568/01	35x40		A;B	91-130 373-71/995	91-137 671-91	91-137 673-45
-568/02	30x60	<u> </u>	С	91-130 373-71/995	91-137 719-91	91-137 721-45
-568/03	35×60		C	91-130 373-71/995		91-137 765-45
-568/04	35x28		A;B	91-130 373-71/995	91-137 764-10	
	<del>                                      </del>		+-			
		_		<del> </del>		
		<del> </del>	+	<del> </del>		
	1					
	<u> </u>					
		<u> </u>				
	<u> </u>					
	1		- 1			siehe Erläuterungen Re

n	ద	FF	333	17
~	_~	FF	333	,,,

				,
		-	وي وي	وي مين ا
Stoffanschlag vollst. Edge guide, compl. Guide-bord cplt. Guia tope completa			Für Ouerverschiebung For crosswise movement Pour déplacement transversal Para movimiento transversal	Für Längsverschiebung For lengthwise movement Pour déplacement longitudina Para movimiento longitudinal
91-137 498-91	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
91-137 498-91	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
91-137 498-91	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
91-137 498-91	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×24,2	91-130 582-04x24,
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04x11	91-130 582-04x11
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 582-04×10.1	91-130 582-04x10,
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
· · · · · ·	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
91-137 715-91	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
91-137 715-91	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
	91-130 768-15	91-130 106-15	91-130 497-05	91-130 497-05
				4

siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir légende registre 0

109

DCAFC 2227			
PFAFF 3337	91-101 894-04 2/11 91-110 202-04 2/6	Sieuerkurvenscheibe vollst. Control cam.compl. Disque à cames cpt. Disco de leves de mando completo	
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 549-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 615-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 706-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 549-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 555-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 603-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 603-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 603-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 603-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 683-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 811-91	91-130 642-02
91-130 099-12	91-101 894-04	<u>91-137 616-91</u>	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 186-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 296-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 453-91	91-130 645-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 318-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 444-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 619-91	91-130 381-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 680-91	91-130 627-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 568-91	91-130 433-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 628-91	91-130 633-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 786-91	91-130 630-02
91-130 099-12	91-101 894-04	91-137 659-91	91-130 607-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 655-91	91-130 627-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 718-91	91-130 627-02
91-130 099-12	91-110 202-04	91-137 763-91	91-130 607-02
<u> </u>			
	<del>                                     </del>		

110

siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0

P₽Δ	~~	3337
$\nu \vdash \Delta$		3.3.37

		Ð	D
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 643-05	91-130 567-05	91-130 656-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 646-05	91-130 337-05	91-130 655-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 382-05	91-130 337-05	91-130 336-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 432-05	91-130 567-05	91-130 566-05	91-130 457-05
91-130 634-05	91-130 651-05	91-130 657-05	91-130 457-05
91-130 631-05	91-130 648-05	91-130 653-05	91-130 455-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 628-05	91-130 616-05	91-130 659-05	91-130 457-05
91-130 605-05	91-130 616-05	91-130 617-05	91-130 457-05
	<del></del>		<del></del>

siehe Erläuterungen Register ( see explanations in section 0 voir legende registre 0

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
						44 005 005 45	15
1-022 293-15	41, 47, 52, 60, 61	11-108 222-15	22, 23	11-130 365-15	34	11-305 305-15	15
11-032 306-15	66	11-108 224-05	44	11-130 446-15	31	11-305 314-15	21
11-032 468-15	41, 47, 53	11-108 225-15	13, 16, 17, 24, 25, 27,	11-130 914-15	36	11-305 820-44	97
1-039 177-15	27	11-108 228-15	28 63, 65, 68	11-133 538-15	34	11-310 535-15	40, 46
1-039 186-15	12			11-133 544-15	34	11-314 086-15	60
1-039 231-15	41, 47	11-108 234-15	12, 14, 15, 18, 30, 39,	11-135 286-15	18	11-314 166-15	27
1-039 240-15	60		42, 48, 50, 51, 52, 61	11-173 090-15	29	11-314 277-15	39, 50, 51, 60
1-039 288-15	34, 42, 48,	11-108 237-15	14, 37, 38	11-173 171-15	19, 30	11-314 946-15	17
11-039 291-15	52 24, 25, 26,	11-108 240-15	12, 15	11-173 171-75	19, 56	11-314 964-15	21
11-039 306-15	28, 69 24, 25, 26,	11-108 246-15	20, 60	11-173 174-15	69, 70	11-317 170-15	58
11-039 363-15	28, 66 48, 62, 64	11-108 288-15	17, 27, 37, 38, 72, 76	11-173 288-15	23	11-317 176-15	12
11-039 366-15	52	11-108 294-15	22	11-174 089 <del>-</del> 15	12	11-317 278-15	23
11-039 372-15	66	11-108 297-15	17,51	11-174 176-15	20	11-317 281-15	22
11-039 453-15	53	11-108 303-15	16, 19	11-174 224-15	34	11-317 950-15	13, 18, 21,
11-039 976-15	31	11-108 315-15	37, 38	11-174 914-15	17	11-317 975-15	34, 45 21
11-106 951-15	35	11-130 097-15	21	11-186 058-15	13	11-320 285-15	16, 17
11-108 009-15	24	11-130 173-15	19, 23, 43	11-186 847-15	13	11-330 166-15	20, 37, 38
11-108 084-15	21	11-130 176-15	30	11-187 009-15	16, 17	11-330 169-15	12
11-108 093-15	33, 42, 55,	11-130 179-15	45	11-187 011-15	21 ·	11-330 217-15	67
	63, 65	11-130 203-15	56, 63, 65	11-187 019-15	18	11-330 220-15	13, 16, 17,
11-108 093-25	44, 49	11-130 206-15	44, 45, 49,	11-210 078-25	12	11-330 283-15	30, 59 24, 25, 26,
11-108 096-15	32	11-130 209-15	58 31				28 59
11-108 099-15	32, 33, 60	11-130 224-15	21	11-210 165-15	34	11-330 952-15	
11-108 117-15	13	11-130 227-15	13	11-210 165-25	12	11-340 094-15	12
11-108 171-15	34, 35, 43, 56	11-130 233-15	15, 17, 22,	11-210 168-15	14, 22, 29, 34	11-341 166-15	12, 13
11-108 173-05	44, 49, 55,	1	31, 39, 50, 51, 61	11-210 168-25	21, 23	11-341 169-15	24, 25, 26, <b>28</b>
11-108 173-15	63, 65 49	11-130 233-25	17	11-210 178-15	32, 33	11-341 220-15	44
11-108 174-15	37, 38, 42,	11-130 239-15	57	11-210 210-15	12	11-341 277-15	15, 22, 31
	48, 60, 62, 64, 69	11-130 245-15	14, 32, 33	11-210 222-15	14, 15	11-341 901-15	30
11-108 177-15	19	11-130 251-15	20	11-210 265-15	43	11-343 901-15	24, 25, 26,
11-108 180-15	19, 21, 29, 32, 67	11-130 293-15	30, 37, 38	11-250 084-25	23	11-450 403-15	28 68, 70
11-108 186-15	19, 20, 22, 33, 35, 43,	11-130 305-15	13	11-305 239-15	17	11-460 109-15	42, 54
11-108 219-15	63, 65 13	11-130 311-15	36	11-305 299-15	15.	11-460 157-15	45, 60, 70

}

No	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	Ng.	Seite Page Page Págir
11-460 163-15	42	12-305 174-15	15, 16, 21,	12-610 380-45	14	14-012 515-01	24, 25, 26,
11-460 304-15	49		24, 25, 26, 28, 37, 38,	12-610 420-45	15	14-016 130-01	28 22
11-470 403-15	59		39, 50, 51, 57, 61, 66, 68	12-618 210-45	12, 20	14-018 620-01	22
11-672 005-15	16, 58	12-305 224-15	68 17, 48, 62, 64, 66	12-627 300-45	14	14-021 131-01	14
11-713 020-91	35, 43	12-305 264-15	41, 47, 53	12-640 090-55	27, 37, 38	14-021 150-01	14
11-724 290-55	42, 44, 49, 55, 63, 65	12-305 364-15	53	12-640 130-55	16, 21, 23, 31, 37, 38,	14-210 150-01	17
12-005 154-15	16, 20	12-305 414-15	57		39, 50, 51, 60, 61	14-210 220-01	20
12-005 175-15	27	12-315 110-15	33	12-640 150-55	18	14-210 290-01	31
12-005 195-15	15, 17, 37, 38, 39, 50,	12-315 260-05	67	12-640 170-55	16, 17	14-215 031-13	20, 22
12-005 198-15	38, 39, 50, 51, 56, 61 39, 50, 51,	12-325 080-05	32, 33	12-640 190-55	22	14-215 052-13	22
12-005 198-15	39, 50, 51, 60 35, 43	12-335 171-15	17	12-640 210-55	15, 17, 18	14-215 382-43	22
	35, 43 12	12-335 191-15	15, 36	12-703 161-12	60	14-218 030-01	21
12-024 121-15	12 12, 21, 23,	12-360 100-05	22	12-703 212-12	20	14-218 050-01	17
12-024 151-15	12, 21, 23, 56 63, 65	12-500 150-45	21, 44, 45, 56, 63, 65	12-710 210-12	44	14-602 901-01	23
12-024 151-25	63, 65 17, 18, 27,	12-500 170-45	42, 48, 52, 60, 63, 65,	13-030 092-05	58	14-650 214-05	23
12-024 171-15	17, 18, 27, 39, 50, 51, 57, 60, 61,	12-500 171-45	68 15, 17, 20,	13-033 109-05	12, 34	14-680 070-15	14
124024 170 15	57, 60, 61, 67 18, 27	12-500 171-45	60 17, 39, 42,	13-033 250-05	24, 25, 26, 28	14-685 661-05	14
12-024 172-15		.2 000 iau-40	48, 50, 51, 52, 61, 66	13-033 259-05	24, 25, 26, 28	14-756 040-01	17
12-024 191-15	17, 21, 24, 25, 26, 28,	12-500 210-45	48, 52, 62,	13-033 376-05	15, 29	15-032 001-45	40, 41, 46, 47
	30, 39, 41, 43, 47, 50,	12-500 230-45	64, 66 53	13-052 092-55	12	15-032 002-45	40, 46
	51, 52, 53, 56, 57, 60,	12-501 190-45	18	13-060 394-05	34	15-120 005-05	58
12-024 191-25	61 18	12-505 291-15	66	13-060 400-05	34, 59	15-120 563-05	31
12-024 211-15	40, 46, 52	12-510 110-45	63, 65	13-068 187-15	31	15-120 702-05	58
12-024 231-15	41, 47, 53	12-510 171-45	41, 47, 52,	13-069 190-05	12, 17	16-041 055-21	39, 40, 46, 50, 51, 52,
12-177 142-05	48, 62, 64	12-610 190-45	60, 61 17, 27, 34	13-069 250-05	17	16-049 020-11	53 27
	60	12-610 200-45	60	13-070 978-05	12	16-049 021-11	18, 27
12-305 084-15			13, 17, 37	13-072 313-05	21	16-049 040-11	41, 47, 52,
12-305 114-15	23, 24, 32, 43, 44, 45,	12-610 210-45	38	13-240 201-05	49		41, 47, 52, 60, 61 67
12-305 144-15	56, 67 14, 16, 21,	12-610 230-45	16,67	13-250 247-25	63,65	16-414 142-05	
	24, 25, 27, 28, 32, 33,	12-610 250-45	22,59	13-280 100-05	60	17-036 902-65	37, 38
	37, 38, 39, 41, 42, 47,	12-610 280-45	14	13-545 037-05	66	17-608 901-05	37, 38
	48, 50, 51, 57, 60, 61,	12-610 290-45	29	14-010 173-01	14	18-277 002-91	40, 46
	63, 65, 68	12-610 300-45	22	14-011 100-01	22	18-278 001-91	40, 46

No.	Seite Page Pages Pagina	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
8-279 010-05	41, 47	71-21 00-0186	63, 65	71-37 00-0334	62, 64	91-027 630- <del>9</del> 1	71
8-372 001-91	35, 41, 47	71-21 00-0209	65	71-41 00-0145	55	91-028 036-25	23
8-378 001-91	35, 40, 43,	71-21 00-0212	42, 44	71-54 00-0085	55	91-028 469-05	16, 34
0-15 21-5001	46 42	71-21 00-0224	49	71-55 00-0190	68	91-029 007-91	58
0-15 24-0016	49, 55	71-21 00-0228	49	71-63 00-0056	55	91-029 036-70/994	57
0-15 24-0018	63, 65, 68	71-21 00-0229	49	91-000 250-15	20	91-029 520-05	56
0-16 32-0101	69, 70	71-21 00-0324	55	91-001 042-15	24	91-029 835-45	58
0-37 15-0002	44, 45, 49,	71-21 00-0325	55	91-001 730-15	66	91-029 946-91	58
0-37 45-0002	63, 65 56	71-37 00-0108	60, 69, 70	91-002 061-05	12	91-031 888-15	41, 47, 52, 61
0-44 15-1841	56	71-37 00-0133	60	91-002 065-05	12	91-032 324-11	60
1-11 00-0185	70	71-37 00-0134	20	91-002 134-05	20	91-032 363-75/799	67
1-11 00-0213	70	71-37 00-0135	19	91-006 560-45	20	91-032 372-15	67
1-11 00-0375	69	71-37 00-0136	50	91-006 584-05	12	91-032 496-75/993	56
1-11 00-0377	69	71-37 00-0138	54	91-006 694-45	20	91-032 528-11	41, 47, 52
1-12 00-0380	63, 65	71-37 00-0152	44	91-006 847-91	20	91-032 529-15	41, 47, 52
1-12 00-0398	45	71-37 00-0158	42, 44, 45,	91-006 892-05	20	91-032 530-15	41, 47, 52,
1-12 00-0413	49		48, 49, 52, 54, 62, 63,	91-007 328-25	39, 50, 51,	91-032 837-15	60, 61 61
1-12 00-0532	44	71-37 00-0159	64, 65, 68 19, 44, 48	91-007 705-25	61 12	91-032 852-72/993	39, 50, 51,
1-13 00-0104	19	71-37 00-0167	56	91-008 026-05	37, 38	91-032 853-15	61 39, 50, 51,
71-13 00-0122	42, 48, 52	71-37 00-0173	56	91-008 648-05	12	91-032 855-72/993	60 61
		71-37 00-0174	42, 44, 48,	91-009 035-25	12	91-032 856-05	61
71-13 00-0123	56	7,5700-0114	54, 62, 64, 68	91-009 260-05	18	91-032 860-15	39, 50, 51
71-16 00-0140	19	71-37 00-0175	44, 48	91-010 181-25	12	91-032 861-15	39, 50, 51,
71-16 00-0141	19	71-37 00-0201	42, 52	91-016 306-05	23	91-032 889-15	61
71-16 00-0142	42,54	71-37 00-0206	48		17	91-032 890-15	40, 46
71-16 00-0143	42, 54	71-37 00-0260	42, 48, 54,	91-019 590-05	59	91-032 896-11	39, 50
71-16 00-0147	45	71-37 00-0276	62, 64, 68 62, 64			91-032 922-71/993	
71-16 00-0149	45	71-37 00-0292	49, 70	91-021 123-05	27	91-032 925-75/993	
71-16 00-0150	45	71-37 00-0320	69, 70	91-021 283-05	12		51
71-16 00-0168	45	71-37 00-0329	45	91-022 116-05	20	91-032 926-11	
71-17 00-0050	52	71-37 00-0328	<b></b> ≎ 45	91-022 512-91	52,53	91-032 929-72/993	
71-17 00-0090	53			91-024 423-91	20	91-032 930-15	52 52
71-19 00-0195	49	71-37 00-0332	69, 70	91-024 424-01	20	91-032 931-05	
71-19 00-0216	63, 65	71-37 00-0333	69, 70	91-027 628-91	71	91-032 933-15	19.

No.	Seite Page Pages	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Page Págir
<del></del>	Página						
91-032 934-15	19	91-091 677-91	54	91-092 485-01	49, 60	91-101 897-05	15
91-032 940-71/993	41	91-091 678-91	55	91-092 512-71/993	64	91-101 910-05	24, 25, 26,
91-033 546-11	61	91-091 679-91	55	91-092 514-91	65	91-105 447-25	28 12
91-036 157-25	14,67	91-091 680-91	54	91-092 516-91	64	91-106 018-05	34
91-056 191-91	18	91-091 684-71/993	56	91-092 517-91	64	91-106 172-05	49
91-056 192-25	18	91-091 685-91	56	91-092 518-91	64	91-110 177-91	20
91-056 193-25	18	91-091 716-71/993	70	91-093 489-71/993	69	91-110 202-04	86, 90, 98, 106, 110
91-056 194-21	18	91-091 717-71/993	70	91-093 653-75/993	48, 62, 64	91-110 919-75/993	42, 48, 52
91-061 337-05	13	91-091 722-91	68	91-095 127-75/994	66	91-118 574-05	14
91-064 068-05	37, 38	91-091 728-91	54	91-095 375-75/993	56	91-118 681-05	23
91-066 036-05	27	91-091 770-05	49	91-095 376-05	56	91-118 682-05	23
91-066 094-05	21	91-091 775-91	56	91-095 377-75/993	56	91-118 685-05	23
91-066 893-15	44, 49	91-091 818-91	42, 44	91-095 378-75/993	56	91-118 766-05	20, 58
91-069 165-15	17, 27	91-091 819-01	42	91-095 546-15	35	91-118 931-05	23
91-069 222-12	59	91-091 820-91	42	91-095 598-15	19	91-118 934-91	23
91-069 585-25	58	91-091 821-91	42	91-095 599-91	19	91-118 940-05	23
91-069 735-07	29	91-092 060-01	62, 64	91-095 648-91	69, 70	91-122 912-05	37, 38
91-069 851-05	34	91-092 104-91	44	91-096 481-75/993	41, 47, 52	91-123 128-72/994	67
91-090 855-01	54	91-092 106-01	48	91-098 601-05	53	91-123 129-71/994	66
91-090 859-05	49	91-092 120-91	49	91-098 888-75/993	69, 70	91-123 130-75/994	66
91-090 916-91	69, 70	91-092 121-71/993	48	91-099 256-15	53	91-123 131-71/994	66
91-090 922-91	49, 55, 63,	91-092 123-91	48	91-099 259-75/993	56	91-123 132-15	66
91-091 324-75/993	65 68	91-092 124-91	48	91-099 515-71/995	68	91-123 133-05	66
91-091 484-91	62,64	91-092 125-91	48	91-100 055-15	37, 38	91-123 134-72/994	67
91-091 550-01	49	91-092 126-91	48	91-100 075-15	39, 50, 51,	91-123 135-72/994	67
91-091 555-91	හ	91-092 127-91	48	91-100 086-15	61 20	91-123 136-72/994	67
91-091 562-05	49	91-092 128-91	48	91-100 273-05	13	91-123 137-72/994	67
91-091 564-91	62	91-092 129-91	48	91-100 281-25	23	91-123 138-72/994	67
91-091 566-71/993	62	91-092 130-71/995	i 44	91-100 290-15	52	91-123 139-72/994	67
91-091 600-91	62	91-092 131-91	44	91-100 302-05	56	91-123 140-72/994	67
91-091 601-91	62	91-092 132-91	44	91-101 894-04	17, 74, 78,	91-123 141-72/994	
91-091 603-71/993	63, 65	91-092 134-91	44		82, 86, 90, 94, 98, 106,	91-123 778-12	39, 50, 51, 60
91-091 676-91	54	91-092 211-01	44		110	91-129 118-75/994	57

586 57 57 57 57 57	91-130 036-05 91-130 043-91 91-130 044-91 91-130 045-91 91-130 046-01 91-130 049-91	16 13 13 14	91-130 094-92 91-130 095-05 91-130 096-15	30	•	15
57 57 57 57 57 57	91-130 043-91 91-130 044-91 91-130 045-91 91-130 046-01	13 13 14	91-130 095-05	ŀ	91-130 151-05	
57 57 57 57 57	91-130 044-91 91-130 045-91 91-130 046-01	13 14		}	J	15
57 57 57 57 57	91-130 045-91 91-130 046-01	14	•	30	91-130 155-05	14, 20
57 57 57	91-130 046-01		91-130 097-05	30	91-130 157-01	14
57 57 57		140 1	91-130 098-05	30	91-130 164-15	15
57 57	31 100 0-13 31	14	91-130 099-12	74, 78, 82,	91-130 165-05	15
57	91-130 052-15	18	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	86, 90, 94, 98, 102, 106,	91-130 166-05	15
	91-130 053-01	13	91-130 100-92	110 29	91-130 167-75/951	15
57	91-130 055-05	13	91-130 105-05	29	91-130 169-71/951	15
57	91-130 056-05	13	91-130 106-15	73, 77, 81,	91-130 171-71/951	17
57	91-130 057-05	14		85, 89, 93, 97, 101, 105,	91-130 175-05	23
57	91-130 058-01	13	91-130 108-15	109 24, 25, 26	91-130 180-91	18
71	91-130 060-01	13	91-130 110-02	29	91-130 181-44	21
71	91-130 062-05	20	91-130 112-71/995	29	91-130 182-05	21
71			91-130 115-11	17	91-130 183-05	21
71				13	91-130 184-01	21
71	•	İ	91-130 117-91	20	91-130 191-15	18
71	-	13	91-130 119-71/936	20	91-130 192-05	18
71		13	91-130 120-05	20	91-130 193-05	18
34	91-130 073-05	13	91-130 123-92	20	91-130 194-15	18
34	91-130 074-01	13	91-130 128-05	22	91-130 197-92	21
34	91-130 075-05	13	91-130 129-05	22	91-130 204-01	21
59	91-130 076-05	13	91-130 130-92	22	91-130 209-72/951	30
34		12	91-130 133-05	22	91-130 210-05	30
34	91-130 079-75/993	12	91-130 134-05	22	91-130 211-91	23
31			91-130 135-05	22	91-130 212-11	23
29	91-130 083-11	12	91-130 136-05	20	91-130 214-05	34
21	91-130 086- <del>9</del> 1	12	91-130 137-05	22	91-130 215-75/995	34
23	91-130 088-12	12	91-130 138-01	20	91-130 216-10	100
17	91-130 089-15	12	91-130 141-05	15	91-130 217-71/993	34
16	91-130 090-15	12	91-130 142-15	18	91-130 222-15	29
1	91-130 090-92	30	91-130 143-05	18	91-130 223-71/993	₹ 34
7' 7' 7' 7' 3' 3 3 3 2 2 2 1 1	1 1 1 4 4 4 4 4 9 4 4 4 1 1 9 9 11 3 3 7	91-130 068-05 1 91-130 069-75/951 1 91-130 070-91 1 91-130 071-01 4 91-130 073-05 4 91-130 075-05 9 91-130 076-05 9 11-130 078-75/993 4 91-130 088-75/993 1 91-130 083-11 1 91-130 086-91 3 91-130 088-12 7 91-130 089-15 6 91-130 090-15	91-130 068-05 13 91-130 069-75/951 13 91-130 070-91 13 1 91-130 071-01 13 91-130 073-05 13 4 91-130 074-01 13 91-130 075-05 13 9 91-130 076-05 13 9 91-130 076-75/993 12 1 91-130 081-71/993 12 1 91-130 083-11 12 1 91-130 086-91 12 1 91-130 088-12 12 91-130 089-15 12 91-130 090-15 12	91-130 068-05 13 91-130 116-71/951 91-130 069-75/951 13 91-130 117-91 91-130 070-91 13 91-130 120-05 1 91-130 071-01 13 91-130 120-05 1 91-130 073-05 13 91-130 128-05 1 91-130 075-05 13 91-130 128-05 1 91-130 076-05 13 91-130 129-05 1 91-130 076-05 13 91-130 130-92 1 91-130 078-75/993 12 91-130 130-92 1 91-130 079-75/993 12 91-130 133-05 1 91-130 081-71/993 12 91-130 135-05 1 91-130 088-11 12 91-130 136-05 1 91-130 088-12 12 91-130 138-01 1 91-130 089-15 12 91-130 138-01 91-130 089-15 12 91-130 141-05 91-130 090-15 12 91-130 142-15	91-130 068-05 13 91-130 116-71/951 13 91-130 069-75/951 13 91-130 117-91 20 91-130 070-91 13 91-130 119-71/936 20 91-130 071-01 13 91-130 120-05 20 91-130 073-05 13 91-130 123-92 20 91-130 075-05 13 91-130 128-05 22 91-130 076-05 13 91-130 129-05 22 91-130 076-05 13 91-130 130-92 22 91-130 078-75/993 12 91-130 130-92 22 91-130 078-75/993 12 91-130 133-05 22 91-130 081-71/993 12 91-130 135-05 22 91-130 081-71/993 12 91-130 136-05 20 91-130 086-91 12 91-130 136-05 20 91-130 088-12 12 91-130 138-01 20 91-130 089-15 12 91-130 141-05 15 91-130 090-15 12 91-130 141-05 15 91-130 090-15 12 91-130 142-15 18	91-130 068-05 13 91-130 116-71/951 13 91-130 184-01 91-130 069-75/951 13 91-130 117-91 20 91-130 191-15 13 91-130 070-91 13 91-130 120-05 20 91-130 192-05 14 91-130 073-05 13 91-130 120-05 20 91-130 193-05 14 91-130 073-05 13 91-130 123-92 20 91-130 194-15 14 91-130 073-05 13 91-130 128-05 22 91-130 194-15 14 91-130 073-05 13 91-130 128-05 22 91-130 197-92 13-130 073-05 13 91-130 129-05 22 91-130 204-01 13 91-130 130-92 22 91-130 204-01 14 91-130 076-05 13 91-130 130-92 22 91-130 209-72/951 14 91-130 078-75/993 12 91-130 133-05 22 91-130 210-05 14 91-130 081-71/993 12 91-130 135-05 22 91-130 211-91 15 130 081-71/993 12 91-130 136-05 20 91-130 212-11 15 130 088-12 12 91-130 137-05 22 91-130 215-75/995 13 91-130 088-12 12 91-130 138-01 20 91-130 216-10 130 089-15 12 91-130 142-15 18 91-130 222-15 14 10 073-77/993

No .	Seite Page Pages Página	No.	Seile Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Pägina	No.	Seite Pages Page Página
01-130 227-05	34	91-130 290-91	16	91-130 363-05	20	91-130 418-10	72,76
31-130 229-05	23	91-130 295-11	16	91-130 364-05	20	91-130 424-91	74, 78
11-130 229-00			16	91-130 365-75/995	24	91-130 425-91	78
			16	91-130 366-75/995	25	91-130 426-05	75, 79, 83,
1-130 238-15	34		16	91-130 371-75/951			87, 91, 95, 103, 107
11-130 239-15	34			91-130 373-71/995		91-130 427-05	75, 79, 83, 87, 91, 95,
11-130 240-91	12		16	31-100 310-1 1/350	88, 92, 96,	91-130 429-05	103, 107 75, 79, 83,
91-130 242-15	12		16	91-130 374-71/995		31-130 423 03	87, 91, 95, 103, 107
11-130 243-01	12	91-130 311-05	22		80, 84, 88, 92, 96, 100,	91-130 430-02	74, 78, 82,
91-130 244-01	12	91-130 312-15	22	91-130 378-45	104, 108 72, 76		86, 90, 94, 102, 106
91-130 247-05	12	91-130 314-75/951	22	91-130 381-02	74, 78, 82.	91-130 432-02	103
91-130 248-25	12	91-130 315-15	22		86, 90, 94, 98, 102, 110	91-130 432-05	75, 79, 83, 87, 91, 95,
91-130 249-25	12	91-130 326-15	12	91-130 382-05	75, 79, 83, 87, 91, 95,		99, 103, 107, 111
91-130 250-25	12	91-130 328-05	12	91-130 383-11	99, 103, 111 24, 25	91-130 433-02	74, 78, 82, 86, 90, 94,
91-130 251-11	17	91-130 329-05	12		24, 25		98, 102, 106, 110
91-130 256-15	17	91-130 334-05	32, 33	91-130 386-11		91-130 442-13	72
91-130 257-12	17	91-130 335-91	74	91-130 387-05	24, 25, 26, 28	91-130 445-45	60
91-130 258-05	13	91-130 336-05	75. 79. 83.	91-130 388-15	24, 25, 26, 28	91-130 450-11	19
91-130 259-92	13		87, 91, 95, 99, 103, 111	91-130 389-15	24, 25, 26, 28	91-130 451-15	32
91-130 262-05	13	91-130 337-05	75, 79, 83, 87, 91, 95,	91-130 392-05	24, 26	91-130 452-05	32, 33
	12	91-130 340-15	99, 103, 111 59	91-130 393-05	24, 26	91-130 453-05	32
91-130 263-91		91-130 341-11	59	91-130 394-71/951	24, 25, 26	91-130 455-05	75, 79, 83,
91-130 264-91	12			91-130 395-05	24, 25, 26, 28		87, 91, 95, 99, 103, 111
91-130 265-91	16	91-130 344-05	59	91-130 397-91	23	91-130 457-05	75, 79, 83, 87, 91, 95,
91-130 267-12	13	91-130 345-15	59	91-130 398-91	16		99, 103, 107,
91-130 270-05	31	91-130 346-75/951	34	91-130 401-15	33	91-130 458-15	111 52
91-130 271-15	31	91-130 347-15	34	91-130 402-04	33	91-130 464-05	15, 29, 30
91-130 272-15	31	91-130 350-75/951	17	91-130 403-91	61	91-130 465-91	74
91-130 273-05	31	91-130 351-05	17	91-130 407-15	60	91-130 466-10	72
91-130 274-91	31	91-130 353-01	17			91-130 469-45	72,76
91-130 279-91	31	91-130 354-15	17	91-130 408-15	60, 61	<u>.</u>	31
91-130 284-15	16	91-130 356-91	17	91-130 412-91	74	91-130 485-15	
91-130 285-15	16	91-130 357-05	17	91-130 413-10	72	91-130 486-05	31
91-130 286-11	16	91-130 360-71/951	16	91-130 416-45	72	91-130 488-05	21
91-130 289-15	16	91-130 362-05	16	91-130 417-91	74	91-130 489-05	25

No.	Seite Page Pages Página	Na.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-130 490-05	25	91-130 567-05	75, 79, 83,	91-130 626-45	39, 50, 51,	91-130 670-45	76
91-130 491-91	21		87, 91, 95, 99, 103, 107,	91-130 627-02	61 86, 90, 94, 102, 106, 110	91-130 673-45	72
91-130 493-01	21	91-130 568-72/951	111 18	91-130 628-05	87, 91, 95, 103, 107, 111	91-130 675-45	72
91-130 495-05	18	91-130 568-75/951	18	91-130 630-02	33, 74, 78, 82, 86, 90,	91-130 680-10	72, 76
91-130 497-05	73, 77, 81, 85, 89, 93,	91-130 569-05	18, 45	91-130 631-05	94, 98, 110 33, 75, 79,	91-130 681-91	74
	97, 101, 105, 109	91-130 570-01	17		83, 87, 91, 95, 99, 111	91-130 682-10	72
91-130 499-01	20	91-130 582-04	73, 77, 81, 85, 89, 93,	91-130 632-91	14	91-130 683-45	72
91-130 500-05	20	91-130 583-11	101, 105, 109 15	91-130 633-02	82, 86, 94, 98, 106, 110	91-130 684-91	74
91-130 501-05	20	91-130 591-91	60	91-130 634-05	83, 87, 95, 99, 107, 111	91-130 687-91	78 76
91-130 502-91	20	91-130 595-11	60	91-130 635-13	92 78, 82, 86,	91-130 688-10	76 76
91-130 515-71/951		91-130 600-91	94	91-130 636-02 91-130 637-05	78, 82, 86, 90, 98 79, 83, 87,	91-130 689-45 91-130 690-91	76 78
91-130 520-05	21	91-130 603-10	92	91-130 639-02	91, 99 90, 98, 102,	91-130 691-10	76 76
91-130 521-01	21	91-130 604-45	92	91-130 640-05	106 91, 99, 103,	91-130 692-45	76
91-130 524-01	21	91-130 605-05	83, 87, 91, 95, 99, 103,	91-130 642-02	107 82, 86, 102,	91-130 693-91	82
91-130 529-71/799 91-130 533-75/994		91-130 607-02	107, 111 82, 86, 90,	91-130 643-05	106, 110 83, 87, 91,	91-130 694-10	80
91-130 533-75/994		37 100 007 02	94, 98, 102, 106, 110	91-130 644-15	103, 107, 111 85	91-130 695-45	80
91-130 537-71/995		91-130 608-91	78	91-130 645-02	74, 78, 82,	91-130 696-91	82
91-130 538-71/995		91-130 612-71/951	15	91-130 646-05	86, 90, 110 75, 79, 83,	91-130 697-10	80
91-130 541-11	26	91-130 614-91	74, 78	91-130 647-05	87, 91, 111 79, 83, 87,	91-130 698-45	80
91-130 544-11	26	91-130 615-05	15	91-130 648-05	91, 99 33, 75, 79,	91-130 699-91	86
91-130 546-12	27	91-130 615-71/951		01 120 051 05	83, 87, 91, 95, 99, 111	91-130 700-10	84
91-130 549-12	27	91-130 616-05	83, 87, 91, 95, 99, 103,	91-130 651-05	83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 111	91-130 701-45	84
91-130 553-91	27	91-130 617-05	107, 111 83, 87, 91,	91-130 652-05	79, 83, 87, 91, 99	91-130 702-91	82
91-130 554-11	27	91-130 618-91	95, 99, 103, 107, 111 86	91-130 653-05	33, 75, 79, 83, 87, 91,	91-130 703-10	80
91-130 559-91	27	91-130 619-15	15	91-130 653-13	95, 99, 111 92	91-130 704-45	80
91-130 560-11	27	91-130 620-75/951		91-130 654-05	79, 87, 91,	91-130 705-44	72, 76
91-130 563-05	95 20	91-130 621-10	84	91-130 655-05	95 75, 79, 83,	91-130 719-91	74
91-130 563-91 91-130 564-15	22 27	91-130 622-45	84	91-130 656-05	87, 91, 111 83, 87, 91,	91-130 721-45	72
91-130 565-05	27	91-130 623-15	15	91-130 657-05	103, 107, 111 83, 87, 95,	91-130 724-91	74
91-130 566-05	75, 79, 83,	91-130 624-02	78, 86, 90,	91-130 658-05	99, 107, 111 91, 99, 103,	91-130 726-10	76 70
	87, 91, 95, 99, 103, 107,	91-130 625-05	94 39, 50, 51,	91-130 659-05	107 87, 91, 95, 103, 107, 111	91-130 727-45 91-130 728-91	72 74,78

No.	Seite Page	ge No.	Seite Page No.	No.	Seite Page Pages	No.	Seite Pag	
	Pages Página	i	Pages Página	<u> </u>	Página		Page	Págin
						a. 100	45	
1-130 729-91	74	91-130 777-01	13	91-130 838-05	37, 38	91-130 886-05	15	
1-130 731-45	72	91-130 778-10	76	91-130 839-01	37	91-130 887-05	58	
1-130 734-13	88, 92	91-130 779-45	76	91-130 842-05	37, 38	91-130 888-05	58	
1-130 735-44	76, 88, 92	91-130 780-91	78	91-130 843-75	37, 38	91-130 889-71/995		
1-130 736-91	94	91-130 782-10	76	91-130 844-71/995	37	91-130 890-71/995		
1-130 737-71/951	31	91-130 783-45	76	91-130 845-75/995	37	91-130 891-75/995	58	
1-130 738-75/951	31	91-130 784-91	82	91-130 846-25	37	91-130 892-05	58	
1-130 739-05	31	91-130 786-13	80, 88	91-130 847-25	37, 38	91-130 895-11	58	
01-130 743- <del>9</del> 0	31	91-130 787-44	80	91-130 848-91	37, 38	91-130 898-15	58	
11-130 744-05	22	91-130 788-91	82	91-130 849-25	37, 38	91-130 899-91	90	
91-130 745-91	22	91-130 790-10	80	91-130 850-12	38	91-130 900-13	88	
91-130 74 <b>7-9</b> 1	22	91-130 791-45	80	91-130 851-71	38	91-130 901-44	88	
91-130 748-91	22	91-130 797-15	35, 43	91-130 852-01	38	91-130 902-91	94	
91-130 749-71/951	22	91-130 800-11	19	91-130 854-01	38	91-130 904-45	92	
91-130 750-91	22	91-130 803-75/993	34	91-130 856-05	38	91-130 908-75/995	28	
91-130 752-91	74, 78	91-130 804-70/995	58	91-130 857-71/995	38	91-130 909-71/951	28	
91-130 753-10	76	91-130 805-71/995	28, 72, 76,	91-130 858-75/995	38	91-130 910-75/951	28	
91-130 754-45	72		80, 84, 88, 92, 104	91-130 859-25	38	91-130 911-11	28	
91-130 755-93	72	91-130 806-91	102	91-130 860-21	27	91-130 914-11	28	
91-130 759-14	24	91-130 810-45	100	91-130 864-05	27	91-130 915-05	28	
91-130 759-14	24	91-130 811-12	37	91-130 866-05	34	91-130 916-05	28	
91-130 760-03		91-130 812-01	37, 38	91-130 867-71/995	34	91-130 917-15	28	
91-130 762-7 1/951 91-130 765-92	13	91-130 816-05	37, 38	91-130 869-71/995		91-130 921-75/993	35	
		91-130 817-11	37, 38	91-130 873-91	78	91-130 922-91	19	
91-130 766-45	72	91-130 821-05	37, 38	91-130 875-44	72, 76, 80	91-130 923-11	19	
91-130 767-91	13	91-130 822-05	37, 38	91-130 876-71/995		91-130 929-91	78	
91-130 768-15	73, 77, 81, 85, 89, 93,	91-130 823-05	37, 38	91-130 877-71/995		91-130 930-91	86	
	97, 101, 105, 109	91-130 824-71	37		37	91-130 931-91	90	
91-130 769-12	78, 86, 94, 98	91-130 825-01	37	91-130 878-91	_	91-130 932-10	84	
91-130 770-05	13	91-130 830-01	37, 38	91-130 879-91	38	91-130 933-45	84	
91-130 772-91	82	91-130 833-05	37, 38	91-130 880-91	58	91-130 934-13	88	
91-130 774-45	80			91-130 881-21	58	91-130 935-44	88	
91-130 775-10	80	91-130 834-05	37, 38	91-130 884-05	58	91-130 936-91	82	
91-130 776-91	78	91-130 835-11	37, 38	91-130 885-05	58	31-100 300-31	W.	

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Pàgina	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-130 937-10	80	91-137 002-10	80	91-137 043-10	76	91-137 077-91	98
91-130 938-45	80	91-137 003-45	80	91-137 044-45	76	91-137 078-11	96
91-130 939-91	94	91-137 004-91	86	91-137 045-91	82	91-137 080-41	96
91-130 940-10	92	91-137 005-10	84	91-137 046-13	80, 88	91-137 082-91	102
91-130 941-45	92	91-137 006-45	84	91-137 047-44	80, 88	91-137 083-10	100
91-130 942-10	72, 76	91-137 008-13	72, 88, 92,	91-137 048-91	86, 100	91-137 087-45	24
91-130 943-10	72, 76	91-137 009-44	108 88, 92	91-137 049-10	84	91-137 088-10	72
91-130 944-10	72	91-137 010-91	90	91-137 050-91	90	91-137 089-91	102
91-130 945-10	<i>7</i> 2	91-137 011-45	88	91-137 051-10	88	91-137 090-10	100
91-130 946-10	72	91-137 013-91	78	91-137 052-45	88	91-137 091-45	100
91-130 947-10	72	91-137 014-10	76	91-137 053-91	90	91-137 092-91	102
91-130 948-10	72	91-137 015-45	76	91-137 054-13	88	91-137 093-10	100
91-130 949-13	72, 76, 80,	91-137 016-91	86	91-137 055-44	88	91-137 094-45	100
91-130 951-44	88 80	91-137 017-10	84	91-137 056-91	106	91-137 099-45	100
91-130 952-91	78	91-137 018-45	84	91-137 057-10	104	91-137 100-10	100
91-130 953-10	76	91-137 019-91	94	91-137 058-45	104	91-137 104-10	100
91-130 954-45	76	91-137 022-91	86	91-137 059-91	98	91-137 105-45	100
91-130 955-91	86	91-137 023-10	84	91-137 060-10	96	91-137 106-10	100
91-130 956-10	84	91-137 024-45	84	91-137 061-41	96	91-137 107-45	100
91-130 957-45	84	91-137 025-91	102	91-137 063-10	96	91-137 108-91	90
91-130 962-91	82	91-137 026-10	100	91-137 064-41	96	91-137 109-10	88
91-130 963-91	82	91-137 027-45	100	91-137 065-91	90	91-137 110-45	88
91-130 991-91	78	91-137 028-91	98	91-137 066-10	88, 108	91-137 111-91	23
91-130 992-45	76	91-137 029-10	96	91-137 067-45	88, 108	91-137 112-21	23
91-130 993-10	76	91-137 030-45	96	91-137 068-91	82	91-137 115-05	23
91-130 995-91	74	91-137 031-91	86	91-137 069-10	80	91-137 116-25	23
91-130 996-91	33, 82	91-137 032-10	84	91-137 070-45	80	91-137 119-91	82
91-130 997-91	82	91-137 033-91	90	91-137 071-91	106	91-137 120-13	80, 84
91-130 998-10	80	91-137 035-45	84	91-137 072-10	84, 104	91-137 121-44	80, 84
91-130 999-45	80	91-137 039-10	88	91-137 073-45	104	91-137 122- <del>9</del> 1	82
91-131 259-05	60	91-137 040-45	88	91-137 074-91	106	91-137 123-10	80
91-132 853-44	108	91-137 041-05	13	91-137 075-10	104	91-137 124-45	80

120

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Pages Page Página
	-	04 407 454 04	œ	91-137 198-44	84	91-137 232-91	94
91-137 126-91	78	91-137 161-91	86			91-137 233-15	92
91-137 129-91	78	91-137 162-11	84	91-137 199-91	74		
91-137 130-13	76	91-137 164-45	84	91-137 200-91	98	91-137 233-91	94
91-137 131-44	76	91-137 165-91	82	91-137 201-10	96	91-137 234-45	92
91-137 132-91	106	91-137 166-91	82	91-137 202- <del>9</del> 1	86	91-137 235-91	98
91-137 133-10	104	91-137 167-13	100	91-137 203-13	84	91-137 236-10	96
91-137 134-45	104	91-137 168-45	100	91-137 204-44	84	91-137 237-45	96
91-137 135-91	82	91-137 1 <del>69-</del> 10	76	91-137 205-91	102	91-137 238-91	90
91-137 136-10	80	91-137 170-91	102	91-137 206-13	84, 88, 100, 108	91-137 239-91	86
91-137 137-45	80	91-137 171-44	100	91-137 207-44	80, 84, 88, 100, 108	91-137 240-10	84
91-137 138-91	106	91-137 172-91	102	91-137 208-91	78	91-137 241-45	84
91-137 139-10	100, 104	91-137 173-45	76	91-137 209-10	76	91-137 242-91	98
91-137 140-45	100, 104	91-137 174-91	106	91-137 210-45	76	91-137 243-10	96
91-137 141-91	90	91-137 175-13	76, 80, 92,	91-137 211-91	94	91-137 244-45	96
91-137 142-10	88	91-137 176-44	104 72, 76, 80.	91-137 212-13	92	91-137 245-91	94
91-137 143-45	88		88, 92, 104, 108	91-137 213-44	92	91-137 246-13	92
	90	91-137 177-91	94	91-137 214-91	90	91-137 247-44	92
91-137 144-91		91-137 178-91	86	91-137 215-10	88	91-137 248-15	72
91-137 145-10	88	91-137 179-91	102	91-137 216-45	88	91-137 249-91	90
91-137 146-45	88	91-137 180-91	86	91-137 217-91	æ 86	91-137 250-11	88
91-137 147-91	86	91-137 181-13	84, 92		84	91-137 251-41	88
91-137 148-10	84	91-137 182-44	84, 92, 96	91-137 218-13		91-137 252-91	94
91-137 149-45	84	91-137 183-91	86	91-137 219-44	106	91-137 253-91	86
91-137 150-91	82	91-137 184-13	80, 84, 92	91-137 220-91	106	91-137 254-10	84
91-137 151-15	32, 33	91-137 185-44	80, 84, 92	91-137 221-13	104		84
91-137 152-10	84	91-137 186-91	110	91-137 222-44	104	91-137 255-45	
91-137 153-91	86	91-137 187-91	90	91-137 224-15	92	91-137 256-91	94 m
91-137 154-91	102		78	91-137 225-45	92	91-137 257-10	92
91-137 155-13	100	91-137 188-91		91-137 226-91	102	91-137 258-45	92
91-137 156-45	100	91-137 193-15	92	91-137 227-10	100	91-137 262-91	98
91-137 157-13	80	91-137 194-15	92	91-137 228-45	100	91-137 263-45	96
91-137 158-91	82	91-137 195-15	92	91-137 229-91	94	91-137 264-45	96
91-137 159-13	80, 104	91-137 196-91	86	91-137 230-10	92	91-137 265-91	106
91-137 160-44	80, 104	91-137 197-13	84	91-137 231-45	92	91-137 266-71/9	51 14

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
04 407 007 75 051		91-137 313-14	84	91-137 355-10	96	91-137 419-13	104
91-137 267-75/951		91-137 314-44	84	91-137 356-10	96	91-137 420-91	106
91-137 270-01 91-137 271-05	14	91-137 315-91	86	91-137 358-91	100	91-137 421-10	104
91-137 271-05	14	91-137 316-91	94	91-137 360-91	96	91-137 422-45	104
	14	91-137 317-44	92	91-137 363-10	96	91-137 423-91	90
91-137 273-15	14	91-137 318-91	110	91-137 364-10	96	91-137 424-10	88
91-137 274-15	20	91-137 319-10	108	91-137 365-91	96	91-137 425-45	88
91-137 275-05		91-137 320-45	108	91-137 368-91	96	91-137 426-91	102
91-137 276-72/993	86	91-137 322-91	98	91-137 371-91	82	91-137 427-10	100
91-137 277-91	84	91-137 323-10	96	91-137 373-91	106	91-137 428-91	100
91-137 278-10	84	91-137 324-45	96	91-137 374-11	104	91-137 431-91	102
91-137 281-41		91-137 325-91	82	91-137 379-91	98	91-137 432-10	100
91-137 287-71/993	90	91-137 326-91	98	91-137 380-91	98	91-137 433-91	100
91-137 288-91	88	91-137 327-10	96	91-137 381-91	98	91-137 436-10	100
91-137 289-10	88	91-137 328-91	96	91-137 382-91	98	91-137 437-91	100
91-137 290-45 91-137 291-91	90	91-137 331-91	98	91-137 383-10	96	91-137 440-10	100
	88	91-137 332-10	96	91-137 384-91	96	91-137 441-91	100
91-137 292-15	88	91-137 333-91	96	91-137 389-10	96	91-137 444-91	110
91-137 293-11	88	91-137 337-91	94	91-137 390-91	96	91-137 445-15	108
91-137 294-45	86	91-137 338-91	106	91-137 393-10	96	91-137 446-91	108
91-137 295-91	110	91-137 340-13	88	91-137 394-91	96	91-137 449-91	86
91-137 296-91	108	91-137 341-44	88	91-137 397-10	96	91-137 450-91	86
91-137 297-13 91-137 298-44	108	91-137 342-91	82	91-137 398-91	96	91-137 451-13	84
91-137 298-44	88	91-137 343-10	80	91-137 401-10	96	91-137 452-44	84
91-137 299-15	88	91-137 344-45	80	91-137 402-91	96	91-137 453-91	110
91-137 300-13	88	91-137 345-91	106	91-137 405-10	96	91-137 455-91	104, 108
91-137 301-44	∞ 90	91-137 346-10	104	91-137 406-91	96	91-137 458-91	102
91-137 302-91	94	91-137 347-45	104	91-137 409-10	96	91-137 459-10	100
91-137 304-91	106	91-137 348-91	82	91-137 410-91	96	91-137 460-45	100
91-137 305-10	104	91-137 349-10	80	91-137 413-10	96	91-137 461-91	102
91-137 306-93	104	91-137 350-45	80	91-137 414-91	96	91-137 462-10	100
91-137 311-45	24	91-137 352-11	60	91-137 417-91	82	91-137 463-45	100
91-137 312-91	86	91-137 354-05	60	91-137 418-13	80	91-137 464-10	100.

D	FΔ	FF	333

PFAFF 3337	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Pages Page Página	
91-137 465-10	100	91-137 521-10	100	91-137 572-91	102	91-137 627-45	104	
91-137 466-91	76	91-137 522-91	100	91-137 573-10	100	91-137 628-91	110	
91-137 472-91	74	91-137 525-10	100	91-137 574-91	100	91-137 629-10	108	
91-137 473-91	94	91-137 526-91	100	91-137 577-10	100	91-137 630-45	108	
91-137 474-13	92	91-137 532-05	15	91-137 578-91	100	91-137 631-41	96	
91-137 475-45	92	91-137 533-91	102	91-137 581-10	100	91-137 632-13	88	
91-137 476-91	106	91-137 534-91	98	91-137 582 <del>-9</del> 1	100	91-137 633-44	88	
91-137 477-14	104	91-137 535-10	96	91-137 585-91	102	91-137 634-91	86	
91-137 478-13	104	91-137 536-41	96	91-137 586-10	100	91-137 635-11	84	
91-137 479-44	104	91-137 537-91	96	91-137 587-91	100	91-137 636-45	84	
91-137 480-91	90	91-137 538-45	100	91-137 590-10	100	91-137 637-91	106	
91-137 481-91	94	91-137 544-91	106	91-137 591-91	100	91-137 638-10	104	
91-137 482-91	98	91-137 545-10	104	91-137 594-10	100	91-137 639-41	104	
91-137 483-10	96	91-137 546-45	104	91-137 595-91	100	91-137 642-91	106	
91-137 484-45	96	91-137 548-13	80	91-137 598-91	90	91-137 643-10	104	
91-137 488-10	104	91-137 549-91	110	91-137 599-10	88	91-137 644-41	104	
91-137 489-45	104	91-137 551-91	108	91-137 600-41	88	91-137 647-91	106	
91-137 491-91	106	91-137 553-45	108	91-137 603-91	110	91-137 648-10	104	
91-137 492-91	104	91-137 555-91	110	91-137 604-91	94	91-137 649-41	104	
91-137 495-45	104	91-137 556-15	108	91-137 605-13	92	91-137 653-13	108	
91-137 498-91	105, 109	91-137 557-91	108	91-137 606-43	92	91-137 654-44	108	
91-137 501-45	104, 108	91-137 560-91	78	91-137 614-91	86	91-137 655-91	110	
91-137 502-13	88	91-137 561-91	90	91-137 615-91	110	91-137 656-91	98	
91-137 503-91	102	91-137 562-91	98	91-137 616-91	110	91-137 657-45	96	
91-137 504-10	100	91-137 563-13	96	91-137 617-13	108	91-137 658-10	96	
91-137 505-91	100	91-137 564-45	96	91-137 618-91	106	91-137 659-91	110	
91-137 508-91	102	91-137 565-91	94	91-137 619-91	110	91-137 660-15	108	
91-137 509-10	100	91-137 566-13	92	91-137 620-13	108	91-137 661-45	108	
91-137 510-91	100	91-137 567-45	92	91-137 621-44	108	91-137 662-91	106	
91-137 513-10	100	91-137 568-91	110	91-137 622-91	98	91-137 663-13	104	
91-137 514-91	100	91-137 569-15	108	91-137 623-10	96	91-137 664-44	104	
91-137 517-10	100	91-137 570-11	108	91-137 624-45	96	91-137 665-91	106	
91-137 518-91	100	91-137 571-45	108	91-137 625-91	104	91-137 666-91*	98	

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
	~	91-137 702-75/993	43	91-137 765-45	108	91-137 798-91	94
91-137 667-15	96 oc	91-137 703-15	45	91-137 766-15	96	91-137 799-91	82
91-137 668-11	96 96	91-137 704-15	45	91-137 767-11	96	91-137 800-91	82
91-137 669-45	90 108	91-137 705-91	43	91-137 768-45	96	91-137 801-91	82
91-137 671-91	108	91-137 706-91	110	91-137 769-91	74	91-137 802-91	74
91-137 673-45	98	91-137 708-91	108	91-137 770-10	104	91-137 804-91	106
91-137 674-91	96	91-137 710-45	108	91-137 771-45	104	91-137 805-10	104
91-137 675-10 91-137 676-45	96	91-137 711-71/993	47	91-137 772-10	104	91-137 806-45	104
91-137 677-91	98	91-137 712-71/993		91-137 773-45	104	91-137 809-71/951	13
91-137 678-10	96	91-137 713-10	96	91-137 774-91	106	91-137 810-91	13
91-137 679-45	96	91-137 714-45	96	91-137 775-10	104	91-137 811-91	110
91-137 680-91	110	91-137 715-91	109	91-137 776-45	104	91-137 812-91	106
91-137 681-10	108	91-137 718-91	110	91-137 777-15	88	91-137 813-11	104
91-137 682-45	108	91-137 719-91	108	91-137 778-91	106	91-137 814-45	104
91-137 683-91	110	91-137 721-45	108	91-137 779-91	94	91-137 815-91	104
91-137 684-91	86	91-137 723-44	72	91-137 780-91	78	91-137 817-45	104
91-137 685-10	84	91-137 748-91	94	91-137 781-15	76	91-137 821-13	88
91-137 686-45	84	91-137 749-13	92	91-137 782-45	76	91-137 837-71/915	35
91-137 687-91	86	91-137 750-41	92	91-137 783-91	94 ·	91-137 840-15	35
91-137 688-10	84	91-137 751-91	78	91-137 784-91	78	91-137 917-72/994	67
91-137 689-45	84	91-137 752-91	82	91-137 785-13	76	91-139 067-15	19
91-137 690-15	43	91-137 753-91	106	91-137 785-45	76	91-139 190-92	21
91-137 691-15	43	91-137 754-10	104	91-137 786-91	110	91-139 192-05	21
91-137 692-15	43	91-137 755-45	104	91-137 787-10	108	91-139 251-15	14
91-137 693-15	i 43	91-137 756-91	106	91-137 788-45	108	91-139 294-15	14, 20
91-137 694-15	i 43	91-137 757-10	104	91-137 789-91	98	91-139 489-05	20, 58
91-137 695-15	s 45	91-137 758-45	104	91-137 790-10	96	91-139 514-05	20
91-137 696-15	i <b>4</b> 5	91-137 759-91	106	91-137 791-45	96	91-139 515-05	20
91-137 697-7	1/995 44	91-137 760-10	104	91-137 792-91	98	91-139 519-91	12
91-137 699-7	5/993 49	91-137 761-45	104	91-137 793-10	96	91-139 520-91	12
91-137 700-7	2/951 45	91-137 762-91	74	91-137 794-45	96	91-139 541-91	90
91-137 700-7	5/951 45	91-137 763-91	110	91-137 796-91	78	91-139 706-05	17 17 *

No.	Seite Page Pages Página	Na.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page	Page: Págin
91-139 708-22	17	91-701 515-15	18	99-136 558-91	36			
91-139 709-71/951	17	91-701 515-25	58	99-136 559-91	36			
91-139 710-71/951		91-701 522-25	12	99-136 560-91	36			
91-139 747-91	22	95-619 906-51	61	99-136 675-91	36			
91-168 222-11	21	95-619 907-51	39, 50, 51	99-136 676-91	36			
91-169 137-05	22	95-622 500-91	61	99-136 677-05	36			
91-169 143-01	24, 25, 26,	95-622 501-91	39, 50, 51	99-136 678-05	36			
91-169 260-07	28 17, 21	95-622 502-91	39, 50, 51,	99-136 680-91	36			
91-171 042-45	23	95-640 115-01	61 13	280-1-120 143	71			
91-171 049-05	23	99-099 924-05	66	280-1-120 144	71			
91-173 664-15	13	99-115 034-15	57	280-1-120 205	71			
91-174 879-05	18	99-115 037-45	57	280-1-120 217	71			
91-181 100-15	22	99-115 243-01	29	280-1-120 239	71			
91-187 293-75/993		99-115 258-05	13	280-1-120 247	71			
91-290 386-91	55	99-115 326-35	58	24 101-2.306-4	42, 48			
91-498 092-91	102	99-115 411-91	36	24 118-2.407-4	42, 54, 63,			
91-498 093-10	100	99-115 479-00	31	24 118-2.507-4	65 42			
91-498 094-45	100	99-133 117-91	40, 46	24 811-8.023-7	44			
91-498 894-91	82	99-133 124-91	35	25 308-8.204-0	35, 36, 40,			
91-499 145-91	86	99-133 125-91	35		41, 43, 46, 47			
91-499 151-93	84	99-133 536-01	29	25 308-8.206-0	36			
91-499 159-93	84	99-133 645-91	47	26 534-3.005-0	13			
91-499 161-44	84	99-133 929-91	41			i		
91-499 173-91	86	99-134 008-91	48					
91-700 094-15	12	99-134 147-91	47					
91-700 324-15	24	99-134 452-91	41, 47					
91-700 335-25	37, 38	99-134 498-91	43	]		1		
91-700 338-25	24	99-134 542-91	40, 46					
91-700 770-15	24	99-134 652-91	40, 46					
91-700 799-15	21	99-134 851-91	40, 46					
91-700 961-15	14, 22, 31	99-135 126-91	42					
91-700 962-15	20, 22, 31	99-135 617-95	35					
04 700 001 15	20	00.136.489-91	36			1		