



Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung¹⁾

Subclass organization¹⁾

Equipement des sous-classes¹⁾

Dotación de las subclases¹⁾

Unterklasse Subclass Subclase	Ausführung Version Tipo de máquina	Schneidabstand in mm Trimming margin in mm Margen de corte en mm	Nesselstange Needle bar Barre à aiguille Barr de aguja	Spitzenheber Feed dog Grifo Transportador inferior	Subplatto Medio plato Mesa superior Placa de aguja	Nähfuß Presser foot Piez presser Pie prensatelas	Lineal Edge guide Guía de costura Guía recta	Träger Bracket Support Soporte	Fingerschutz Finger guard Garde-déigt Salvadedos	Messer Knife Couteau Cuchilla
-755/03-725/04-900/..	B N 3,6	1,2-2,5	91-175 110-91	91-119 548-05	91-058 569-93 [I]	91-119 787-93	91-050 832-91		91-053 938-91	91-011 165-04
-755/03-725/04-900/..	B/C N 3,6	1,5-2,5	91-175 110-91	91-119 548-05	91-058 571-93 [I]	91-119 787-93	91-050 832-91		91-053 938-91	91-011 165-04
-755/03-725/04-940/02	B N 3,6; B/C N 3,6	B N 3,6 = 1,2-2,5 B/C N 3,6 = 1,5-2,5	91-175 110-91	91-119 548-05	91-058 505-93 [I]	91-119 787-93	91-050 832-91		91-053 938-91	91-011 165-04
-755/03-726/04-900/..	B N 3,6	1,2-2,5	91-175 110-91	91-119 548-05	91-058 569-93 [I]	91-119 787-93	91-119 870-91	91-119 881-12	91-053 938-91	91-011 324-04
-755/03-726/04-900/..	B/C N 3,6	1,5-2,5	91-175 110-91	91-119 548-05	91-058 571-93 [I]	91-119 787-93	91-119 870-91	91-119 881-12	91-053 938-91	91-011 324-04
-755/03-726/04-940/02	B N 3,6; B/C N 3,6	B N 3,6 = 1,2-2,5 B/C N 3,6 = 1,5-2,5	91-175 110-91	91-119 548-05	91-058 505-93 [I]	91-119 787-93	91-119 870-91	91-119 881-12	91-053 938-91	91-011 324-04
-755/03-726/54-900/..	B N 3,6	1,2-2,5	91-175 110-91	91-119 548-05	91-058 569-93 [I]	91-119 787-93	91-119 892-91	91-119 881-12	91-053 938-91	91-011 324-04
-755/03-726/54-900/..	B/C N 3,6	1,5-2,5	91-175 110-91	91-119 548-05	91-058 571-93 [I]	91-119 787-93	91-119 892-91	91-119 881-12	91-053 938-91	91-011 324-04
-755/03-726/54-940/02	B N 3,6; B/C N 3,6	B N 3,6 = 1,2-2,5 B/C N 3,6 = 1,5-2,5	91-175 110-91	91-119 548-05	91-058 505-93 [I]	91-119 787-93	91-119 892-91	91-119 881-12	91-053 938-91	91-011 324-04
-755/03-900/..	B N 3,6; B/C N 3,6		91-175 110-91	91-119 548-05	91-058 437-04	91-119 787-93			91-053 938-91	
-755/03-940/02	B N 3,6; B/C N 3,6		91-175 110-91	91-119 548-05	91-058 436-04	91-119 787-93			91-053 938-91	


¹⁾ Die Liste enthält nur die reinen Unterklasseanteile und nicht die Teile, die für den Umbau in eine andere Ausführungsart erforderlich sind, wie z. B. von Ausführung -726/04-940/02 in -726/54-940/02 usw.
Geben Sie daher bei der Bestellung von Umbauteilen die vollständige Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Maschine an.

¹⁾ This list contains only pure subclass parts and not parts which are necessary for converting a machine to another version, as, for example, from version -726/04-940/02 to -726/54-940/02 etc.
For this reason please always state the full number of the existing version and the new version required when ordering conversion parts.

¹⁾ Cette liste ne mentionne que les pièces de la sous-classe et non celles nécessaires pour transformer la machine en une autre version, par ex. de la version -726/04-940/02 en -726/54-940/02, etc.
En cas de commande de pièces de transformation, veuillez donc préciser la désignation complète du modèle existant et celle du nouveau modèle désiré.

¹⁾ Esta lista sólo contiene las piezas propias de la subclase y no las necesarias para la transformación en otro tipo de máquina, del tipo -726/04-940/02 al -726/54-940/02 por ejemplo.
Por tanto, siempre que se haga un pedido de piezas para transformar una máquina, deberá indicarse la denominación completa del tipo de máquina que se tiene y del tipo deseado.



Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclases


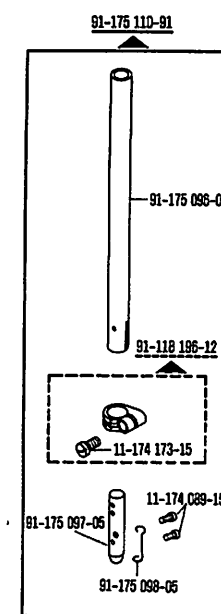


[I] Ausführung angeben
- Indicate model
- Préciser la version
- Indiquez el tipo de máquina

[II] Schneidabstand angeben
- State knife height
- Indiquer la distance de coupe
- Indiquez el margen de corte


[III] Schneidhöhe angeben
- State knife height
- Indiquer hauteur de couteau
- Indiquez altura de la cuchilla

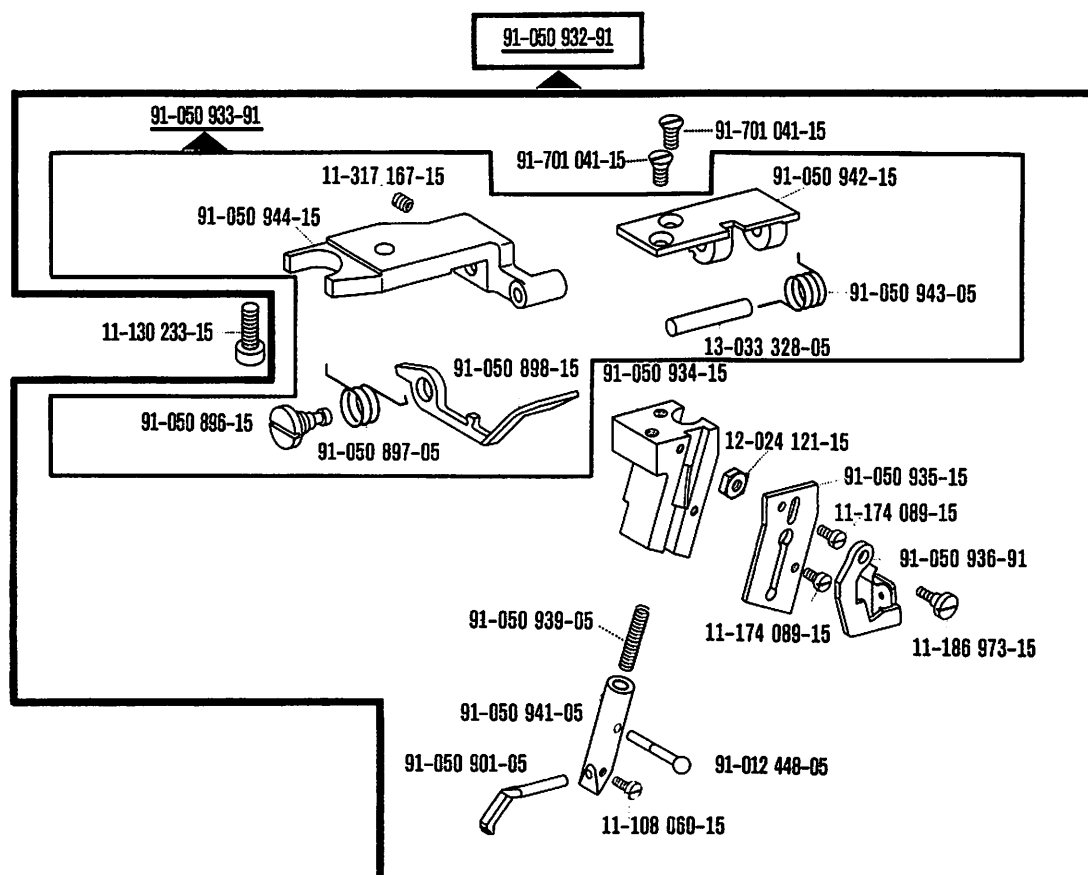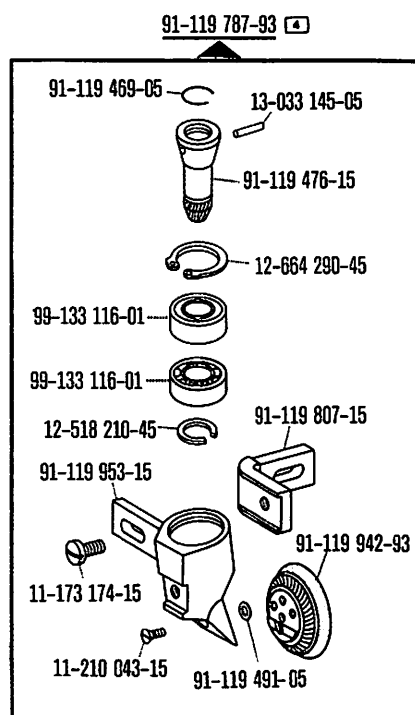

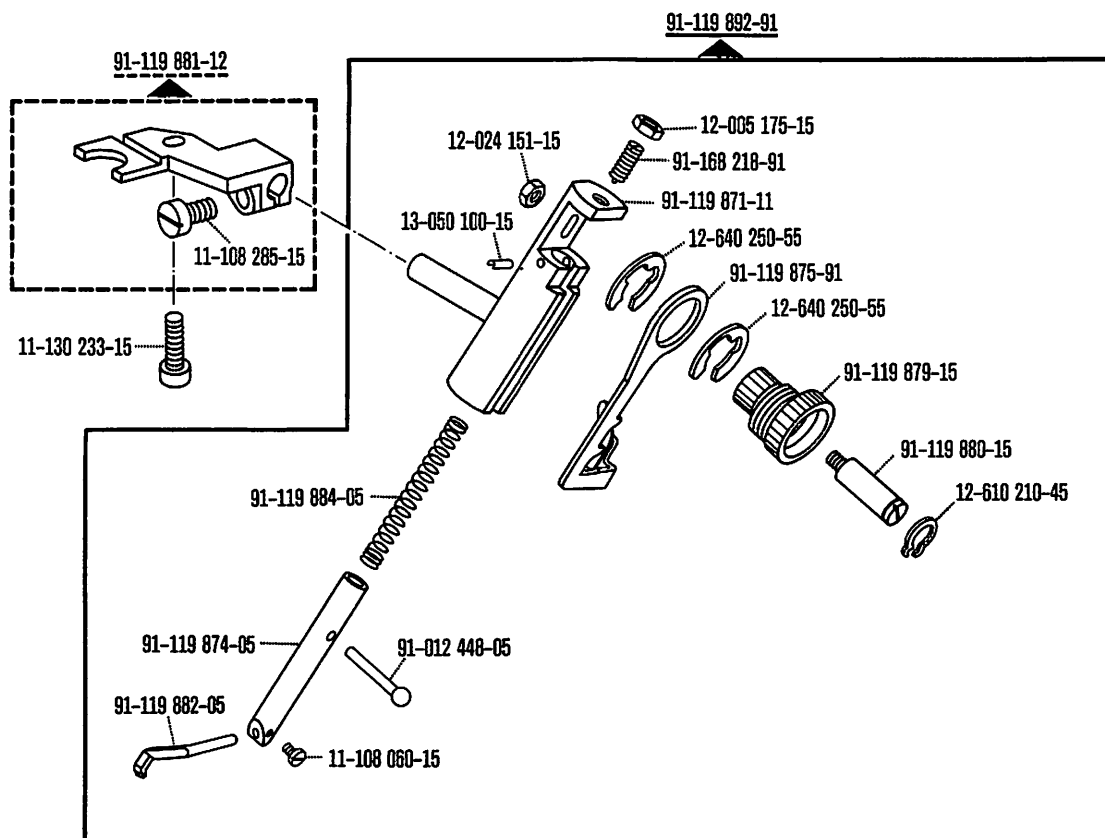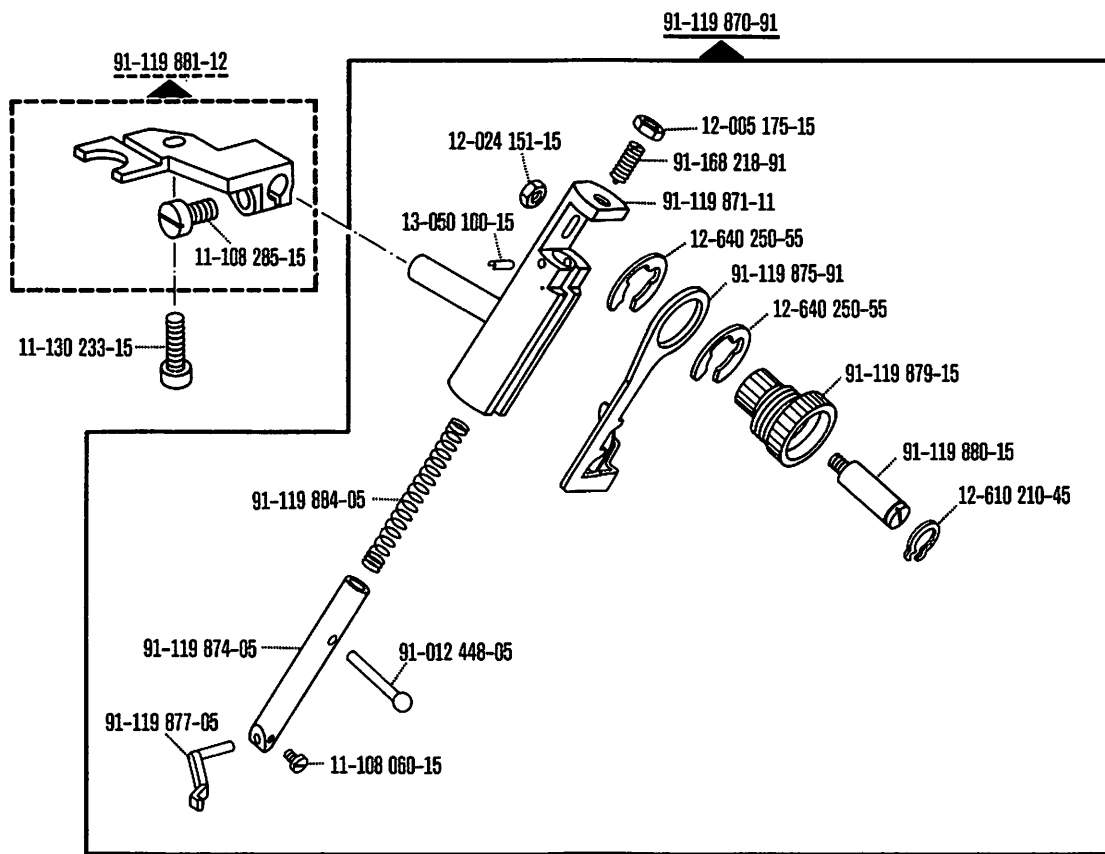

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses


91-053 938-91

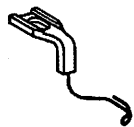

91-011 165-04 



91-011 324-04 



Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex 045 753