


SINGER

169A892

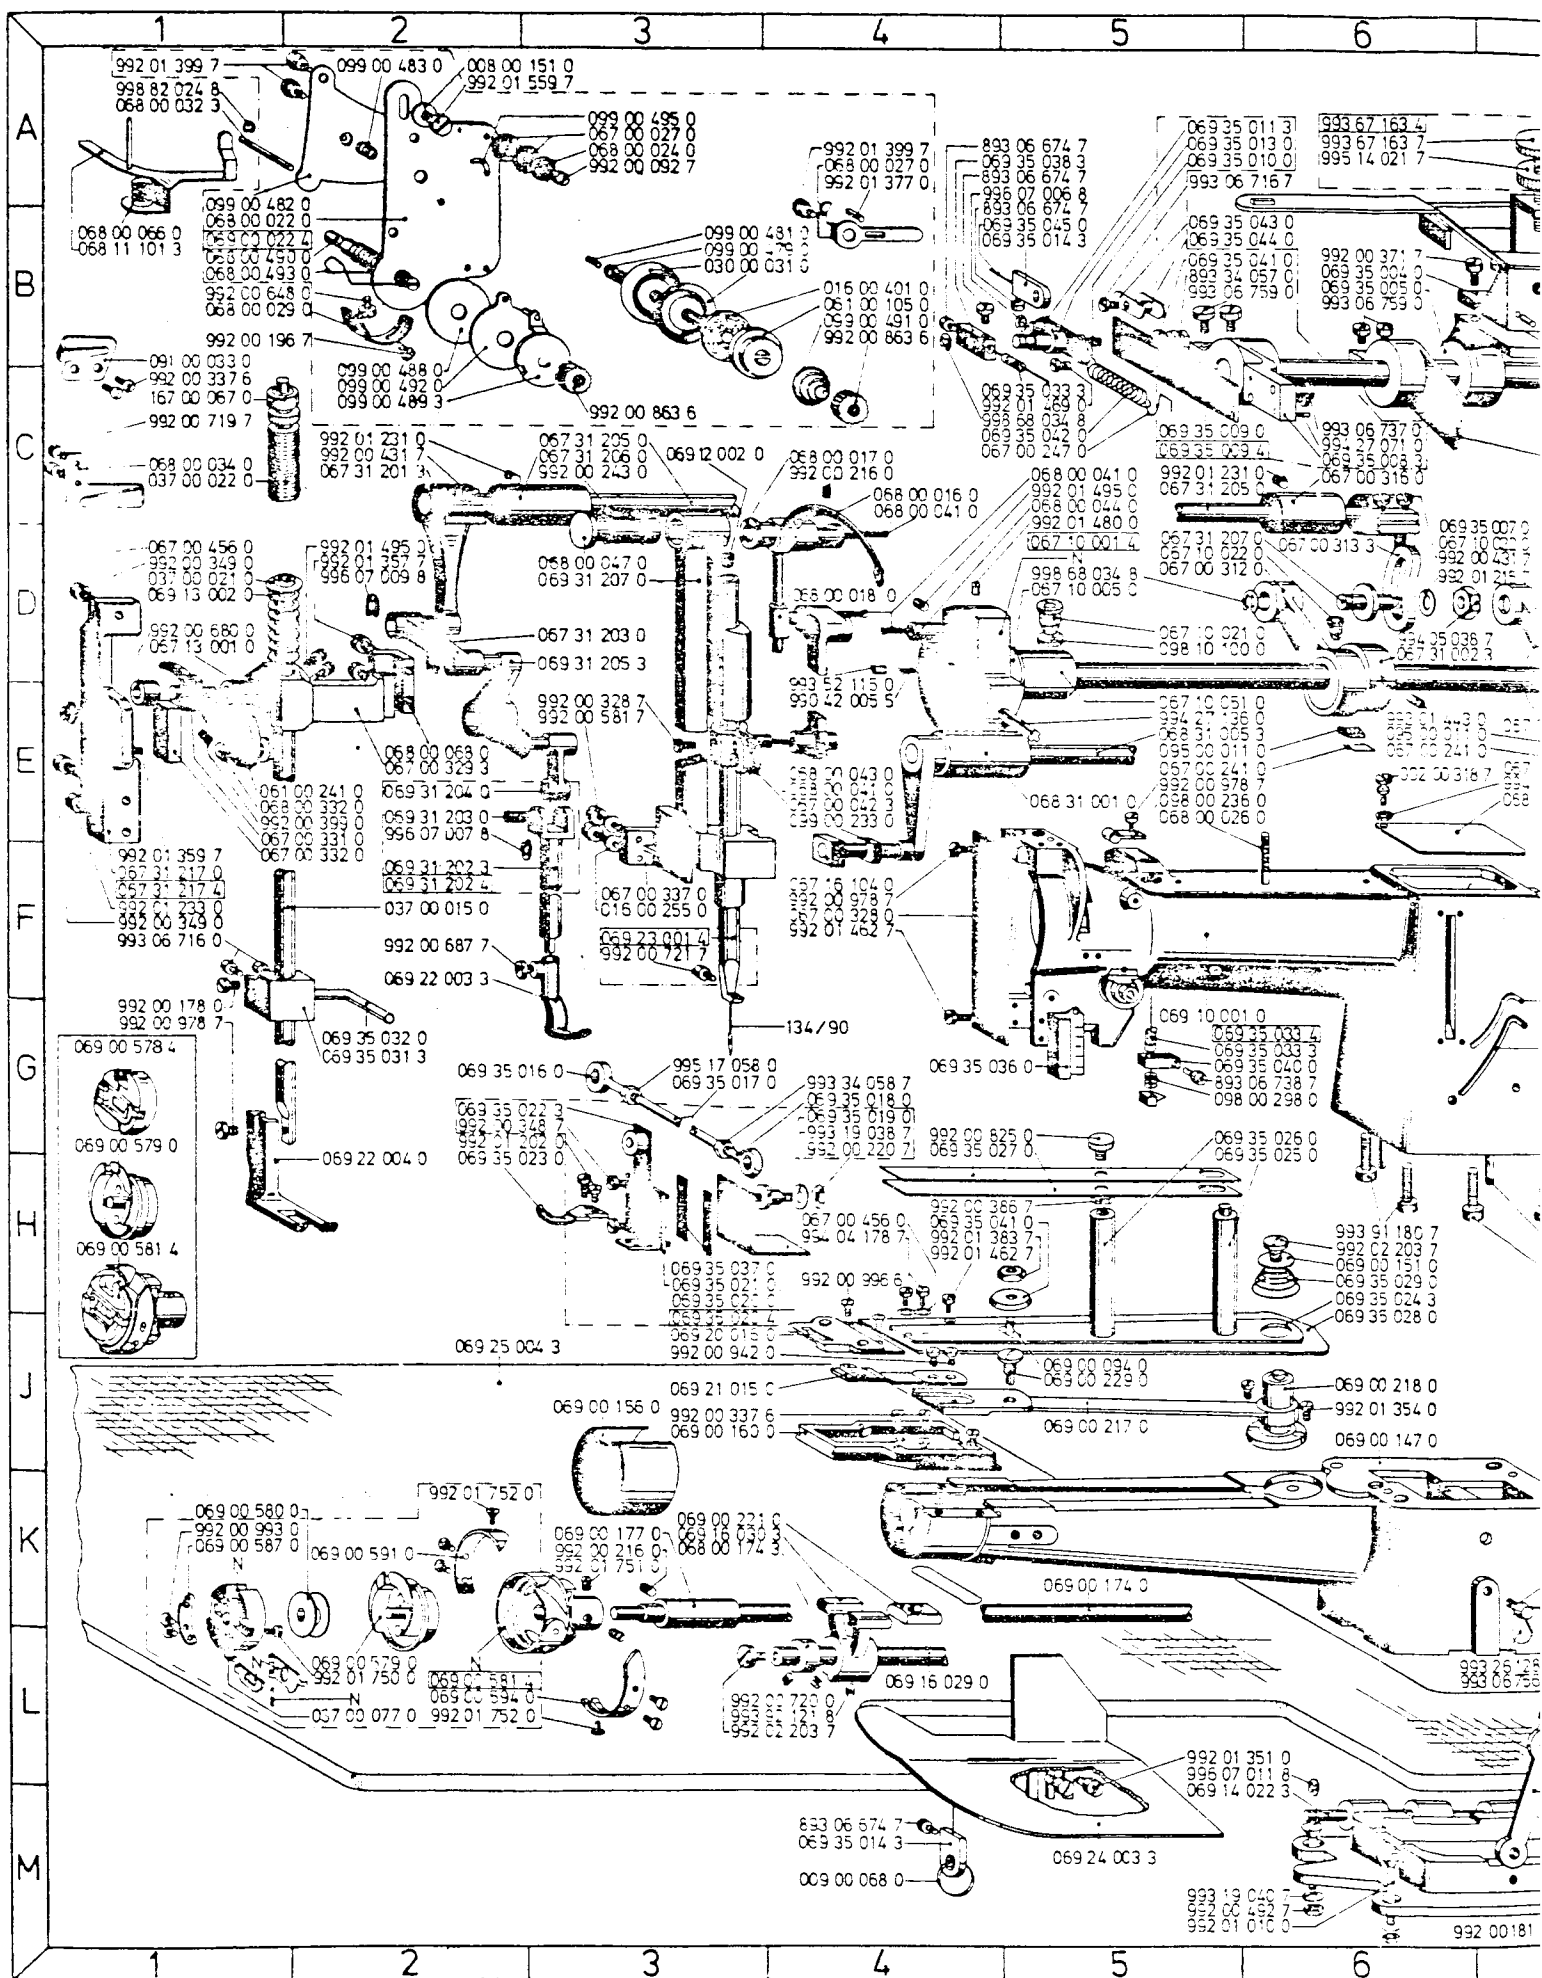

**SINGER®
169A892**

Exploded view diagram of a SINGER 169A892 sewing machine. The diagram shows the main body, motor, foot, and various internal components. Numerous part numbers are listed next to the corresponding parts, including:

- 996 07 011 8
- 693 23 050 8
- 077 13 003 3
- 067 13 011 0
- 992 01 380 7
- 167 00 063 0
- 167 13 001 0
- 067 00 308 0
- 067 00 308 4
- 992 00 386 7
- 069 25 001 0
- 993 02 121 0
- 069 00 011 0
- 067 10 022 0
- 068 00 001 0
- 069 00 002 0
- 069 00 003 0
- 069 00 004 0
- 069 00 005 0
- 069 00 006 0
- 069 00 007 0
- 069 00 008 0
- 069 00 009 0
- 069 00 010 0
- 069 00 011 0
- 069 00 012 0
- 069 00 013 0
- 069 00 014 0
- 069 00 015 0
- 069 00 016 0
- 069 00 017 0
- 069 00 018 0
- 069 00 019 0
- 069 00 020 0
- 069 00 021 0
- 069 00 022 0
- 069 00 023 0
- 069 00 024 0
- 069 00 025 0
- 069 00 026 0
- 069 00 027 0
- 069 00 028 0
- 069 00 029 0
- 069 00 030 0
- 069 00 031 0
- 069 00 032 0
- 069 00 033 0
- 069 00 034 0
- 069 00 035 0
- 069 00 036 0
- 069 00 037 0
- 069 00 038 0
- 069 00 039 0
- 069 00 040 0
- 069 00 041 0
- 069 00 042 0
- 069 00 043 0
- 069 00 044 0
- 069 00 045 0
- 069 00 046 0
- 069 00 047 0
- 069 00 048 0
- 069 00 049 0
- 069 00 050 0
- 069 00 051 0
- 069 00 052 0
- 069 00 053 0
- 069 00 054 0
- 069 00 055 0
- 069 00 056 0
- 069 00 057 0
- 069 00 058 0
- 069 00 059 0
- 069 00 060 0
- 069 00 061 0
- 069 00 062 0
- 069 00 063 0
- 069 00 064 0
- 069 00 065 0
- 069 00 066 0
- 069 00 067 0
- 069 00 068 0
- 069 00 069 0
- 069 00 070 0
- 069 00 071 0
- 069 00 072 0
- 069 00 073 0
- 069 00 074 0
- 069 00 075 0
- 069 00 076 0
- 069 00 077 0
- 069 00 078 0
- 069 00 079 0
- 069 00 080 0
- 069 00 081 0
- 069 00 082 0
- 069 00 083 0
- 069 00 084 0
- 069 00 085 0
- 069 00 086 0
- 069 00 087 0
- 069 00 088 0
- 069 00 089 0
- 069 00 090 0
- 069 00 091 0
- 069 00 092 0
- 069 00 093 0
- 069 00 094 0
- 069 00 095 0
- 069 00 096 0
- 069 00 097 0
- 069 00 098 0
- 069 00 099 0
- 069 00 100 0
- 069 00 101 0
- 069 00 102 0
- 069 00 103 0
- 069 00 104 0
- 069 00 105 0
- 069 00 106 0
- 069 00 107 0
- 069 00 108 0
- 069 00 109 0
- 069 00 110 0
- 069 00 111 0
- 069 00 112 0
- 069 00 113 0
- 069 00 114 0
- 069 00 115 0
- 069 00 116 0
- 069 00 117 0
- 069 00 118 0
- 069 00 119 0
- 069 00 120 0
- 069 00 121 0
- 069 00 122 0
- 069 00 123 0
- 069 00 124 0
- 069 00 125 0
- 069 00 126 0
- 069 00 127 0
- 069 00 128 0
- 069 00 129 0
- 069 00 130 0
- 069 00 131 0
- 069 00 132 0
- 069 00 133 0
- 069 00 134 0
- 069 00 135 0
- 069 00 136 0
- 069 00 137 0
- 069 00 138 0
- 069 00 139 0
- 069 00 140 0
- 069 00 141 0
- 069 00 142 0
- 069 00 143 0
- 069 00 144 0
- 069 00 145 0
- 069 00 146 0
- 069 00 147 0
- 069 00 148 0
- 069 00 149 0
- 069 00 150 0
- 069 00 151 0
- 069 00 152 0
- 069 00 153 0
- 069 00 154 0
- 069 00 155 0
- 069 00 156 0
- 069 00 157 0
- 069 00 158 0
- 069 00 159 0
- 069 00 160 0
- 069 00 161 0
- 069 00 162 0
- 069 00 163 0
- 069 00 164 0
- 069 00 165 0
- 069 00 166 0
- 069 00 167 0
- 069 00 168 0
- 069 00 169 0
- 069 00 170 0
- 069 00 171 0
- 069 00 172 0
- 069 00 173 0
- 069 00 174 0
- 069 00 175 0
- 069 00 176 0
- 069 00 177 0
- 069 00 178 0
- 069 00 179 0
- 069 00 180 0
- 069 00 181 0
- 069 00 182 0
- 069 00 183 0
- 069 00 184 0
- 069 00 185 0
- 069 00 186 0
- 069 00 187 0
- 069 00 188 0
- 069 00 189 0
- 069 00 190 0
- 069 00 191 0
- 069 00 192 0
- 069 00 193 0
- 069 00 194 0
- 069 00 195 0
- 069 00 196 0
- 069 00 197 0
- 069 00 198 0
- 069 00 199 0
- 069 00 200 0

Ersatzteilliste Pièces de rechange Spare Parts Piezas de repuesto

169A892

Genaue Richtlinien zur Teilebestellung finden Sie in unserer „Information zur richtigen Handhabung der neuen Teilelistenblätter“.
Bei einer Teilebestellung dürfen wir Sie daher nochmals bitten, uns grundsätzlich immer die Klassenbezeichnung, die Maschinennummer, die Lackierung (bei lackierten Teilen) und die auf der Bildtafel aufgeführte Teilenummer mit einem vor die Nummer gesetzten „G“ anzugeben.

Instructions to how to handle orders for spare parts are given in „Information on handling the new parts list sheets“.
When ordering parts always indicate the class designation, the serial number, the finish (in the case of coated components) and the part number listed on the table of illustrations with a „G“ in front of the number.

Vous trouverez des directives exactes pour des commandes de pièces détachées dans nos „Renseignements pour l'emploi correct des nouvelles feuilles de pièces détachées“.
Nous vous prions de bien vouloir indiquer dans commandes de pièces détachées: la désignation de la classe, le numéro matricule de la machine, la couleur (en cas de pièces vernissées) et le numéro de la pièce selon l'illustration avec un „G“ placé devant le numéro.

Referente a la preparación de pedidos para requestos ver nuestra „Información para el uso correcto de las nuevas hojas con listas de piezas“.
Al hacernos un pedido de requestos sirvase indicarnos siempre el número de fabricación de las máquina, el modelo, el barnizado (transiéndose de piezas barnizadas) y el número de pieza indicado en el grabado, anteponiendo del número una „G“.

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
008 00 151 0	Scheibe A 2	067 16 001 3	Exzenter E 9	069 00 014 4	Riemenschutz, kpl. H 7
009 00 068 0	Ring M 4	067 16 004 0	Bolzen G 9	069 00 022 4	Fadenf. -Träger, kpl. B 1
016 00 255 0	Scheibe F 3	067 16 053 3	Nadeltr. -Kurbel J 9	069 00 094 0	Bolzen J 5
016 00 401 0	Filzscheibe B 4	067 16 100 0	Scheibe H11	069 00 147 0	Unterarm J 6
030 00 031 0	Fadensp. -Scheibe B 3	067 16 101 0	Scheibe H11	069 00 151 0	Abschlußscheibe H 6
037 00 015 0	Stoffdr. -Stange F 2	067 16 102 0	Scheibe H11	069 00 156 0	Unterarm -Kappe J 3
037 00 021 0	Scheibe D 1	067 16 103 0	Scheibe H11	069 00 160 0	Stichpil. -Unterteil J 3
037 00 022 0	Hülse C 1	067 16 104 0	Gleitstein F 4	069 00 163 0	Ständer M 7
037 00 077 0	Feder L 2	067 31 002 3	Exzenter E7, D 6	069 00 165 0	Scharnierhaken M 7
037 00 092 3	Anschlagnocken K10, L10	067 31 201 3	Obertr. -Hebel C 2	069 00 168 0	Ölrohr G 7
037 00 093 0	Stellklöben M 9	067 31 203 0	Zugstange D 3	069 00 174 0	Greiferwelle K 5
037 00 112 0	Kniehebel -Welle K10	067 31 205 0	Transportwelle C 3, C 5	069 00 177 0	Greiferw. -Buchse K 3
037 00 128 0	Spannungsscheibe A10	067 31 206 0	Buchse C 3	069 00 178 0	Greiferw. -Buchse K 8
037 00 129 0	Spannungsfeder B10	067 31 207 0	Bolzen D 5	069 00 217 0	Transp. -Hebel J 5
037 00 193 0	Verb. -Mutter C 8	067 31 217 0	Gleitsteinhalter F 1	069 00 218 0	Lagerzapfen J 6
045 00 331 0	Scheibe E 9	067 31 217 4	Gleitsteinhalter, kpl. F 1	069 00 221 0	Gleitstein K 3
049 00 031 0	Lagerbock K10, M11	068 00 006 0	Ölschlauch D 8	069 00 229 0	Bolzen J 5
052 00 003 0	Armstaubdeckel J 7	068 00 011 0	Armdeckel E 7	069 00 241 0	Zugstange J 9
061 00 105 0	Fadensp. -Rosette B 4	068 00 016 0	Fadenhebel C 4	069 00 280 4	Spuler, kpl. B12
061 00 241 0	Lüfterhebel E 1	068 00 017 0	Bolzen C 4	069 00 281 0	Spulerrille B12
067 00 027 0	Fadenf. -Scheibe A 3	068 00 018 0	Gleithülse D 4	069 00 305 0	Kniehebel -Untert.F9, E9
067 00 042 3	Nadelstg. -Kloben E 4	068 00 022 0	Fadenf. -Träger B 1	069 00 305 4	Kniel. -Kette, kpl. F9
067 00 232 0	Bolzen F10	068 00 024 0	Fadenf. -Feder A 3	069 00 306 0	Zugstg. -Feder E 9
067 00 233 0	Federscheibe F10	068 00 026 0	Fadenf. -Stift E 5	069 00 308 4	Knielüfter -Kette F10
067 00 237 3	Stellring G11	068 00 027 0	Auslösehebel A 4	069 00 578 4	Spulengeh. -Obert. G 1
067 00 238 4	Gleitring, kpl. F10	068 00 029 0	Auflage B 1	069 00 579 0	Spulengeh. -Untert.L2, G1
067 00 239 0	Exzenterbuchse G11	068 00 032 3	Auslösebolzen A 1	069 00 580 0	Spule K12, K1
067 00 240 0	Flügelmutter H11	068 00 034 0	Fadenf. -Öse C 1	069 00 581 4	Greifer, kpl. H1, L2
067 00 241 0	Klammer E5, E 6	068 00 041 0	Öldocht C5, E4, C 4	069 00 587 0	Feder K 1
067 00 246 0	Zugfeder H11	068 00 043 0	Gelenk E 4	069 00 591 0	Deckstück K 2
067 00 247 0	Haken C5, H11	068 00 044 0	Bolzen C 5	069 00 594 0	Fadenschutzstück L 2
067 00 308 0	Zugstg. -Oberteil C 8	068 00 047 0	Bolzen D 3	069 10 001 0	Arm G 5
067 00 308 4	Zugstg. -Oberteil C 8	068 00 066 0	Druckfeder B 1	069 12 002 0	Verschlußstopfen C 3
067 00 312 0	Zugstange E7, D 5	068 00 068 0	Klobenführung E 2	069 13 002 0	Druckfeder D 1
067 00 313 3	Kulissenhebel D 6	068 00 168 0	Ölrohr F 7	069 14 022 3	Scharnierbolzen M 5
067 00 316 0	Buchse C 6	068 00 174 3	Stellring K 3	069 15 001 3	Kegelrad C 7
067 00 328 0	Kopfdeckel F 4	068 00 201 0	Kegelrad -Gehäuse D 8	069 15 014 0	Vertikalwelle J 8
067 00 329 3	Stoffdr. -Kloben E 2	068 00 202 0	Kegelrad -Gehäuse C 7	069 15 015 3	Kegelrad E 9
067 00 331 0	Rollenbolzen E 1	068 00 235 0	Stichst. -Griff H 9	069 15 016 0	Buchse J 8
067 00 332 0	Gleitstück F 1	068 00 236 0	Stichst. -Skala H 9	069 16 025 3	Kurbel, rechts K 7
067 00 337 0	Führungswinkel F 3	068 00 237 0	Anschlagschraube H11	069 16 026 3	Kurbel, links L 8
067 00 456 0	Scheibe D1, H4	068 00 238 0	Bolzen F 9	069 16 027 0	Stichst. -Gabel H 8
067 00 932 0	Schlußschraube F 8	068 00 240 0	Gelenk H 9	069 16 028 3	Stichst. -Hebel G10
067 10 001 4	Armwelle, kpl. D 5	068 00 246 0	Stichst. -Lager G11	069 16 029 0	Vorschubwelle L4, L 8
067 10 005 0	Laufscheibe D 5	068 00 332 0	Bolzen E 1	069 16 030 3	Vorschubgabel K 3
067 10 021 0	Tropfeinsatz D 5	068 00 490 0	Bolzen B 1	069 20 016 0	Stichplatte J 3
067 10 022 0	Tropfeinsatz D5, D7, C7, D6	068 00 493 0	Fadenanz. -Feder B 1	069 21 015 0	Transporteur J 3
067 10 051 0	Buchse E 5	068 00 508 0	Handrad 80 mm Ø E 7	069 22 003 3	Transportfuß F 2
067 10 052 0	Buchse E 7	068 00 842 0	Oberteilstütze E10	069 22 004 0	Drückerfuß H 2
067 10 053 0	Buchse D 7	068 11 101 3	Auslösewinkel B 1	069 23 001 4	Nadelstange, kpl. F 3
067 12 030 4	Kniel. -Platte, kpl. K11	068 15 065 0	Buchse F 8	069 24 003 3	Abdeckblech M5
067 13 001 0	Bolzen D 1	068 15 116 3	Kegelrad K 8	069 25 001 0	Schutzhaube L12
067 13 011 0	Knielüfter -Hebel A 8	068 15 117 3	Kegelrad K 8	069 25 004 3	Anschietisch J 2
		068 31 001 0	Buchse E 5, E 7	069 25 006 0	Zwinge K11
		068 31 005 3	Nadeltr. -Welle E 5, E 7	069 31 202 3	Obertr. -Fußstange F 2
		069 00 012 0	Riemensch. -Untert. H 8	069 31 202 4	Fußstange, kpl. F 2
		069 00 013 0	Riemensch. -Obert. G 8	069 31 203 0	Bolzen E 2
		069 00 014 0	Riemensch. -Halter H 7	069 31 204 0	Gelenk E 2
				069 31 205 3	Winkelhebel D3

Teil-Nr.	Benennung
069 31 207 0	Nadelstg. -Schw
069 35 001 0	Lager
069 35 002 3	Stellring
069 35 003 0	Welle
069 35 033 3	Bowdenzug
069 35 033 4	Bowdenzug, kol.
069 35 004 0	Lagerhalter
069 35 005 0	Lager
069 35 006 3	Kurbel
069 35 007 0	Bolzen
069 35 008 3	Lagerbock
069 35 009 0	Kulisse
069 35 009 4	Kulisse, kpl.
069 35 010 0	Kulissenbolzen
069 35 011 3	Zugplatte
069 35 013 0	Rolle
069 35 014 3	Klemme B
069 35 016 0	Zugstg. -Kloben
069 35 017 0	Zugstange
069 35 018 0	Gelenkstg. -Kop
069 35 019 0	Bolzen
069 35 020 0	Halte Winkel
069 35 020 4	Halte Winkel, kpl.
069 35 021 0	Deckplatte
069 35 022 3	Halte Winkel
069 35 023 0	Kräuselfuß
069 35 024 3	Federplatte
069 35 025 0	Federhalter
069 35 026 0	Federsp. -Bo zen
069 35 027 0	Blattfeder
069 35 028 0	Unterarmdeckel
069 35 029 0	Druckfeder
069 35 030 0	Kräuselfuß
069 35 031 3	Bügelklöben
069 35 032 0	Lüfterbügel
069 35 033 3	Hülle
069 35 036 0	Skala
069 35 037 0	Leisten
069 35 038 3	Klemmkloben
069 35 040 0	Klemmstück
069 35 041 0	Scheibe H 4
069 35 042 0	Zugfeder
069 35 043 0	Anschlag, links
069 35 044 0	Anschlag, rechts
069 35 045 0	Zugseil
077 11 020 3	Garnrollenarm
077 11 021 0	Garnrollenhalter
077 11 022 0	Auflage
077 11 023 0	Zentrierstück
077 11 024 0	Fadenleiterarm
077 11 024 3	Fadenleiterarm
077 11 025 0	Abschlußstück
077 11 026 0	Garnständerrohr
077 11 027 0	Fadenf. -Öse
077 11 028 0	Stift
077 13 003 3	Bolzen
081 00 166 0	Schlüssel
087 00 011 0	Scheibe
091 00 033 0	Fadenf. -Öse
095 00 011 0	Ölkissen E6,
095 00 239 0	Haken
097 00 264 0	Soulerad
097 00 265 0	Ausrückhebel
097 00 266 0	Soulerfeder
097 00 272 0	Bo zen
097 00 281 3	Soulerplatte
097 00 283 0	Spannungszußer
097 00 284 0	Fadenf. -Öse
097 00 285 0	Soulerarm
097 00 286 0	Bo zen
097 00 287 0	Ausrück. -Bolze
097 00 288 0	Brmsstück
097 00 289 0	Klemme
098 00 236 0	Schelle
098 00 298 0	Feder
098 10 100 0	Ölkissen

Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
31 207 0	Nadelstg. -Schwinge D3	099 00 233 0	Bolzen E 4	992 01 231 0	Gew.-Stift C2, E 9	134/90	Nadel G 4, L11
35 001 0	Lager C 8	099 00 479 0	Fadensp.-Bolzen B 3		F 8, C5		
35 002 3	Stellring C 7	099 00 431 0	Auslösestift B 3	992 01 233 0	Schraube F 1	GA. 426 069	IO Gebrauchsan- L12
35 003 0	Welle C 7	099 00 482 0	Asulöseblech A 1	992 01 346 0	Gew.-Stift D 7		leitung
35 033 3	Bowdenzug G 5	099 00 433 0	Druckfeder A 2		L8, K8, E8		
35 033 4	Bowdenzug, kpl. G 5	099 00 438 0	Fadenanz.-Rolle C 2	992 01 351 0	Schraube L 5		
35 004 0	Lagerhalter B 6	099 00 439 3	Deckscheibe C 2	992 01 354 0	Schraube J 6		
35 005 0	Lager B 6	099 00 491 0	Fadensp.-Feder B 4	992 01 357 7	Schraube D 2, B 7		
35 006 3	Kurbel C 7	099 00 492 0	Führungsscheibe C 2	992 01 377 0	Zyl.-Stift A 4		
35 007 0	Bolzen C 6	099 00 495 0	Fadenführung A 3	992 01 380 7	Schraube A 8		
35 008 3	Lagerbock C 6			992 01 382 0	Gew.-Stift H11		
35 009 0	Kulisse C 5	105 13 001 0	Winkelkloben M 9	992 01 383 7	Mutter H 4		
35 009 4	Kulisse, kpl. C 5	105 13 001 4	Kniehebel, kpl. L10	992 01 395 0	Gew.-Stift H11		
35 010 0	Kulissenbolzen A 5	105 13 007 0	Kniehebelstange M 9	992 01 399 7	Schraube A 1, A4		
35 011 3	Zugplatte A 5	107 00 363 0	Blattfeder B 8	992 01 443 0	Gew.-Stift E 6		
35 013 0	Rolle A 5	107 00 367 0	Auflagehülse C 1	992 01 451 7	Mutter F10		
35 014 3	Klemme B5, M4	107 13 001 0	Auflagebolzen B 9	992 01 462 7	Schraube H4, F 4		
35 016 0	Zugstg. -Kloben G 2	295 00 144 0	Anschlußnippel D 8	992 01 469 0	Schraube C 5		
35 017 0	Zugstange G 3	396 11 020 4	Garnständer, kpl. G12	992 01 480 0	Gew.-Stift C 5		
35 018 0	Gelenkstg. -Kopf G 4	396 13 001 3	Knieplatte M 9	992 01 495 0	Gew.-Stift C 5		
35 019 0	Bolzen G 4				K8, E8, D7, D2		
35 020 0	Halte Winkel H 3	893 00 674 7	Schraube M4, A5	992 01 519 7	Schraube J 7		
35 020 4	Halte Winkel, kpl. J 3	893 00 738 7	Schraube G 5	992 01 559 7	Schraube A 2		
35 021 0	Deckplatte H 3	893 23 050 8	Federscheibe A 8	992 01 750 0	Schraube L 2		
35 022 3	Halte Winkel G 2	893 34 057 0	Mutter B 5	992 01 751 0	Gew.-Stift K 3		
35 023 0	Krauselfuß H 2	894 70 073 8	Federring G 9	992 01 752 0	Schraube K 2, L 2		
35 024 3	Federplatte H 6			992 01 798 0	Schraube C12		
35 025 0	Federhalter G 5	990 12 012 0	Keilriemen E 7	992 01 828 7	Schraube F 8		
35 026 0	Federsp.-Bolzen G 5	990 24 005 8	Muffe E12	992 02 203 7	Schraube H 6, L 3		
35 027 0	Blattfeder G 4	990 40 005 5	Öldocht E 4	992 02 221 0	Gew.-Stift B 7, C 7		
35 028 0	Unterarmdeckel J 6	990 81 001 9	Ölkanne D 9	992 10 599 0	Schraube A10		
35 029 0	Druckfeder H 6	990 81 003 8	Zubehörkasten B11	993 02 121 0	Stift C8, G11		
35 030 0	Krauselfuß J12	990 81 006 1	Schraubenzieher J11	993 06 162 6	Schraube G12, E12		
35 031 3	Bügelkloben G 2	990 81 006 2	Schraubenzieher J11	993 06 716 0	Schraube F 1		
35 032 0	Lutterbügel G 2			993 06 716 7	Schraube A 5		
35 033 3	Hülle C 5	992 00 015 0	Schraube G10	993 06 737 0	Schraube C 6		
35 036 0	Skala G 4	992 00 016 7	Schraube G11	993 06 756 0	Schraube L 7		
35 037 0	Leisten H 3	992 00 022 7	Schraube G 7	993 06 758 6	Schraube H10		
35 038 3	Klemmkloben A 5	992 00 092 7	Schraube A 3	993 06 759 0	Schraube B 5, B 6		
35 040 0	Klemmstück G 5	992 00 111 0	Gew.-Stift A10	993 15 176 0	Holzschraube C 9		
35 041 0	Scheibe H 4, B 5	992 00 178 0	Schraube G 1	993 16 135 0	Senkholzschraube L11		
35 042 0	Zugfeder C 5	992 00 181 0	Schraube M 7	993 19 038 7	Scheibe G 4		
35 043 0	Anschlag, links B 5	992 00 196 7	Schraube B 1	993 19 040 7	Scheib- M7, M5		
35 044 0	Anschlag, rechts B 5	992 00 216 0	Gew.-Stift C4, L8, K3	993 19 046 7	Scheibe H12		
35 045 0	Zugseil B 5	992 00 220 7	Mutter G 4	993 26 128 7	Flügelmutter L 7		
11 020 3	Garnrollenarm G12	992 00 237 7	Kordelmutter B11	993 34 058 7	Mutter G 4		
11 021 0	Garnrollenteiler E11	992 00 243 0	Gew.-Stift C 3	993 43 121 7	Schraube K10, L9, M11		
11 022 0	Auflage E11	992 00 266 7	Senkschraube J10	993 52 115 0	Gew.-Stift E 4		
11 023 0	Zentrierstück E11	992 00 318 7	Kordelschraube E 6	993 53 125 0	Gew.-Stift L 7		
11 024 0	Fadenleiterarm E11	992 00 328 7	Schraube E 3	993 67 163 4	Rändelschraube A6		
11 024 3	Fadenleiterarm E11	992 00 335 7	Schraube H 8	993 67 163 7	Rändelschraube A6		
11 025 0	Abschlußstück D12	992 00 337 6	Senkschraube J3, C1	993 71 031 0	Niet G8		
11 026 0	Garnständermohr E12, H12	992 00 348 7	Schraube G 2	993 91 180 7	Schraube H7, H6		
11 027 0	Fadenf.-Öse E11	992 00 349 0	Schraube D1, F1	993 92 121 8	Gew.-Stift L3		
11 028 0	Stift E11	992 00 371 7	Schraube F10, B6, B7				
13 003 3	Bolzen A 8	992 00 386 7	Mutter H 4, D 8, C8	994 04 178 7	Schraube H4		
00 166 0	Schlüssel D10	992 00 399 0	Gew.-Stift E 1	994 05 037 8	Mutter D11, E12		
00 011 0	Scheibe J 7	992 00 431 7	Schraube C 2, D 6	994 05 038 7	Mutter D 6		
00 033 0	Fadenf.-Öse B 1	992 00 447 7	Mutter G 8	994 25 201 7	Scheibe E 7		
00 011 0	Ölkissen E6, C7, E5	992 00 492 7	Mutter M7, M5	994 27 071 0	Kerbstift C 6		
00 239 0	Fadenf. -Öse B 1	992 00 566 0	Schraube G11	994 27 095 0	Kerbstift B 7		
00 264 0	Soulerad C10	992 00 581 7	Schraube E 3	994 27 136 0	Kerbstift E 5		
00 265 0	Ausrückhebel C12	992 00 648 0	Schraube D 8, B 1	994 30 195 0	Kerbstift H 7		
00 266 0	Soulerfeder C12	992 00 680 0	Rolle D 1	994 80 146 7	Scheibe C 9		
00 272 0	Bolzen L10	992 00 687 7	Schraube F 2				
00 281 3	Soulerplatte D10	992 00 719 7	Schraube C 1	995 14 021 7	Rändelmutter A 6		
00 283 0	Spannungsbolzen A10	992 00 720 0	Gew.-Stift L 3	995 17 058 0	Mutter G 3		
00 284 0	Fadenf.-Öse A10	992 00 721 7	Schraube F 3	995 34 061 8	Mutter H12		
00 285 0	Soulerarm B11	992 00 735 7	Schraube G 8	995 43 032 0	Ringkopf-Stift H11		
00 286 0	Bolzen C12	992 00 825 0	Schraube G 4				
00 287 0	Ausrückh.-Bolzen D12	992 00 863 6	Rändelmutter B 4, C 3	996 01 094 8	Sich.-Ring H12		
00 288 0	Bremstück D10	992 00 942 0	Schraube J 3	996 07 006 8	Sich.-Scheibe A 5		
00 289 0	Klemme D10	992 00 978 7	Schraube E5, G1, F4	996 07 007 8	Sich.-Scheibe C12, E2		
00 236 0	Schelle E 5	992 00 993 0	Schraube K 1	996 07 009 8	Sich.-Scheibe D 2		
00 298 0	Feder G 5	992 01 096 5	Senkschraube H 4	996 07 011 8	Sich.-Scheibe L 5		
10 100 0	Ölkissen D5, D7	992 01 010 0	Senkschraube M5, M7		L8, K11, K7, H9, A8		
		992 01 046 7	Schraube H 9	998 68 027 8	Spannring C10		
		992 01 202 0	Schraube G 2	998 68 034 8	Spannring C5, D5		
		992 01 215 7	Scheibe D 6	998 82 024 8	Spannring A 1		