



拉布機安裝手冊

THE INSTALLATION GUIDE BOOK

INSTALLIERUNG DER EINZUGSVORRICHTUNG

GUIDE D'INSTALLATION DES MÉCANISMES D'ENTRAÎNEMENT

GUÍA DE INSTALACIÓN DE LOS MECANISMOS

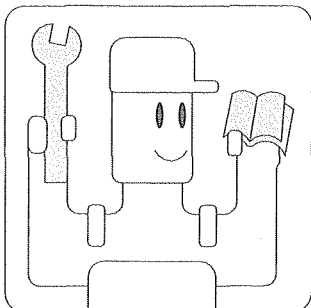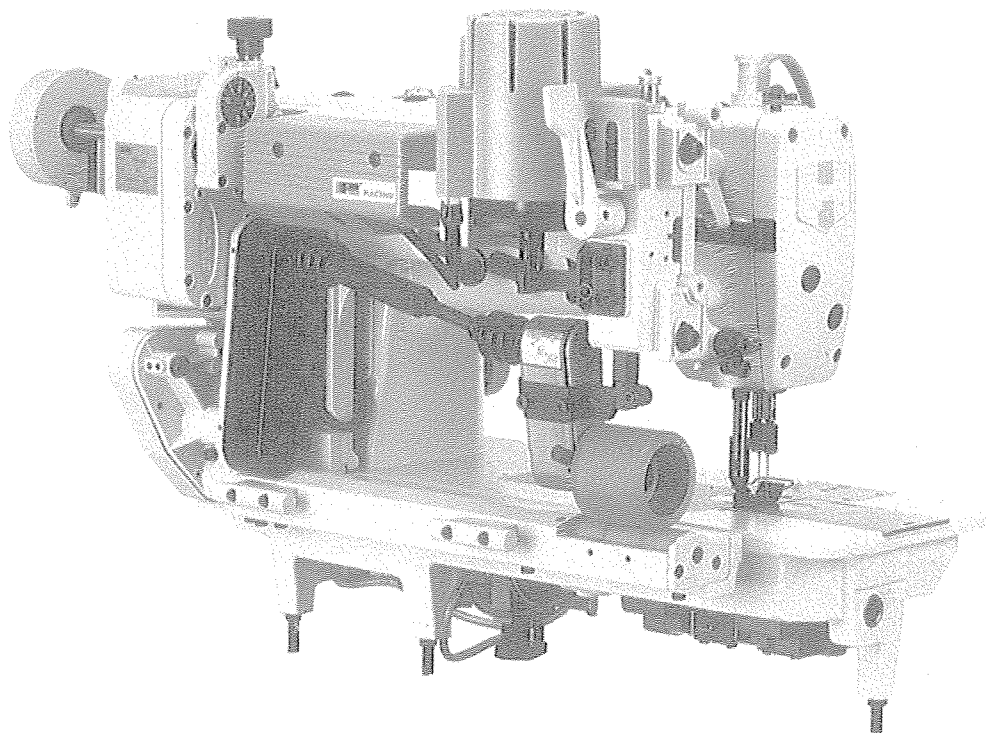

- 安裝前，請詳細閱讀安裝說明書
- PLEASE READ INSTRUCTIONS & ASSOCIATED DRAWINGS BEFORE INSTALLATION
- VOR AUFSTELLUNG LESEN SIE BITTE DIE ANLEITUNGEN UND DIE DAZUGEHÖRIGEN ZEICHNUNGEN
- VEUILLEZ LIRE LES DIRECTIVEES ET LES SCHÉMAS D'ASSEMBLAGE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION
- POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES DE LOS ESQUEMAS ANTES DE INSTALARLO

Beware the overturn cause by unbalance
Durch das gewicht der einzugsvorrichtung
kann die maschine rückwärts überkippen
La machine peut tomber vers l'arrière à cause
du poids du mécanisme d'entraînement
La máquina puede volcar hacia atrás a
causa del peso del tirador

Ejemplo 2

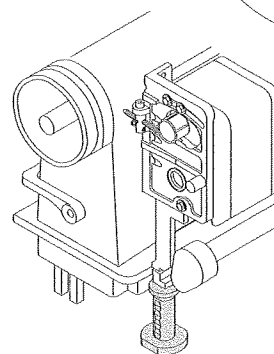
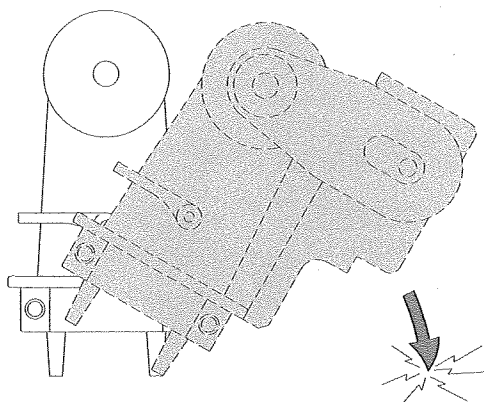


TABLA DE CORTE PARA PULERS PT

請依照編號順序組合

Assemble the puller according to the indicated numbers
Zusammenbau der einzugsvorrichtung
Instructions d'assemblage du mécanisme d'entraînement
Instrucciones de ensamble de los tiradores

標準配件・選擇使用

Standard parts, choose the suitable one

Standardteile

Pièces standards

Piezas estándares

B座 (選擇性基座)

Optional base (B base)

Fakultative Grundplatte "B"

Base optionnelle "B"

Base opcional "B"



適用倒針電磁鐵在車背型

For back-stitch solenoid mounted on the back of M/C

Für Maschinen mit Elektromagnet hinten

Pour machines à solénoïde monté à l'arrière

Para máquinas de solénoide montado en parte posterior

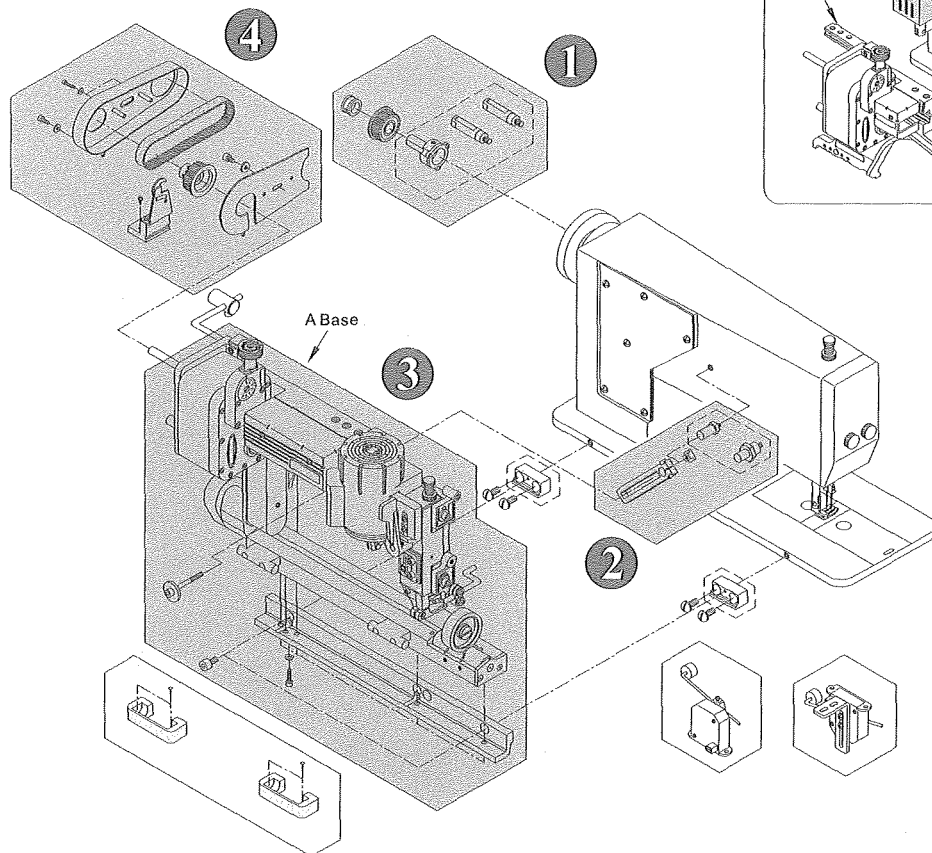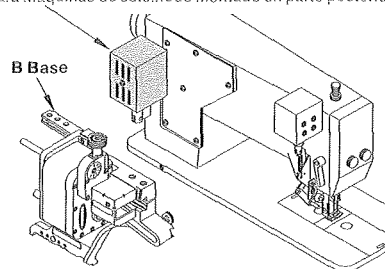

長臂型

Long arm unit

Modèle allongé

Langarm Version

Unidad larga



專用面板

Exclusive face plate

Sonder-frontplatte

Plaque frontale exclusive

Tapa frontal exclusiva

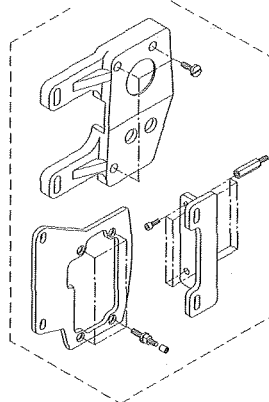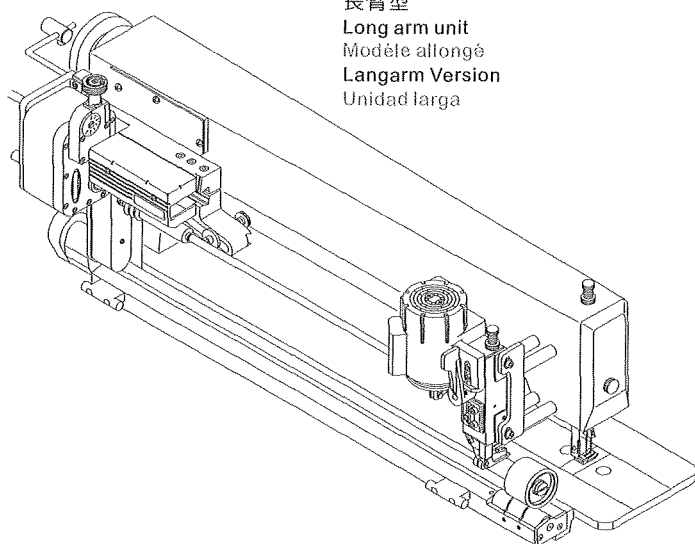

	頁 數 Page Seite	Page Página
組 合 圖 Combination Kombination		1
準備工作 Advance work Vorbereitungen		2
安裝步驟 Installation instruction Installierung		3-7
配 線 圖 Wiring diagram Schaltplan		8-9
零 件 圖 Parts list Auflistung der teile		10
拉布輪編號圖 Roller list Auflistung der rollen		11
電控配件編號圖 Electric components Elektrische teile		12
故障排除 Solution for error function Problemlösung		13-14

專用組件

OPTIONAL COMPONENTS
FAKULTATIVE TEILE

COMPOSANTES OPTIONNELLES
COMPONENTES OPCIONALES


AK裝置移位配件組

Relocation assembly for Juki AK device

Anbringen des Juki-AK-apparates

Localisation - appareil Juki AK

Reubicacion para aparato Juki AK

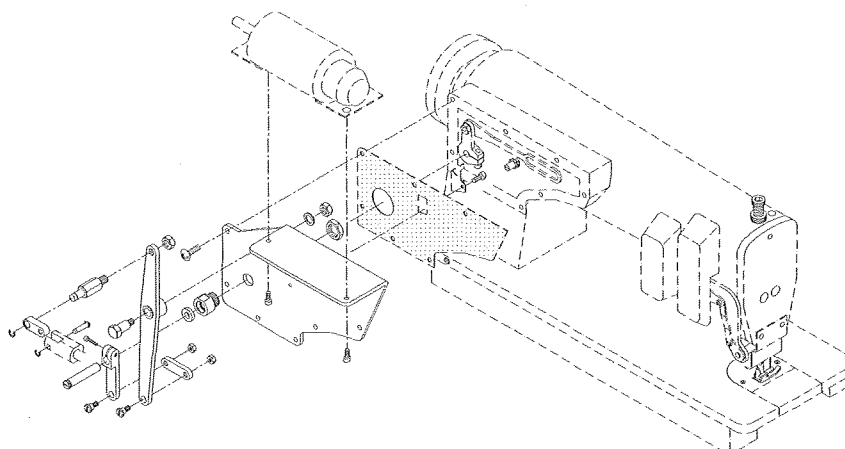

①

皮帶輪螺柱


Studs for pulleys

Stifte für übergroße antriebsscheiben

Goujons pour poulies

Pernos para poleas

* 701 - ①

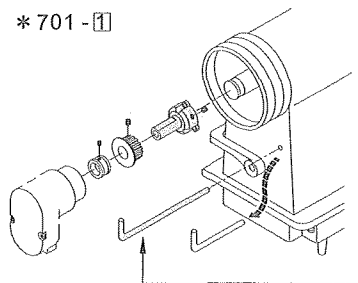

選擇配件

Optional parts

Fakultative teile

Pièces optionnelles

Piezas opcionales

* 標誌為標準配件

Mark of standard accessories



Standardzubehör

Accessoires standards

Accesorios estándares

* 701 - ②
②A

Juki : 5/16 x 24W
Brother : 11/32 x 28W

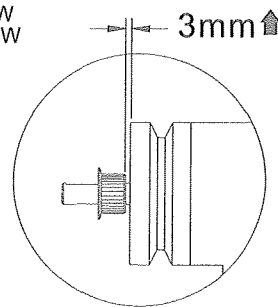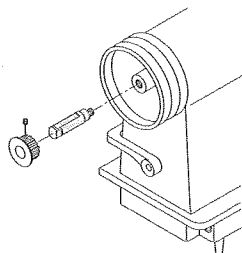

特殊規格(選擇配件)


Uncommon (optional parts)

Fakultative Teile


Pièces optionnelles

Piezas opcionales

701 - ④ Mitsubishi 180,190
series

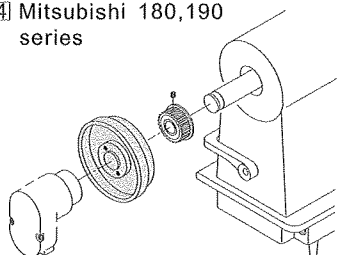

701 - ⑧ Brother 715,716,793
series

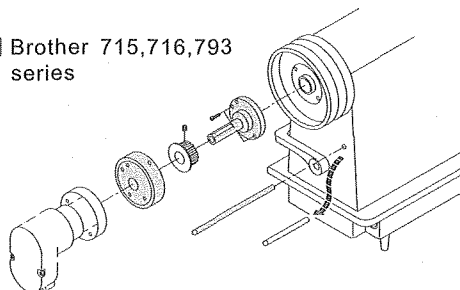

需加工固定場合

WHEN NEEDING TO BE PROCESSED

ÄNDERUNG DES HANDRADS (WENN BENÖTIGT)

MODIFICATION DE LA ROUE MANUELLE (AU BESOIN)

MODIFICACIÓN DE LA RUEDA DE MANO (SI ES NECESARIO)




A. 無中心螺孔

No centric fixing point

Ohne zentrierten befestigungspunkt

Sans point de fixation centré

Sin punto de fijación céntrico

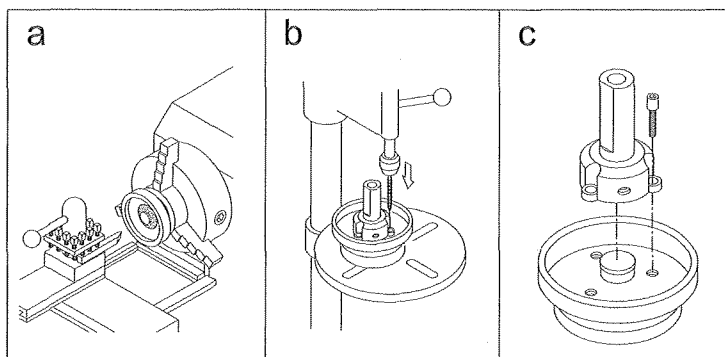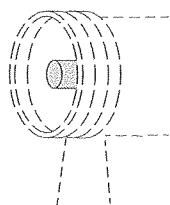


B. 中心螺孔不正

Bias centric fixing point

Zentrierter befestigungspunkt schräg versetzt

Point de fixation en biais

Punto de fijación sesgado

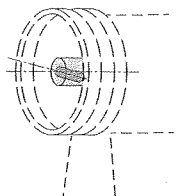

a. 車削平面及内外框

Lathing a surface

Gerade Fläche mit einer drehmaschine vorbereiten

Préparer une surface plane à l'aide d'un tour

Con un torno, preparar una superficie llana

b. 使用 Ø 3.3 鑽孔 M4 攻牙

Using drill size Ø 3.3 tapping with size M4

Bohrer Ø 3.3 und einen gewindeschneider M4 benutzen

Utiliser une perceuse Ø 3.3 et un taraudage M4

Utilizar un taladro de Ø 3.3 y un macho (machuelo) de roscar M4

c. 固定

Fixing


Gewünschten adaptor am handrad befestigen

Fixer l'adaptateur voulu à la roue

Fijar el adaptador requerido a la rueda

4-1


暫勿上緊螺絲直到第 4-3 步驟
Do not tighten the screw unit no. 4-3
Diese Schraube erst später anziehen 4-3
Attendre à plus tard pour serrer cette vis 4-3
Debe esperarse a más tarde para apretar este tornillo 4-3

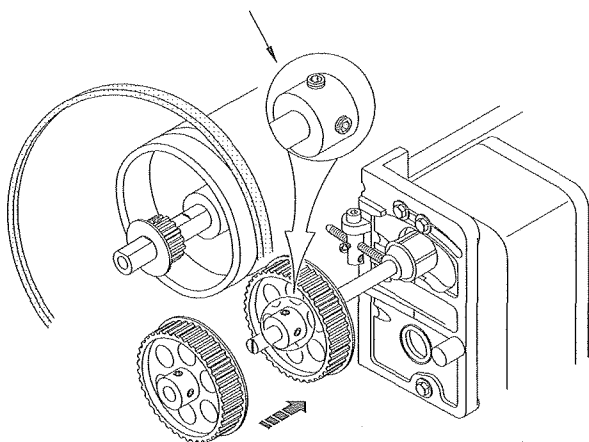

4-2

時規齒輪要成平行
Timing gears must be parallel
Das steuerungsgestänge muß genau synchronisiert sein
Les engrenages de distribution doivent être parfaitement alignés
Los engranes de sincronización deben estar perfectamente alineados

調整時規皮帶鬆緊度
Adjust tension of timing belt
Spannung des Übertragungsriemens einstellen
La tension de la courroie d'ajustement
Reglae dela correa de trans

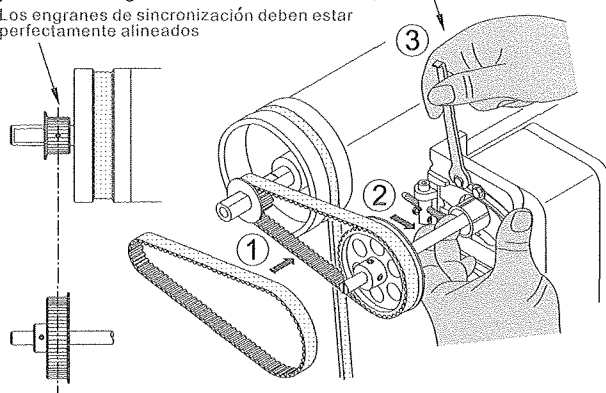

4-3

入力軸定位
Adjust input shaft position
Position der antriebswelle
Régler la position de l'arbre d'entrée
Ajustar la posición del eje de entrada

變速機的紅線對齊入力軸紅線後,上緊時規齒輪螺絲
Meet the both red line on transmission input shaft, tighten the timing gear screw


Wenn sich die roten Linien berühren, Schraube des des Steuerungsgestänges anziehen

Quand les 2 lignes rouges se rencontrent, serrer la vis de l'engrenage de distribution



Cuando las dos líneas rojas se tocan, apretar el tornillo del engrane de sincronización

1

一般針車定位時,車針提升至最高點
General type, needle to the toppest position
Standardmodell : Nadel in ihre höchste Stellung bringen
Sur un modèle régulier, placer l'aiguille à sa position la plus haute
Sobre un modelo de uso general, colocar la aguja sobre su más alta posición

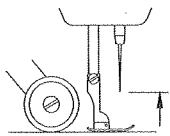

針送針車定位時,車針下降至最低點
Needle feed type, needle to the lowest position
Modell mit Nadelantrieb : Nadel in ihre tiefste Stellung bringen
Sur un modèle entraîné par aiguille, placer l'aiguille à sa position la plus basse
Sobre un modelo que avanza arrastra aguja, colocar la aguja en su más baja posición

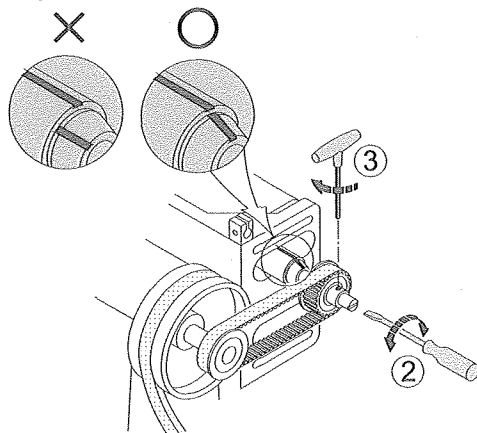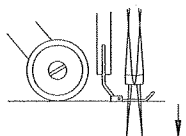

警告
CAUTION
WARNUNG
ATTENTION
ADVERTENCIA

保護裝置務必安裝否則會造成傷害


Danger of injury without safety device

Es ist gefährlich die maschine ohne sicherheitseinrichtung zu benutzen


Risque d'accident sans protection

Peligro de lesión sin dispositivo de seguridad

4-4

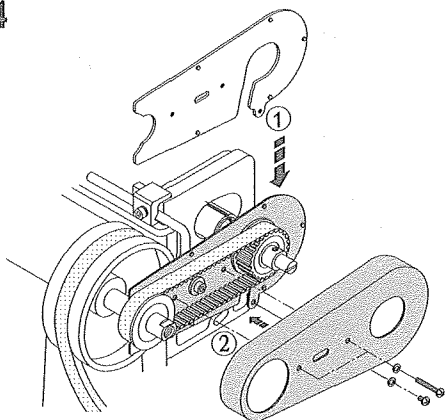

4-5

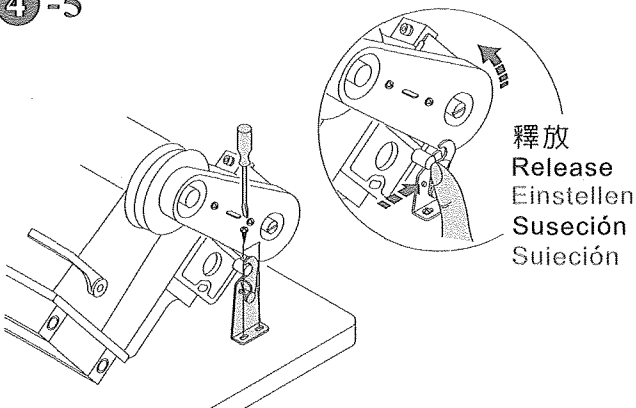

釋放
Release
Einstellen
Susección
Suiección




拉布輪的動作量應比送齒稍大,但差率太多時拉布輪及布料則易磨損

The puller's feeding amount should be properly larger than feed dog's to procure even effect on sewn material. But if it is overmust, either sewn material or roller will be torn easily.

Stellen sie die Geschwindigkeit der Einzugsvorrichtung so ein, daß sich der Stoff nicht kräuselt. eine zu hohe Geschwindigkeit kann den Stoff beschädigen oder frühzeitige Abnutzung der Rollen verursachen.

Réglez le régime d'alimentation du mécanisme d'entraînement pour que le tissu ne fasse pas de faux plis. un régime trop élevé peut endommager le tissu et/ou causer l'usure prématurée du rouleau.

Ajustar el régimen de alimentación del tirador para que la tela no se frunza. una velocidad demasiada alta puede estropear la tela y lo causar un desgaste prematuro de los rodillos.

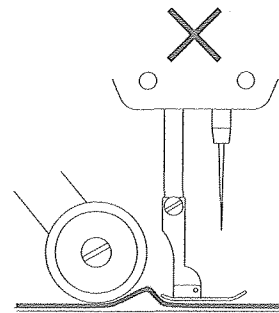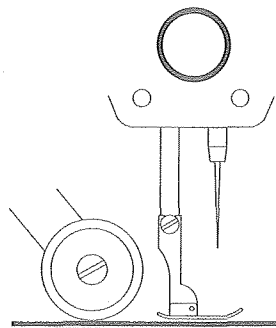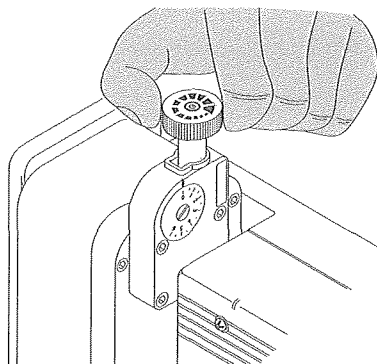

拉布輪角速度圖

ROLLER SPEED

GESCHWINDIGKEIT DER ROLLE

VITESSE DU ROULEAU

VELOCIDAD DEL RODILLO

P-1 厚物用 (選擇型)

For heavy material (optional type)

Für schweres Material (fakultatives modell)

Pour tissu épais (type optionnel)

Para tela gruesa (tipo opcional)

針棒上下曲線

Needle

Nadel

Aiguille

Aguja

變速機角速度

Puller speed

Geschwindigkeit der

Einzugsvorrichtung

Velocidad del rodillo


針板

Needle plate

Stichplatte

Plaque à aiguille

Placa de aguja

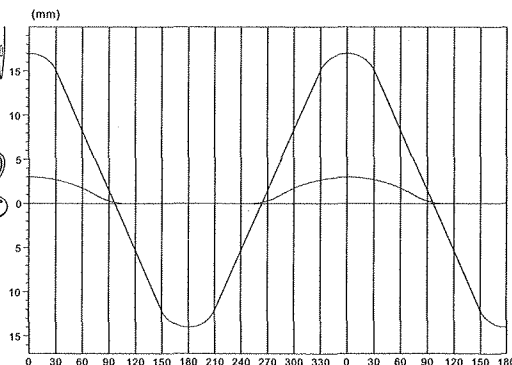


P-2 一般用 (標準型)



General use (standard type)

Für den Allgemeingebrauch (Standardmodell)

Usage général (type régulier)


Uso general (tipo estándar)

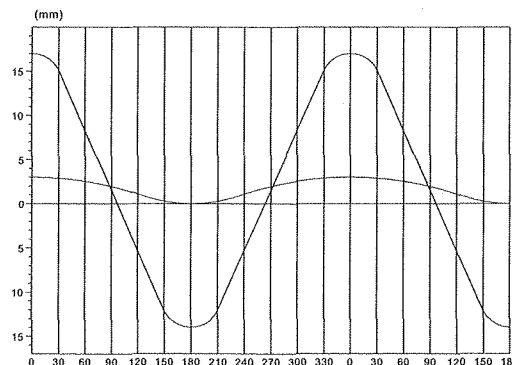

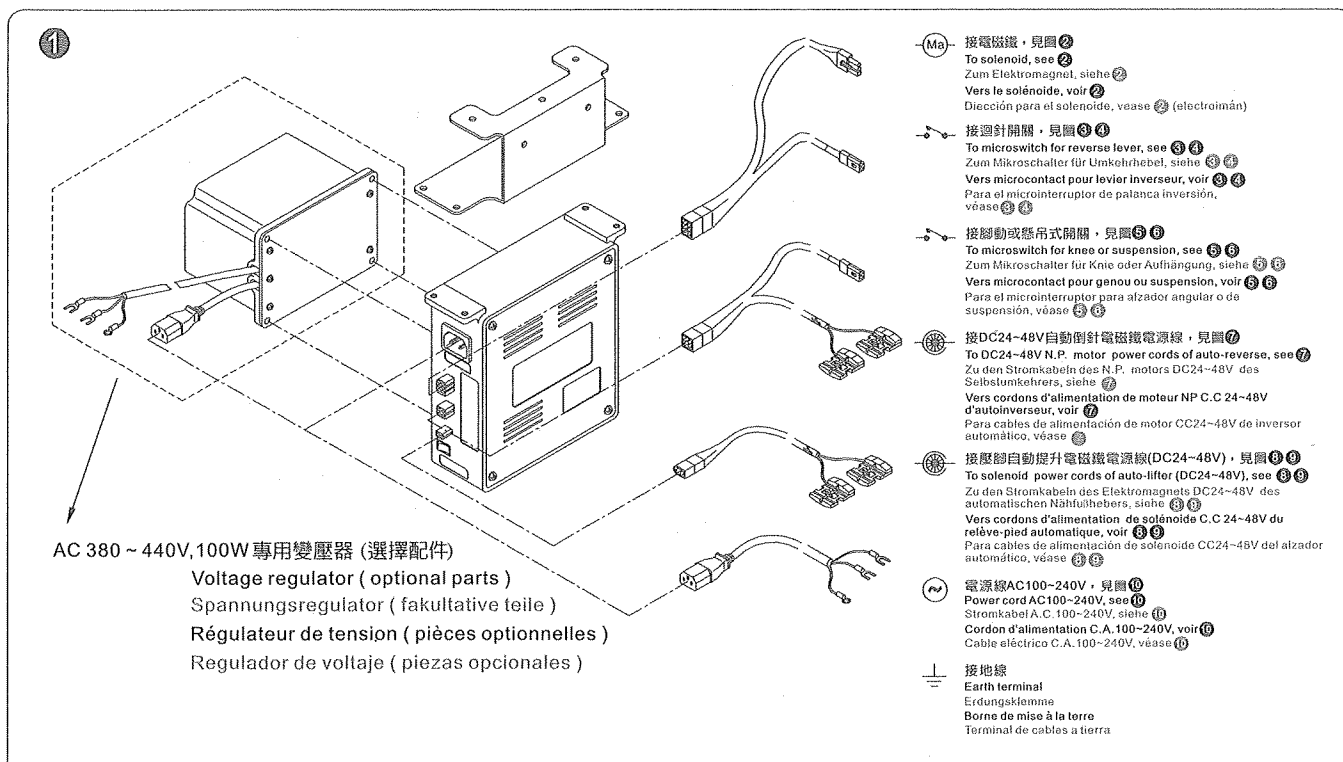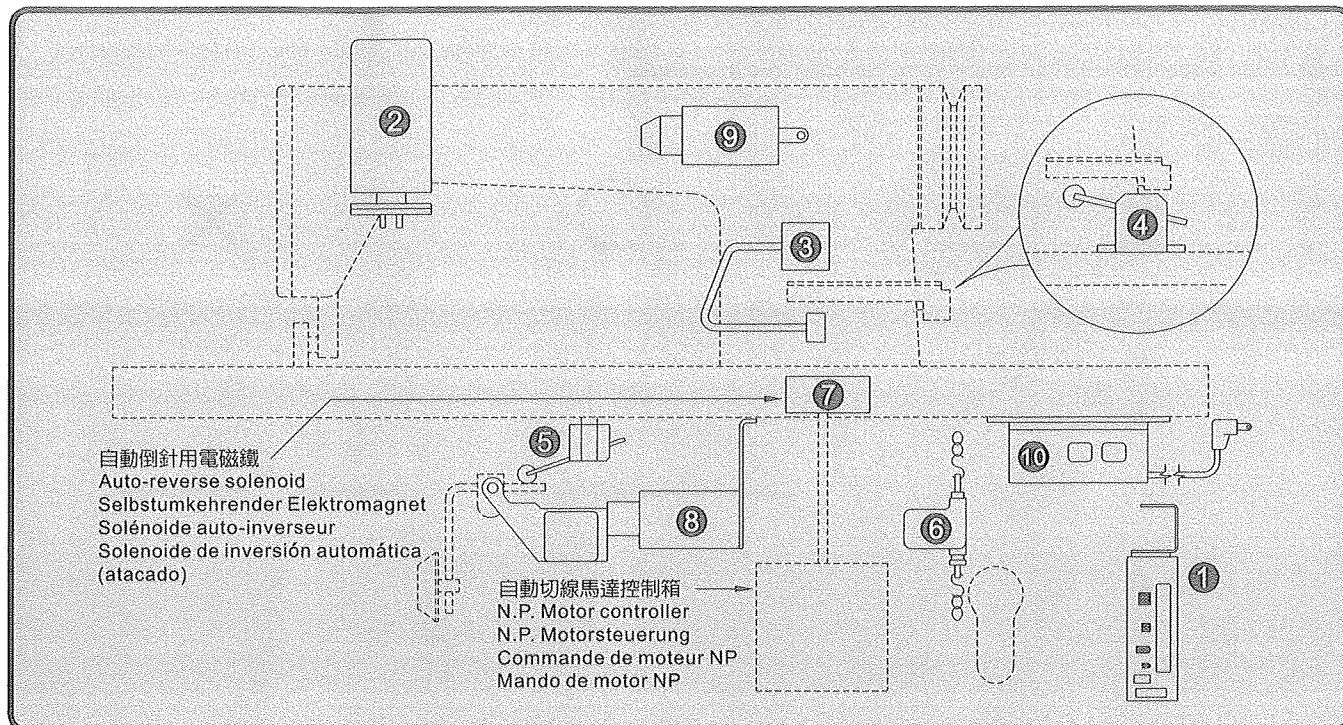


例 1

Example 1
Beispiel 1
Exemple 1
Ejemplo 1

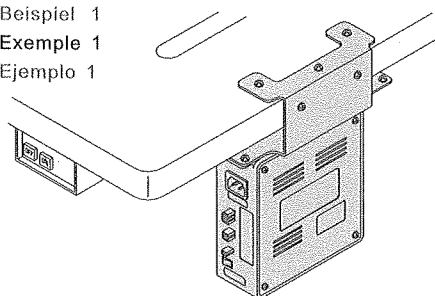


例 2




Example 2
Beispiel 2
Exemple 2
Ejemplo 2

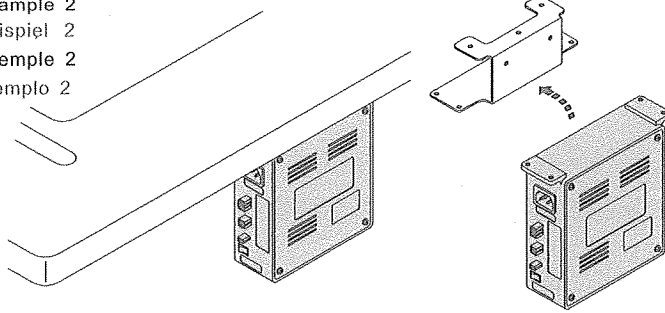



② 電磁鐵
Solenoid
Elektromagnet
Solenoid
Electroiman

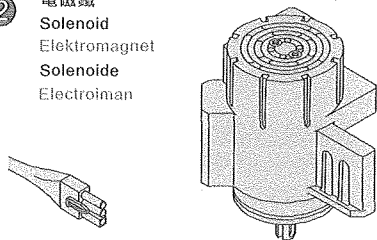


迴針開關之一
Microswitch for reverse lever
Mikroschalter für Umkehrhebel
Microcontact pour levier inverseur
Microinterruptor para palanca de inversión

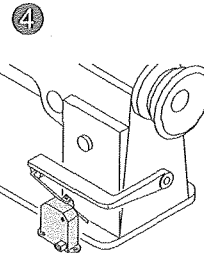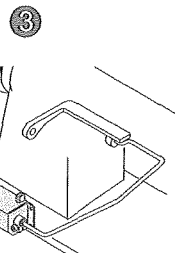

⑤ 膝動開關
Microswitch for knee presser foot lifter
Mikroschalter für Knie/Fußhebel
Microcontact pour relève-pied (genou)
Microinterruptor para alizador angular (rodillera)

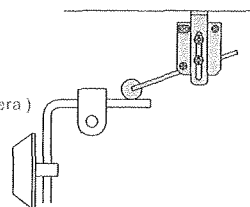

⑥ 懸吊式開關
Suspension microswitch
Hängender Mikroschalter
Microcontact suspendu
Microinterruptor suspendido

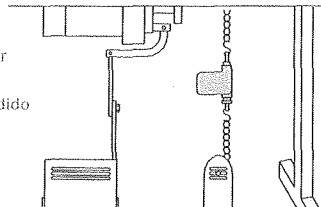

⑦ 接於自動切線針車倒針用電磁電源上 (DC 24 ~ 48V)
Finding and connecting the power cords of auto-reverse solenoid (DC24 ~ 48V)
Suchen und Verbinden der Stromkabel für den selbstumkehrenden Elektromagnet (D.C.24 ~ 48V)
Pour trouver et raccorder les cordons d'alimentation pour le solénoïde auto-inverseur (C.C.24 ~ 48V)
Para localizar y conectar los cables eléctricos del solenoide de inversión automática (CD24 ~ 48V)





無自動切線之針車此線無需用並將蓋子蓋上 (如圖)

For nonautomatic-trimming machine, keep this wire connector.

Bei Maschinen ohne Fadenschneider, Drahtanschlußstück zur Seite halten. Klemme wie gezeigt schließen.

Four machines sans coupe-fils, garder le raccorde-fil de côté. fermer le crampon tel qu'illustré ci-dessous.

En el caso de máquinas sin corta-hilos, guarde el conector de cable al lado, cerrar la pestillo tal como se indica en la ilustración.

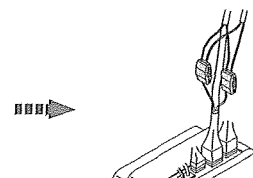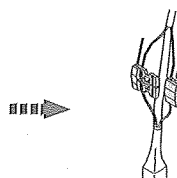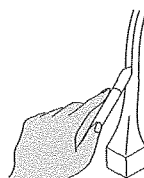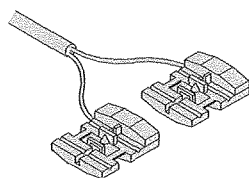

插頭形狀 Pin alignment Einstellung des Stifts Alignement du goujon Alineamiento del pin	針車廠牌 Machine brand Marke Marque Marca	適用機型 Applicable Models Verwendbare modelle Modèles applicables Modelos aplicables	使用番號 Auto-reverse cord no. Nr. des Kabels mit autom. Freigabe No de cordon à dégagement auto Nº del cables de liberación automática
	JUKI	DDL-555-4	(A) (3) (4)
		DDL-555-5 DDL-5550-6	(B) (7) (8)
		DDL-5550-7 DDL-9000	(C) (6) (13)
	BROTHER	BROTHER SERIES	(B) (10) (11)
		BROTHER S-7200	(C) (5) (12)
	SINGER	SINGER SERIES	(A) (1) (2)
	TOYOTA	LS2-AD158	(A) (3) (4)
		DA-1200 SERIES	(B) (1) (4)
	MITSUBISHI	LS2-180 DB189 LS2-190	(B) (11) (12)





接壓腳自動提升電磁鐵電源線

To solenoid power cords of auto-lifter

Stromkabel des Elektromagnets für Fußhebel

Cordons d'alimentation de solénoïde pour élévateur de pied

Cables de alimentación de solenoide para alizador de pie

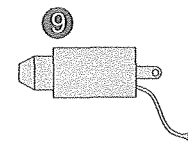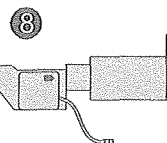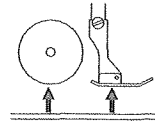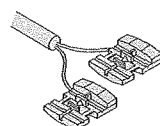


	JUKI	DDL-5550-7 DDL-9000	(A) (1) (2)
		DDL-555-5	(C) (3) (4)
	BROTHER	BROTHER SERIES	(B) (1) (4)
	SINGER	SINGER SERIES	(C) (3) (4)
	TOYOTA	DA-1200 SERIES	(B) (4) (6)

⑩ 電源線及地線 (電源 : AC100V~220V)
Power cords and earth terminal (AC100V~240V power source)

Stromkabel und Erdungsklemme (Stromversorgung A.C.100V~240V)

Les cordons et la borne de mise à la terre (source d'alimentation CA100V~240V)

Cables y terminal de conexión a tierra (suministro de energía eléctrica CA100V~240V)



記號說明:

Mark description:

Beschreibung:

Description:

Descripción:

標準配件・選擇使用

Standard parts, choose the suitable one

Standardteile

Pièces standards

Piezas estándares

選擇性配件

Optional parts

Fakultative Teile

Pièces optionnelles

Piezas opcionales


選擇性配件・請告知針車廠牌機型

Optional parts, please indicate sewing machine model no.

Fakultative Teile-bitte modellnummer der Nähmaschine angeben


Pièces optionnelles, veuillez indiquer le no de modèle de la machine à coudre


Piezas opcionales, indique por favor el número de modelo de la máquina de coser

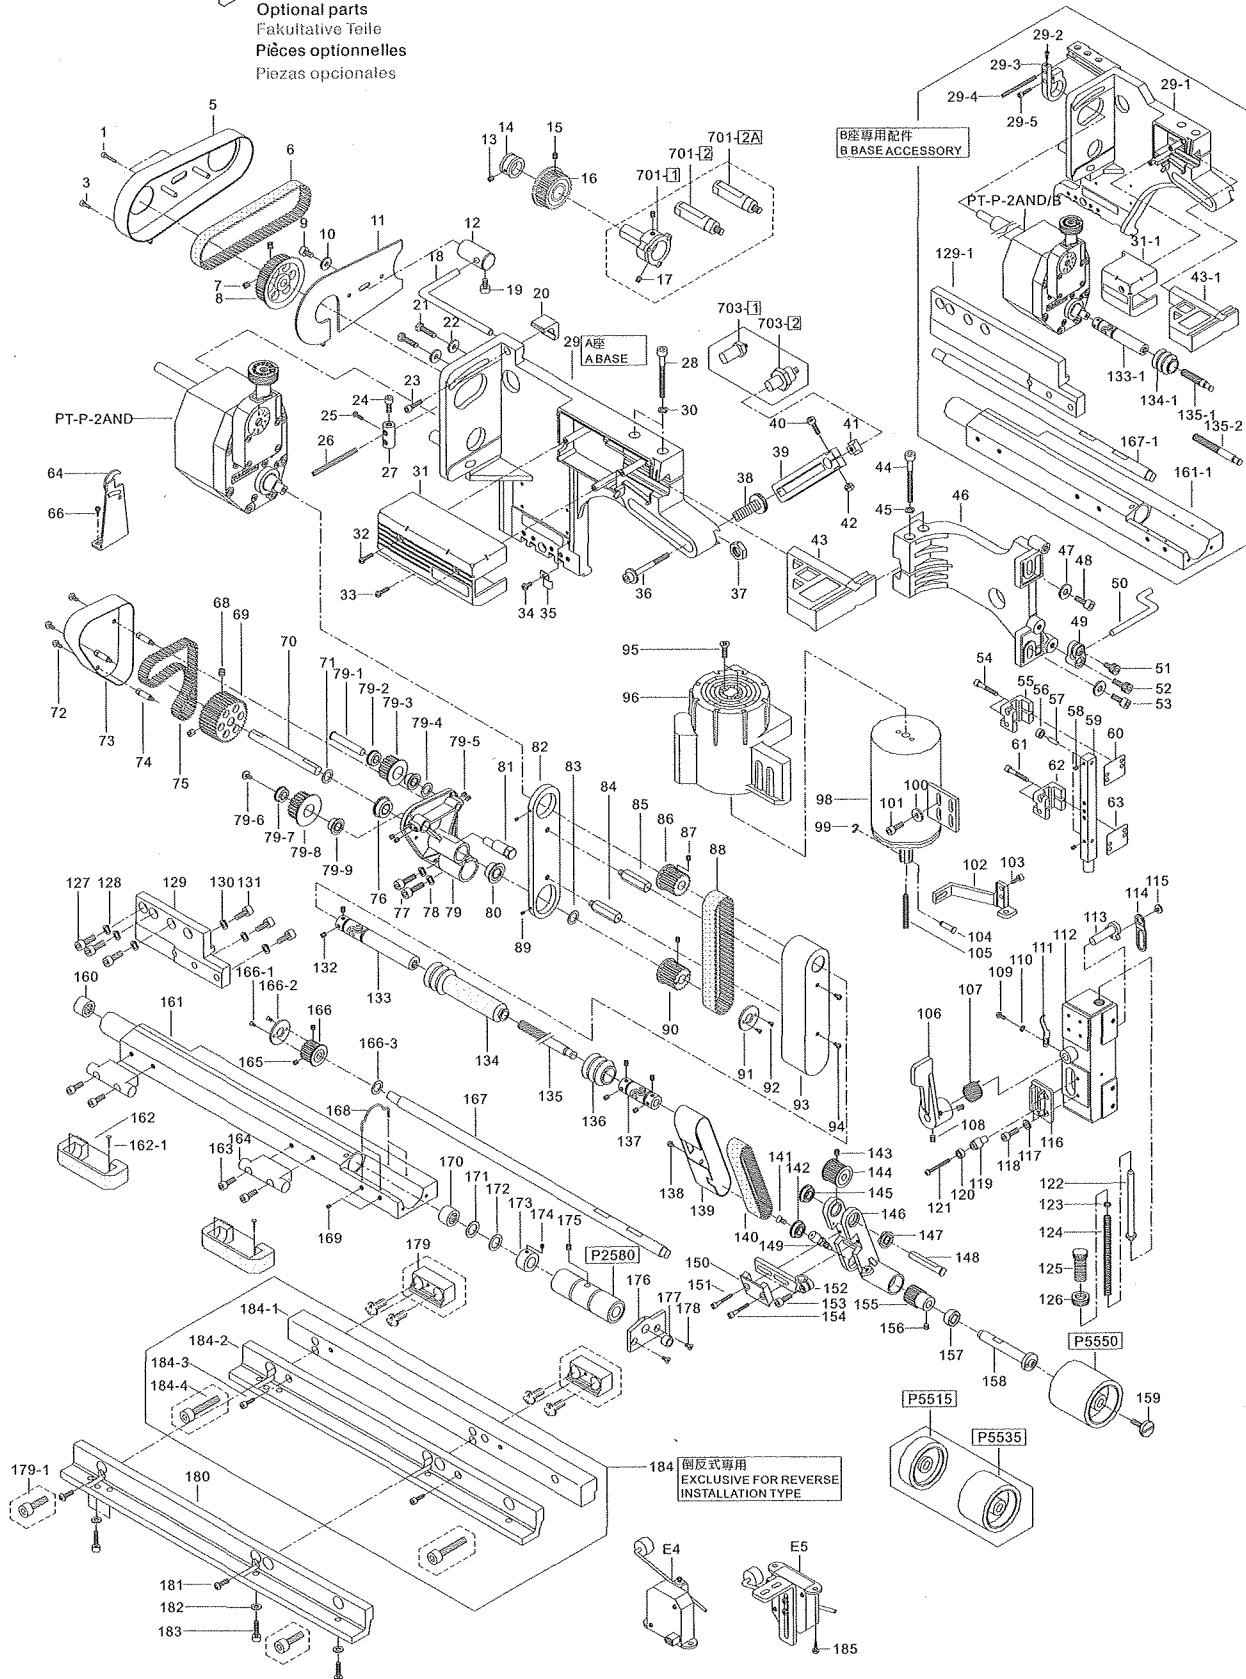


上輪 Upper roller Obere rolle

Rouleau supérieur Rodillo superior

編號 Item Artikel Article Modelo	適用機型 Suitable Verwendbar für	Convient pour Sustituible
P2510 	 單針車專用 Single needle 1 Nadel Une aiguille Una aguja	
P2515 	 雙針車專用 Twin needle Zwillingsnadel Deux aiguilles Dos agujas	
P5515 	  	
P5535 	 	
P5550 	  	
S5515 	  	
S5535 	 	
S5550 	 	

編號 Item Artikel Article Modelo	適用機型 Suitable Verwendbar für	Convient pour Sustituible
T5550 	  	
P7015 	 	
P5515K 	 	
P5535K 	 	
P5550K 	 	
S7015 	 	
S5535K 	 	
S5550K 	 	

下輪 Lower roller Untere Rolle Rouleau inférieur(du bas) Rodillo de la parte inferior


P2580 		
P2560 		
T2560 		
P3022 		

P2580K 		
S2580K 		
P2560K 		
S2560K 		



標準配件


Standard parts
StandardteilePièces standards
Piezas estándaresP : PU膠
Polyurethane
PolyurethanPolyuréthane
PoliuretanoT : 工程塑膠
Engineering plastics
Technischer KunststoffPlastiques d'ingénierie
Plásticos de ingenieríaS : 鋼
Steel
StahlAcier
AceroC : 工程塑膠
Engineering plastics
Technischer KunststoffPlastiques d'ingénierie
Plásticos de ingeniería

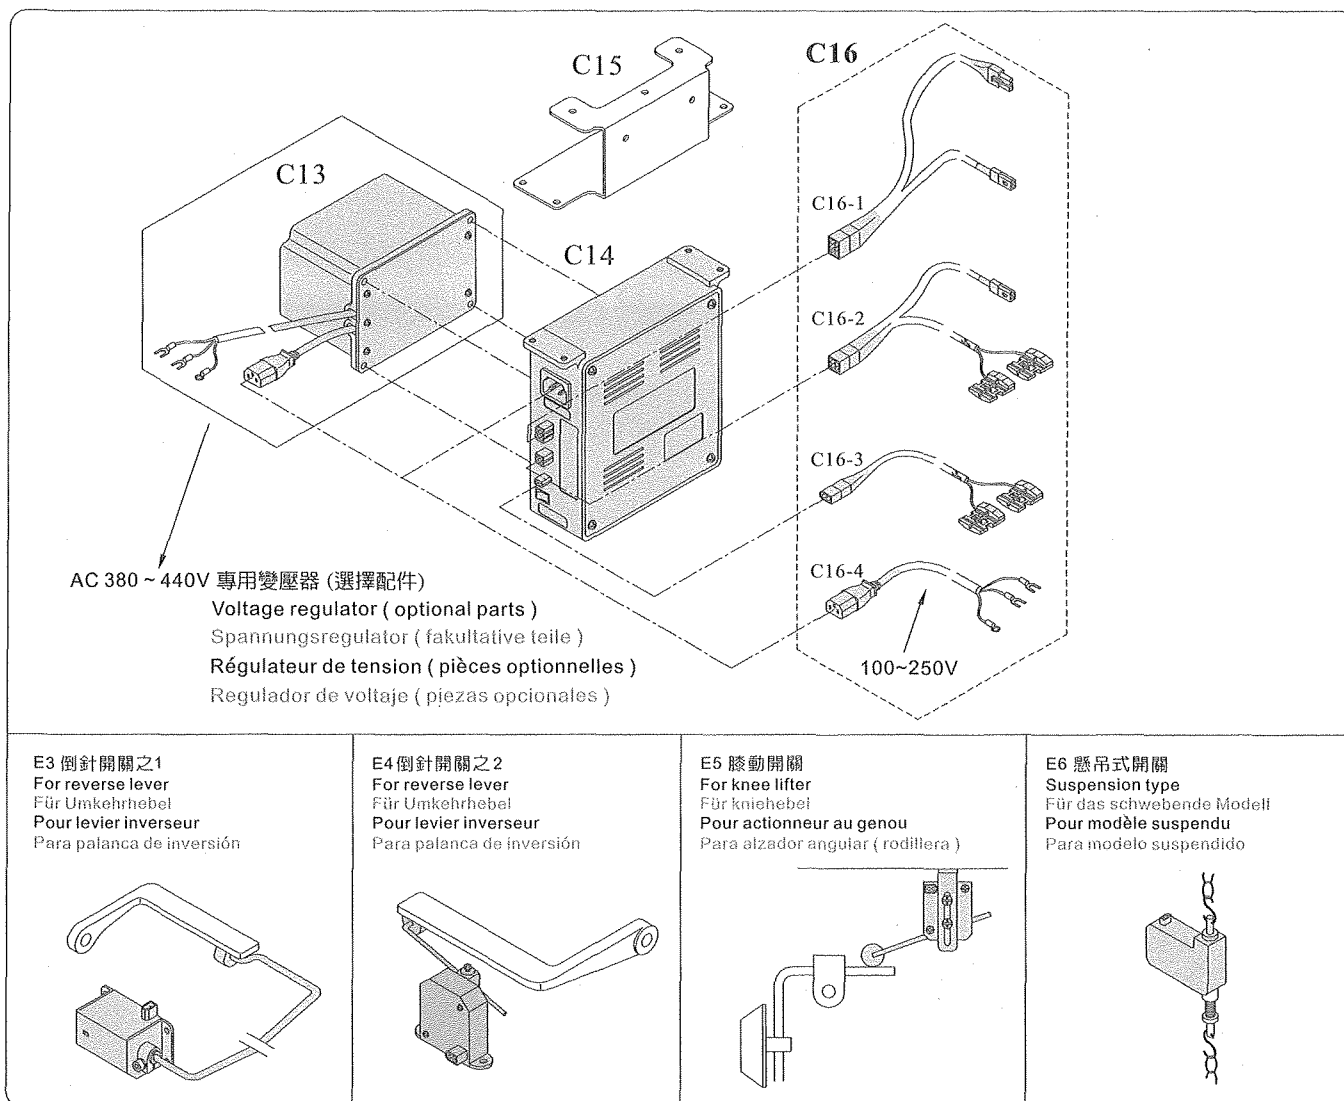

氣控組件

AIR COMPONENTS
LUFTZUFHRTEILE

COMPOSANTES PNEUMATIQUES
COMPONENTES NEUMÁTICOS

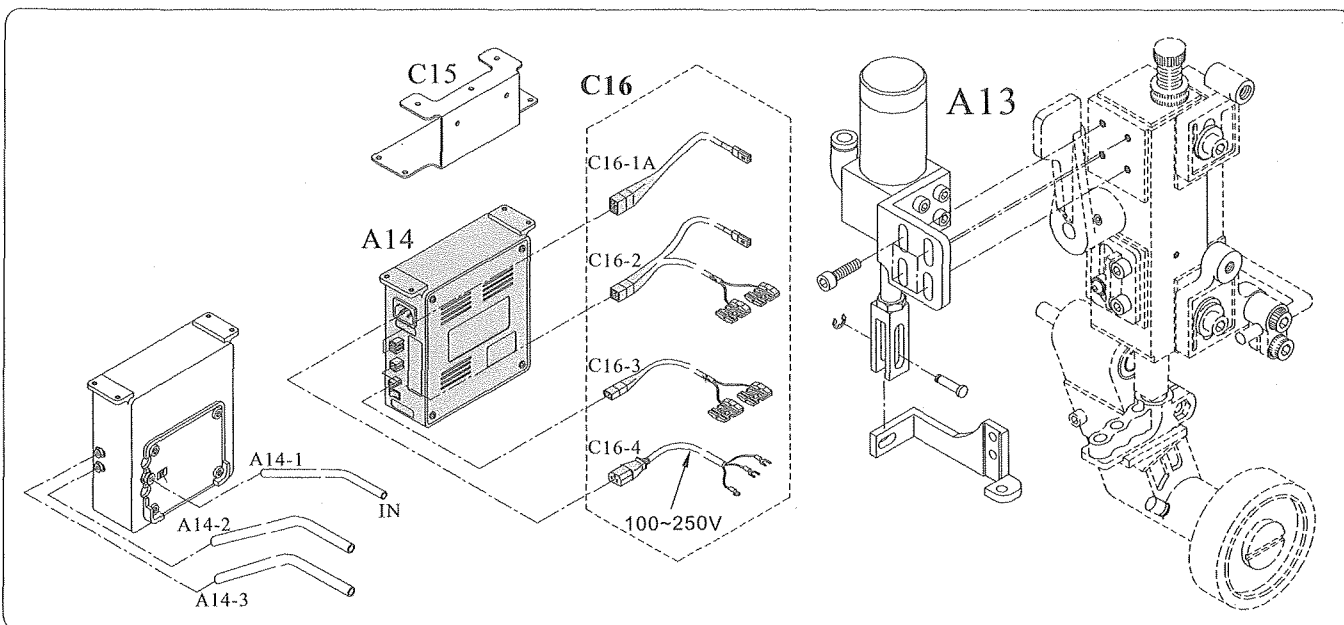

現 象	原 因	解 決 方 法
拉布機異常振動	1.拉布機與縫紉機銜接的螺絲鬆弛	1.參照 ①~③-5 重新固定
拉布輪與縫紉機送齒動作不同步	1.變速機入力軸與縫紉機定位不正確 2.縫紉機螺柱及時規皮帶齒輪螺絲鬆弛 3.時規皮帶鬆弛	1.參照 ④-3 重新定位 2.上緊鬆弛螺絲 3.參照 ④-2 重新調整
拉布輪異常耗損	1.拉布輪與縫紉機碰觸 2.拉布輪轉動速度太快 (拉布輪為PU製品，會隨時間老化，請勿久存)	參照第 7 頁重新調整
拉布速度快慢不均勻或停止動作	1.各傳動部份螺絲鬆弛 2.時規皮帶鬆弛 3.零件損壞	1.上緊鬆弛螺絲 2.參照 ④-2 重新調整 3.更換損壞零件
變速機漏油	1.變速機出入力軸纏繞異物 2.油封損壞 3.洩油孔螺絲鬆弛	1.去除異物 2.更換油封 3.上緊鬆弛螺絲
電磁鐵溫升異常 (正常80℃以下)	1.倒針或腳弓電磁鐵提升開關啟動間隙過小導致動作頻繁或延長動作時間	參照第 9 頁重新調整
電磁鐵控制失常或無法提升	1.控制系統故障 2.開關失常	1. 更換控制盒 2. 更換開關

保固期限：壹年，日期如無法查證時以出廠日期起18個月為準（不含時規皮帶及拉布輪等製品）

※ 變速機保養請參照變速機上標籤指示

Situation	Reason	Solution
Vibration	1.Fixed screw loosen	1. See fig. ① ~ ③-5
Un-syncom between pulling & feeding	1.Wrong position for transmission & sewing machine shaft 2.Screw for stud & timing belt gear loosen 3.Timing belt loosen	1. See fig. ④-3 2. Tighten the screw 3. See fig. ④-2
Un-normal worn out for roller	1.Roller hit by sewing machine 2.Roller's RPM too fast (Roller is made by PU, will naturely worn out, do not stock for long time)	See page 7
Stop pulling or unsteadable pulling	1.Screw loosen 2.Timing belt loosen 3.Parts damage	1. Re-tightin 2. See fig. ④-2 3. Replace parts
Transmission oil leaking	1.Thread wrapped in transmission input or output shaft 2.Oil seal worn out 3.Bottom oil hole's screw loosen	1. Get rid of thread 2. Replace seal 3. Re-tighten
Solenoid's temperature too high (Normal is 80℃)	1.The operate distance for back stitch switch or knee lifter switch is too short	See page 9
Solenoid out of function	1.Electric control system error 2.Switch out of order	1. Replace the control box 2. Replace switch

Warranty: One yaer , or 18 months after manufactured date (Roller & timing belt not under warranty)

※ As transmission care, please follow instruction stucked on transmission

Problem	Ursache	Lösung
Vibrieren	1.Lockere Schrauben anziehen	1. Siehe ①~③-5
Einzug und Zufuhr nicht in Einklang	1.Falsche Stellung der Welle von Übertragungsgetriebe und Nähmaschine 2.Schraube für Stift und Übertragungsriemen locker 3.Übertragungsriemen locker	1. Siehe ④-3 2. Schraube anziehen 3. Siehe ④-2
Ungewöhnlicher Verschleiß der Rolle	1.Rolle stößt sich an der Nähmaschine 2.R.P.M. der Rolle zu hoch (Die Rolle nutzt nach und nach ab. austauschen wenn notwendig)	Siehe seite 7
Kein Einzug bzw. Ungleichmäßiger Einzug	1.Die Schraube ist locker 2.Übertragungsriemen locker 3.Beschädigte Teile	1. Anziehen 2. Siehe ④-2 3. Teile austauschen
Auslaufen von Übertragungsöl	1.Faden in der Antriebsoder Abtriebswelle des Übertragungsgetriebes eingeklemmt 2.Öldichtung defekt 3.Schraube des unteren Öllochs locker	1. Faden lösen 2. Dichtung austauschen 3. Anziehen
Temperatur des Electromagnets zu hoch (Normal = 80℃)	1.Der Abstand zur Betätigung des Rückstichschalters oder Kniehebels ist zu kurz. der Mikroschalter-Freiraum ist für den Umkehrhebel oder Kniehebel zu kurz	Siehe seite 9
Der Elektromagnet funktioniert nicht	1.Systemfehler in der elektrischen Steuerung	1. Steuerungskasten auswechseln

Garantie: 1 Jahr bzw. 18 Monate nach dem Fabrikationsdatum. Rollen und Übertragungsriemen fallen nicht unter diese Garantie.

※ Zur Wartung des Übertragungsgetriebes den entsprechenden Anweisungen folgen.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

Probleme	Raison	Solution
Vibration	1.Serrer les vis desserrées	1. Voir la fig. ① ~ ③ -5
Entraînement et alimentation désynchronisés	1.Mauvaise position d'arbre de machine à coudre et transmission 2. Vis du goujon et d'engrenage de courroie de distribution desserrées 3. Courroie de distribution lâche	1. Voir la fig. ④ -3 2. Serrer les vis 3. Voir la fig. ④ -2
Usure anormale du rouleau	1.Rouleau frappé par la machine 2.RPM du rouleau trop rapide (Le rouleau s'usera naturellement. le changer au besoin)	Voir la page 7
Pas d'entraînement ou entraînement inégal	1.Vis desserrée 2.Courroie de distribution lâche 3.Pièces endommagées	1. Resserrer 2. Voir la fig. ④ -2 3. Remplacer les pièces
Fuite d'huile de transmission	1.Fil emprisonné sur l'arbre d'entrée ou de sortie de transmission 2.Joint d'étanchéité à l'huile usé 3.Vis du trou d'huile du bas desserrée	1. Dégager le fil 2. Remplacer le joint 3. Resserrer
Température du solénoïde trop haute (température normale 80°C)	1.L'espace libre du microcontact est trop petit pour le levier inverseur ou l'actionneur au genou	Voir la page 9
Solénoïde défectueux	1.Erreur du système de contrôle électrique	1. Remplacer la boîte de contrôle

Garantie: Un an , ou 18 mois après la date de fabrication (le rouleau et la courroie de distribution ne sont pas garantis)

※ Pour entretenir la transmission, suivre les instructions qui la concernent.

Problema	Razón	Solución
Vibración	1.Apretar los tornillos flojos.	1. Véase dibujo ① ~ ③ -5
Tracción y avance fuera de sincronización	1.Mala posición de la transmisión y del eje de la máquina. 2.Aflojamiento de los tornillos del perno y del engrane de la correa de sincronización. 3.Correa de sincronización floja.	1. Véase dibujo ④ -3 2. Apretar los tornillos 3. Ver dibujo ④ -2
Desgaste abnormal del rodillo	1.Rodillo presionado por la máquina de coser 2.RPM del rodillo demasiado rápida (El rodillo tiene un desgaste natural. cambiar según la necesidad)	Véase página 7
Ausencia de tracción o avance desigual	1.Tornillo flojo 2.Correa de sincronización floja. 3.Piezas dañadas	1. Apretarlo 2. Véase dibujo ④ -2 3. Cambiar las piezas
Perdida de aceite de transmisión	1.Hilo enganchado sobre el eje de entrada o de salida de la transmisión. 2.Junta de estanquidad del aceite gastada. 3.Perdida del tornillo del orificio interior del aceite.	1. Liberar el hilo 2. Cambiar la junta 3. Apretar
Temperatura demasiada alta del solenoide (Normal = 80°C)	1.Distance para activar el interruptor de pespunte o del alzador angular demasiado corta. El espacio libre del microinterruptor es demasiado pequeño para la palanca de inversión o para el accionamiento del alzador angular.	Véase página 9
Solenoid defectuoso	1.Error del sistema de mando eléctrico	1. Substituir la caja de mando eléctrico

Garantía : Un año o 18 meses después de la fecha de fabricación

(no hay garantía sobre el rodillo y la correa de sincronización).

※ Para el cuidado de la transmisión, haga el favor de seguir la instrucciones sobre la transmisión.

