# **MITSUBISHI**

# 三菱工業用ミシン部品カタログ

# Industrial Sewing Machine Parts Catalog

# Model LS2-180


目		次				INDEX	Page
1	機		構		図	Total assembly	1
2	本	体	関		係	Arm bed & it's accessories	2
3	縫	機	i	構(	(I)	Sewing mechanism (I)	4
4	縫機	構(Ⅱ)お		平送り 送り軸		Sewing mechanism ( ${\rm I\hspace{1em}I}$ ) & Feed rock shaft, feed lifting rock shaft mechanism	6
5	送	り調	節	機	構	Stitch length regulator mechanism	8
6	押	え	機	<u>l</u>	構	Presser foot mechanism	10
7	糸	切	b	機	構	Knife actuating mechanism	12
8	タッ	チバック機構	溝および	検出器	機構	Touch back mechanism & Detector mechanism	14
9	ワ	イパ	_	機	構	Wiper mechanism	16
10	給	油	機	<u>}</u>	構	Oil lubrication mechanism ······	18
11	付		属		品	Accessories	20




P-125A 198509

### ミシン用部品コード採番基準 MITSUBISHI SPARE PARTS No. Designation system

注:※欄には英文字(A,B,······X,Y,Z) が入る。 Remarks: Alphbet (A,B······X,Y,Z) should be taken at ※ mark.

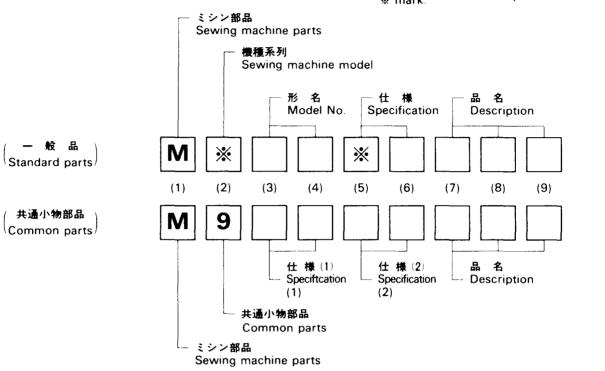


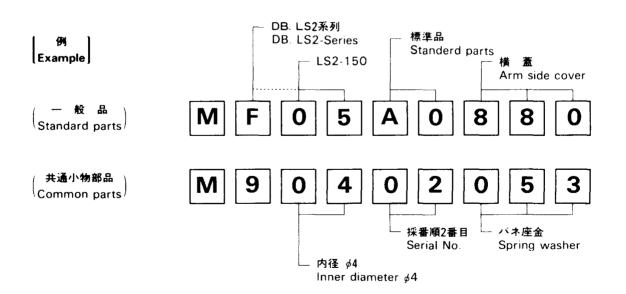


注:一般品についての機種形名は、その部品が最初に使用された機種形名を示します。従って長期に亘る場合は、機種の改廃が行われるため、当初の機種以外の機種で使用されている場合があります。

Sewing machine Models, of Standard Parts are indicated model of these parts are registered firstry. Parts are used for not only the indicated model, but olso another models, in reason of New development, Inprovement after.


From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

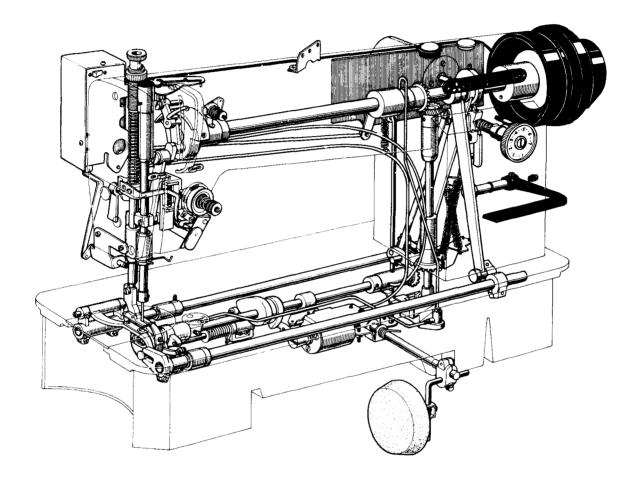

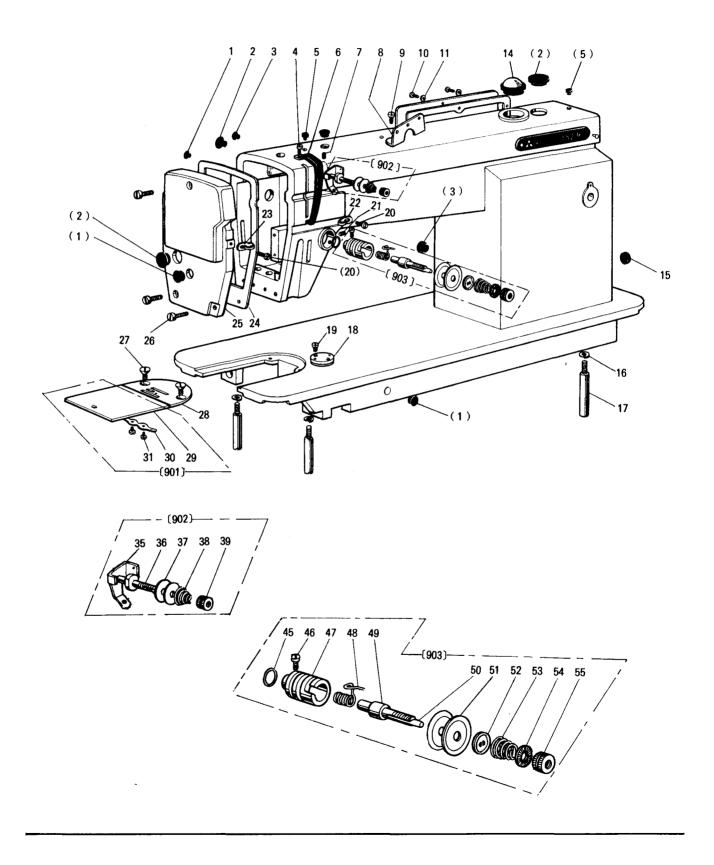

## ② 本体関係 ARM BED & IT'S ACCESSORIES

1 M9 1180 080 ゴ ム 栓 (∮11.8)		<del></del>				使用個數	<del></del>
Ref. No. Parts No.	Fia.	部品コード				Amt. Red	・ 資材コード
1 M9 1180 080 ゴ ム 性 (4)11.8) Rubber plug 411.8 33 3 W5020969-H01 2 M9 1900 080 ゴ ム 性 (4)19) Rubber plug 40.8 3.3 3 W5020969-H01 3 M9 0880 080 ゴ ム 性 (4)19) Rubber plug 40.8 22 2 W5012078-H01 5 M9 0570 080 コ ム 性 (4)5.5 5 Screw %(40)×5.5 11 11 M500022-H01 5 M9 0570 080 コ ム た (6)5.7 Rubber plug 40.8 22 2 W5012078-H01 6 MF 190.0 504 天 井 ハ ハ - (2 告う7) Thread take-up cover 11 A1005078-H01 8 MF 36A1 180 071 展ナシレメネジ (4)40)×5.5 Screw %(40)×5.5 11 11 W5014041-M10 8 MF 36A1 180 071 展ナシレメネジ (4)40)×5.5 Screw %(40)×5.5 11 11 W5014041-M10 8 MF 36A1 180 分 米 東 カ ハ ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト ト	•		部	品 名	Description	≥.	Ref. No.
1 M9 1180 880 ゴ ム 柱 (4)18.) Rubber plug 418. 3.3 3 W802086-14-01 2 M9 1080 080 ゴ ム 柱 (4)18.) Rubber plug 418. 3.3 W801208-14-01 3 M9 0880 080 ゴ ム 柱 (4)18.) Rubber plug 48.8. 2.2 2 1 W801020-14-01 5 M9 0670 080 ゴ ム 柱 (4)8.8.) Rubber plug 48.8. 2.2 2 1 W801020-14-01 5 M9 0670 080 ゴ ム 柱 (4)8.8.) Rubber plug 45.7. 2.2 2 1 W801020-14-01 6 MF 1780 584 天祥 カ バー (2)8.7. Rubber plug 45.7. 2.2 2 W801020-14-01 8 MF 1780 584 天祥 カ バー (2)8.7. Thread take-up cover 1 W468150-H01 8 MF 36A1 180 糸 孝 孝 内 (上) Thread take-up cover 1 W468150-H01 8 MF 36A1 180 糸 孝 孝 内 (上) Thread take-up cover 1 W468150-H01 18 MF 36A1 180 糸 孝 孝 内 (上) Thread take-up cover 1 W468150-H01 19 M9 1101 004 ブラマイネジ%(40)×8. Screw ⅓(40)×8. 8 8 8 8 8 W46810-H01 11 M9 0060 560 金 金						M11 H111	-
2 M9 1900 080 ゴ ム 栓 (419)	1	M9 1180 080	ゴ ム 栓	( φ 11.8)	Rubber plug Ø11.8		W502069-H01
3 M9 0880 080 ゴ ム 栓 (0-8.8) - Rubber plug 0-8.8. 2 2 2 V 5051320-H01			ゴ ム 栓	( φ 19) ····	······Rubber plug φ19 ······	3 3 3	
5 例 9670 080 コ ム 栓 (\$6.5)	3	M9 0880 080	ゴ ム 栓	: ( <i>∮</i> 8.8)····	······Rubber plug ∮8.8 ·······	2 2 2	W501320-H01
# 6 MF 10A0 564 天秤カハハー (2倍ガマ)	4		平 ネ ジ	⅓ (40)×5	.5 ······Screw ¼ (40)×5.5 ······	1 1 1	W500092-H01
MF 1780 564 天 拝 カ バー(2倍ガマ)							
7 M9 1108 001 頭ナシ止メネジ %(40)×8	<b>※</b> 6						
8 MF 38A1 180 糸 葉 内 (上)	_						
9 M9 1116 002 平 ネ ジ % (40)×8							
10 M9 1101 004 ブラマイネジ %(40)×8 Screw %(40)×8 8 8 8 8 W466810-H01 11 M9 0406 050 座 金 Washer 4.5 6 6 6 W470913-H01 11 MP 02040 135 油 窓 ①II check window 11 1 1 W480360-H01 15 M9 2700 080 ゴム 栓 (≠27) Rubber plug φ27 11 11 W480306-H01 18 MG 30A0 601 取 付 板 (→27) Rubber plug φ27 11 11 W480308-H01 19 M9 1107 002 平 ネ ジ ¼(40)×5.5 Screw ¾(40)×5.5 2 W500092-H01 19 M9 1107 002 平 ネ ジ ¼(40)×5.5 Screw ¾(40)×6.5 2 W500092-H01 20 M9 08099 003 丸 平 ネ ジ ¾(40)×5.5 Screw ¾(40)×6.5 2 W500092-H01 22 MF 1808 001 頭ナシ止メネジ %(28)×8 Sat screw ¾(28)×8 1 11 B50008-H01 22 MF 1808 101 頭ナシ止メネジ %(28)×8 Sat screw ¾(28)×8 1 11 B50008-H01 22 MF 1808 101 副 糸 案 内 (中) Thread guide for arm center 1 W48348-H01 23 MF 10A0 181 糸 案 内 (中) Thread guide for face plate 1 1 W48348-H01 MG 43A1 181 糸 案 内 (中) Thread guide for face plate 1 1 W487127-H01 24 MF 05A1 691 ガ ス ケ ッ ト (面板) Gasket for face plate 1 1 W487125-H01 26 M9 1102 010 カ ブ ラ マ イ ネ ジ ¾(40)×10 Screw ¾(40)×17 2 2 2 W500294-H01 26 M9 1102 011 カ 皿 ネ ジ ¾(40)×10 Screw ¾(40)×17 2 2 2 W500294-H01 27 M9 1102 011 カ 皿 ネ ジ ¾(40)×10 Screw ¾(40)×17 2 2 2 W500294-H01 28 MF 1100 101 針 板 81.6 Needle plate 81.6 1 1 A30C021H01 28 MF 1100 101 針 板 81.6 Needle plate 81.6 1 1 W323231-H01 201 カ 皿 ネ ジ ¾(40)×10 Screw ¾(40)×17 2 2 2 W502384-H01 MF 4101 101 針 板 81.6 Needle plate 81.6 1 1 W323231-H01 31 M9 0604 002 平 ネ ジ ¾(56)×2.2 Screw ¾(56)×2.2 2 2 2 8509070-H01 31 M9 0604 002 平 ネ ジ ¾(56)×2.2 Screw ¾(56)×2.2 2 2 2 8509070-H01 41 MF 8200 001 上 糸 瀬 節 禁 (私)(河)テンション Pre-tension assy. 1 1 1 W487036-G03 MF 10A0 181 糸 案 内 (ブリテンション) Pre-tension assy. 1 1 1 W487036-G03 MF 10A0 181 糸 案 内 (ブリテンション) Pre-tension assy. 1 1 1 W487036-G03 MF 10A0 181 糸 案 内 (ブリテンション) Thread tension regulator assy. 1 1 1 W487036-G03 MF 10A0 181 糸 泵 内 (ブリテンション) Thread tension in regulator assy. 1 1 1 W487036-G03 MF 10A0 181 糸 泵 内 (ブリテンション) Thread tension regulator assy. 1 1 1 W480366-G1 M9 10A0 181 糸 泵 内 (ブリテンション) Thread tension regulator bushing 1 1 1 M480377-H02 MF 10A0 204 B0 0 ビ							
11 M9 0406 050 座 金 Washer 4.5	9	M9 1116 UU2	平 イ シ	' ⅓4(4U)×8	Screw %(40)×8	1 1 1	W501400-H01
14 MF 20A0 135 油 窓	10	M9 1101 004	プラマイネジ	⅓(40)×8	Screw ¼(40)×8	888	W466810-H01
15 M9 2700 080 ゴ ム 栓 (0 27)	11	M9 0406 050					W470913-H01
16 M9 0106 053 パネ 度 金 # 6	14		油窓		·····Oil check window ······	····· 1 1 1	P674006-X01
17 MF 10A0 151 脚 1			ゴ ム 栓	$(\phi 27) \cdots$	·····Rubber plug φ27 ·······	1 1 1	
18 MG 30A0 601 取 付 板							
19 M9 1107 002 平 ネ ジ %(40)×5.5							
20 M9 0909 003 丸 平 ネ ジ %(40)×6							
21 M9 1508 001 頭ナシ止メネジ %(28)×8 Set screw %(28)×8	19	M9 1107 002	平 ネ シ	' ⅓4 (4U) ×5.	.5 ······Screw %(40)×5.5 ·····	2	W500092-H01
22 MF 80A0 181 糸 案 内 (中)	20	M9 0909 003	丸平ネジ	%₄(40)×6	Screw %(40)×6	2 2 2	W501901-H01
Year							
MF 83A0 181 糸 案 内 (中)							
MG 43A1 181   糸 東 内 (画板)		MF 83A0 181					
24 MF 05A1 691 ガスケット (画板)	23	MF 10A0 181	糸 案 内	Ⅰ (面板) …	·····Thread guide for face plate ······	1 1	W452151-H01
# 25 MF 00A0 830 面 板			糸 案 内				W487127-H01
26 M9 1102 004 ブラマイネジ%(40)×10 Screw %(40)×7 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				(面板) …	······Gasket for face plate ·······	1 1 1	A130C021H01
27 M9 1102 011 丸 皿 ネ ジ ¼(40)×7					·····Face plate ······	1 1 1	A130C020H02
MF 11D0 101 針 板 B1.6   Needle plate B1.6   1 W326261-H01   MF 26B0 101 針 板 B2.6   Needle plate B2.6   1 W322721-H01   MF 41D1 101 針 板 A1.4   Needle plate B2.6   1 W322721-H01   W332530H02   W6 30A0 470 ス ベ リ 板 (組)   Slide plate assy.   1 1 1 B419207-H01   B419207-H01   W461757-G02   MF 10A0 471 板 バ ネ (スペリ板)   Plate spring for slide plate   1 1 B419207-H01   W461757-G02   WF 0060 002 平 ネ ジ 36(56)×2.2   Screw 36(56)×2.2   2 2 2 B509070-H01   W487036-G03   W			ブラマイネジ	% (40) × 10	0 ······Screw ⅓ (40)×10 ······	1 3 3	
MF 26B0 101 針 板 82.6 Needle plate 82.6 1 1 W322721-H01 MF 41D1 101 針 板 A1.4 Needle plate A1.4 W33530H02 901 MF 10E0 470 ス ベ リ 板 (組) Slide plate assy. 11 1 W461757-G02 29 MG 30A0 470 ス ベ リ 板 (細) Slide plate assy. 11 1 B419208-H02 30 MF 10A0 471 板 バ ネ (スペリ板) Plate spring for slide plate 1 1 1 B419207-H01 31 M9 0604 002 平 ネ ジ 後(56)×2.2 Screw 後(56)×2.2 2 2 2 8509070-H01 ※902 MF 00A0 181 糸 案 内 (ブリテンション) Pre-tension assy. 11 1 W487036-G03 ※35 MF 00A0 181 糸 案 内 (ブリテンション) Thread guide 1 1 1 A141D609H01 ※36 MF 00A0 553 調 子 棒 Thread tension stud 1 1 1 A141D609H01 39 M9 1101 046 ツマミナット Thread tension spring 1 1 W462881-H01 903 MF 10E0 210 上 糸 調 節 器 (組)(厚物) Thread tension regulator assy. 1 1 W346065-G10 MF 82E0 210 上 糸 調 節 器 (組)(厚物) Thread tension regulator assy. 1 1 W346065-G10 MF 10A0 709 ブ ッ シュ (上糸調節器) Thread tension regulator assy. 1 1 W346065-G10 MF 10A0 709 ブ ッ シュ (上糸調節器) Thread tension regulator bushing 1 1 A141D839-H01 MF 10A0 709 ブ ッ シュ (上糸調節器) 「Thread tension regulator bushing 1 1 A141D839-H01 MF 10A0 87 糸 取 リ バネ (上糸調節器) 「Thread tension regulator bushing 1 1 A141D839-H01 MF 10A0 553 調 子 棒 (上糸調節器) 「Thread tension regulator bushing 1 1 A141D839-H01 MF 10A0 553 調 子 棒 (上糸調節器) 「Thread tension regulator bushing 1 1 M468372-H01 MF 10A0 556 調 子 岬 (上糸調節器) 「Thread tension releasing pin 1 M468372-H01 D1 MF 10A0 556 調 子 岬 (上糸調節器) 「Thread tension releasing pin 1 M47611-H01 M77611-H01 M7 10A0 245 円 錐 ( 上糸調節器) 「Thread tension releasing pin 1 1 M477611-H01 M7 MF 10A0 245 円 錐 ( 上糸調節器) 「Thread tension releasing disc 1 1 1 W477611-H01 M7 MF 10A0 245 円 錐 ( 上糸調節器) 「Thread tension releasing pin 1 1 M477611-H01 M7 MF 10A0 245 円 錐 ( 上糸調節器) 「Thread tension releasing disc 1 1 1 W477611-H01 M7 MF 10A0 245 円 錐 ( 上糸調節器) 「Thread tension spring 1 W46776-H01 M7 10A0 245 円 錐 ( 上糸調節器) 「Thread tension releasing disc 1 1 1 W477611-H01 M7 M7 10A0 245 円 錐 ( 上糸調節器) 「Thread tension spring 1 W46776-H01 M4776470-H01 M7 10A0 245 円 錐 ( 上糸調節器) 「Thread tension spring 1 1 W4776470-H01 M7 10A0 245 円 錐 ( 上糸調節器) 「Thread tension spring 1 1 W4776470-H01 M7 10A0			丸 皿 ネジ	1/4(40)×/	Screw %(40)×7	2 2 2	
MF 41D1 101   針   板 A1.4   Needle plate A1.4   W333530H02   1	28		針 奴	B1.6	Needle plate B1.5	1	
901 MF 10E0 470 スペリ板 (組) Slide plate assy. 11 1 1 W461757-G02 29 MG 30A0 470 スペリ板 (ボースの147 大阪 パネペリ板) Slide plate 11 1 1 B419208-H02 11 1 1 B419208-H02 11 1 M9 0604 002 平 ネジ炎(56)×2.2・***********************************							
29 MG 30A0 470 スペリ板	001		ず 奴 カマック ログログ マッグ・ログログ	(\$47)		1 1 1	
30 MF 10A0 471 板 パ ネ (スペリ板) Plate spring for slide plate							
M9 0604 002 平 ネ ジ 後(56)×2.2   Screw 後(56)×2.2   2 2 2 B509070-H01     ※902 MF 00E0 550 調 節 器 (組)(ブリテンション) Pre-tension assy.   1 1 1 W487036-G03     ※ 35 MF 00A0 181 糸 案 内 (ブリテンション) Thread guide   1 1 1 A141D609H01     ※ 36 MF 00A0 553 調 子 棒 Thread tension stud   1 1 1 A141D617H01     37 MF 10A1 551 調 子							
<ul> <li>※ 35 MF 00A0 181 糸 案 内 (ブリテンション) Thread guide 11 1 1 A141D609H01 37 MF 10A1 551 調 子 皿 Thread tension stud 11 1 1 A141D617H01 38 MF 36A0 245 円 錐 バネ Thread tension disc 2 2 2 W501636-H01 39 M9 1101 046 ツマミナット Thread tension regulator assy. 1 1 W346065-G10 MF 82E0 210 上 糸 調 節 器 (組)(標準) Thread tension regulator assy. 1 1 W346065-G10 45 M9 1501 085 Q リ ン グ S15</li></ul>							
※ 35 MF 00A0 181 糸 案 内 (ブリテンション) Thread guide 11 1 1 A141D609H01	<b>∞</b> 0∩2	ME 00E0 550	調 節 柴	· (\$4) (=7)11:	Ericary) Pro tongion gooy	1 1 1	W/407026 C.02
※ 36 MF 00A0 553 調 子 棒 Thread tension stud 1 1 1 A141D617H01 37 MF 10A1 551 調 子 皿 Thread tension disc 2 2 2 2 W501636-H01 38 MF 36A0 245 円 錐 バ ネ Thread tension spring 11 1 W462881-H01 39 M9 1101 046 ツマミナット Thumb nut %(40) 11 1 W501637-H01 W5016							
37 MF 10A1 551 調 子 皿 Thread tension disc 2 2 2 2 W501636-H01 38 MF 36A0 245 円 錐 バネ Thread tension spring 1 1 1 1 W462881-H01 39 M9 1101 046 ツマミナット Thumb nut %(40) 1 1 1 1 W501637-H01			調子棒		·······Thread tension stud ·······	1 1 1	
38 MF 36A0 245 円 錐 バネ							
M9   1101   046   ツマミナット   Thumb   nut %(40)   1 1 1   W501637-H01   903   MF   10E0   210   上 糸 調 節 器 (組)(標準)   Thread tension regulator assy.   1   W346065-G10   MF   82E0   210   上 糸 調 節 器 (組)(厚物)   Thread tension regulator assy.   1   W346065-G10   45   M9   1501   085   Q リング   515   O-ring   S15   11   P648001-X01   46   M9   0905   001   頭ナシ止メネジ %(40)×6   Sat screw %(40)×6   1 1 1   B506700-H01   47   MF   10A0   709   ブッシュ (上糸調節器)   Thread tension regulator bushing   1 1   A141D839-H0   48   MF   10A0   187   糸 取リバネ (上糸調節器) (標準)   Thread take-up   spring   1   W486372-H01   MF   12A1   187   糸 取リバネ (上糸調節器) (厚物)   Thread take-up   spring   1   W486372-H02   49   MF   10A0   553   調子   棒 (上糸調節器)   Thread tension   stud   1 1   B419178-H01   50   M9   0204   060   ピ   ピ   ピ   ピ   ピ   ピ   ピ   ピ   ピ					·····Thread tension spring ······	1 1 1	
MF 82E0 210 上 糸 調 節 器 (組)(厚物)Thread tension regulator assy. 1 1 W346065-G10 45 M9 1501 085 Q リング \$15O-ring \$15 1 1 P648001-X01 46 M9 0905 001 頭ナシ止メネジ %(40)×6Thread tension regulator bushing 1 1 1 B506700-H01 47 MF 10A0 709 ブッシュ (上糸調節器)Thread tension regulator bushing 1 1 1 A141D839-H0 MF 10A0 187 糸 取 リバネ (上糸調節器)(標準) Thread take-up spring 1 W486372-H01 MF 12A1 187 糸 取 リバネ (上糸調節器)(厚物) Thread take-up spring 1 W486372-H01 MF 10A0 553 調 子 棒 (上糸調節器)Thread tension stud 1 1 1 B419178-H01 50 M9 0204 060 ピ ン (上糸調節器)Thread tension releasing pin 1 1 B509216-H01 51 MF 10A0 555 調 子 皿 (上糸調節器)Thread tension releasing disc 2 2 2 W444059-H01 52 MM 11A0 556 調 子 皿 (上糸調節器)Thread tension releasing disc 1 1 1 W477611-H01 53 MN 10A3 245 円 錐 バ ネ (上糸調節器) (標準) Thread tension spring 1 W461785-H01 MF 10A0 245 円 鐘 バ ネ (上糸調節器)(厚物) Thread tension spring 1 W450071-H01 54 MT 60A0 802 回 リ 止 メ (上糸調節器) (厚物) Thread tension stopper 1 1 W476470-H01	39	M9 1101 046	ツマミナット		Thumb nut 1/4 (40)	111	
MF 82E0 210 上 糸 調 節 器 (組)(厚物)Thread tension regulator assy. 1 1 W346065-G10 45 M9 1501 085 Q リング \$15O-ring \$15 1 1 P648001-X01 46 M9 0905 001 頭ナシ止メネジ %(40)×6Thread tension regulator bushing 1 1 1 B506700-H01 47 MF 10A0 709 ブッシュ (上糸調節器)Thread tension regulator bushing 1 1 1 A141D839-H0 MF 10A0 187 糸 取 リバネ (上糸調節器)(標準) Thread take-up spring 1 W486372-H01 MF 12A1 187 糸 取 リバネ (上糸調節器)(厚物) Thread take-up spring 1 W486372-H01 MF 10A0 553 調 子 棒 (上糸調節器)Thread tension stud 1 1 1 B419178-H01 50 M9 0204 060 ピ ン (上糸調節器)Thread tension releasing pin 1 1 B509216-H01 51 MF 10A0 555 調 子 皿 (上糸調節器)Thread tension releasing disc 2 2 2 W444059-H01 52 MM 11A0 556 調 子 皿 (上糸調節器)Thread tension releasing disc 1 1 1 W477611-H01 53 MN 10A3 245 円 錐 バ ネ (上糸調節器) (標準) Thread tension spring 1 W461785-H01 MF 10A0 245 円 鐘 バ ネ (上糸調節器)(厚物) Thread tension spring 1 W450071-H01 54 MT 60A0 802 回 リ 止 メ (上糸調節器) (厚物) Thread tension stopper 1 1 W476470-H01	903	MF 10F0 210	上糸調節器	: (組)(標準	)Thread tension regulator assy	1	W346065_G09
45 M9 1501 085 Q リング \$15O-ring \$15 1 1 1 P648001-X01 46 M9 0905 001 頭ナシ止メネジ %(40)×6Thread tension regulator bushing 1 1 1 A141D839-H0 48 MF 10A0 187 糸 取 リバネ (上糸調節器) (標準) Thread take-up spring 1 W486372-H01 MF 12A1 187 糸 取 リバネ (上糸調節器) (厚物) Thread take-up spring 1 W486372-H02 49 MF 10A0 553 調 子 棒 (上糸調節器) (厚物) Thread tension stud 1 1 1 B419178-H01 50 M9 0204 060 ピ ン (上糸調節器)Thread tension releasing pin 1 1 B509216-H01 51 MF 10A0 555 調 子 皿 (上糸調節器)Thread tension releasing pin 1 1 1 B509216-H01 52 MM 11A0 556 調 子 皿 (上糸調節器)Thread tension disc 2 2 2 W444059-H01 53 MN 10A3 245 円 錐 バネ (上糸調節器)Thread tension spring 1 1 W477611-H01 53 MN 10A3 245 円 錐 バネ (上糸調節器) (標準) Thread tension spring 1 W461785-H01 MF 10A0 245 円 錘 バネ (上糸調節器) (厚物) Thread tension spring 1 W450071-H01 54 MT 60A0 802 回 リ 止 メ (上糸調節器) (厚物) Thread tension spring 1 1 W476470-H01	500						
46 M9 0905 001 頭ナシ止メネジ %(40)×6 Set screw %(40)×6 11 1 B506700-H01 47 MF 10A0 709 ブ ッ シ ュ (上糸調節器)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45		ローグググ	S15	O-ring S15	1 i i	
47 MF 10A0 709 ブッシュ (上糸調節器)Thread tension regulator bushing 1 1 1 1 A141D839-H0 48 MF 10A0 187 糸取リバネ (上糸調節器) (標準) Thread take-up spring 1 W486372-H01 MF 12A1 187 糸取リバネ (上糸調節器) (厚物) Thread take-up spring 1 1 1 1 W486372-H02 49 MF 10A0 553 調子 棒 (上糸調節器)Thread tension stud 1 1 1 B419178-H01 50 M9 0204 060 ピン・レト・機動節器)Thread tension releasing pin 1 1 1 B509216-H01 51 MF 10A0 555 調子 皿 (上糸調節器)Thread tension releasing disc 2 2 2 W444059-H01 52 MM 11A0 556 調子 皿 押工 (上糸調節器)Thread tension releasing disc 1 1 1 W477611-H01 53 MN 10A3 245 円錐 バネ (上糸調節器) (標準) Thread tension spring 1 W461785-H01 MF 10A0 245 円錐 バネ (上糸調節器) (厚物) Thread tension spring 1 W450071-H01 54 MT 60A0 802 回 リ 止 メ (上糸調節器)Thumb nut revolution stopper 1 1 W476470-H01			頭ナシ止メネジ	% (40)×6	Set screw % (40)×6	1 1 1	
48 MF 10A0 187 糸 取 リ バ ネ (上糸調節器) (標準) Thread take-up spring 1 W486372-H01 MF 12A1 187 糸 取 リ バ ネ (上糸調節器) (厚物) Thread take-up spring 1 1 W486372-H02 49 MF 10A0 553 調 子 棒 (上糸調節器)Thread tension stud 1 1 1 B419178-H01 50 M9 0204 060 ピ ン (上糸調節器)Thread tension releasing pin 1 1 1 B509216-H01 51 MF 10A0 555 調 子 皿 (上糸調節器)Thread tension releasing disc 2 2 2 W444059-H01 52 MM 11A0 556 調 子 皿 坪 工 (上糸調節器)Thread tension releasing disc 1 1 1 W477611-H01 53 MN 10A3 245 円 錐 バ ネ (上糸調節器) (標準) Thread tension spring 1 W461785-H01 MF 10A0 245 円 錐 バ ネ (上糸調節器) (厚物) Thread tension spring 1 W461071-H01 54 MT 60A0 802 回 リ 止 メ (上糸調節器)Thumb nut revolution stopper 1 1 W476470-H01			ブッシュ	(上糸調節	器) ······Thread tension regulator bushing ······	1 1 1	
MF 12A1 187 糸 取 リ バ ネ (上糸調節器) (厚物) Thread take-up spring 1 1 W486372-H02 49 MF 10A0 553 調 子 棒 (上糸調節器)Thread tension stud 1 1 1 B419178-H01 50 M9 0204 060 ピ ン (上糸調節器)Thread tension releasing pin 1 1 1 B509216-H01 51 MF 10A0 555 調 子 皿 (上糸調節器)Thread tension releasing disc 2 2 2 W444059-H01 52 MM 11A0 556 調 子 皿 押 エ (上糸調節器)Thread tension releasing disc 2 2 2 W447611-H01 53 MN 10A3 245 円 錐 バ ネ (上糸調節器) (標準) Thread tension spring 1 W477611-H01 MF 10A0 245 円 錘 バ ネ (上糸調節器) (厚物) Thread tension spring 1 W450071-H01 54 MT 60A0 802 回 リ 止 メ (上糸調節器)Thumb nut revolution stopper 1 1 W476470-H01	48	MF 10A0 187	糸取リバネ	(上糸調節	器)(標準) Thread take-up spring ······	1	
49 MF 10A0 553 調 子 棒 (上糸調節器) ·······Thread tension stud ····································			<b>糸取りバネ</b>	(上糸調節	器)(厚物) Thread take-up spring	11	
50 M9 0204 060 ピ ン (上糸調節器)Thread tension releasing pin 1 1 1 B509216-H01 51 MF 10A0 555 調 子 皿 (上糸調節器)Thread tension disc 2 2 2 W444059-H01 52 MM 11A0 556 調 子 皿 押 エ (上糸調節器)Thread tension releasing disc 1 1 W477611-H01 53 MN 10A3 245 円 錐 バ ネ (上糸調節器) (標準) Thread tension spring 1 W461785-H01 MF 10A0 245 円 錘 バ ネ (上糸調節器) (厚物) Thread tension spring 1 W450071-H01 54 MT 60A0 802 回 リ 止 メ (上糸調節器)Thumb nut revolution stopper 1 1 W476470-H01			調子棒	(上糸調節	器) ·······Thread tension stud ·······	1 1 1	
51 MF 10A0 555 調 子 皿 (上糸調節器)Thread tension disc			ピン	(上糸調節	器) ······Thread tension releasing pin ······	1 1 1	B509216-H01
53 MN 10A3 245 円 錐 バ ネ (上糸調節器)(標準) Thread tension spring			調子二二	(上糸調節	器) ·······Thread tension disc ·······	2 2 2	W444059-H01
MF 10A0 245 円 錘 バ ネ (上糸調節器)(厚物) Thread tension spring			調子皿押工	(上糸調節	器)Thread tension releasing disc	1 1 1	
54 MT 60A0 802 回 リ 止 メ (上糸調節器) ·······Thumb nut revolution stopper ··············1 1 1 W476470-H01	53		円錐バネ	(上糸調節	器)(標準) Thread tension spring ····································		
	EA		19 種 パ ネ	(上术調節	盃)(摩物) Inread tension spring	11	
- 55 NHO 1000 070 MM MP ノ ツ ド (工序網即語)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1 1 W4/6469-H01			国 ツ 止 メ	(上水調節	态) ·······Inump nut revolution stopper ············		
	ູນນ	1000 040	רע עם ואש	(工不調即	tar)Inuing nut /4(40)		W4/0409-HU1

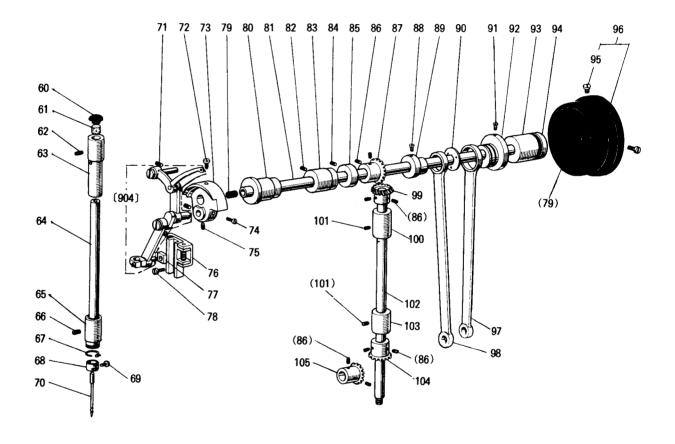


# ③ 縫機構(I) SEWING MECHANISM (I)

Fig.	部品コード	部		名	Description	使用個 Amt. R	
No.	Parts No.	de t		<u> </u>	Description	M1T W H1T W	Ref. No
60	M9 0881 080	ゴム栓(針棒メタ	ル上) タ	8.8	··Rubber plug 8.8 ·····	111	W502944-H01
61 62	MF 10A2 740	フェルト(釘棒メダ	154.(20)	×4 5	··Felt ····································	······	W500003-H01
62 63	M9 1503 001 MF 70A0 663	頭 アンエメイン	764 (20) ( F )		··Needle bar bushing (upper)·······	······	B508971-H01 W481449-H01
64	MF 05A0 660	針棒を	(上)		··Needle bar ···································	1	A130C031G0
04	MF 82A0 660	針棒	(原物)		··Needle bar	1	W486322-H01
	MF 83A0 660	針 棒	(2倍)	ゖ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙	··Needle bar ······	່ 1	
65	MF 10A0 664				··Needle bar bushing (lower) ······		W450055-H01
	MF 17B0 664	針棒メタル	(下) …		·· Needle bar bushing (lower) ······	1	
66	M9 1102 001	頭ナシ止メネジ	1/4 (40)	×2.7······	Set screw 1/24 (40) × 2.7	111	
67	MF 10A1 181	糸案内(針棒メタ	ル下) …		··Thread guide ······	1 1 1	W502073-H01
68	MF 05A0 181	糸 案 内	(針棒)		··Thread guide ······	1	A140D067H0
	MF 80A1 181	糸 案 内	(針棒)	•••••	··Thread guide ······	1 1	W486318-H01
69	M9 0815 002	平 ネ ジ	1/8 (44)	×4.5······	··Screw 1/8 (44)×4.5 ······	1 1 1	W484210-H01
70	MF 70A0 128	ミシン針	DB×1	-2 #14 ····	··Needle DB×1-2 #14·····	1	S970010-H01
004	MF 83A0 128		(程)集)	# 22	··Needle DB×1 #22 ·····	1 1	
904	MF 05E0 580	天秤針ク(組)			Thread take-up lever assy		A130C047G0
	MF 82E0 580 MF 83E0 580	天秤針ク(組)天秤針ク(組)			···Thread take-up lever assy. ···································		W346054-G02
71	M9 1513 001				Set screw %(28)×10 ····································		W346054-G03 B509060-H01
72	M9 1802 006	棒 先 平 ネ ジ	94 (20)	×10	··Screw ½ (28)×14 ······	1 1 1	B503851-H01
73	MF 90A0 383	<b>サルサイク</b> クランク	/2 (20)	····	··Crank ·······	1	W488428-H01
, 0	MF 80E0 383	クランク	•••••		··Crank ······	1 1	W484898-H01
74	M9 1801 002	エーネージ	<b>2</b> (28) € (28)	×13 ······	··Screw ½ (28)×13 ······	····· 1 i i	W500306-H01
75	M9 1606 001				Set screw 1/4 (40) ×6		
76	MF 90E0 662	針棒クランクガイ	ド (組)	•••••	"Needle bar connecting link guide assy.	111	W487025-G02
77	MF 10A0 325	角駒		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	··Square brock ······	1 1 1	W443934-H01
78 79	M9 1110 002 M9 0740 080				··Screw ⅓(40)×8 ····································		
80	MF 80A0 232				"Bushing for arm shaft (left) """"""""""""""""""""""""""""""""""""		W486300-H01
81	MF 00A0 230	上軸軸			··Arm shaft ·······		A130C692H0
82 83	M9 1516 001 MF 05A0 234	サインエメイン	764 (28) (da)	× 15 ······	∴Set screw %(28)×15 ····································	1 1 1	W500006-H01
84	M9 1602 001				"Set screw 1/4(40)×4		A140D034H0 W500036-H01
85	MF 70A0 352	カ ラ ー	/ ( F 動 )		"Collar for arm shaft """"""""""""""""""""""""""""""""""""	111	W482357-H01
86	M9 1606 001	頭ナシ止メネジ	1/4 (40)	×7	•Set screw ¼ (40)×7 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	8 8 8	
87	MF 40A0 331	傘 歯 車	(上軸)		··Bevel gear for arm shaft ·······	1 1 1	P611003-X02
88	M9 1129 002	平 ネ ジ	⅓ (40)	×8.5 ······	Screw ⅓ (40) ×8.5	3 3 3	
89	MM 11A0 461	偏 心輪	(上下)	••••••	··Feed lifting cam ······	1 1 1	W452341-H01
90	MF 00A0 476				··Spacer ·····		
91	M9 1129 002				Screw ⅓(40)×8.5		
92	MF 00A0 492	偏心輪	(水平)	••••••	··Feed cam ······	1	A141D652H0
02	MF 02A0 492	偏心輪	(水平)		··Feed cam ······	1 1	A141D959H0
93	MF 70A0 233	上軸メタル	(石)・・	··	"Bushing for arm shaft (right) """"	111	W481413-H02
94 95	M9 1473 086 M9 1502 002	オイルシール 平 ネ ジ	56./201	⊒ <i>)</i>	Oil seal G14.73 Screw %(28)×12	111	W481476-H01
96	MF 05E0 682	ギャー ホー・シー ハズミ車 ネジ付	7M (20)	^ IZ	··Screw % (26) × 12 ··································	1 1 1	W500509-H01 W482881-G01
97	MF 00A0 386				··Crank rod for feed cam ······		A130C677H0
98	MF 70A0 384				"Crank rod for feed lifting cam """"""		W450961-H01
99	MF 40A0 333	傘 歯 車	(竪軸)	=)	··Bevel gear for vertical shaft (upper) ····	·····i i i	P611000-X02
100	MF 70A0 521	竪軸メタル	(上) …		"Bushing for vertical shaft (upper) """	111	W481418-H03
101	M9 1513 001	頭ナシ止メネジ	% (28)	×10.5 ······	··Set screw ¼(28)×10.5 ····································	111	B509060-H01
102	MF 10A0 520	竪軸	•••••		··Vertical shaft ·······	1 1 1	W450080-H01
103	MF 70A0 522	竪軸メタル	(下)…	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	"Bushing for vertical shaft (lower) """	1 1	W481418-H02
	MF 74B0 522	竪軸メタル	(2倍)	ブマ)	"Bushing for vertical shaft (lower) ***	1	
		車 歯 傘	/ 巨叉 击击 丁	. 1	··Bevel gear for vertical shaft (lower) ····	1 1 1	P611001-X02
104 105	MF 40A0 334 MF 40A0 332				Bevel gear for hook shaft		P611001-X02


Note: \*mark shows the new part for LS2-180 series

### ④ 縫機構(Ⅱ)および水平送り軸、上下送り軸機構 SEWING MECHANISM (Ⅱ) & FEED ROCK SHAFT, FEED LIFTING ROCK SHAFT MECHANISM

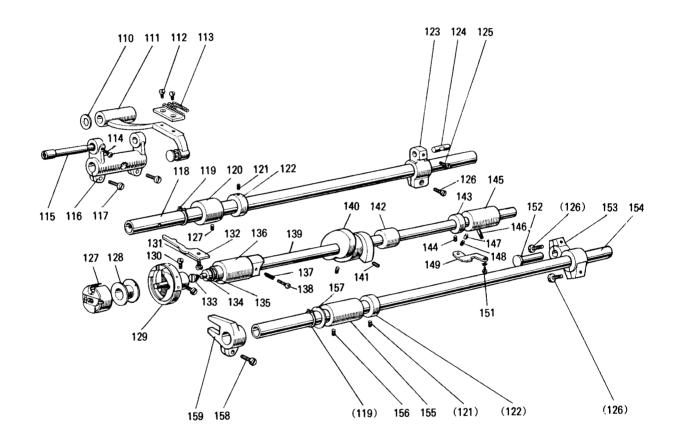

# ④ 縫機構(Ⅱ)および水平送り軸、上下送り軸機構 SEWING MECHANISM (Ⅱ) & FEED ROCK SHAFT, FEED LIFTING ROCK SHAFT MECHANISM

		THO HOOK OHALL		使用個数	
Fig.	部品コード			Amt. Rec	
No.	Parts No.	部 品 名	Description	11 W 11 W	Ref. No.
				Z±2	
110	M9 0619 050	座 金	···Washer 6 ······	1 1 1	W484853-H01
<b>※111</b>	MF 00E0 281	送 リ 台 (組)	···Feed bar assy. ·····	111	W481465-G02
112	M9 0806 002	平 ネ ジ ½ (44)×6 ····································	Screw 1/8 (44)×6	2 2 2	B508857-H01
113	MF 10A0 104 MF 90A2 104	送 リ(標準3枚密) 送 リ(薄物3枚歯)	Feed dog B, P1.6 Feed dog B, P1.15		W462604-H01 A130C182G01
	MF 90A1 104	送 リ(薄物 4 枚歯)	····Feed dog A, P1.15 ······	••••	W488364-G01
114	M9 1110 002	平 ネ ジ%(40)×8 ········	····Screw ⅓(40)×8 ·······	······ 1 1 1	W500294-H01
115	MF 90A0 283	偏 心 軸	····Shaft for feed bar (eccentric) ······	1 1 1	W487034-H02
116	MF 90A0 278	送 リ 腕 (水平左)ネジ付 …	Feed rock shaft crank (left)	111	W488509-G01
117 ※118	M9 1204 002 MF 70A0 491	平 ネ ジ系(28)×12 ········ 水 平 送 リ 軸 ······	····Screw ¾(28)×12 ····································	1 1 1	B508978-H01 W481420-H02
119	M9 0517 065	ス 千 ら ヶ 軸 C 形 止 メ 輪 (軸用15)	····Retaining ring (C type) 15 ······	2 2 2	S922N010P15
120	MF 70A1 286	水平洋川軸マタル(左)	····Bushing for feed rock shaft (left) ········	1 1 1	W481475-H01
121	M9 1602 001	ボーム リー・ボース (左) 頭ナシ止メネジ 1/4(40)×4 ········	Set screw 1/4 (40)×4	4 4 4	W500036-H01
122	MF 70A0 352	カ ラ ー	····Collar ······	2 2 2	W482357-H01
<b>※</b> 123	MF 00A0 279	送 リ 腕 (水平右)	····Feed rock shaft crank (right) ······	1	A141D614H01
<b>※</b>	MF 02A0 279	送 リ 腕 (水平石)	····Feed rock shaft crank (right)····································	1 1 1	A141D961H01 A141D618H02
<b>※124</b> 125	MF 00A0 454 M9 1107 002		····Screw 1/4 (40)×5.5		W500092-H01
126	M9 1113 002	平 ネ ジ%(40)×15 ·········	Screw ⅓ (40)×15	iii	W500182-H01
127	MF 40E0 125	ボ ビ ン ケ ー ス (標準)	····Bobbin case ·······	······ 1 1	P976006-X02
	MG 44E0 125	ボ ビ ン ケ ー ス (2倍ガマ)	Bobbin case	1	A190D175P01
128	MF 41D0 123	ボービーン	····Bobbin ······	1	P976023-X01
	MF 36A0 123 MF 25B0 123		····Bobbin ···································		P976024-X01 P976021-X01
129	MF 40A0 120		····Rotating hook HSL-BTR(M) ···········		P975023-X01
	MF 42B0 120	カマ(HSL-BOHN(TR)) ······	····Rotating hook HSL-BOHN(TR) ·········	1	P975025-X01
	MF 45A0 120	カ マ(KHS-20GTMP) ·········	····Rotating hook KHS-20GTMP ······	1	P975039-X01
130	M9 1101 002	平 ネ ジ%(40)×4	····Screw 1‰ (40)×4 ······	2 2 2	W500194-H01
131	M9 1118 002	平 ネ ジ%(40)×10 ········	····Screw ⅙ (40)×10 ········	111	B509061-H01
132	MF 10A0 229	内ガマ止メ	····Hook positioner ········	1	W462633-H01
	MF 17B0 229	内 ガ マ 止 メ	····Hook positioner ····································	······ 1 ····· 1	W470246-H01 W468837-H01
133	MF 20A0 229 M9 1251 030	内ガマ止メ	····Special screw 3/6(32)×6.7 ······	1 1 1	W500190-H01
134	MF 05A0 740		····Oil filter for hook shaft ········		W488547-H01
135	M9 0803 086	オイルシール	····Oil seal ····································	······ 1 1 1	A190D044P01
<b>※136</b>	MF 00A0 451	下軸 メ タ ル (左)	Bushing for hook shaft (left)	1 1 1	A130C699H01
137	MF 80A1 572 M9 1506 030	サ 株 ネ ジ (油調節) %(28) ···	····Coil spring ····································	1 1 1	W486330-H01 W486327-H01
138 ※139	MF 00A0 450	特殊 ネ ジ (油調節)%(28)… 下 軸 (標準)	····Hook shaft ····································	1 1	A141D654H01
*	MF 02A0 450	下 軸 (2倍ガマ)	····Hook shaft ·······	1	A141D654H02
<b>※140</b>	MF 00A0 350	※切りカム	····Thread trimmer cam ······	1 1 1	A130C694H01
141	M9 1602 020		····Socket set screw 1/4(40)×10 ·······		W462663~H01
<b>※142</b>	MF 00A0 453	下軸 メ タ ル (中)	····Bushing for hook shaft (middle) ·······	1 1 1	A141D680H01
143	MF 10A0 352		Collar		B422844-H02
144	M9 1106 001 MF 00A0 452		····Set screw ¼(40)×3.7 ····································		B509266-H01. A141D670H01
<b>※145</b> 146	MF 80A0 688		····Oil pipe for hook shaft bushing ·······		W486304-H01
<b>※147</b>	MF 00A0 753	プランジャー	····Plunger ·······	1 1 1	A141D667H01
<b>※148</b>	MF 00A0 572		····Coil spring ······		A141D596H01
149	MF 80A0 154 MF 83A0 154		····Guide plate ····································		W486312H01 W486312H02
			·		
151 152	M9 1501 003 M9 0904 060		…Screw %(28)×10 ····································		B508963-H02 W502476-H02
152 153	MF 90A0 277		····Fin 9,5×21 ····Feed lifting rock shaft crank (right) ···		W482889G01
.00	MF 80A0 277	上 下 送 リ 腕 (右)	····Feed lifting rock shaft crank (right) ···		W482889G03
<b>%</b> 154	MF 70A0 460	上 下 送 リ 軸	···Feed lifting rock shaft ······	1 1 1	W481673-H04
155	MF 70A0 286		···Bushing for feed lifting rock shaft (left		W481663-H01
156 157	M9 1513 001 M9 1502 050	頭 ナシ止メネシ %(28)×10.5 ······ 座 金 ····················	…Set screw %(28)×10.5 …Washer 15	······	B509060-H01 W481674-H01
157	M9 1112 002		…Screw ¼(40)×12		W501889-H01
<b>※</b> 159	MF 70A0 276		···Feed lifting rock shaft fork ·······		W481471-H02
			•		

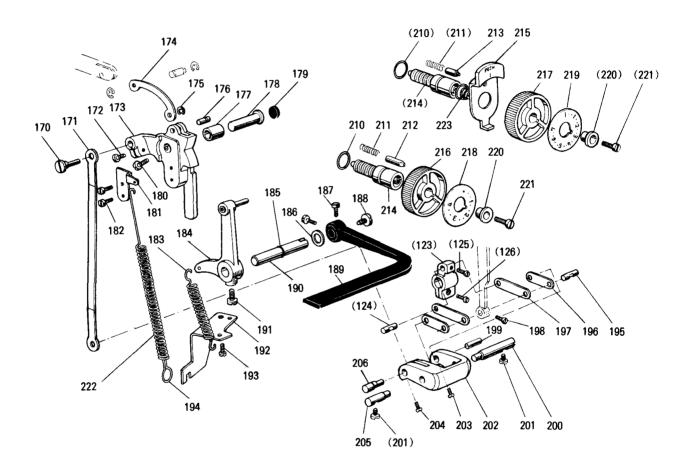


#### 5 送り調節機構 STITCH LENGTH REGULATOR MECHANISM

						使用個數	<b>X</b>
Fig.	部品コード		_			Amt. Re	<sup>ロ.</sup> 資材コード
No.	Parts No.	部	品	名	Description	≥	Ref. No.
	. 4110 1101					===	
						<u>≥ım</u>	<del></del>
<b>※</b> 170	MF 00A0 530	段 付	軸 …	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····Set pin ······	111	A141D659H01
<b>※171</b>	MF 00A0 910	リン	ク …	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······Link ······	1 1 1	A141D619H01
172	M9 1112 002	平ネ			······Screw ⅙(40)×12 ······		W501889-H01
<b>※</b> 173	MF 00A0 152	送り調節カ			······Feed regulator ······		A131C002H01
*	MF 02A0 152	送り調節カ			·····Feed regulator ······	11	A130C703H01
<b>※174</b>	MF 00A1 910	リーン・			Link		A141D655H01
175	M9 0519 065	E形止メ	輔 4		·····Retaining ring (E type) 4 ··········	111	S922N210P40
<b>※176</b>	M9 0519 060	보					A141D671H01 W479396-H03
177 178	MF 70A0 750 M9 0904 063	ブ ッ シ 段 付			Bushing for feed regulator		W479395-H01
*179	M9 2002 080	段 付 ゴ ム			·····Set pin····································		A141D650H01
76. 17.0	1419 2002 000		1.22.		Mabbel plag \$20		A141 D0001101
180	M9 1516 002	平 ネ	シ 5%	(28)×8.5····	Screw %(28)×8.5	111	W502945-H02
<b>※</b> 181	MF 00A0 708	掛			·····Spring retainer ······		A141D656H01
182	M9 1110 002	マーネー	ジ 1/64	(40)×8 ·····	Screw 1/24 (40) ×8	2 2 2	W500294-H01
<b>※183</b>	MF 00A1 572	ツル巻バ			······Coil spring ····································		A141D664H01
<b>※</b> 184	MF 00E0 635	縫目加減			······Reverse sewing crank assy. ··········		W476448-G02
185	M9 0600 085	αリン			·····O-ring ∅6 ·····		S932N110P04
186	M9 5003 053	バーネー座	金 10		·····Spring washer 10 ······	1 1 1	B503895-H01
187	M9 1516 002	平 ネ	ジ%	(28) ×8.5 ·····	······Screw % (28) ×8.5 ······	2 2 2	W502945-H02
188	M9 1207 003	丸・平・ネ			·····Screw ¾6(28)×6.5 ········		B509288-H01
189	MF 80A0 632	縫目加減レハ	· - ·	•••••	······Reverse sewing lever ······	1 1 1	W346067-H01
W400	ME 00 MO 600	414 G 4m 3d	**		Ch-fa fa- nava aing lava-	. 4 4 4	A 141 Decoulos
<b>※190</b>	MF 00A0 633	縫目加減	軸 :	/20\ >14 E	·····Shaft for reverse sewing lever ······		A141D663H01 B509256-H01
191 ※192	M9 1501 007 MF 00A1 708	神 元 凡 十 不 掛			·····Screw %(28)×14.5 ····································		A141D669H01
193	M9 1505 002	平々			Screw % (28) ×13.5		W500183-H01
194	MN 15A0 708	掛	<b>会</b> ··		Spring holder	1 1 1	W502928-H01
<b>%</b> 195	MF 00A1 454	軸			Pin		A141D618H01
<b>※</b> 196	MF 00A2 910	リジ			······Link ·······		A141D612H01
<b>※</b> 197	MF 00A3 910	リン			······Link ······		A141D612H02
*	MF 02A0 910	リン			······Link ······		A141D960H01
198	M9 1108 002	平ネ	ジル	(40)×7 ·····	Screw ¼(40)×7	111	B509289-H01
<b>※</b> 199	MF 00A2 454	軸	••	•••••	······Pin ······	1 1 1	A141D613H01
<b>※200</b>	MF 00A1 530	段付			·····Set pin ···································		A141D653H01
201	M9 1112 002	平水			·····Screw ⅓ (40)×12 ······		W501889-H01
<b> 202</b>	MF 00A0 289	送り調節	1970 ··	(40) ×0 F	·····Stitch length adjusting crank ·······	111	A141D616H01
203	M9 0905 002	平 ネ			Screw % (40)×8.5		W500470-H01
204 305	M9 0903 002 MF 00A2 530	平 ネ 段 付	ン %4 まd	(40) × 0.5 ·····	Screw % (40)×6.5		B509065-H01 A141D653H02
<b>※</b> 205 <b>※</b> 206	MF 00A2 530	段 付 段 付			Set pin Set pi		A141D854H01
<b>%200</b>	MII 0073 330	FX 19	714		Set pin		AITIDOSTIUI
210	M9 1000 085	עעם	グ ゆ	10	·····O-ring ∮10 ·····	1 1 1	S932N110P09
211	MF 05A0 572				·····Coil spring ····································		A140D042H01
212	MF 90A0 852	戻り止			·····Stopper pin ·······		W487104-H01
<b>※213</b>	MF 00A0 852	戻り止			Stopper pin		W482328-H01
214	MF 85A0 640	送り調節ネ			·····Screw bar ·····		W484899-H03
<b>※215</b>	MF 00A0 950	レバ			······Stopper pin releasing lever ·······		W482327-H01
<b>※216</b>	MF 00A0 631	ダイヤ			·····Dial ·····		A131C003H01
<b>※217</b>	MF 02A0 631	ダ イ ヤ			······Dial ······		A141 D963 G01
<b>%218</b>	MF 00A0 841	目 盛			······Stitch length indicating plate ········		A141D615H01
<b>%219</b>	MF 02A0 841	<b>自盛</b>			······Stitch length indicating plate ········		A141D964H01
<b>※</b> 220	MF 00A0 257	押工			Bushing		A141 D657H01
<b>※221</b>	M9 1215 002	平水			Screw 36 (28) ×12		A141D940H01
222	MF 40A6 572	ツル巻バロ・サバ	ネ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····Coil spring ·······	1 ] ]	W476453-H02
<b>※223</b>	MF 02A0 245	円錐バ	Α		······Coil spring ······	11	A142D181H01


注: Fig. No.に附してある※印は、LS2-180用の新規部品です。

Note: \*mark shows the new part for LS2-180 series

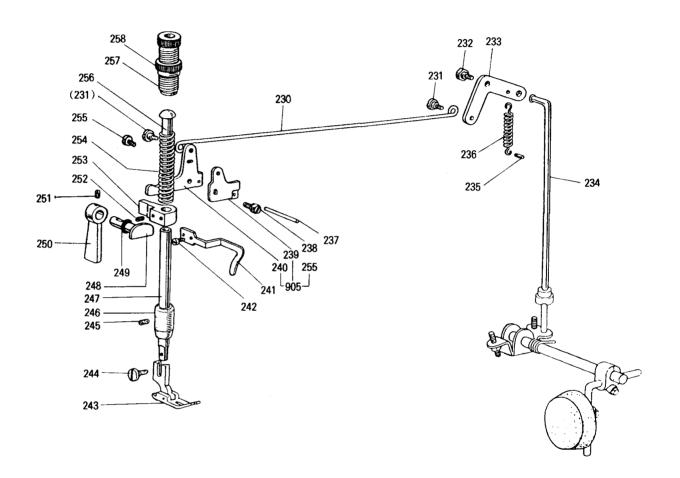


### ⑥ 押え機構 PRESSER FOOT MECHANISM

					使用個数	
Fig.	部品コード		•		Amt. Red	l. 資材コード
No.	Parts No.	部品	品 名	Description	≥	Ref. No.
140.	raris No.				<u>+</u> ++	1161. 140.
					∑ï <u>m</u>	
230	MF 70A0 738	引棒		······Knee lifter rod ·······	111	W481477-H01
231	M9 1219 015	段付平ネジ	$\frac{3}{6}(28) \times 6.7$	Hinged screw 3/6(28)×6.7	2 2 2	W481460-H01
232	M9 1503 031	段付ボルト		········Hinged bolt for knee lifter lever ·······	1 1 1	W481459-H01
233	MF 70A1 950	押ェ上ゲレバー	(右)	·····Knee lifter lever (right) ······	111	W481458-H01
234	MF 70A0 511	操作棒		Knee lifter connecting rod	111	W481456-H01
235	M9 0560 060	溝付ピン	(B×形) φ5×2	24 ·····Pin φ5×25 ···································	111	P587017-X01
236	MF 70A0 572	ツル巻バネ		·····Spring for knee lifter lever ········	1 1 1	W481478-H01
237	M9 0419 060	糸ュルメピン		······Thread releasing pin ······	111	W502957-H06
238	M9 1504 031	段付ボルト		········Hinged bolt ····································	111	W481459-H03
<b>※</b> 905	MF 00E0 252	押ェ上ゲレバー	左(組)	······Knee lifter lever (left) assy. ··········	1 1 1	W488412-G02
239	MF 70A0 350	糸ユルメカム		······Tension releasing cam ·······	1 1 1	W484212-H01
				<del>-</del>		
<b>※240</b>	MF 00A1 950	押ェ上ゲレバー	(左)	······Knee lifter lever (left) ······	111	A141D868H01
241	MN 30A0 216	上糸案内		······Thread guide ·············	111	W502468-H01
242	M9 1107 002			······Screw ⅓ (40)×5.5 ······	1 1 1	W500092-H01
243	MF 40A0 105			·····Presser foot ······	•	P974024-X01
	MF 12B0 105			·····Presser foot ······		P974020-X01
	MF 68B0 105	押ェ	(2倍ガマ) …	·····Presser foot ······		P974022-X01
244	M9 0939 002	平 ネ ジ	% (40)×11 ···	······Screw %(40)×11 ······	1 1 1	W464016-H02
245	M9 1102 001			······Set screw ⅓(40)×2.7 ······		W500489-H01
<b>※246</b>	MF 00A0 267	押ェ棒メタル		······Bushing for presser bar ······		A141D674H01
247	MF 11D0 262	押ェ棒		·····Presser bar ······		W502943-H01
<b>※248</b>	MF 00A0 253	押ェ上ゲカム	•••••	·····Presser bar lifting cam ······	1 1 1	A141D866H01
249	M9 0401 085	αリング		······0-ring ······	1 1 1	S932N110P02
<b></b> 250	MF 00A0 252	押ェ上ゲ		······Presser bar lifter ······		A141D578H01
251	M9 1109 001	頭ナシ止メネジ	⅓(40)×6 ···	Set screw 1/64(40)×6		W500985-H01
252	M9 1506 001	頭ナシ止メネジ	% (28)×6 ···	Set screw 5% (28)×6	1 1 1	B509087-H01
253	MF 70A1 265	押工棒ダキ		······Presser bar guide bracket ············		W481461-H02
254	MF 12B0 259			······Presser spring	111	W502441-H01
255	M9 1126 002	平 ネ ジ	⅓(40)×6.5···	······Screw ⅓ (40)×6.5 ·······	1 1 1	W487097-H01
256	MF 20A0 703	案 内棒		······Presser spring guide ······	1 1 1	W475491-H01
257	M9 3209 035	ツマミネジ	½ (28)×49 ···	······Thumb screw ½ (28)×49 ·····	111	W481436-H01
258	M9 3202 047	特殊ナット	½ (28)×5 ···	······Special nut ½ (28)×5 ······		W471438-H01
	•		` '		•	· · <del>-</del> ·

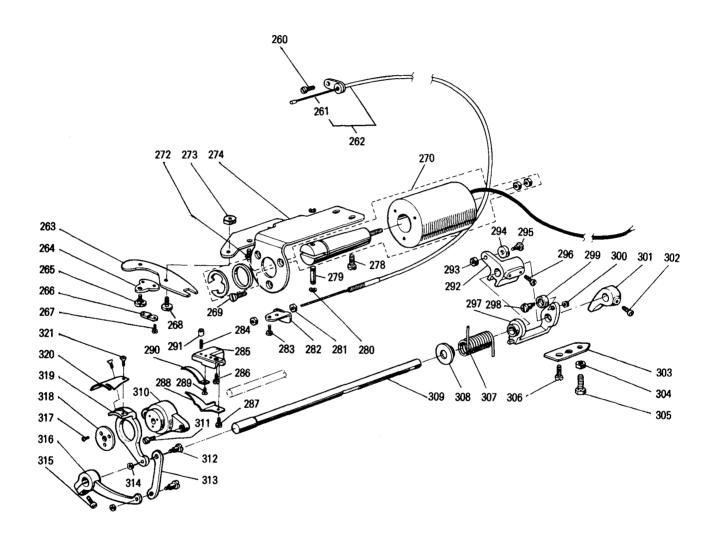


# ① 糸切り機構 KNIFE ACTUATING MECHANISM

Fig.	部品コード	部	品	名	Description	使用個數 Amt. Red ≫	<sup>).</sup> 資材コード
No.	Parts No.					M1TV H1T B1T	Ref. No.
260	M9 1110 002	平 ネ			·····Screw ⅓(40)×8 ······		W500294-H01
<b>%</b> 261	MF 00A0 746	フレキシブルワイ			······Flexible wire ·········		A130C998H08
<b>※262</b>	MF 00E0 746				·····Flexible wire assy. ······		A141D661G01
<b>※</b> 263 264	MF 00A0 391 MF 90A0 361	駆 動掛 ケ			······Flexible driving lever ···································		A141D662H01 W487072-H01
265	M9 1127 015	段付平ネ			··········Hinged screw %(40)····································		W487061-H01
266	MF 36A0 750	デーッ シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・シー・ファイン			······Flexible wire connecting bracket ······		W502917-H01
267	M9 0802 002	マーネ			Screw 1/8 (44)×7		W501083-H01
268	M9 1212 015	段付平ネ			······Hinged screw 3/6 (28) ······		W501778-H01
269	M9 4008 037	皿 ネ	ジ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····Screw M4×6 ······	3 3 3	S900N114P06
<b>※270</b>	MF 00E0 519	ソレノイ			······Solenoid assy, for thread trimmer ····		A190D219P01
272	M9 1110 002	マーネー			Screw ⅓ (40)×8		W500294-H01
273	M9 1202 045	ナ ッ			Nut 3/6 (28)		W500001-H01
<b>%274</b>	MF 00A0 509 M9 1515 002	ソレノイド取付 平 ネ			·····Solenoid mounting bracket ····································		A130C705H01 B508963-H02
278 279	M9 1515 002 M9 0516 063	平 ネ ピ			Pin 5×20		W476446-H01
280	M9 0519 065				······Retaining ring (E type) 4 ···································		S922N210P40 S910N010P05
281 <b>※</b> 282	M9 1373 045 MF 00A0 780	ナッホ ル			··········Holder for flexible wire ·······		A141D675H01
283	M9 1109 002	マーネ			Screw ¼(40)×7		W500511-H01
<b>%284</b>	M9 0913 001	頭ナシ止メネ			Set screw % (40)×8.5		A141D937H01
<b>※285</b>	MF 00A0 603	取 付			······Bracket for fixed blade ······		A141D874H01
286	M9 1110 002	マーネー	ジ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Screw ⅓ (40)×8	1 1 1	W500294-H01
287	M9 0921 002	平 ネ	ジェ		Screw % (40)×8		B508848-H01
<b>※288</b>	MF 00A0 180	<b>糸 案</b>			Thread guide		A141 D676H01
<b>※</b> 289	MF 02A0 180 M9 1102 010	糸 案皿 ネ	グ		Thread guide Screw ¼(40)×9	······· 1 ······ 1 1 1	A141D676H02 A140D138H04
××200	ME 00 A 0 939	H 🗢 🗸	ス		·····Fixed blade ·····	1 1	A 121 C000 H01
<b>※</b> 290 <b>※</b>	MF 00A0 838 MF 02A0 838	固定メ固定メ	2 Z		Fixed bladeFixed blade	1	A131C008H01 A131C047H01
<sup>∞</sup> <b>※291</b>	M9 1110 045	よ 、			Nut 1/4 (40)		A141D936H01
×292	MF 00A0 351				······Cam follower crank (1) ·······		A141D637H01
293	M9 1201 045	<b>+</b> "	٢	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······Nut 3/6 (28) ······	1 1 1	W501827-H01
<b>※</b> 294	MF 00A0 411	⊐			·····Roller ······		A141D638H01
<b>%295</b>	MF 00A0 412		軸		Roller stud	111	A141D639H01
296 **207	M9 1516 002	平れる。	ショウ	(2)	······Screw % (28)×8.5 ····································		W502945-H02 A141D649H01
<b>※</b> 297 <b>※</b> 298	MF 00A1 351 MF 00A0 412	カム追従コロ	動山		······Roller stud		A141D639H01
*299	MF 00A0 411	<u> </u>			Roller		A141D638H01
300	M9 1201 045	ナッ	۲		······Nut ¾ (28) ······	111	W501827-H01
<b>※</b> 301	MF 00A0 477	ストッ	パ		······Stopper ···································	· · · · · 1 1 1	A141D681H01
302	M9 1516 002	平・ネー	ジ		Screw %(28)×8.5		W502945-H02
<b>**303</b>	MF 00A1 477	ストッパ	板	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Stopper plate	111	A141D699H01
304 305	M9 1502 045	ナ ッボル	7		Nut %(28)	1 1 1	W501883-H01 W501545-H02
306	M9 1503 022 M9 1515 002	ボール 平 ネ	ジ		Screw % (28)×10	2 2 2 2	B508963-H02
<b>%</b> 307	MF 00A2 572	ツル巻バ	ネ		······Coil spring ·······	1 1 1	A141D698H01
<b>308</b>	MF 00A0 750	ブッシ	a.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····Bushing ······	1 1 1	A141D673H01
<b>※</b> 309	MF 00A3 454		軸		·····Knife driving shaft ······	·······1 1 <sub>.</sub> .	A141D668H01
<b>※</b>	MF 02A0 454	メス揺動	軸		·····Knife driving shaft ······	1	A141D668H02
<b>%310</b>	MF 00A0 527	台	座		Knife holding bracket saddle	111	A131C005H01
311	M9 1110 002	平本	ジュ		Screw ¼(40)×8	2 2 2	W500294-H01
312 ×212	M9 1111 015	段付平ネリン			······Hinged screw ⅓(40)····································		W475412-H01 A141D872H01
<b>※</b> 313 314	MF 00A4 910 M9 1107 045	リ ン ナ ッ			······Nut ⅓(40) ······		W475413-H01
315	M9 1117 002	丸・平・ネ	ジ		·······Screw ⅓(40)×13 ········	111	B503844-H01
<b>%316</b>	MF 00A0 392	駆 動	腕		·······Knife driving crank ········	1 1 1	A141 D679H01
317	M9 0803 010	皿 木	ジ		·······Screw ½(44)×6 ····································	3 3 3	W473539-H01
<b>318</b>	M9 4006 052	座	金		Special washer	1 1 1	A141D870H01
<b>※</b> 319 <b>※</b>	MF 00A0 836 MF 02A0 836	メスメス	台(台)	左) 左)	·······Knife base (left) ····································	······· 1 1 ······ 1	A131C006H01 A131C045H01
		•					
<b>※320</b>	MF 00A0 834	X X	ス(	左)	·······Movable knife (left) ····································	······ 1 1 ····· 1	A131C099H01 A131C046H01
*	MF 02A0 834						

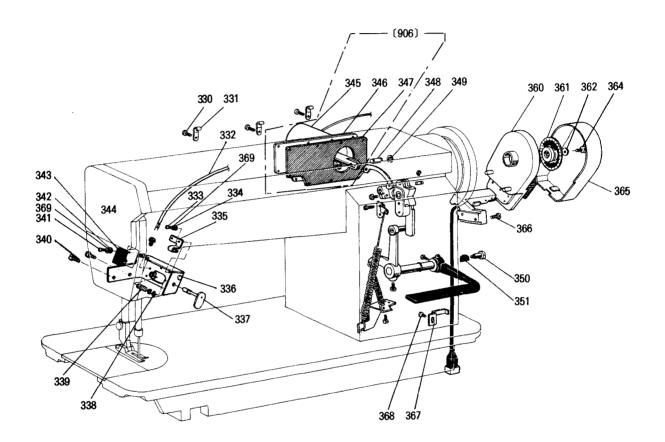


## 8 タッチバック機構および検出器機構 TOUCH BACK MECHANISM & DETECTOR MECHANISM

Fig. No.	部品コード Parts No.	部	品 名	Description	使用個數 Amt. Red LLH LLH WLLH WLLH WLLH WLLH WLLH WLLH	
330	M9 1110 002	平 ネ ジ	⅓(40)×8	Screw ⅓(40)×8	1 1 1	W500294-H01
331	MN 10A1 689	ホルダー		············Holder	3 3 3	W501202-H01
<b>※332</b>	M9 7118 099	ビニールキャブタイ	ヤケーブル	······Vinyl cap-tire cable for touch switch ···		W476471-G03
<b>※</b> 333	M9 0201 037	十字穴付小ネジ		Screw M2×4		S900N010P04
<b>※334</b>	M9 0315 050	小 座 金		·······Washer 2 ···································	2 2 2	S913N010P01
<b>※335</b>	MF 00A0 192	板 バ ネ		······Spring plate ·······	1 1 1	A141D880H01
<b>※</b> 336	MF 00A0 601	スイッチ取付板	į	·····Bracket for touch switch ······	1 1 1	A131C010H01
<b>※337</b>	MF 00A0 270	押シボタン		·····Push button ······		A141D876G01
338	M9 0512 065	E形止メ輪	3	······Retaining ring (E type) 3 ······	2 2 2	S922N210P30
<b>※</b> 339	MF 00A3 572	ツル巻バネ		·····Coil spring ····································	1 1 1	A141 D879 H01
340	M9 1110 002	平 ネ ジ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Screw	2 2 2	W500294-H01
<b>※</b> 341	M9 0202 037	十字穴付小ネジ		······Screw M2×10 ····································	2 2 2	S900N010P10
<b>※</b> 342	M9 0315 050	小座 金		······Washer 2 ·······	2 2 2	S913N010P01
<b>※343</b>	M9 0208 099	マイクロスイッチ		······Micro switch SS-5 ······	····· 1 1 1	A141D881H01
344	M9 1003 080	ゴムセン		·····Rubber plug ······		W488546-H01
<b>※906</b>	MF 00E1 1519	横蓋、ソレノイド		······Arm side cover solenoid assy. ··········		A130C025G02
<b>※345</b>	M9 1014 098	ソレノイド		······Solenoid for touch back ······		A 190 D 218 P 01
<b>※346</b>	MF 00A0 880	ョコブタ		······Arm side cover ·······		A130C701H01
<b>※</b> 347	MF 00A0 691	ガスケット		······Gasket for arm side cover ·············		A130C702H01
348	M9 0516 063	ピン		Pin 5×20		W476446-H01
349	M9 0519 065	E形止メ輔	i	·····Retaining ring (E type) 5 ·····	2 2 2	S922N210P40
350	M9 1515 015			······Hinged screw ‰(28)······	1 1 1	W488994-H01
351	MF 95E0 417	ゴ ム 輪	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····Rubber ring ······	····· 1 1 1	W488993-H01
360	MF 90E2 406	ホルダー台	(組)	Detector bracket assy	111	A190D002P01
361	MF 40E0 439	遮 光 円 板		Light shielding disc (B)	1 1 1	A190D005P02
362	M9 1009 050	座 金		Washer 10		A141D334-H01
364	M9 2205 003			Screw ½(28)×20	111	W461726-H02
365	MF 90A1 339	カーバー		Cover for detector	1 1 1	A190D003P01
366	M9 1510 002		%(28)×12	2 ·····Screw %(28)×12 ······	2 2 2	W500676-H01
367	MF 40A2 415	ホールーダ		Cord holder	1 1 1	W476457-H01
368	M9 1110 002	平・ネージ	√ 1⁄6 (40)×8	Screw ⅓ (40)×8	1 1 1	W500294-H01
369	M9 0306 053	バネ座金	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····Spring washer 2 ······	4 4 4	S913N210P01

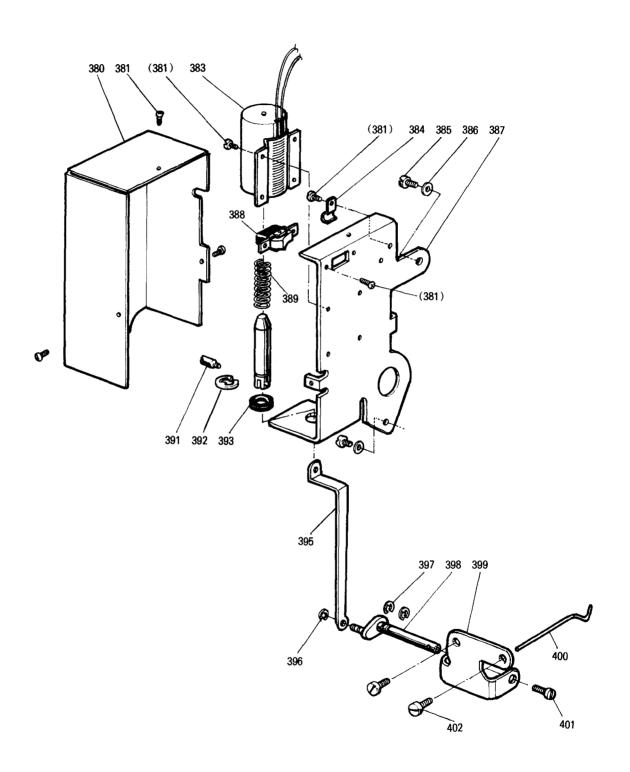


### ⑨ ワイパー機構 WIPER MECHANISM

						使用個數	
Fig. No.	部品コード Parts No.	部	品	名	Description	Amt. Req. ≯ ↓ ∑	資材コード Ref. No.
<b>※</b> 380	MF 00A0 339	カバ			······Cover for wiper mech. ·····		\131C014H01
381	M9 0308 037	SW-PW Pナベ	ネジ		······Screw with SW,PW. M3×6 ······	······10 S	902N072P06
<b>※</b> 383	M9 1015 098	ソレノイ	۴ ···		······Solenoid for wiper ······	······· 1 /	131C013H01
<b>%</b> 384	MF 00A1 780	ホルダ			·······Holder ····································		141D884H01
385	M9 1515 002	マース			······Screw %(28)×10 ······		3508963-H02
386	M9 0604 050	座	金 …		·······Washer 6 ···································	······ 2 \	V500645-H01
<b>※</b> 387	MF 00A1 601	ソレノイド取付	├板 …	•••••	······Solenoid bracket ······	······· 1 /	A131C012H01
388	MF 40E2 484				Switch for wiper		2909001-X01
<b>※</b> 389	MF 00A4 572	ツ ル 巻 バ	ネ …	•••••	······Coil spring ·······	······· 1 /	A141D882H01
<b>%</b> 391	M9 0910 033	ピンネ	ジ		Pin %(40)	······ 1	A141D892H01
392	M9 0510 065	E形止メ	輪 10		······Retaining ring (E type) 10 ······	······· 1	922N211P00
<b>%</b> 393	MF 00A0 417	ゴ ム			······Rubber ring ········		141D883H01
<b>※</b> 395	MF 00A5 910	リン			······Link ·······		141 D891 H01
396	M9 0513 065	E形止メ	輪 2.5	5	······Retaining ring (E type) 2.5 ······	······· 1 S	922N210P25
397	M9 0519 065				······Retaining (E type) 4 ······		922N210P40
<b>※398</b>	MF 00A4 454				······Wiper shaft ·······		141D886G01
<b>※</b> 399	MF 00A0 982	ワイパー取付	台 …		······Wiper bracket ······	······ 1 /	A141D885H01
<b>%</b> 400	MF 00A0 980	ワイパ			Wiper		A141D890H01
401	M9 0806 002	マース さんしょう マープ マー・スティー マー・スティー マイス	ジ …		······Screw 1/8 (44)×6 ······	······ 1 E	3508857-H01
402	M9 1106 003	丸・平・ネ	ジ …		······Screw ¼ (40)×20 ·······	2 V	V500369-H01

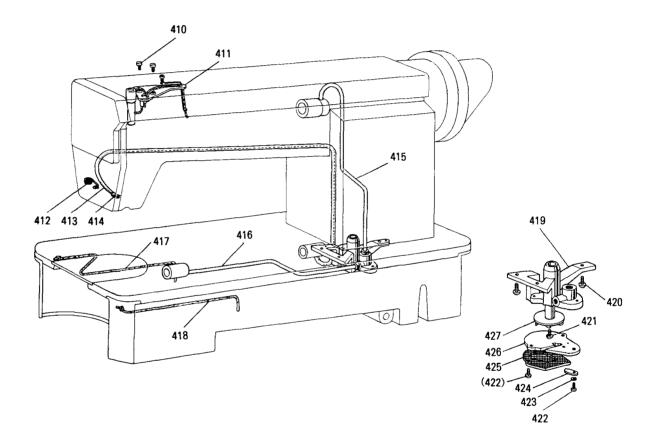

#### 10 給油機構 OIL LUBRICATION MECHANISM

411 MF 80A1 601 取 付 板 (紐付キ)(組)	資材コード Ref. No.	使用個数 Amt. Req. M_LLH LLB	, Description	名	品	部		品コー arts N		Fig. No.
※412       MF 00A2 780       ホ ル ダ ー	64016-H02	2 2 2 W	Screw %(40)×11	4(40)×11	ジ	ネ	002 平	0939	М9	410
※412 MF 00A2 780 ホルダー       0il filter holder       1 1 1 A1         413 MF 20A0 731 ビニールパイプ       0il return pipe       1 1 1 W4         414 MF 10A0 740 フェルト       Felt pouch for return oil filter       1 1 1 W5         415 MF 80A1 688 パイプ (上軸給油) (組)       0il pipe for arm shaft       1 1 1 W5         ※416 MF 00E0 142 パイプ (下軸給油) (組)       0il pipe for fook shaft       1 1 1 A1         417 MF 95A0 148 油 紐 (水平送リ腕)       0il braid       1 1 1 W5         ※418 MF 00A0 148 油 紐 (上下送リ腕)       0il braid       1 1 1 W5         419 MF 80A0 783 ポンプケース       0il pump       1 1 1 W5         420 M9 1103 004 プラマイネジ %(40)×13       Screw %(40)×13       3 3 3 W4         421 M9 0810 002 平 ネ ジ %(44)×8       Screw ½(44)×8       1 1 1 W5         422 M9 0801 004 プラマイネジ ½(44)×13       Screw ½(44)×13       3 3 3 W4	86313-G02	······ 1 1 1 W	組) ······Oil braid fitting plate ······	紐付キ)(	板	付	601 取	80A1	MF	411
414 MF 10A0 740 フェルト Felt pouch for return oil filter 1 1 1 WE 415 MF 80A1 688 パイプ (上軸給油) (組) Oil pipe for arm shaft 1 1 1 W4 ※416 MF 00E0 142 パイプ (下軸給油) (組) Oil pipe for fook shaft 1 1 1 1 A1 417 MF 95A0 148 油 紐 (水平送り腕) Oil braid 1 1 1 W4 ※418 MF 00A0 148 油 紐 (上下送り腕) Oil braid 1 1 1 W4 419 MF 80A0 783 ポンプケース Oil pump 1 1 1 1 W3 420 M9 1103 004 プラマイネジ %(40)×13 Screw %(40)×13 3 3 3 W4 421 M9 0810 002 平 ネ ジ 16(44)×8 Screw 16(44)×8 1 1 1 1 W5 422 M9 0801 004 プラマイネジ 16(44)×13 Screw 16(44)×13 3 3 3 W4 422 M9 0801 004 プラマイネジ 16(44)×13 Screw 16(44)×13 3 3 3 W4 422 M9 0801 004 プラマイネジ 16(44)×13 Screw 16(44)×13 3 3 3 W4 422 M9 0801 004 プラマイネジ 16(44)×13 Screw 16(44)×13 3 3 3 W4	41 D651 H01	······1 1 1 A	······Oil filter holder ·······	• • • • • • • • • • •	_		780 ホ	00A2	MF	<b>※412</b>
415 MF 80A1 688 パイプ(上軸給油)(組) Oil pipe for arm shaft 1 1 1 W4 ※416 MF 00E0 142 パイプ(下軸給油)(組) Oil pipe for fook shaft 1 1 1 A1 417 MF 95A0 148 油 紐(水平送り腕) Oil braid 1 1 1 W4 ※418 MF 00A0 148 油 紐(上下送り腕) Oil braid 1 1 1 W4 419 MF 80A0 783 ポンプケース Oil pump 1 1 1 1 W3 420 M9 1103 004 プラマイネジ%(40)×13 Screw%(40)×13 3 3 3 W4 421 M9 0810 002 平 ネ ジ%(44)×8 Screw%(44)×8 1 1 1 1 W5 422 M9 0801 004 プラマイネジ%(44)×13 Screw%(44)×13 3 3 3 W4 421 M9 0801 004 プラマイネジ%(44)×13 Screw%(44)×13 3 3 3 W4 422 M9 0801 004 プラマイネジ%(44)×13 Screw%(44)×13 3 3 3 W4	84209-H03					ニールバ	731 ビ	20A0	MF	413
※416       MF 00E0 142       パイプ (下軸給油) (組)       Oil pipe for fook shaft       1 1 1 A1         417       MF 95A0 148       油 紐 (水平送り腕)       Oil braid       1 1 1 W4         ※418       MF 00A0 148       油 紐 (上下送り腕)       Oil braid       1 1 1 W4         419       MF 80A0 783       ポンプケース       Oil pump       1 1 1 W3         420       M9 1103 004       プラマイネジ%(40)×13       Screw %(40)×13       3 3 3 W4         421       M9 0810 002       平 ネ ジ%(44)×8       Screw %(44)×8       1 1 1 W5         422       M9 0801 004       プラマイネジ%(44)×13       Screw %(44)×13       3 3 3 W4	02394-H01	······ 1 1 1 W	·····Felt pouch for return oil filter ········		۲	ェル	740 フ	10A0	MF	414
417 MF 95A0 148 油 紐(水平送り腕) Oil braid 11 1 W4 ※ 418 MF 00A0 148 油 紐(上下送り腕) Oil braid 11 1 W4 419 MF 80A0 783 ポンプケース Oil pump 11 1 1 W3 420 M9 1103 004 プラマイネジ % (40)×13 Screw % (40)×13 3 3 3 W4 421 M9 0810 002 平 ネ ジ ½ (44)×8 Screw ½ (44)×8 11 1 1 W5 422 M9 0801 004 プラマイネジ ½ (44)×13 Screw ½ (44)×13 3 3 3 W4 3 3 3 3 W4 3 3 3 3 W4 3 3 3 3	76410-G02	······ 1 1 1 W	······Oil pipe for arm shaft ··············	(組)	給油)	イプ (上軸	688 パ・	80A1	MF	415
※418       MF 00A0 148       油 紐 (上下送り腕)       Oil braid       1 1 1       W4         419       MF 80A0 783       ポンプケース       Oil pump       1 1 1       W3         420       M9 1103 004       プラマイネジ %(40)×13       Screw %(40)×13       3 3 3       W4         421       M9 0810 002       平       ネージ %(44)×8       1 1 1       W5         422       M9 0801 004       プラマイネジ %(44)×13       Screw %(44)×13       3 3 3       W4	30C676G01	······· 1 1 1 A	······Oil pipe for fook shaft ···················	(組)	給油)	イプ (下軸	142 パ	00E0	MF	<b>※</b> 416
419 MF 80A0 783 ポンプケースOil pump	88988-H09							95A0	MF	417
420 M9 1103 004 プラマイネジ%(40)×13 ··········Screw%(40)×13 ····································	88988-H06	······ 1 1 1 W	·····Oil braid ······	)	送り腹	紐(上下	148 油	0A00	MF	<b>※418</b>
421 M9 0810 002 平 ネ ジ½(44)×8 ·········Screw ½(44)×8 ····································	46046-H01	······1 1 1 W	·····Oil pump ·······		ース	ンプケ	783 ポ	80A0	MF	419
422 M9 0801 004 プラマイネジ ⅓(44)×13 ········Screw ⅓(44)×13 ····································	67868-H01	333 W	Screw 1/4 (40)×13	≨(40)×13	ネジ	ラマイ	004 プ	1103	М9	420
422 M9 0801 004 プラマイネジ ⅓(44)×13 ········Screw ⅙(44)×13 ····································	01133-H01	······· 1 1 1 W	Screw 1/8 (44) ×8	6(44)×8	ジ			0810	M9	421
423 M9 0402 053 バ ネ 座 金 3.5 ·······Spring washer 3.5 ··························1 1 1 S9	67881-H01	3 3 3 W	Screw 1/8 (44) ×13	έ(44)×13	ネジ	ラマイ	004 プ	0801	M9	422
	3N210P03	······ 1 1 1 S9	·····Spring washer 3.5 ······	5	金			0402	М9	423
	70250-H01	······· 1 1 1 W	······Oil adjusting plate ·······	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		蓋	742	10A1	MF	424
425 MF 10E0 337 金 網 ············Oil pump screen ·······························1 1 1 W4	81402-G01	······ 1 1 1 W	·····Oil pump screen ·······	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			337 金	10E0	MF	425
426 MF 10A0 601 取 付 板 ············Oil pump fitting plate ······················1 1 1 W4	61088-H01	······· 1 1 1 W	·····Oil pump fitting plate ······	•••••	板	付	601 取	10A0	MF	426
427 MF 10A0 685 羽 根 車 ············Oil pump impeller ···························· 1 1 W4	70288-H01	······ 1 1 1 W	·····Oil pump impeller ······	•••••	車	根	685 羽	10A0	MF	427

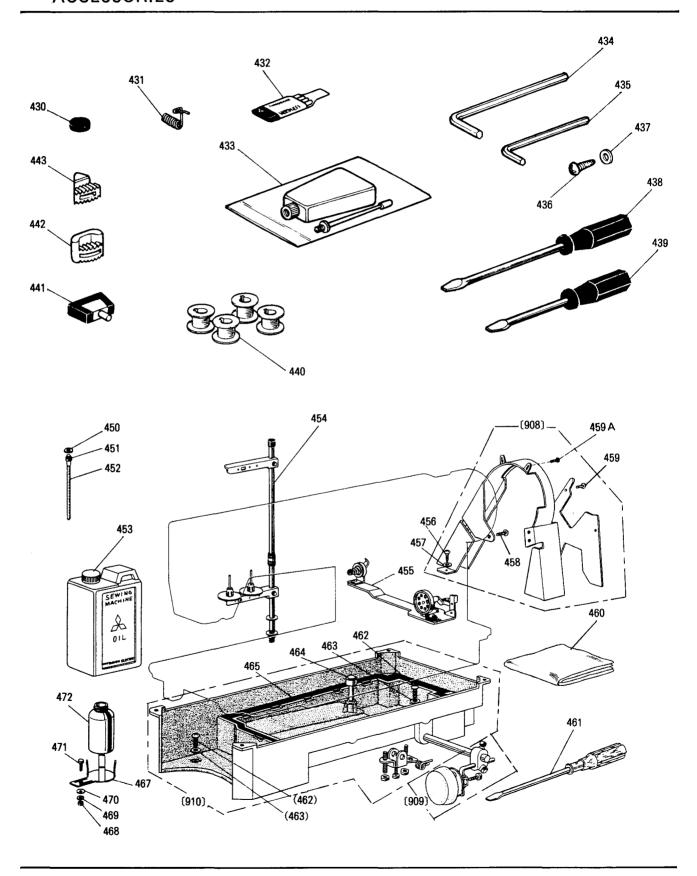

### 11 付属品 ACCESSORIES

			-		使用個数	
Fig. No.	部品コード Parts No.	部	品 名	Description	Amt. Red	
430	M9 0701 099	QP-S AE	石	·····Magnet block ·······	111	P463000X01
431	MF 10A0 187	糸取リバ		·····Thread take-up spring ······		W486372-H01
	MF 12B0 187	糸取リバ	ネ	·····Thread take-up spring ······	1 1	W486372-H02
432	MF 70A0 128	ミ シ ン	針 DB×1-2 #14	······Needle DB×1-2 #14 ······	4	S970010-H01
	MF 83A0 128	ミ シ ン	針 DB×1 #22 ···	·····Needle DB×1 #22 ······	4 4	S970002-H03
433	MF 80A0 137	油差	シ	·····Oil with oiler ······	1 1 1	P831002-X01
434	MF 90A2 976			·····Socket wrench 2		W488545-H01
435	MF 90A0 976			·····Socket wrench 1/8 ······		W462660-H01
436	M9 0401 041	丸木木		·····Screw for bobbin winder ······		S908N159P01
437	M9 0601 050	ミガキ座		·····Washer for bobbin winder ·······		S913N040P06
438	MB 02A0 608	ネジ回		·····Screw driver (middle) ······		P842003-X01
439	MB 02A1 608	ネ ジ 回	シ (小)	·····Screw driver (small) ······	1 1 1	P842002-X01
440	MF 41D0 123	ボ ビ	ン	······Bobbin ······	4	P976023-X01
	MF 36A0 123	ボービ	ン			P976024-X01
	MF 25B0 123	ボービ	ン			P976021-X01
441	MF 70E0 418	チョウバンセッ	y	·····Hinge with rubber cushion ······	2 2 2	W481678-G01
442	MF 70A0 419	防 振 ゴ	ム (大)	······Vibration preventing rubber (large)	2 2 2	W476425-H02
443	MF 70A1 419	防 振 ゴ	マ (小)	······Vibration preventing rubber (small)	2 2 2	W476426-H02
450	MF 10A4 691	ガスケッ	k	·····Packing ······	1	W500812-H01
451	M9 2001 047	特殊ネ		·····Screw ·······		W446050-H01
452	MF 36A0 731	パーイ	プ			W451152-H01
453	MF 10E0 149	· 油		·····Oil container		W227466-H01
454	MF 40E0 193	 糸 立 装		·····Cotton stand assy. ······		A190D080P01
455	MF 40E0 190	糸 巻 仕 掛		······Bobbin winder assy. ······		P992003-X01
	MG 41E0 190	糸 巻 仕 掛		······Bobbin winder assy. ······		P992005-X01
<b>※908</b>	MF 00E0 776	ベルトカバ		·····Belt cover assy,······		A130C783G03
456	M9 0401 041	丸木ネ	ジ 4.5×20 ············	·····Screw 4.5×20 ······	2 2 2	S509N159P01
457	M9 0551 050	座		······Washer 6 ······		S913N010P06
458	M9 1508 004			Screw %(28)×8		W467868-H04
459	M9 1106 004			Screw ⅓ (40)×9		W466810-H02
459 A	M9 1107 004	プラマイネ	ジ%(40)×7 ·······	Screw ⅓ (40)×7	2 2 2	W467880-H02
460	MF 60A0 734	ビニルカバ		·····Vinyl cover ······	1 1 1	W220627-H02
461	MF 60A0 608	ネ ジ 回	シ (大)	·····Screw driver (large) ······	111	W319408-H01
909	MF 40E0 727	膝上ゲ仕		·····Knee lifter assy. ······		W341682-G04
910	MF 40E0 139	油	槽 (組)	·····Oil reservoir assy. ·····	1 1 1	P997004-X01
462	M9 2002 002	マーネー	ジ %(28)×10 ······	Screw %(28)×10	2 2 2	W486334-H01
463	M9 7001 052	特殊座		·····Washer ······		W470200-H01
464	MF 70A0 578	膝 上 ゲ ピ		·····Knee lifter lifting pin ······		W481685-H02
465	MF 20A2 691	ガスケッ		····· Gasket for oil reservoir ······		W471440-H02
	MF 20A3 691	ガスケッ		······Gasket for oil reservoir ········		W471441-H02
467	MF 20A0 131	油受		·····Oil bottle holder ······		W453513-H01
468 469	M9 1571 045 M9 0601 053	ナ ッ バ ネ 座		·····Nut M6 ···································		S910N040P06 S913N210P06
		_	_			
470	M9 0702 050	座		·····Washer ······		W502735-H01
471	M9 1551 022	ボール		Bolt M6×12		S903N011P12
472	MF 20A0 130	油 ビ	<i>y</i>	·····Oil bottle ······	1	W346040-H01