MITSUBISHI

三菱工業用ミシン部品カタログ

Industrial Sewing Machine Parts Catalog


Model AUTO CHANGER LT2-250-M1ATW LT2-250-B1AT LT2-250-A1AT


Page	INDEX		次 	目
2	Body and it's accessories	部 分	体	1 本
4	Thread tension regulator mechanism	節 器 部 分	. 糸 調	2 上
6	Upper shaft & Presser foot mechanism	ひざ上げ機構	軸・押え	3 上
nechanism ····· 8	Thread take-up lever & Needle bar rock motion med	棒揺動機構	秤 • 針	4 天
10	Needle bar mechanism	機構	- 棒	5 針
12	Needle bar changing mechanism	換機構	棒切	6 針
14	Stitch regulator mechanism	減 機 構	目加	7 縫
16	Lower shaft & Feed rock shaft mechanism	送り機構	軸 •	8 下
18	Hook saddle mechanism ······	台 機 構	マ	9 カ
20	Knife mechanism (I)	機構(I)	り切り	10 糸
22	Knife mechanism (II)	機構(Ⅱ)	り切り	11 糸
nechanism·····24	Touch back, Compensation stitching & Detector me	補正・検出器機構	ッチバック	12 夕
26	Wiper mechanism ·····	一 機 構	' イ バ	13 ワ
28	Oil lubrication mechanism	機構	油	14 給
	Accessories ·····	第 品	†	15 付
	Auto-Changer kit ·····	ジャーキット	・ートチェ	16 オ
33	Gauge parts list	部 品 表	* – ž	17 ゲ



P-123A 198504


ミシン用部品コード採番基準 MITSUBISHI SPARE PARTS No.Designation system

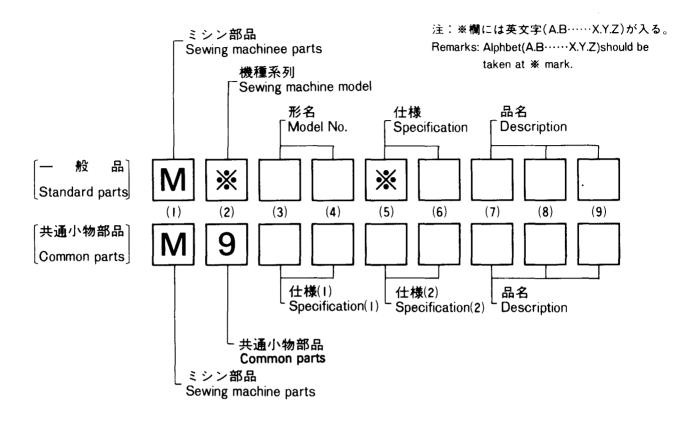


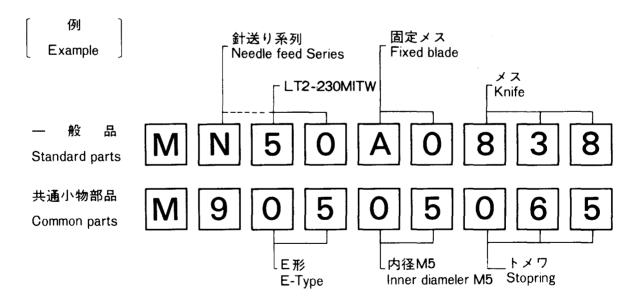

注:一般品についての機種形名は、その部品が最初に使用された機種形名を示します。 従って長期に亘る場合は、機種の改廃が行われるため、当初の機種以外の機種で使 用されている場合があります。


Sewing machine Models, of Standard Parts are indicated model of these parts are registered firsty. Parts are used for not only the indicated model, but olso another models. in reason of New development, inprovement after.

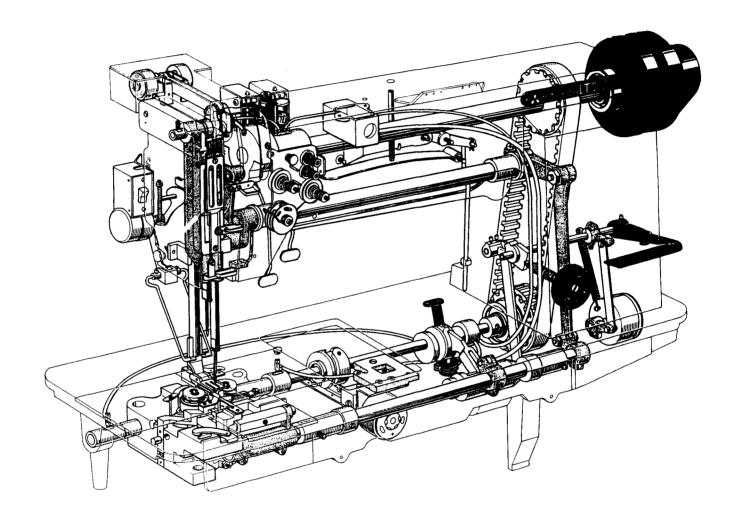

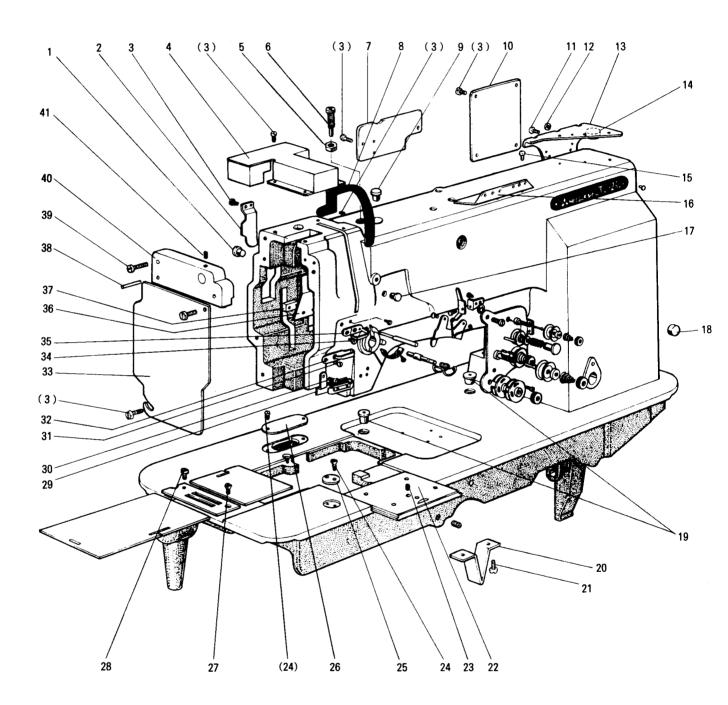


| 1 本体部分 BODY AND IT'S ACCESSORIES

Amt. Req						使用個数	
M9 0880 080 ゴ ム セ ン	Fig. No.		部	品 名	Description	Amt. Req	
2 MN 40A0 339 カ パ - Cover						M M M	
3 M9 1110 002 平 ネ ジ ‰(40)×8	1	M9 0880 080	ゴムセン	φ10.8 ······	······Rubber plug Ø10.8······	. 222	W501320-H01
4 MN 82E0 339 ソレノイドカバー (相) Solenoid cover 1 1 1 A 130C/75506	2	MN 40A0 339	カバー				A141D410H01
5 M9 2402 045 ナ ッ ト %(28) Nut %(28) 1 1 1 B509118-H01 6 M9 2403 035 ツ マ ミ ネジ %(28)×25 Thumb screw ¾(28)×25 1 1 1 1 A14112809H0 7 MN 62A 0880 捜	3	M9 1110 002	平 ネ ジ	‰(40)×8 ·····	······Screw ⅓(40)×8 ·······	• 141414	
6 M9 2403 035 ツマミネジ %(28)×25	4	MN 62E0 339	ソレノイドカバー	(組)	······Solenoid cover ········	• 111	
7 MN 62A0 880 横 蓋 Side cover 11 1 A140D077H0 8 MN 55A0 584 天ピンカバー Thread take-up cover 11 1 A140D077H0 9 M 9 102 080 ゴムセン φ13 Rubber plug φ13 11 W488504-H02 11 M 9 1103 004 ブラマイネジ ½(40)×13 Screw ½(40)×13 22 2 W467888-H01 22 2 Syn3N040P0 13 MN 62A0 601 取 付 板 Mounting plate 11 E713C5A1H0 14 M9 2700 080 ゴムセン ½(40)×8 Screw ½(40)×8 2 2 2 2 W486308-H01 15 M9 1116 002 平 ネジ ½(40)×8 Screw ½(40)×8 2 2 2 2 W486308-H01 16 MN 40A0 180 糸 案 内 Thread guide 11 1 A141D134H0 11 A141D134H0 11 A141D134H0 11 M	5	M9 2402 045	ナット				
8 MN 55A0 584 天ビンカバー	6	M9 2403 035					A141D809H01
9 M9 1302 080 ゴ ム セ ン が13 Rubber plug が13 11 1 W488504-H02 10 MN 40A0 237 裏 蓋 Rear cover 11 1 A140D078H0 11 M9 1103 004 ブラマイネジ %(40)×13 Screw %(40)×13 2 2 W467868-H01 12 M9 0451 050 ミ ガ キ 座 金 4 Washer 4 2 2 2 S913N040P04 13 MN 62A0 601 取 付 板 Mounting plate 11 1 E713C541H01 14 M9 2700 080 ゴ ム セ ン	7	MN 62A0 880					A140D077H01
10 MN 40A0 237 夏 蓋	8	MN 55A0 584	• •				A130C162H01
11 M9 1103 004 ブラマイネシ %(40)×13 Screw %(40)×13 2 2 2 W467868-H01 12 M9 0451 050 ミガキ座 4 Washer 4 2 2 2 S913N040P04 11 1 E713C541H01 MN 62A0 601 取 付 板 Mounting plate 11 1 E713C541H01 M9 2700 080 ゴムセン Rubber plug 2 2 2 W486306-H01 15 M9 1116 002 平 ネジ %(40)×8 Screw %(40)×8 2 2 2 2 W501400-H01 MN 62A0 455 軸 支	9	M9 1302 080	ゴムセン	φ13 ······	·····Rubber plug ø13 ·····	• 111	W488504-H02
12 M9 0451 050 支 ガ キ 座 金 4	10	MN 40A0 237	裏 蓋				A140D078H01
13 MN 62A0 601 取 付 板	11	M9 1103 004	プラマイネジ			. 222	W467868-H01
14 M9 2700 080 ゴ ム セン	12	M9 0451 050	ミガキ座金				
15 M9 1116 002 平 ネ ジ %(40)×8	13	MN 62A0 601		•••••	······Mounting plate····································	• 111	
1 1 1 A141D143H0	14	M9 2700 080	_		······Rubber plug ··············	. 222	W486306-H01
17 M9 1303 080 コ ム セ ン が13	15	M9 1116 002	平 ネ ジ	⅓(40)×8 ·····	Screw ¼(40)×8	. 222	W501400-H01
18 M9 1603 080 ゴ ム セ ン が14 Rubber plug が14 11 1 W476428-H01	16	MN 40A0 180	糸 案 内		······Thread guide·······	• 111	A141D143H01
19 MN 10A4 742 蓋 (オイルカップ) Oil cap 22 2 2 W462905-H01 20 MN 50A0 426 支 エ Supporter 11 1 1 A141D142H0 21 M9 1601 003 丸 平 ネ ジ ¼(24)×9 Screw ¼(24)×9 2 2 2 2 W466240-H01 22 MN 50A0 472 ス ベ リ 板 3(32)×4.8 Set screw %(32)×4.8 11 1 N501005-H01 23 M9 1301 001 止 メ ネ ジ %(32)×4.8 Set screw %(32)×4.8 11 1 N501005-H01 25 MN 50A5 742 蓋 Cover 11 1 A141D103H0 25 MN 50A5 742 蓋 Cover 11 1 A141D103H0 26 MN 50A4 742 査 Cover 11 1 A141D103H0 27 M9 1102 011 丸 皿 ネ ジ ‰(40)×8 Screw ‰(40)×8 11 1 W502948-H01 28 M9 0951 003 丸 平 ネ ジ ‰(36)×6.5 Screw ‰(40)×8 11 1 W502948-H01 29 MN 62E0 180 糸 案 内 (組) Thread guide assy. 11 1 A141D306G0 30 M9 0920 002 平 ネ ジ ‰(40)×6.5 Screw ‰(40)×6.5 11 1 W50104-H01 31 M9 0904 011 丸 皿 ネ ジ ‰(40)×6.5 Screw ‰(40)×6.5 11 1 W501523-H01 32 MN 10A1 181 糸 案 内 Thread guide 11 1 M445858-H01 33 MN 40A0 830 面 板 Face plate 11 1 A130C112G0 34 M9 1201 011 丸 皿 ネ ジ ‰(40)×6.5 Screw ‰(28)×11 2 2 2 W500993-H01 35 MN 10A0 181 糸 案 内 Thread guide 11 1 W445857-H01 36 MN 10A0 181 糸 案 内 Thread guide 11 1 W445863-H01 37 MN 10A0 181 糸 案 内 Thread guide 11 1 W445863-H01 38 M9 0201 061 ピ ン 局の	17	M9 1303 080	ゴムセン	φ 13······	······Rubber plug ♦13 ·······	• 111	A141D577H01
20 MN 50A0 426 支 エ	18	M9 1603 080	ゴムセン	φ 14······	······Rubber plug ∮14 ·······	· 111	W476428-H01
21 M9 1601 003 丸 平 ネ ジ ¼(24)×9 Screw ¼(24)×9 2 2 2 W466240-H01 22 MN 50A0 472 ス ベ リ 板 Slide plate 11 1 A130C078G0 23 M9 1301 001 止 メ ネ ジ ‰(32)×4.8 Set screw ‰(32)×4.8 11 1 W501005-H01 24 M9 0916 011 皿 ネ ジ ‰(40)×4.5 Screw ‰(40)×4.5 4 4 A140D550H0 25 MN 50A5 742	19	MN 10A4 742	蓋	(オイルカップ)	·····Oil cap ······	. 222	W462905-H01
21 M9 1601 003 丸 平 ネ ジ ¼(24)×9 Screw ¼(24)×9 2 2 2 W466240-H01 22 MN 50A0 472 ス ベ リ 板 Slide plate 11 1 A130C078G0 23 M9 1301 001 止 メ ネ ジ ‰(32)×4.8 Set screw ‰(32)×4.8 11 1 W501005-H01 24 M9 0916 011 皿 ネ ジ ‰(40)×4.5 Screw ‰(40)×4.5 4 4 A140D550H0 25 MN 50A5 742	20	MN 50A0 426	支 ェ		······Supporter ······	. 111	A141D142H01
22 MN 50A0 472 ス ペリ板 Slide plate	21	M9 1601 003	丸平ネジ	1/4(24)×9 ·····	······Screw 1/4(24)×9·······	. 222	W466240-H01
24 M9 0916 011 皿 ネ ジ %(40)×4.5 Screw %(40)×4.5 4 4 4 A140D550H0 25 MN 50A5 742 蓋 Cover 11 1 A141D103H0 26 MN 50A4 742 蓋 Cover 11 1 1 A140D168H0 27 M9 1102 011 丸 皿 ネ ジ %(40)×8 Screw %(40)×8 11 1 W502948-H01 28 M9 0951 003 丸 平 ネ ジ %(36)×6.5 Screw %(36)×6.5 11 1 W501004-H01 29 MN 62E0 180 糸 案 内 (組) Thread guide assy. 11 1 A141D306G0 30 M9 0920 002 平 ネ ジ %(40)×6.5 Screw %(40)×6.5 11 1 W501047-H01 31 M9 0904 011 丸 皿 ネ ジ %(40)×6.5 Screw %(40)×6.5 11 1 W501047-H01 32 MN 10A1 181 糸 案 内 Thread guide 11 1 W445858-H01 33 MN 40A0 830 面 板 Face plate 11 1 A130C112G0 34 M9 1201 011 丸 皿 ネ ジ %(28)×11 Screw %(28)×11 2 2 2 W500993-H01 35 MN 10A0 181 糸 案 内 Thread guide 11 1 W445863-H01 36 MN 10A0 131 油 受 ケ Oil guard plate 11 1 W445863-H01 37 MN 10A0 476 ス ペ ー サ Spacer 11 1 W445874-H01 38 M9 0201 061 ピ ン	22	MN 50A0 472	スペリ板		······Slide plate ······	. 111	A130C078G01
24 M9 0916 011 皿 ネ ジ %(40)×4.5 Screw %(40)×4.5 4 4 4 A140D550H0 25 MN 50A5 742 蓋 Cover 11 1 A141D103H0 26 MN 50A4 742 蓋 Cover 11 1 1 A140D168H0 27 M9 1102 011 丸 皿 ネ ジ %(40)×8 Screw %(40)×8 11 1 W502948-H01 28 M9 0951 003 丸 平 ネ ジ %(36)×6.5 Screw %(36)×6.5 11 1 W501004-H01 29 MN 62E0 180 糸 案 内 (組) Thread guide assy. 11 1 A141D306G0 30 M9 0920 002 平 ネ ジ %(40)×6.5 Screw %(40)×6.5 11 1 W501047-H01 31 M9 0904 011 丸 皿 ネ ジ %(40)×6.5 Screw %(40)×6.5 11 1 W501047-H01 32 MN 10A1 181 糸 案 内 Thread guide 11 1 W445858-H01 33 MN 40A0 830 面 板 Face plate 11 1 A130C112G0 34 M9 1201 011 丸 皿 ネ ジ %(28)×11 Screw %(28)×11 2 2 2 W500993-H01 35 MN 10A0 181 糸 案 内 Thread guide 11 1 W445863-H01 36 MN 10A0 131 油 受 ケ Oil guard plate 11 1 W445863-H01 37 MN 10A0 476 ス ペ ー サ Spacer 11 1 W445874-H01 38 M9 0201 061 ピ ン	23	M9 1301 001	止メネジ	%(32)×4.8 ··	······Set screw %(32)×4.8 ······	. 111	W501005-H01
26 MN 50A4 742	24	M9 0916 011	皿 ネ ジ	%(40)×4.5 ··	······Screw %(40)×4.5······	. 444	A140D550H01
27 M9 1102 011 丸 皿 ネ ジ %(40)×8	25	MN 50A5 742	蓋		00101	. 111	A141D103H03
28 M9 0951 003 丸 平 ネ ジ %(36)×6.5	26	MN 50A4 742	蓋				A140D168H01
29 MN 62E0 180 糸 案 内 (組) Thread guide assy.	27	M9 1102 011	丸皿ネジ	⅓(40)×8 ·····	Screw ¼(40)×8	. 111	W502948-H01
30 M9 0920 002 平 ネ ジ %(40)×6.5	28	M9 0951 003	丸平ネジ	%(36)×6.5 ··	······Screw %(36)×6.5·······	. 111	W501004-H01
31 M9 0904 011 丸 皿 ネ ジ %(40)×6.5	29	MN 62E0 180	糸 案 内	(組)	······Thread guide assy.·····	. 111	A141D306G01
31 M9 0904 011 丸 皿 ネ ジ %(40)×6.5	30	M9 0920 002	平 ネ ジ	%(40)×6.5 ··	Screw %(40)×6.5	. 111	W501523-H01
32 MN 10A1 181 余 案 内				%(40)×6.5 ··	Screw %(40)×6.5	• 111	W500147-H01
33 MN 40A0 830 面					······Thread guide······	. 111	W445858-H01
34 M9 1201 011 丸 皿 ネ ジ ¾(28)×11Screw ¾(28)×11 2 2 2 2 W500993-H01 35 MN 10A0 181 糸 案 内Thread guide 1 1 1 W445857-H01 36 MN 10A0 131 油 受 ケ Oil guard plate 1 1 1 W445863-H01 37 MN 10A0 476 ス ペ ー サ Spacer 1 1 1 W445863-H01 38 M9 0201 061 ピ ン Pin 2 2 2 W473790-H01 39 M9 1113 002 平 ネ ジ ¾(40)×12 Screw ¾(40)×12 2 2 2 W500182-H01 40 MN 62A0 455 軸 支 エ Shaft supporter 1 1 1 A141D807H0					······Face plate ····································	· 111	A130C112G02
35 MN 10A0 181 糸 案 内				3/6(28)×11 ·····	······Screw 3/6(28)×11 ······	. 222	W500993-H01
36 MN 10A0 131 油 受 ケOil guard plate							W445857-H01
37 MN 10A0 476 スペーサ							W445863-H01
38 M9 0201 061 ピ ン							W445874-H01
39 M9 1113 002 平 ネ ジ %(40)×12 ···········Screw %(40)×12 ······················· 2 2 2 W500182-H01 40 MN 62A0 455 軸 支 エ ················Shaft supporter···································					······Pin ······	. 222	W473790-H01
40 MN 62A0 455 軸 支 ェ ·································				⅓(40)×12 ·····	Screw ⅓(40)×12	. 222	W500182-H01
41 M9 1109 001 止 メ ネ ジ 場(40)×6.6 ·······Set screw 場(40)×6.6 ···································	40	M N 62A0 455	軸 支 エ		·····Shaft supporter·····	. 111	A141D807H01
$-11 \text{ mod } 100 \text{ col}$ $-1 \text{ mod } 11 \text{ mod } 101 \text{ mod } 11 \text{ mod } 101 \text$	41	M9 1109 001	正メネジ	⅓(40)×6.6 ··	Set screw 1/4(40)×6.6	. 111	W500985-H01

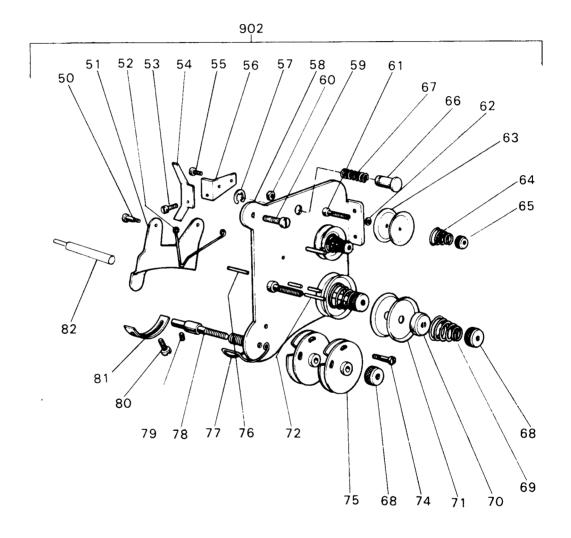

② 上糸調節器部分 THREAD TENSION REGULATOR MECHANISM

Fig. No.	部品コード Part.No.	部	品 名		更用個数 Amt. Req LVIW LVIW	資材コード Ref. No.
902	MN 50E1 210 MN 52E1 210 MN 61E0 210	上 糸 調 節 器 組 上 糸 調 節 器 組 上 糸 調 節 器 組		Upper thread tension regulator completeUpper thread tension regulator completeUpper thread tension regulator complete	1 1	A120B194G05 A120B194G06 A120B194G08
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59	M9 0902 015 MN 15E0 220 MN 10A0 851 M9 0927 015 MN 50A5 950 M9 0906 002 MN 50A6 601 M9 0505 065 MN 50E0 601 M9 1110 002	平糸セ平レ平取 E 取平 ネュサネ 形付 ジーイジバネ付止板ネ 段ルク段 メ組 段 が	% (40) × 4.2 ··· % (40) × 4.5 ··· 5 ····	Hinged screw %(40) Thread releasing pin Tension releasing spring Screw %(40) × 4.2 Lever Screw %(40) × 4.5 Mounting plate E-type stopring 5 Thread regulating base plate Screw %(40) × 8	2 2 2 1 1 1 1 1 1	W501026-H01 A141D132G01 W502148-H01 A141D135H01 A141D133H01 W500791-H01 A141D134H02 S592411H05 W462823-G02
60 61 62 63 64 65 66 67 68	M9 1105 045 MF 10A1 553 M9 0401 050 MN 50A0 555 MN 50A1 245 M9 1609 046 MP 41A0 270 MN 50A4 572 M9 1603 046 MN 10A3 245 MN 52A1 245 MF 11D0 245	ナ ナ調座調エツ押ツツエエエベッ子 子スミボ巻ミスススペッ子 子スミボ巻ミスススス バッタバッバババ	%(40)	Nut ¼(40) Thread tension stud Washer 4 Thread tension disc Tension spring Tension nut ¼(40) Push button Spring Thumb nut ¼(40) Tension spring Tension spring Tension spring Tension spring Tension spring	1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2	W500254-110 W500657-H01 W502171-H01 B508956-H01 A140D383H01 A140D158H01 A141D136H01 A141D136H01 A141D136H01 W502940-H01 W461785-H01 A140D843H01 W461780H01
70 71 72 74 75 76 77 78 79	MN 10A0 556 MN 10A0 555 M9 0202 060 M9 0603 003 MN 10E0 175 MN 25A0 220 MN 10A0 187 MN 10A0 554 M9 1513 001	調調ビ丸糸ピ糸調止 子 平 取 メ 畑子 巻 り子 ホ バ ネ エ エ エ エ エ エ エ か ま	3⁄2(56)×12····	Thread tension releasing discs Thread tension discs Pin Screw 3/(56)×12 Thread controller disc Pin Thread take-up spring Tension stud Screw 3/(28)×11	2 2 2 4 4 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	W445934 - H01 W445933 - H01 W502064 - H01 W502062 - H01 W462825 - G01 W462824 - H01 W450012 - H02 W450011 - H01 B509060 - H01
80 81 82	M9 0907 002 MN 10A0 447 M9 0516 060			Screw % (40) × 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1	W500076-H01 W445942-H01 A141D094H01

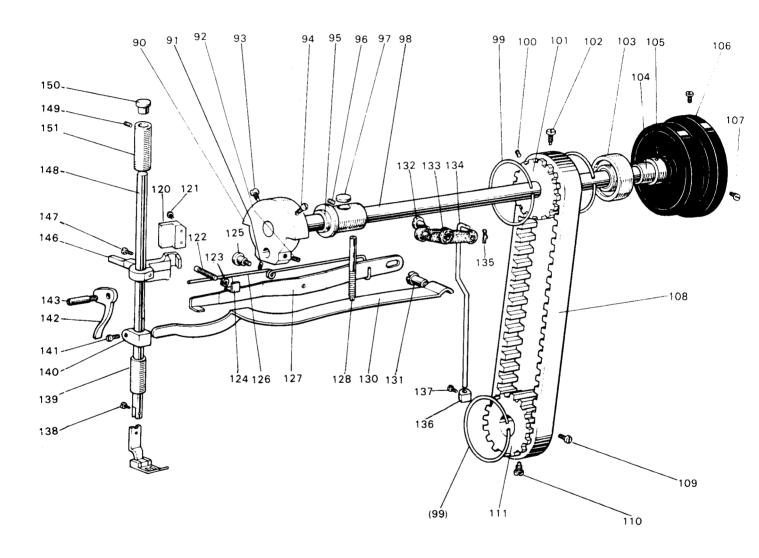


③ 上軸・押え・ひざ上げ機構

UPPER SHAFT & PRESSER FOOT MECHANISM

Fig.	部品コード Part.No.	部	品 名	Description	使用個数 Amt. Req MLL	資材コード
No.	rart.No.				8 8 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Ref. No.
90	MN 55A0 383	クランク		······Crank········	. 111	A140D123H01
91	M9 1602 001	止メネジ	$\frac{1}{4}(40) \times 3.5 \cdots$	······Screw 1/4 (40) × 3.5 ·······················	. 111	W500036-H01
92	M9 1606 001	止メネジ	1/4 (40) × 7·····	Screw 1/4 (40) × 7	. 111	B504016 - H01
93	M9 1802 006	平ネジ棒先	% (28) × 14·····	Screw % (28) × 14	. 111	B503851-H01
94	M9 1801 002	平 ネ ジ	- ½2(28) × 13·····	Screw %(28) × 13	. 111	W500306-H01
95 06	MN 40 A 0 231	上軸メタル	14(24) × 12	······Arm shaft bushing (left)····································	. 111	W481659-H07
96	M9 1654 001		74(24) × 13·····	······Felt······························		W501017-H01
97 98	MN 10A6 740 MN 50A0 230	フェルト 軸		······Arm shaft······		W478164-H01 A130C062H04
99	MN 10A1 851	エセンサイクバネ		·····Spring flange······	3 3 3	B411094-H01
100	M9 1513 001	止メネジ	%(28) × 9 ····	Screw 54(28)× 9	. 111	B509060-H01
101	MN 50 A0 767	歯型ベルト車	(上)	Pully (upper)	. 111	A140D522H01
102	M9 1501 007	丸平ネジ棒先	$\%(28) \times 14.9$	5·····Screw % (28) × 14.5······	. 111	B509256 - H01
103	MN 10A1 456	軸・受・ケー		······Ball bearing············	. 111	W445869-H01
104	MN 40A1 750	ブッシュ エ **	5/ (20) × 0 E	Bushing	·· 111 ·· 222	A140D082H01 W502945-H02
105	M9 1516 002	平 ネ ジャ	%4(28) × 8.5 ··	······Screw %(28) × 8.5 ···································	. 222	A130C191G01
106	MN 50A0 682	ハズミ車ハズミ車	••••••	······Balance wheel········Balance wheel·······	·· 1 ·· 11	A130C620G01
	MN 52A0 682 M9 1520 002		5/.(29) > 12	Screw %(28)×12	222	A141D751H01
107 108	MN 10A0 523	平 ネージ 歯型ベルト	764(20) ^ 12	······Cog belt····································	111	P614007X01
109	M9 1504 002	平 ネ ジ	%₄(28)×10····	Screw % (28) × 10	. 111	B508963-H01
110	M9 1503 007	丸平ネジ棒先	%₄(28)×10.5·	······Screw % (28)×10.5······	111	W501212-H01
111	MN 50A0 768	歯型ベルト車	(下)	······Pulley (lower) ······	. 111	A140D523H01
120	MN 50A0 265	押工棒ダキガイド		······Guide······	111	A140D087H01
121	M9 1112 002	平ったが	ዛሬ (4 በ) × 12····	Screw ⅓ (40) × 12	. 222	W501889-H01
122	M9 1657 002	エーネージ	$\frac{1}{4}(24) \times 21.9$	Screw 1/4 (24) × 21.9 ······	. 111	A140D088H01
123	M9 1601 045	,	1/4(24)	Nut 1/4(24)	. 111	W501989-H01
124	MN 50A1 477	ストッパ		······Stopper···································	1	A140D619H01
125	M9 1601 016	丸平ネジ段付	$\frac{1}{4}(24) \times 14 \cdots$	Screw 1/4(24) × 14	1 1 1	W501020-H01
126	MN 10A0 729	ヒネリバネ	•••••	······Twist spring·······	111	W445922-H01
127	MN 40A0 725	ヒザ上ゲレバー		······Knee lifter lifting lever ········	111	A130C068H01
128	M9 1601 033	ピンネジ	$\frac{1}{4}(40) \times 79 \cdots$	Screw 1/4(40)×79	111	W445917 - H01
130	MN 10A0 258			Lever spring		W319992 - H02
131 132	M9 1602 016 M9 1606 016			Screw ¼(24)×13		W501006-H01
133	MN 40E0 724	ルサイン及り	- /4(24) ヘ14****	······Knee lifter lifting lever complete ····	. 111	A 140 D 092 H 01
134	MN 40A0 511	操作棒	(MC)	Operation rod	·· 111 ·· 111	A130C081G01 A140D093H01
135	M9 0601 065	スナップピン	***************************************	·····Snap pin······	111	
136	MN 10A0 352	カ ラ -	***************************************	······Collar·······	. 111	W445924-H02
137	M9 1107 002	ア ネ ジ	$1_{64}(40) \times 5.5$	······Screw 1/64 (40) × 5.5 ·······	. 111	W500092-H01
138	M9 0851 015	平ネジ段付	18(44) × 9 ····	Screw 18(44) × 9	. 111	W501007 - H01
139	MP 00B0 267	押ェ棒メタル		·····Bushing·····		W445929-H02
140	MN 10A0 702	バ ネ 受 ケ	0//40\: 0 =	······Spring bracket······	. 111	W445921 - H01
141	M9 0905 002	平 ネ ジ	$\frac{96}{64}(40) \times 8.5 \cdots$	·····Screw % (40) × 8.5 ······	. 111	W500470-H01
142	MN 10A0 252	押工上ゲレバー	3.5 (20) > 24.5	Lifter lever	. 111	W459307 - H01
143	M9 1201 033	ピンネジーカを持ち	16(28) × 24.5	Screwed pin 3/6(28) × 24.5	. 111	W501024-H01
146	MN 50A1 265	押ェ棒ダキ平・ネージ	1k. (A0) > 1E	Screw ⅓ (40)×15	·· 111 ·· 111	A130C769H01 W500182-H01
147 148	M9 1113 002 MN 10A0 262	平 ネ ジ 押 ェ 棒	764(40/ ^ 10****	Presser bar	. 111	W445919-H02
149	M9 1653 001	サメネジ	√4(24) × 8 ····	Screw 1/4(24)×8	2 2 2	W500478-H01
150 151	M9 0880 080 MP 00B0 267	ゴ ム 栓押工棒メタル	φ 10.8·······	·······Rubber plug φ10.8····································	111	W501320-H01


THREAD TAKE-UP LEVER & NEEDLE BAR ROCK MOTION MECHANISM

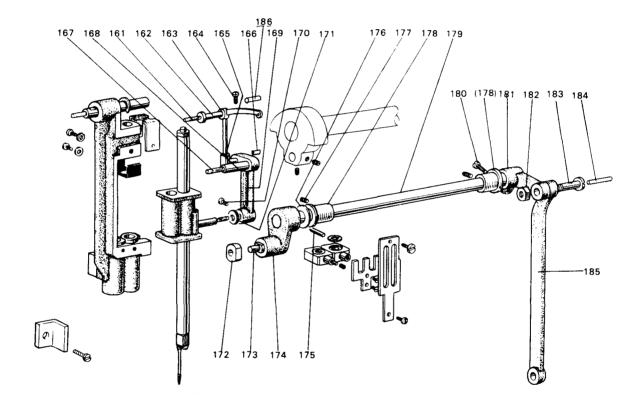

4 天秤・針棒揺動機構

THREAD TAKE-UP LEVER & NEEDLE BAR ROCK MOTION MECHANISM

Fig. No.	部品コード Part.No.	部	Ė	品 名	Description	使用個数 Amt. Req LVIN LVIN	資材コード Ref. No.
161	MF 10E2 148	٤	Ŧ	2.5 ø × 240 ···	····Oil wick·····	. 111	W444138-H01
162	MN 10A0 587	支工			······Take-up lever support stud·······		W445883-H01
	MN 55A0 582	え ビ			······Thread take-up lever·······		W452021 - H03
163	MP 02A0 582	天 ビ			·····Thread take-up lever·····		P978003X01
	MN 57A0 582	天 ビ			·····Thread take-up lever······		A141 D158H01
164	M9 1502 002	平ネ			Screw % (28) × 12		W500509-H01
165	MN 10A0 588	えべりガ			·····Thread take-up lever link······		W445881 - H02
166	MN 10A0 500	t			Plug		W501275-H01
167	MN 10E3 148	E	Ŧ		Oil wick	. 111	W500231 - H01
168	MN 10A0 387	軸		(クランクピン)Needle bar crank pin	111	W445866-H01
169	MN 55A1 956	連 接	桿		······Connecting link·······	. 111	A130C265H01
170	M9 0939 002	平本	ジ		Screw %(40) × 11		W464016-H02
171	MN 55A0 750	ブッシ	1		······Bushing······	. 111	A140D595H01
172	MN 25A0 325	角	駒		······Square block ·······	- 111	W502443-H01
173	M9 0509 063	さ エ	軸		······Connecting stud·······	. 111	W502445-H01
174	MN 55A1 672	針棒揺動	腕	(左)	·····Needle bar rocking shaft crank·······	. 111	A140D206H01
175	M9 0401 061	テーパピ	゛ン	$4 \phi \times 23 \times 1_{50} \cdots$	·····Pin $4 \phi \times 23 \times \frac{1}{20}$ ····································	. 111	W501209-H01
176	M9 1503 050	座	金		······Washer 15······		A140D089H01
177	M9 1635 001	止メネ	ジ	$\frac{1}{4}(24) \times 8 \cdots$	······Setscrew 1/4(24) × 8 ········	. 222	W500478-H01
178	MN 40 A0 669	針棒揺動軸メ	タル		······Bushing······	. 111	A140D073H02
179	MN 55A0 668	針 棒 揺 動	軸		······Needle bar rocking shaft······		A140D084H02
180	M9 1603 003	丸平ネ	ジ	1/4(24)×16·····	······Screw 1/4(24)×16······	. 111	W501009-H01
181	MN 55A0 672	針 棒 揺 動	腕	(右)	······Conneting crank·······	. 111	A140D081H02
182	M9 2002 045	ナッ	۲	⅓ 6(24)············	······Nut ⅓6(24)···············	. 111	W501187-H01
183	M9 2001 015	平ネジ段		$\frac{5}{6}(24) \times 26.2$	······Hinged screw 5/6(24) × 26.2 ······	. 111	W501010-H01
184	MF 10E2 148	Ł			·····Oil wink 2.5 <i>φ</i> × 78 ·······		W462978-H01
185	MN 25A1 671	連 接	桿		······Rocking shaft connecting rod········	. 111	W453585-H02
186	MN 62A0 688	パイ	プ		Pipe	. 111	W484810H11

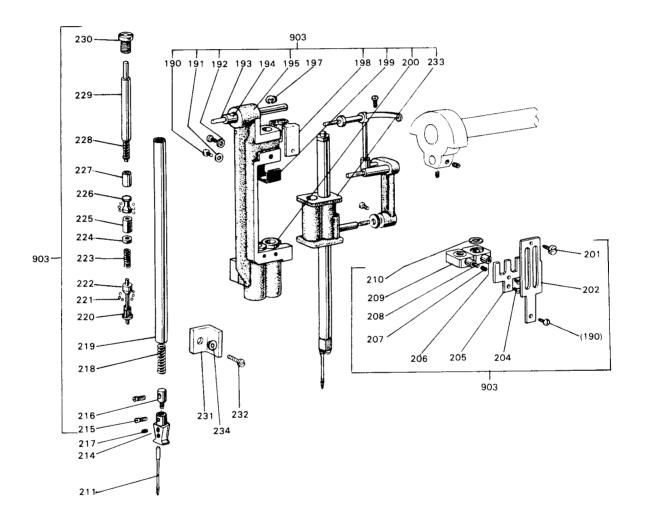


5 針棒機構

NEEDLE BAR MECHANISM

Fig. No.	部品コード Part.No.		部		品	名	Description	使用個数 Amt. Req LVIW LVIW	資材コード Ref. No.
190	M9 0806 002	平	ネ	ジ	1/8 (44)) × 6····	Screw 1/8 (44) × 6	. 333	B508857 - H01
191	MN 25A0 192	板	バ	ネ			······Spring······		W467211-H01
192	M9 0401 050	座		金			Washer 4		B508956-H01
193	MN 55 A0 148	Ł		Ŧ			Oil wick		W462830-H03
194	MN 62A0 254	_	軸	-			·······Needle bar Supportor guide pin········		A141D806H01
903	MN 62E0 426	針	棒支	I			Needle bar supporter Complete		W220698-G08
195	MN 55 A0 426	支	T+ X	Ī			······Needle bar supporter ·······		A120B015H01
197	M9 0603 065		き止メ	輪			······E-type stopring 6····································		S922N210P70
198	MN 25A0 740	ー フ	ェル	+			·····Felt·······························		W469197-H02
199	MN 25A1 477	Ź	トッ	18			······Stopper·······		W469181 - H01
199	WIN 25A: 4//	^	ר י	٠,			Stopper		W409101-1701
200	MN 25A0 833		奉 メ タ	ル			Bushing for needle bar supporter		W467219-H03
201	M9 0810 002	平	ネ	ジ			Screw 1/8 (44) × 8		W501133-H01
202	MN 25A0 154	案	内	板			Guide plate		W466886 - H01
204	M9 0602 010	Ū	ネ	ジ			······Screw ¾ (56) × 4 ··································		W500048-H01
205	MN 25A0 426	支		I			Supporter for needle bar holder		W466880-H01
206	MN 25 A1 665	針	棒ダ	+			······Needle bar holder (right) ··········		W466874-H01
207	M9 0901 020		穴付止メニ				Set screw % (40) × 3.5 ······		W469858 - H01
208	MN 25A0 161	当	テ	金		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······Needle bar holding stopper··········	222	W466882 · H01
209	MN 25A2 665	針	棒 ダ	+	(左)	••••••	······Needle bar holder (left) ···········	111	W469196-H01
210	MN 25A0 476	ス	~ -	サ			·····Spacer····································	444	W469188-H01
	MV 01A0 128		針				······ Needle DP×5 #14··········		S970004H02
211	MN 10A1 128		針		DP×!	5 #18·	······ Needle DP×5 #18·····		S970004H03
	MV 14A1 128		針				Needle DP×5 #16		S970004H05
214	MN 25J8 102	針	ダ	+	1/4	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····Needle clamp 1/4·······	222	W466876-H03
215	M9 0802 001	止	メーネ	ジ	1/8 (44) × 3···	·······Set screw ⅓(44) × 3··················	444	W466890-H01
216	MN 25A2 477	ス	トッ	パ		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······Stopper for needle clamp······	. 222	W476427 - H01
217	M9 0802 001	ΊĿ	メネ	ジ	1/8 (44	$) \times 3.9$	·······Set screw ⅓(44) × 3.9 ··············	222	W500521 - H01
218	MN 25A2 572	ツノ	レ巻キッ	ヾネ		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······Spring····································	222	W466888-H01
219	MN 25A1 660	針		棒	••••••		······Needle bar·····	222	W466872-H02
220	M9 5002 063	Ξ	角ピ	ン			·····Triangle pin·····	222	W466865-H02
221	M9 8001 070	鋼		球	3/20 ⋅⋅⋅⋅⋅	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·······Steel ball 3⁄2·······	·· 121212	W469183-H01
222	MN 25A0 411	⊐		П			······Stud ······	222	W466870-H01
223	MN 25A0 572	ツノ	り巻 キノ	ヾネ			······Spring······	222	W466869-H02
224	M9 0501 045	ナ	·y	١	5 ₄ (64))	Nut ¾ (64)	222	W466868-H01
225	M9 0501 047	特	殊ナッ	۲	56 (64	$) \times 9.5$	·······Nut %a (64) × 9.5 ···································	222	W466866-H02
226	M9 5003 063	特	殊ピ	ン			·······Hinge pin·······	222	W466867-H01
227	MN 25A0 482	ス	ý –	ブ			······Sleeve ··································		W466884-H01
228	MN 25A1 572	ツノ	レ巻キハ	ヾネ			·····Spring·······		W466887-H01
229	M9 0201 063	段	付ピ	シ			······Pin 2.5 φ × 76.5····································		W466885-H02
230	M9 1505 030	特	殊った	ジ	152,790) v 10	Cap screw %(28)×10	222	W466881 - H03
230	MP 00B0 667		・ス・イン ・支エガィ						W453582-H02
232	M9 1105 002	91 174 平	マエル・ネ	ロア			Needle bar supporter guide		W500450H01
		針	棒ダ	ャ			Screw % (40)×10		W328818H01
233	MN 25A0 665		., .				Needle bar connecting stud		
234	M9 0401 050	座	金	4	•••••		······Washer 4 ······	111	B508956H01


NEEDLE BAR CHANGING MECHANISM

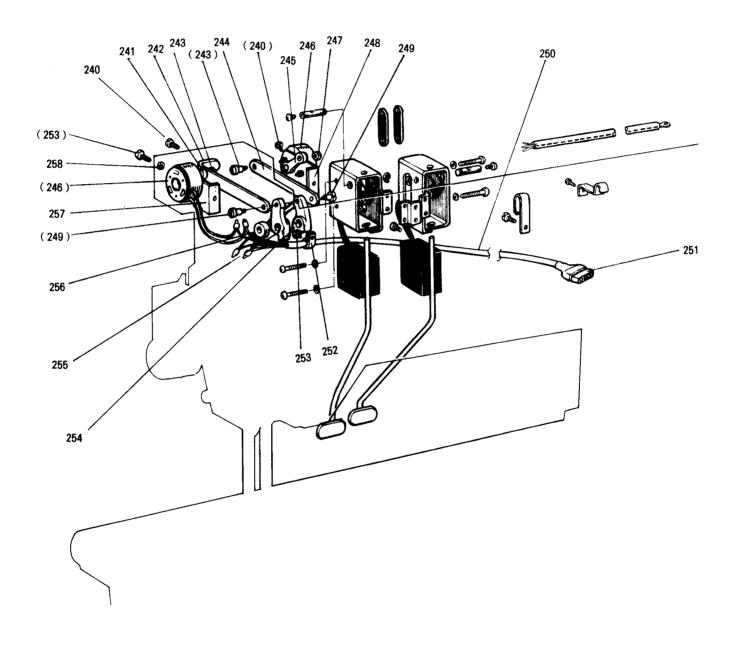

6 針棒切換機構


NEEDLE BAR CHANGING MECHANISM

Fig.	部品コード Part.No.	部	品 名	Description	使用個数 Amt. Req LYIN LYIN	資材コード Ref. No.
240	M9 1107 002	丸平ネジ		Screw ¼ (40)×5.5		W500092-H01
241	MN 27A3 392	駆動 腕	(左)	······Driving crank (left) ······	111	W482854-H01
242	MN 62A0 950	レバー		······Lever (left) ····································		W482852-H02
243	M9 1123 015	平ネジ段付		······Screw ⅓(40)×12.5 ······		W482853-H01
244	MN 62A1 950	レ バ ー		······Lever (right) ·······		W482851-H02
245	MN 27A2 392	駆動 腕		······Driving crank (right) ······		W482854-H02
246	M9 1005 095	ロータリーソレノイド	(組)	······Rotary solenoid ·······	222	A190D197P02
247	M9 1104 045	ナット		⋯⋯Nut ⅓(40) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯		W500079-H01
248	MN 62A1 509	ソレノイド取付板		······Solenoid mounting plate (right) ·········		W482855-H02
249	M9 1124 015	平ネジ段付	⅓(40)×8 ····	······Screw ⅓ (40)×8 ······	2 2 2	W482850-H01
250	M9 7013 095	接続電線		······Cable assy. ······	111	A141D831H01
251	M9 1010 099	コネクター	1490 P-1 ······	Connector 1490 P-1	111	S950N245P32
252	M9 4004 099	ナイロンクリップ	HP-4N	······Nylon clip HP-4N ·······	111	S452001-H03
253	M9 1118 002	丸平ネジ	⅓(40)×10 ····	Screw ⅓ (40)×10	444	B509061-H01
254	MN 62A0 350	カム		······Cam (right) ····································		W482848-H02
255	MN 62A1 350	カ ム		······Cam (left) ····································		W482849-H02
256	MN 62A0 352	カラー		······Collar ········		A141D804H01
257	MN 62A0 509			······Solenoid mounting plate (left) ······		W482855-H01
258	M9 0409 050	ミガキザガネ	4	······Washer 4 ······	444	S913N040P04

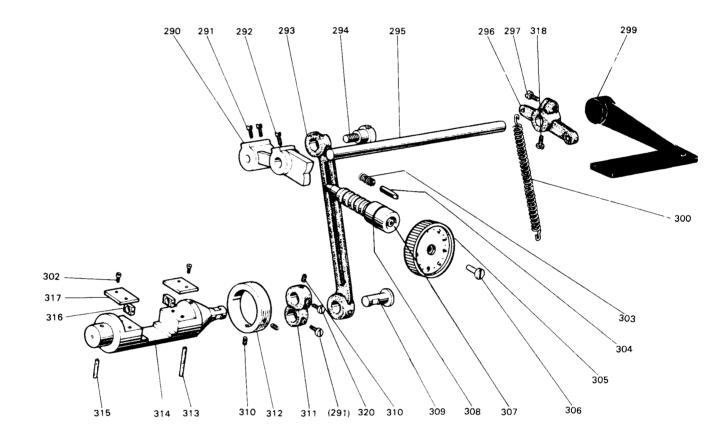

7 縫目加減機構 STITCH REGULATOR MECHANISM


Fig. No.	部品コード Part.No.	部	â.	名	Description	使用個数 Amt. Req LVIW LVIW	資材コード Ref. No.
290	MN 40A0 291	送り調節カム	<u></u>	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······Feed regulator······	. 111	A130C069H01
291	M9 1516 002	平 ネ シ	ン %(28)	×8.5·	·····Screw 😼 (28) × 8.5 ··· ·· · · · · · · · · · · · · · · ·	. 333	W502945-H02
292	M9 1505 007	丸平ネジ棒ダ	₺%(28)	× 12····	Screw %(28)×12	. 111	A141D013H01
293	MN 40A2 956	連 接 档		• • • • • • • • • •	·······Connecting link ····································	. 111	A140D508H01
294	MN 40A0 761	偏心			······Eccentric····································		A140D095H02
295	MN 40A0 320	返シ縫イ軸」	Ł		······Reverse stitch shaft (upper) ········	. 111	A141 D012H02
296	MN 50A6 228	腕			······Arm······		A140D097H02
297	M9 1503 003	丸平ネシ			······Screw %(28)×13············		W501002 H01
299	MN 50A0 632	縫目加減レバー		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······Reverse sewing lever······	. 111	A130C164G01
300	MN 40A0 572	ツル巻キバオ			······Spring······		A140D617H01
300	MN 60A2 572	ツル巻キバネ			······Spring····································		A140D889H01
302	M9 1110 002				······Screw ⅓ (40) × 8 ···················		W500294 - H01
303	MF 10A2 572	ツル巻キバネ			······Spring····································		B509164 H01
304	MF 80A0 852	_			······Pin······························		W481688-H02
305	MF 10A0 631				·······Dial·····························		W331475 H01
	MP 41A0 631		٠	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	······Dial······	1	A130C269H01
306	M9 1209 002				·····Screw 3/6(28) × 6.6 ··················		B503887 H01
307	MF 90A0 640	送り調節ネシ			······Screw bar······		W484899-H02
308	M9 1000 085				······O-ring ϕ 10····································		S932N110P09
309	M9 0907 060	د :		• • • • • • • • • •	······Pin······························	. 111	W502476 - H04
310	M9 1506 001	止メネシ	÷ % (28)	× 6 ····	······Screw % (28)×6······	. 333	B509087 H01
311	MN 40A0 634	縫目加減腕门	F		······Stitch regulating crank (lower) ·······	. 111	A140D521H01
312	MN 45A0 352	カ ラ -			······Collar···································		A140D506H01
313	MP 40A1 740				······Felt······························		A140D739H02
314	MN 45A0 321	返りを		• • • • • • • • • • •	······Reverse bar······	. 111	A130C231H01
315	MP 40A0 740				······Felt······························		A140D739H01
316	MN 40A0 325	角			······Square block······		A140D501H01
317	MN 45A0 154	案 内 机			······Guide plate······		A140D502H01
318	M9 1102 002	平々シ			Screw 1/4 (40) × 8.5		W500193-H01
320	M9 1515 002	平 ネ シ	ン %(28)	× 10····	······Screw %(28) × 10·······	. 111	B508963-H02

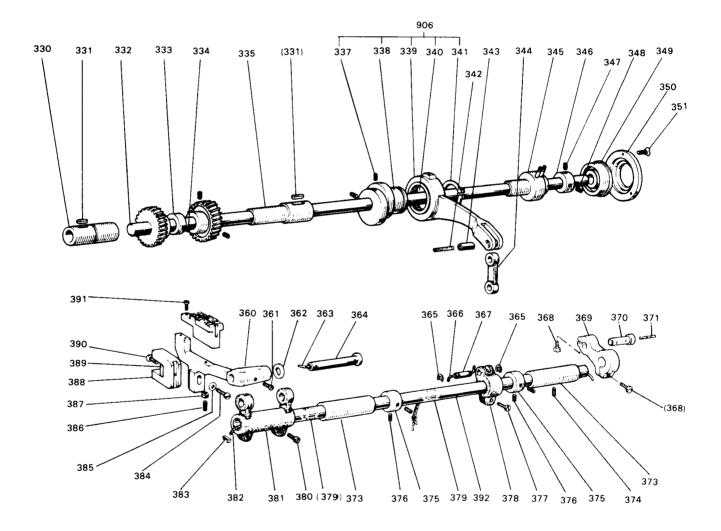

8 下軸・送り機構

LOWER SHAFT & FEED ROCK SHAFT MECHANISM


Sign	Fig.	部品コード Part.No.	部	品 名	Description	使用個数 Amt. Req MLVI	資材コード Ref. No.
331 MF 10E 0 148 ヒ モ						<u> </u>	
333 MN 190A 0 292 価 心 輪							W445890 - H01
333 MN 10A0 292 優							
334 M 9 1603 001							
335 MP 40AQ 452 下輪 メ タ ル (右)							
MA 40E0 305 本平送リカムロッド(稿)							
MN 526 305							
337 M9 1516 001 止 メ ネ ジ %(28)×13.5 Screw %(28)×13.5 2 2 2 W500006-H3 338 MN 40A0 492 次 平送リカム Level feed cam 1 1 A140D111H 339 MN 40A0 293 送 リ ロ ッ ド Feed cam 1 1 A140D111H 340 MN 40A0 456 輪 受 Ball bearing 11 1 A190D26P 341 M9 0526 065 C 形 止 メ 輪 26 C-C-type stop ring 26 11 1 S92ZN010P2. 342 MP 40A0 148 ヒ モ Oil wick 11 1 A140D509H 343 MN 40A0 455 輪	906						A130C103G02
MN 40A0 492 水平送りカム	337		止メネジ				W500006-H01
339 M N 40A 0 456 触 受 Ball bearing 11 1 A 130C230H M 140A 0 456 km					·····Level feed cam······	· 1 1	A140D111H01
340 MN 40 A0 456 触 受 Ball bearing 11 1 A 190 D026 P 341 M9 0526 065 C 形止メ輪 26	338	MN 42A0 492	水平送リカム		·····Level feed cam······	. 1	A140D111H02
341 M9 0526 065 C 形止 メ 輪 26	339	MN 40A0 293	送りロッド		·····Feed connecting rod······	. 111	A130C230H01
341 M9 0526 065 C 形止 メ 輪 26	340	MN 40A0 456	軸 受		······Ball bearing······	. 111	A190D026P01
343 MM 40A0 454	341	M9 0526 065	C形止メ輪	26	······C-type stop ring 26······	111	S922N010P26
344 MM 40A1 956 速 接 早	342	MP 40A0 148	,Ł Ŧ				A130C259H01
346 MP 40E0 453 下輪メタル中(AB)	343	MN 40A0 454	軸				A140D503H01
346 MN 10 AD 750 ブ ッシュ							A140D500H01
347 M9 1602 001 止 メ ネ ジ ¼(40)×4 Screw ¼(40)×5 11 1 W50036-H1 W488269-H1 349 MN 10A2 456 軸 受 ケ Ball bearing 11 1 W468269-H1 351 M9 0902 011 丸 皿 ネ ジ ‰(40)×7 Screw ¾(40)×7 3 3 3 3 W500994-H1 351 M9 0902 011 丸 皿 ネ ジ ‰(40)×7 Screw ¾(40)×7 3 3 3 3 W500994-H1 が W50036-H1 351 M9 0902 011 丸 皿 ネ ジ ‰(40)×8 Screw ¾(40)×8 11 1 W461041-H1 361 M9 1110 002 平 ネ ジ ‰(40)×8 Screw ¾(40)×8 11 1 M9 00234-H1 1 M9							A140D449G01
348 M9 1603 001 止メネジ棒先 ½(40)×5 Screw ¼(40)×5 11 1 W468269-Hi 349 MN 10A2 456 軸 受 ケ Ball bearing 11 1 W445886-Hi 350 MN 10A0 771 押 エ 板							W445887 H01
349 MN 10A2 456 軸 受 ケ Ball bearing 1111 W445886-HI 350 MN 10A0 771 押 エ 板 Bearing holder 1111 W46041-HI 351 M9 0902 011 丸 皿 ネ ジ %(40)×7 Screw %(40)×7 33 3 3 W500994-HI 360 MN 50A2 281 送 リ 台 111 M300259H 111 W500294-HI 361 M9 1110 002 平 ネ ジ %(40)×8 Screw %(40)×8 111 W500294-HI 362 M9 0707 050 座 台 7 Washer 7 111 A140D429H 363 MF 10E2 148 ヒ モ 150 × 2.5 0 il wick 111 W462978HD 364 MP 40A0 283 ツ バ 付 軸 Feed bar shaft 111 A140D116H 365 M9 0514 065 E 形 止 メ 輪 5 E type stop ring 5 22 2 S22N1210P3 366 MP 40A0 148 ヒ モ OII wick 111 A140D1507H 367 MN 40A1 454 軸 Shaft 111 A140D507H 368 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ ¼(24)×16 Screw ¼(24)×16 22 W501009-HI 370 M9 0719 063 ピ ン Pin 111 W462978HD 371 MF 10E3 148 ヒ モ OII wick 111 W500214-HI 373 MF 70A0 286 送 リ 軸 メ タ ル Feed rock shaft crank 111 W500214-HI 373 MF 70A0 286 送 リ 軸 メ タ ル Feed rock shaft bushing 2 2 2 W811015-H 374 M9 1654 001 止 メ ネ ジ ¼(24)×2.1 Screw ¼(24)×2.1 2 2 W811017-H 375 MF 70A0 352 カ ラ - Collar 2 2 2 W461036-HI 376 M9 1802 003 丸 平 ネ ジ ¼(24)×16 Screw ¼(24)×2.1 2 2 2 W511017-H 377 M9 1803 003 丸 平 ネ ジ ¼(24)×16 Screw ¼(24)×2.1 2 2 2 W511017-H 378 M N40A0 273 送 リ 腕 (中) Connecting rod crank 111 M500031-H W501015-H 379 MP 40A2 740 フ エ ル ト Felt 111 M501036-H 111 W501031-H 380 M N50A0 278 水 平 送 リ 腕 (年) Connecting rod crank (left) 111 A140D505H 381 MN 50A0 278 水 平 送 リ 腕 (年) Feed rock shaft crank (left) 111 A140D505H 382 MF 10E2 148 ヒ モ 430 × 2.5 Oil wick 111 W60031-H 111 W60031-H 111 W600031-H				1/(40) × 4······	Screw 1/4 (40) × 4 ··································	111	
350 MN 10A0 771 押 エ 抜				/4(40) × 5·····	······Screw 1/4 (40) × 5 ·································	111	W468269-HU1 W445886-H01
360 MN 50A2 281 送 リ 台 Feed bar 111 A130C359H 361 M9 1110 002 平 ネ ジ ¼(40)×8 Screw ¾(40)×8 11 W500294-HI 362 M9 0707 050 座 ケ 7 Washer 7 111 A140D429H 363 MF 10E2 148 と モ 150×2.5 Oil wick 111 M462978H0 364 MP 40A0 283 ツ バ 付 軸 Feed bar shaft 111 A140D116H 365 M9 0514 065 E 形止 メ 輪 5 E type stop ring 5 2 2 2 S922N10PF 366 MP 40A0 148 セ モ 00il wick 111 A140D507H 368 MP 40A0 148 セ モ 00il wick 111 A140D507H 368 MP 40A0 283 サ ジ ½(24)×16 Screw ¼(24)×16 2 2 2 W501009-H 373 MF 70A0 286 送 リ 軸 メ タ ル Feed rock shaft bushing 2 2 2 W50107F H 375 MF 70A0 352 カ ラ -	250	MANI 10 A 0 771	to - tc				W461041 1101
361 M9 1110 002 平 ネ ジ %(40)×8 Screw %(40)×8				% (40) × 7······	Screw % (40) × 7	333	W500994-H01
361 M9 1110 002 平 ネ ジ %(40)×8 Screw %(40)×8	360	MN 50 A 2 281	送 り 台		······Feed har······	111	A 130C359H02
362 M9 0707 050 座 会 7				16 (40) × 8 ······	Screw 16 (40) × 8	111	
363 MF 10E2 148 ヒ モ 150×2.5 Oil wick 11 11 W462978HU 364 MP 40A0 283 ツ バ 付 軸 Feed bar shaft 11 A140D116H 365 M9 0514 065 E 形止 メ 輪 5 Etype stop ring 5 2 2 2 S922N210P1 366 MP 40A0 148 ヒ モ Oil wick 11 1 A130C259H 367 MN 40A1 454 軸 Shaft 11 A140D507H 368 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ ¼(24)×16 Screw ¼(24)×16 2 2 2 W501009-H 370 M9 0719 063 ピ リ 腕 Feed rock shaft crank 11 1 W462947-H 371 MF 10E3 148 ヒ モ Oil wick 11 1 1 W501015-H 373 MF 70A0 286 送り軸メタル Feed rock shaft bushing 2 2 2 W481663-H 374 M9 1654 001 止 メ ネ ジ ¼(24)×2.1 Screw ¼(24)×2.1 2 2 2 W501007-H 375 MF 70A0 352 カ ラ Collar 2 2 2 W501007-H 376 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ ¼(40)×4 Screw ¼(40)×4 4 4 4 W500036-H 377 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ ¼(40)×4 Screw ¼(24)×16 11 1 W501009-H 378 MN 40A0 273 迭 リ 腕 (中) Connecting rod crank 11 1 W501009-H 379 MP 40A2 740 フ エ ル ト Felt 2 2 2 A140D509-B 380 M9 1204 003 丸 平 ネ ジ ¾(28)×12 Screw ¾(28)×12 2 2 2 B508978-H 381 MN 50A0 278 水 平 送 リ 腕 (左) Feed rock shaft crank (left) 11 A140D509-B 382 MF 10E2 148 ヒ モ 430×2.5 Oil wick 11 1 W501009-H 385 M9 0602 050 座 金 6 Washer 6 11 1 W501009-H 386 M9 0601 045 ナ ッ ト %(28)×16.5 Screw ¾(28)×16.5 5 Screw ¾(20)×15 11 W501009-H 387 M9 0801 045 ナ ッ ト %(28)×16.5 Screw ¾(40)×15 11 W501001-H 387 M9 0801 045 ナ ッ ト %(28)×16.5 Screw ¾(40)×15 11 W501001-H 387 M9 0801 045 ナ ッ ト %(28)×16.5 Screw ¾(28)×16.5 11 W501001-H 387 M9 0801 045 ナ ッ ト %(28)×16.5 Screw ¾(40)×15 11 W501001-H 388 MN 40A0 744 ユ 및 Feed bar connecting fork 11 M501201-H 388 MN 40A0 744 ユ 및 Feed bar connecting fork 11 M501201-H 388 MN 40A0 744 ユ 및 Feed bar connecting fork 11 M501201-H 389 MN 10A3 740 フ エ ル ト Felt 11 M501001-H 380 M9 0801 003 丸 平 ネ ジ ¾(40)×15 Screw ¾(40)×15 11 M501001-H 380 M9 0801 003 丸 平 ネ ジ ¾(40)×15 Screw ¾(40)×7 2 2 2 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ¾(40)×7 Screw ¾(40)×7 2 2 2 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ¾(40)×7 Screw ¾(40)×7 2 2 2 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ¾(40)×7 Screw ¾(40)×7 2 2 2 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ¾(40)×7 Screw ¾(40)×7 2 2 2 2 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ¾(40)×7 Screw ¾(40)×7 2 2 2 2 W501000-H 391 M9 0851 002 平				7	·····Washer 7····································	iii	
365 M9 0514 065 E 形止 メ輪 5							W462978H01
366 MP 40A0 148 と	364	MP 40A0 283	ツ バ 付 軸		·····Feed bar shaft·······	111	A140D116H03
367 MN 40A1 454 独	365	M9 0514 065	E形止メ輪	5 ·····	······E type stop ring 5 ······	222	S922N210P50
368 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ ¼(24)×16 Screw ¼(24)×16 2 2 2 W501009-H 369 MN 60A0 279 送 リ 腕	366	MP 40A0 148	Ł ŧ		······Oil wick······	111	A130C259H02
369 MN 60 A0 279 送 リ 腕	367						A140D507H01
370 M9 0719 063 ピ							W501009-H01
371 MF 10E3 148 ヒ モ Oil wick 11 1 W500231-H 373 MF 70A0 286 送り軸メタル Feed rock shaft bushing 2 2 2 W481663-H 374 M9 1654 001 止 メ ネ ジ ¼(24)×2.1 Screw ¼(24)×2.1 2.1 2 2 W501017-H 375 MF 70A0 352 カ ラ	369	MN 60A0 279	送 り 腕	•••••	······Feed rock shaft crank······	111	W462947 - H02
373 MF 70A0 286 送り軸メタル Feed rock shaft bushing 2 2 2 2 W481663-H 374 M9 1654 001 止メネジ ¼(24)×2.1 Screw ¼(24)×2.1 2.1 2 2 2 W501017-H 375 MF 70A0 352 カ ラ							W501015-H02
374 M9 1654 001 止 メ ネ ジ ¼(24)×2.1			and the second s		·····Oil wick····································	. 111	
375 MF 70A0 352 カ ラ ー Collar 2 2 2 W476422-H 376 M9 1602 001 止 メ ネ ジ ¼(40)×4 Screw ¼(40)×4 4 4 4 W500036-H 377 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ ¼(24)×16 Screw ¼(24)×16 11 1 W501009-H 378 MN 40A0 273 送 リ 腕 (中) Connecting rod crank 1 1 1 A140D505+ 379 MP 40A2 740 フ エ ル ト Felt 2 2 2 A140D539+ 2 2 2 A140D539+ 380 M9 1204 003 丸 平 ネ ジ ¾(28)×12 Screw ¾(28)×12 2 2 A140D539+ 381 MN 50A0 278 水 平 送 リ 腕 (左) Feed rock shaft crank (left) 1 1 1 A140D115+ 382 MF 10E2 148 ヒ モ 430×2.5 Oil wick 1 1 1 W462987H0 383 MF 80A0 680 ク リ ッ ブ Clip 1 1 1 W501092-H 384 M9 0508 003 丸 平 ネ ジ %(28)×16.5 Screw %(28)×16.5 11 W701002-H 385 M9 0602 050 座 金 6 Washer 6 11 1 W50236-H 386 M9 0851 001 止 メ ネ ジ ½(40)×15 Screw ½(40)×15 11 W501001-H 387 M9 0801 045 ナ ッ ト ½(40)×15 Screw ½(40)×15 11 W501001-H 387 M9 0801 045 ナ ッ ト ½(40)×15 Screw ½(40)×15 11 W501001-H 388 MN 40A0 744 ニ 又 Feed bar connecting fork 1 1 1 W501210-H 389 MN 10A3 740 フ エ ル ト Felt 1 1 W501001-H 390 M9 0804 003 丸 平 ネ ジ ½(44)×4 Screw ½(44)×4 11 W501003-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ½(40)×7 Screw ½(40)×7 1 1 1 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ½(40)×7 Screw ½(40)×7 1 1 1 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ½(40)×7 Screw ½(40)×7 1 1 1 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ½(40)×7 Screw ½(40)×7 1 1 1 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ½(40)×7 Screw ½(40)×7 1 1 1 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ½(40)×7 Screw ½(40)×7 1 1 1 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ½(40)×7 Screw ½(40)×7 1 1 1 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ½(40)×7 Screw ½(40)×7 1 1 1 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ½(40)×7 Screw ½(40)×7 1 1 1 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ½(40)×7 Screw ½(40)×7 1 1 1 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ½(40)×7 Screw ½(40)×7 1 1 1 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ½(40)×7 Screw ½(40)×7 1 1 1 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ½(40)×7 Screw ½(40)×7 1 1 1 W501000-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ½(40)×7 Screw ½(40)×7 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					·····Feed rock shaft bushing······	222	
376 M9 1602 001 止 メ ネ ジ ¼(40)×4 … Screw ¼(40)×4 … 4 4 4 W500036-H 377 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ ¼(24)×16 … Screw ¼(24)×16 … 1 1 1 W501009-H 378 MN 40A0 273 送 リ 腕 (中) … Connecting rod crank … 1 1 1 A140D505+ 379 MP 40A2 740 フ ェ ル ト … Felt … 2 2 2 A140D539+ 380 M9 1204 003 丸 平 ネ ジ ¾(28)×12 … Screw ¾(28)×12 … 2 2 2 B508978-H 381 MN 50A0 278 水 平 送 リ 腕 (左) … Feed rock shaft crank (left) … 1 1 1 A140D115+ 382 MF 10E2 148 ヒ モ 430×2.5 … Oil wick … 1 1 1 W462987H0 383 MF 80A0 680 ク リ ッ ブ … Clip … 1 1 1 W462987H0 385 M9 0602 050 座 全 6 … Washer 6 … 1 1 1 W501092-H 385 M9 0602 050 座 全 6 … Washer 6 … 1 1 1 W501001-H 387 M9 0801 045 ナ ッ ト ⅓(40)×15 … Screw ⅓(40)×15 … 1 1 1 W501001-H 387 M9 0801 045 ナ ッ ト ⅓(40) … Nut ⅓(40) … 1 1 1 W501001-H 387 M9 0801 045 ナ ッ ト ⅓(40) … Nut ⅓(40) … 1 1 1 W501011-H 389 MN 10A3 740 フ ェ ル ト … Felt … 1 1 1 W501001-H 390 M9 0804 003 丸 平 ネ ジ ⅓(44)×4 … Screw ⅓(44)×4 … 1 1 1 W501003-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ⅓(40)×7 … Screw ⅓(40)×7 … 2 2 2 W501000-H				/ 1/4(24) × 2.1 ···	Screw 1/4(24) × 2.1 ·······	222	
377 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ ¼(24)×16····································				1/2(40) > 4	Collar 14(40) × 4	222	
378 MN 40A0 273 送 リ 腕 (中) Connecting rod crank … 1 1 1 A140D505ト379 MP 40A2 740 フェルト Felt 2 2 2 A140D539ト 380 M9 1204 003 丸 平 ネ ジ ¾(28)×12 Screw ¾(28)×12 2 2 2 B508978-HC 381 MN 50A0 278 水 平 送 リ 腕 (左) Feed rock shaft crank (left) … 1 1 A140D115ト 382 MF 10E2 148 ヒ モ 430×2.5 … Oil wick 1 1 W462987HO 383 MF 80A0 680 ク リ ッ ブ Clip 1 1 W501092-H 384 M9 0508 003 丸 平 ネ ジ 蜗(28)×16.5 … Screw %(28)×16.5 1 1 W701002-H 385 M9 0602 050 座 金 6 Washer 6 1 1 W501236-H 386 M9 0851 001 止 メ ネ ジ ⅓(40)×15 … Screw ⅓(40)×15 1 1 W501001-H 387 M9 0801 045 ナ ッ ト ⅓(40) × 15 … Screw ⅓(40)×15 1 1 W501001-H 387 M9 0801 045 ナ ッ ト ⅓(40) … Nut ⅓(40) 1 1 W501210-H 388 MN 40A0 744 ニ 又 Feed bar connecting fork … 1 1 A141D222ト 389 MN 10A3 740 フ ェ ル ト Felt 1 1 W501001-H 390 M9 0804 003 丸 平 ネ ジ ⅓(44)×4 Screw ⅓(44)×4 1 1 W501003-H 391 M9 0851 002 平 ネ ジ ⅓(40)×7 Screw ⅓(40)×7 2 2 2 W501000-H							
379 MP 40A2 740 フェルト Felt 2 2 2 A140D539H 380 M9 1204 003 丸平ネジ ¾(28)×12····································							
381 MN 50A0 278 水平送り腕(左) Feed rock shaft crank (left) 1 1 A140D115F 382 MF 10E2 148 ヒ モ 430×2.5 Oil wick 1 1 1 W462987H0 383 MF 80A0 680 クリップ Clip 1 1 1 W501092-H 384 M9 0508 003 丸平ネジ							A140D539H01
381 MN 50A0 278 水平送り腕(左) Feed rock shaft crank (left) 1 1 A140D115F 382 MF 10E2 148 ヒ モ 430×2.5 Oil wick 1 1 1 W462987H0 383 MF 80A0 680 クリップ Clip 1 1 1 W501092-H 384 M9 0508 003 丸平ネジ	380	M9 1204 003	丸・平・ネージ	₹ 3⁄6(28) × 12·····	······Screw 3/6 (28) × 12·······	222	B508978-H01
382 MF 10E2 148 L 日 430 × 2.5 ···································							A140D115H03
383 MF 80A0 680 クリップ							W462987H01
384 M9 0508 003 丸 平 ネ ジ %(28)×16.5				r	·······Clip·····························	111	W501092-H01
385 M9 0602 050 座 金 6				% (28)×16.5··	······Screw ¾(28)×16.5····················	1 1 1	W ^c 01002-H02
387 M9 0801 045 ナ ッ ト ½(40)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	385			6	······Washer 6····································	111	W502336 - H01
388 MN 40A0 744 二 又				1 8 (40) × 15·····	Screw 1/8 (40) × 15	111	W501001 - H02
389 MN 10A3 740 フェルト							W501210-H01
390 M9 0804 003 丸 平 ネ ジ !8(44)×4·········Screw ¹ 8 (44)×4··································					······Feed bar connecting fork····································	·· 111	A141 D222 H02 W501011 - H01
391 M9 0851 002 平 ネージ ¹§(40)×7·········Screw ¹§(40)×7····································							
2 2 2 W 501000-111				/ 18(44) × 4····· / 18(40) × 7·····	Screw 16 (40) x 7	222	
				. :8(40) × /·····	Feed rock shaft	111	A130C070H02

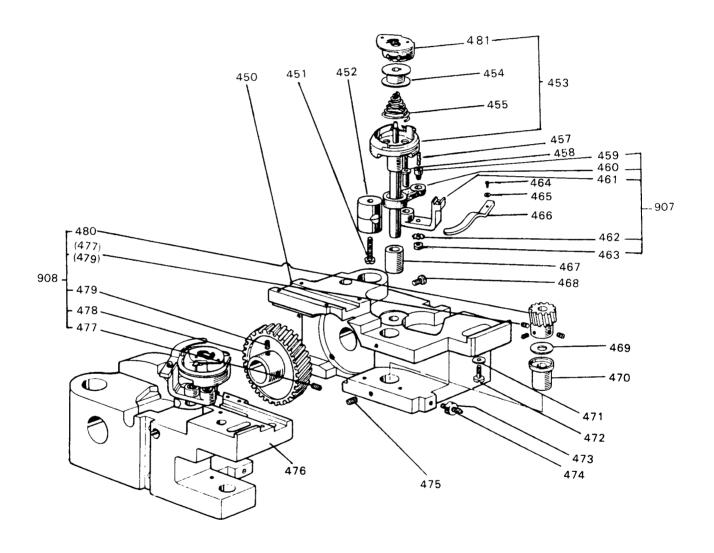

9カマ台機構


HOOK SADDLE MECHANISM

Fig. No.	部品コード Part.No.		部		品 名	Description	使用化 Amt. MLVIW	Req	資材コード Ref. No.
450	MN 60A0 345	t .		台		······································			A120B180H01
	MN 60A1 345	ナ		台	(右) …	Hook saddle (right)		1 1	A120B188H01
451	M9 1509 002	7	· ネ	ジ	%₄(28)×	?······Screw % (28) × 22··································	. 2	2 2	B509074 - H01
452	MP 00B0 750	フ	ケッシ	ı	•••••	·····Bushing······	. 2	2 2	W445905 - H01
453	MN 60E0 120	t .)	マ	(組)12-1	M(3)······Hook complete······	. 2		A 190 D071 P01
400	MN 62E0 120	t.)	マ	(組)12M	(3) ······Hook complete·····		2 2	A 190 D091 P01
454	MN 50A0 123	ホ	(ビ	ン		······Bobbin·····			A140D130H02
404	MN 52A0 123	ホ	* ビ	ン		······Bobbin······		2 2	A140D736H01
	MN 50A0 245	I	ンスイハ	(ネ	•••••	······Spring····································	. 2		A140D356H02
455	MN 52A0 245	I	ニンスイハ	(ネ		·····Spring·······		2 2	A140D735H01
457	MF 10E0 148	۲		Ŧ		·······Oil wick····································		2 2	W462980-H01
458	MP 41A0 302	オ	ープナ支コ	に軸		·····Bobbin case opener holder pin ·····		2 2	W445901 - H03
	MN 40E0 301	オ	・ープナ支	I		Bobbin case opener holder assy			W458147 - G05
907	MN 42E0 301	オ	・ープナ支	I		Bobbin case opener holder assy		2 2	W458147 - G07
459	M9 1254 030	特	殊 ネ	ジ		.8 ······Screw 3/6 (32) × 7.8 ······		2 2	W445904 - H01
160	MN 10A0 340	連	接	桿		Link	2		W445900 - H01
HUU	MP 40A0 340	連	接	桿		······Link·······		2 2	A140D580H02
61	MN 10A0 301	オ	・ープナ支	I	•••••	Bobbin case opener holder	2		W445902 - H01
· ·	MP 40A0 301	オ	・ープナ支	I	•••••	Bobbin case opener holder		22	A 140 D579 H03
62	M9 0102 053	/1	され 座	金		·····Spring washer 5······		2 2	S913N210P05
63	M9 1251 045	ナ	· .,,	۲		Nut 3/6 (32)		2 2	B509177-H01
64	M9 0910 003	丸	アンマン マンス アンス アンス アンス アンス アンス アンス アンス アンス アンス ア	ジ		Screw % (40) × 7		2 2	B509270-H01
165	M9 0402 050	座		金	8	·······Washer 8······	. 2	2 2	B508956-H01
	MN 50A0 300	オ	・ープナ			·····Opener···································			W445903-H02
166	MN 52A0 300	オ	ープナ	_		······Opener···································		2 2	A140D578H03
167	MN 10A1 342	カ	マ軸メタ	ル		·············Hook shaft bushing (upper) ··············			W445898 - H02
+07	MN 12B1 342	カ	マ軸メタ	ル		·············Hook shaft bushing (upper) ··············		2 2	W462940-H02
168	M9 1203 002	平	ネ	ジ		Screw 3/6(28)×15		2 2	B509178-H01
169	M9 1001 050	座	<u> </u>	金		·····Washer 10······		2 2	W501041 - H01
470	MN 10A0 343	カ		ル		············Hook shaft bushing (lower) ·······		2 2	W445899-H02
171	M9 0701 050	座		金		······Washer 9·······		2 2	B509331 - H01
172	M9 1652 002	4		ジ	$\frac{1}{4}(24) \times$	3·······Screw 1/₄(24)×23····································	. 2	2 2	W462939 - H01
173	M9 1201 045	ナ	-	۲	¾6(28)···	······Nut 3/6(28)····································		2 2	W501827 - H01
74	M9 1205 030	特		ジ	$\frac{3}{6}(28) \times$.5Screw 3/6(28) × 11.5	. 2	2 2	A140D129H02
175	M9 1503 001	址	・メネ	ジ	% (28)×	.5 ······Screw ⅓ (28) × 4.5 ···································		4 4	B508971 - H01
176	MN 60A0 344	カ	」マ	台	(左) …	···········Hook saddle (left) ················	. 1		A120B190H01
	MN 60A1 344	カ		台		···········Hook saddle (left) ··············		1 1	A120B191H01
806	MN 40A0 643	ネ		車	(組) …	······Gear complete···································	. 2	2 2	W462927 - G02
177	M9 1602 001	1		ジ		Screw 1/4 (40) × 4		88	W500036H01
478	MN 40A0 642	ネ		車	(大) …	······Gear (large) ····································		2 2	A130C455H01
479	M9 1609 001	ıμ	・メネ	ジ		.5Screw 1/4(40) × 6.5		2 2	A141D518H01
180	MN 10A0 643	ネ		車		······Gear (small) ······		2 2	W445892 - H01
181	MN 60A0 125	+		プ		·····Bobbin case······			W/CP-12C
	MN 62A0 125	+	. + v	~~°		·····Bobbin case·····		2 2	W / CP - 12N

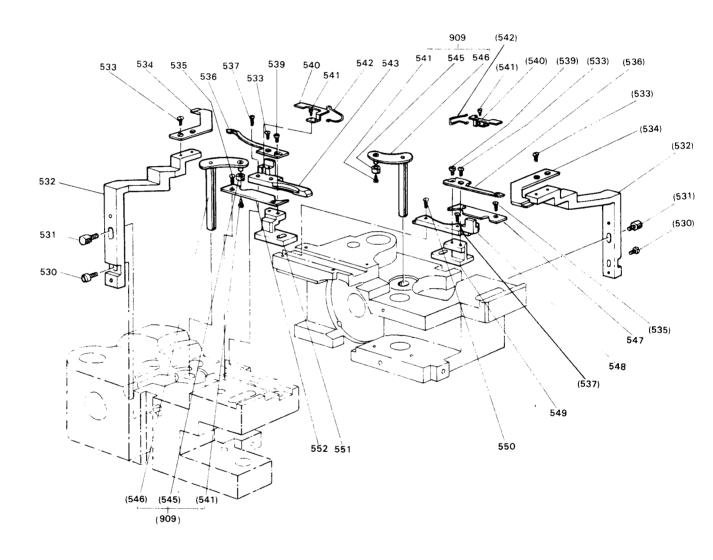

10 糸切り機構(I) KNIFE MECHANISM(I)

Fig. No.	部品コード Part.No.		部		品 4	5	Description	使用個数 Amt. Req LVIW LVIW	資材コード Ref. No.
530	M9 0911 030	特	殊な	ジ	% (40):	× 7 ······s	crew % (40) × 7 ······	222	A140D144H01
531	M9 1106 002	ボ	ル	۲			olt		A140D145H01
532	MN 50 A0 839	Х	ス取付	台	•••••	T	rimming knife holder·····		A130C077H02
533	M9 1102 010	Ш	ネ	ジ	% (40):	× 5 · · · · · · · · Sc	rew % (40) × 5 ··· ·· ·· ·· ·· ·· ··	666	A140D138H04
534	MN 50A0 838	古	定メ	ス			xed blade		A140D751H01
535	M9 0916 011	Ш	ネ	ジ	% (40):	× 4 · · · · · · · · S c	rew % (40) × 4 ······	444	W500697 - H01
536	MN 50B0 838	移	動メ	ス			oved knife		A130C076H03
537	M9 0801 010	m	ネ	ジ	% (40):	< 9.2 ······s	rew %(40) × 9.2 ······		W501962-H01
539	M9 0944 002	平	ネ	ジ			rew %(40) × 4.5 ······		A141D129H02
540	MN 50A0 192	板	バ	ネ		Sr	oring plate	2 2 2	A140D139H03
541	M9 0605 002	平	ネ	ジ	³ ∕₂(56);	< 3.8 · · · · · · · Sc	rew 3/2 (56) × 3.8 ···································	666	W500679-H01
542	MN 50A0 507	せこ	ンサイクバ	ィネ		R	eversing spring	2 2 2	A140D911H01
543	MN 60A1 154	案	内	金			uide·····		A141 D092 H 01
0.0	MN 60E1 154	案	内	金			uide		A141 D145 G01
909	MN 60A0 950	レノ	バークミタ	ァ	•••••	Le	ever complete	2 2 2	A141 D077 G02
545	MN 60A0 411	⊐					oller		A141D080H01
546	MN 60A1 950	レ	バ	_	•••••	Le	over	2 2 2	A141D078H02
547	MN 60A0 742		蓋			С	over		A141 D090H01
548	MN 60A2 154	案	内	金		G	uide	1	A141 D096H02
340	MN 60E0 154	案	内	金			uide	11	A141 D144 G02
549	MN 60A0 837	У	ス	台		······K	nife pad		A141 D073H02
550	M9 0906 010	m	ネ	ジ	% (40):	< 9.5 ·······Sc	rew %(40) × 9.5 ·····	111	A140D138H03
551	MN 60A0 836	×	ス	台			nife pad·····		A141D075H02
552	MN 60A1 742		蓋				over		A141 D093 H01

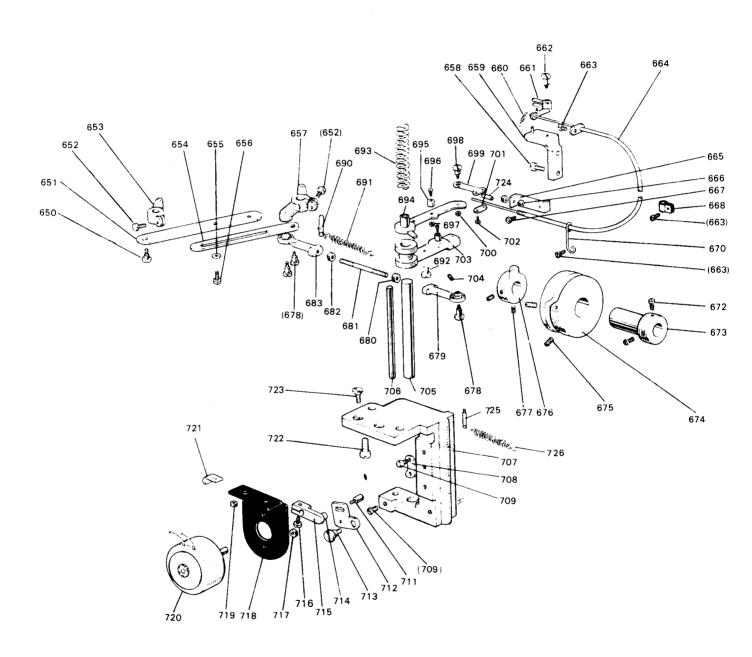


11 糸切り機構(II)

KNIFE MECHANISM (II)

### 1980 105 平 本 シ 足 付	Fig. No.	部品コード Part.No.	部	品名。	Description	使用 Keq LYIW LYIW	資材コード Ref. No.
55 MP 63A3 9 19 1	650	M9 1134 015	平ネジ段付	M 5 (0.5) × 7.5···	Screw M 5 (0.5)×7.5		Δ140D357H02
652 M9 1910 022 末 ル ト	651	MP43A0 910	リンク				
554 M N 50A0 910 リ ン ク						. 222	
855 M9 7500 050 月 世 全 4 5 Wesher 4 5 2 2 2 S031ANDQF065 M9 7200 27 ボールト B01				***************************************	·····Arm······	. 111	A141 D074H01
866 M9 1201 022 米 ル ト			リンク		····Connecting plate····································		A140D164H01
85 MN 60A1 228 類 Arm 11 AI4I D0789102							
MN 60A2 228 原	050						
688 M 99 1110 002 単 ネ シ ๒ (440)×8	657					•	
659 MN 80 A0 172 ネュルメ 台	658						
661 MN 80A0 173 朱 ユ ル メ							
662 M9 1112 015 平 ネシ 段 付 %(40)×5	660	MN60A3 572	ツルマキバネ		····Spring·····	111	A141 D089 H01
663 M 98 1110 002 単 ネ シ % (4(4) × 8	661	MN 60A0 173	糸 ユ ル メ		····Thread releasing······	111	A141D088H01
Flexible wire complete	662	M9 1112 015		$\frac{1}{6}$ (40) × 5·······	····Screw ¼(40)×5······	111	
MN 60A0 801 トリッケィクタ Mounting plate							
666 M9 1373 045 ナット M5: Nut 5: Screw %(32)×5.5 11 1 A141D234H0							
667 MN 80A0 820 ナイロンクリップ HP-5N Nylon clip HP-5N 11 1 S945N220P05 670 MN 60A0 780 ホルック *** ルック *** *** *** *** *** *** *** *** *** *				***	Mounting plate	111	
668 MM 60A0 820				M5		222	
FOR MN 60A0 780 ボルダ ボルダ Mc(28)×8.5 Screw Mc(28)×8.5. 22 W502945 H02				%16 (3∠) × 5.5 ·····	Nulon alin HP 6N	. 111	
672 M 9 1516 002 平 ネ ジ 気(28)×8.5 Screw %(28)×8.5 2 2 2 W50945 H02 773 M N 50A0 750 カ ム Bushing	ชชบ	IVI IN OUAU 02U	ティロングリップ	пг-0IV	NYTON CITE HE-3N	111	39431NZZUFUS
672 M 9 1516 002 平 ネ ジ 気(28)×8.5 Screw %(28)×8.5 2 2 2 W50945 H02 773 M N 50A0 750 カ ム Bushing	670	MN 60A0 780	ホルダ		·····Holder······	111	A141 D106H01
MN 50A0 750							
674 MN 50 AO 350 カ ム	673	MN 50A0 750	ブッシュ		·····Bushing······		A140D167H02
676 MN 50A1 350 カ ム	674			••••••	·····Cam·······	111	A120B032H01
677 M9 1055 020			六角穴付止メネジ				W462663 - H01
M9 1263 015							A140D528H03
RF 40A0 975 ロッドエンド Ball joint 11 A140D086F01 11 A140D086F01 11 A140D086F01 11 A140D186F01 11 A140D186							
680 M9 1377 045 ナット M5							
881 M9 5004 023 植込ミボルト	600	NAO 1277 OAE			•		
682 M9 1381 045 ナ ッ ト 左M5				M 5	Palt	. 111	
883 MN 50A0 975 ロッドエンド BAII joint 11 1 A141D140H01 691 MN 50A0 572 ツル巻バネ Spring 11 1 A141D148H01 691 MN 50A0 572 ツル巻バネ Spring 11 1 A141D148H01 692 M9 1111 015 平ネジ段付 %(40)×5.5 Screw %(40)×5.5 11 1 W475412H01 693 MN 60A5 572 ツル巻バネ Spring 11 1 A141D162H01 694 MN 60E0 950 糸ユルメレバー 相立 Thread releasing lever complete 11 1 A140D1764H01 695 MN 50A0 411 コ ロ Roller 11 1 A140D1764H01 696 M9 1131 015 平ネジ段付 %(40)×3.6 Screw %(40)×3.6 11 1 A140D177H01 698 M9 1231 015 平ネジ段付 %(40)×3.6 Screw %(28)×5 11 1 A140D177H01 698 M9 1231 015 平ネジ段付 %(40)×3.6 Mounting plate 11 1 A140D763H01 699 MN 50A0 601 取 付 板 Mounting plate 11 1 A140D763H01 702 MN 50A2 750 ブッシュ(後) Bushing 11 1 W502917-H03 MN 60A0 886 揺 動 (組) Vibrating crank complete 11 1 A140D176H01 703 MN 60A0 886 揺 動 (組) Vibrating crank complete 11 1 A140D176H01 705 MN 50A3 454				± ME	Nut M6 (left)	. 111	
690 M9 5003 067 漢 付 ピン B Xガタ 5×14 Pin B X 5×14 11 1 A140D184010				₹ IAI2	Pall joint	. 111	
691 MN 50 A0 572 ツル巻バネ				RXガタ 5×14…	Pin RX-5 x 14	111	
692 M9 1111 015 平 ネ ジ 段 付 場(40)×5.5 Screw 場(40)×5.5 1 1 1 W475412H01 693 MN 60A5 572 ツ ル 巻 バ ネ					····Spring····································	. 111	
MN 60A 572				1/6₄ (40) × 5.5 ·····	····Screw % (40) × 5.5 ······	. 111	
695 MN 50E0 950 余 ユルメレバー 観立							
696 M9 1131 015 平 ネジ段付 %(40)×3.6	694	MN 60E0 950	糸ユルメ レバー				A130C465G01
897 M9 1107 045 ナ ッ ト 場(40)	695	MN 50A0 411	ם כ	•••••	····Roller······	111	A140D176H01
698 M9 1231 015 平 ネ ジ 段 付 第(28)×5	696	M9 1131 015	平ネジ段付				A140D177H01
MN 50A0 601 取 付 板 Mounting plate							
700 M9 1201 045 ナ ッ ト 3k(28) Nut 3k(28) 11 1 W501827-H01 701 MN 50A2 750 ブ ッ シ ュ (後) Bushing 11 1 W502917-H03 702 M9 0802 002 平 ネ ジ 3k(44)×7 Screw 1k(44)×7 2 2 2 W501083-H01 703 MN 60A0 886 揺 動 腕 (組) Vibrating crank complete 11 1 A140D166H03 704 M9 1001 020 六角穴付止メネジ 1k(40)×5 Screw 1k(40)×5 2 2 2 A140D912H01 705 MN 50A3 454 軸 Shaft 11 1 A141D083H01 707 MN 60A0 603 取 付 台 Mounting base 11 1 A130C461H01 708 MN 50A0 477 ス ト ッ パ Stopper 11 1 A140D172H01 709 M9 1109 002 平 ネ ジ 1k(40)×5 Screw 1k(40)×7 3 3 3 W500511-H01 701 MN 50A3 50 レ バ - Lever 1k(40)×5 11 1 A140D174H02 711 M9 1111 033 ピ ン ネ ジ 1k(40)×5 Screw 1k(40)×5 11 1 A140D174H02 712 MN 50A3 950 レ バ - Lever 1k(40)×3.5 Screw 1k(40)×3.5 11 1 A140D174H02 713 M9 1103 016 丸 平ネジ段付 1k(40)×3.5 Screw 1k(40)×3.5 11 1 M475402-H01 714 M9 0615 063 段 付 ピ ン Pin 11 1 A140D174H02 715 MN 50A3 601 取 付 版 1				3/6 (28) × 5·······	····Screw ¾ (28)×5····································	·· 111	A140D764H01 A140D763H01
701 MN 50A2 750 ブ ッ シ ュ (後)							
702 M9 0802 002 平 ネ ジ ½(44)×7 Screw ½(44)×7 2 2 2 2 W501083-H01 703 MN 60A0 886 据動 腕 (組) Vibrating crank complete							
703 MN 60A0 886 揺 動 腕 (組) Vibrating crank complete							
705 MN 50A3 454 軸 Shaft 11 1 A140D179H04 705 MN 60A0 454 軸 Shaft 11 1 A140D179H04 707 MN 60A0 603 取 付 台 Mounting base 11 1 A140D172H01 709 M9 1109 002 平 ネ ジ 幅(40)×7 Screw 幅(40)×7 3 3 3 3 W500511-H01 711 M9 1111 033 ピ ン ネ ジ 幅(40)×7 Screw 幅(40)×5 11 1 A140D142H01 712 MN 50A3 950 レ バ ー Lever 11 1 A140D142H01 713 M9 1103 016 丸 平 ネ ジ 頃(40)×3.5 Screw 幅(40)×3.5 11 1 A140D174H02 715 MN 50A3 601 取 付 ピ ン Fin							
705 MN 50A3 454 軸 Shaft 11 1 A140D179H04 706 MN 60A0 454 軸 Shaft 11 1 A141D083H01 707 MN 60A0 603 取 付 台 Mounting base 11 1 A140D172H01 708 MN 50A0 477 ストッパ Stopper 11 1 A140D172H01 709 M9 1109 002 平 ネ ジ 塩(40)×7 Screw 塩(40)×7 3 3 3 3 W500511-H01 711 M9 1111 033 ピ ン ネ ジ 塩(40)×5 Pin screw 塩(40)×5 1 1 1 A140D142H01 712 MN 50A3 950 レ パ ― Lever 11 1 A140D174H02 713 M9 1103 016 丸平ネジ段付 塩(40)×3.5 Screw 塩(40)×3.5 1 1 1 W475402-H01 714 M9 0615 063 段 付 ピ ン Pin 11 A140D184H01 715 MN 50A4 228 度 Arm 11 1 A140D175H01 716 M9 1112 002 平 ネ ジ 塩(40)×12 Screw 塩(40)×12 1 1 1 M501889-H01 717 M9 1101 045 ナ ッ ト 塩(40) Nut ೩ 1 1 1 A140D195H02 719 M9 1373 045 ナ ッ ト M5 Nut 5 Set plate 11 1 A140D195H02 720 MN 50E0 519 ソ レ ノ イ ド (組立) Solenoid complete 1 1 1 A140D750H01 721 MN 50A0 780 ホ ル ダ Holder 11 1 A140D750H01 722 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ 塩(24)×16 Screw 塩(24)×16 1 1 1 W501099-H01 723 M9 5001 037 P サ ラ ネ ジ 5×16 Screw M5×16 22 2 S900N115P16 724 MN 60A0 750 ブ ッ シ ュ Bushing 11 1 A141D084H01 725 M9 1111 030 特 殊 ネ ジ 塩(40)×4 Screw 塩(40)×4 1 1 1 A141D084H01							A140D912H01
707 MN 60A0 603 取 付 台 Mounting base 1 1 1 A130C461H01 708 MN 50A0 477 ストッパ Stopper 1 1 1 A140D172H01 709 M9 1109 002 平 ネ ジ 場(40)×7・*** Screw 場(40)×7・** 3 3 3 3 W500511-H01 711 M9 1111 033 ピンネジ場(40)×5・** Pin screw 場(40)×5・** 1 1 1 A140D142H01 712 MN 50A3 950 レバー Lever 1 1 1 1 A140D174H02 713 M9 1103 016 丸平ネジ段付場(40)×3.5・** Screw 場(40)×3.5・** 1 1 1 W475402-H01 714 M9 0615 063 段付ピン Pin 1 1 1 A140D184H01 715 MN 50A4 228 腕 Arm 1 1 1 A140D184H01 716 M9 1112 002 平 ネ ジ 場(40)×12・** Screw 場(40)×12・** 1 1 1 W501889-H01 717 M9 1101 045 ナット場(40)・** Nut 場(40)・** Nut 場(40)・** 1 1 1 W500657-H01 718 MN 50A3 601 取付板 Set plate 1 1 1 A140D195H02 719 M9 1373 045 ナット M5・** Nut 5・** 2 2 2 S910N010P05 720 MN 50E0 519 ソレノイド (組立) Solenoid complete 1 1 1 A140D750H01 722 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ 場(24)×16・** Screw 場(42)×16・** 1 1 1 M501095+H01 722 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ 場(24)×16・** Screw 場(42)×16・** 1 1 1 M501095+H01 724 MN 60A0 750 ブッシュ Bushing 1 1 1 A141D084H01 725 M9 1111 030 特殊ネ ジ 場(40)×4・** Screw 場(40)×4・** 1 1 1 A141D084H01 725 M9 1111 030 特殊ネ ジ 場(40)×4・** Screw 場(40)×4・** 1 1 1 A141D084H01						111	A140D179H04
708 MN 50A0 477 ストッパ Stopper							
709 M9 1109 002 平 ネ ジ 場(40)×7 Screw 場(40)×7 3 3 3 3 W500511-H01 711 M9 1111 033 ピ ン ネ ジ 場(40)×5 Pin screw 場(40)×5 1 1 1 A140D142H01 712 MN 50A3 950 レ バ — Lever 1 1 1 A140D174H02 713 M9 1103 016 丸平ネジ段付 場(40)×3.5 Screw 場(40)×3.5 1 1 1 W475402-H01 714 M9 0615 063 段 付 ピ ン Pin 1 1 1 A140D184H01 715 MN 50A4 228 腕 Arm 1 1 1 A140D175H01 716 M9 1112 002 平 ネ ジ 場(40)×12 Screw 場(40)×12 1 1 1 W501889-H01 717 M9 1101 045 ナ ッ ト 場(40) Nut 場(40) Nut 場(40) 1 1 1 W5006657-H01 718 MN 50A3 601 取 付 板 Set plate 1 1 1 A140D195H02 719 M9 1373 045 ナ ッ ト M5 M5 Nut 5 2 2 2 S910N010P05 720 MN 50E0 519 ソ レ ノ イ ド (組立) Solenoid complete 1 1 1 A140D750H01 721 MN 50A0 780 ホ ル ダ Holder 1 1 1 A140D750H01 722 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ 場(24)×16 Screw は(24)×16 1 1 1 W501009-H01 723 M9 5001 037 P サ ラ ネ ジ 5×16 Screw M5×16 2 2 2 S900N115P16 724 MN 60A0 750 ブ ッ シ ュ Bushing 1 1 1 A141D084H01							
711 M9 1111 033 ピンネジ場(40)×5・ Pin screw 場(40)×5・ 1 1 1 A140D142H01 712 MN 50A3 950 レバー Lever 1 1 1 A140D174H02 713 M9 1103 016 丸平ネジ段付場(40)×3.5・ Screw 場(40)×3.5・ 1 1 1 W475402-H01 714 M9 0615 063 段付ピン・ Pin・ 1 1 1 A140D184H01 715 MN 50A4 228							
712 MN 50A3 950 レ バー Lever 11 1 A140D174H02 713 M9 1103 016 丸平ネジ段付 場 (40)×3.5 Screw 場 (40)×3.5 11 1 W475402-H01 714 M9 0615 063 段 付 ピン Pin 11 1 A140D184H01 715 MN 50A4 228 腕 Arm 11 1 A140D175H01 716 M9 1112 002 平 ネ ジ 場 (40)×12 Screw 場 (40)×12 11 1 W501889-H01 717 M9 1101 045 ナ ッ ト 場 (40) Nut 場 (40) 11 1 W500657-H01 718 MN 50A3 601 取 付 板 Set plate 11 1 A140D195H02 719 M9 1373 045 ナ ッ ト M5 Nut 5 2 2 2 S910N010P05 720 MN 50E0 519 ソ レ ノ イ ド (組立) Solenoid complete 11 1 A140D750H01 721 MN 50A0 780 ホ ル ダ Holder 11 1 A140D750H01 722 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ ¼ (24)×16 Screw ¼ (24)×16 11 W50109-H01 723 M9 5001 037 P サ ラ ネ ジ 5×16 Screw M5×16 2 2 2 S900N115P16 724 MN 60A0 750 ブ ッ シ ュ Bushing 11 1 A141D185H01 725 M9 1111 030 特 殊 ネ ジ 場 (40)×4 Screw 場 (40)×4 11 1 A141D084H01							***************************************
713 M9 1103 016 丸平ネジ段付 場(40)×3.5 Screw 場(40)×3.5 1 1 1 W475402-H01 714 M9 0615 063 段 付 ピン Pin 1 1 1 A140D184H01 715 MN 50A4 228 腕 Arm 1 1 1 A140D175H01 716 M9 1112 002 平 ネ ジ 場(40)×12 Screw 場(40)×12 1 1 1 W501889-H01 717 M9 1101 045 ナ ッ ト 場(40) Nut 場(40) 1 1 1 W500657-H01 718 MN 50A3 601 取 付 板 Set plate 1 1 1 A140D195H02 719 M9 1373 045 ナ ッ ト M5 Nut 5 2 2 2 S910N010P05 720 MN 50E0 519 ソ レ ノ イ ド (組立) Solenoid complete 1 1 1 A130C286G01 721 MN 50A0 780 ホ ル ダ Holder 1 1 1 A140D750H01 722 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ 14(24)×16 Screw 14(24)×16 1 1 1 W50109-H01 723 M9 5001 037 P サ ラ ネ ジ 5×16 Screw M5×16 2 2 2 S900N115P16 724 MN 60A0 750 ブ ッ シ ュ Bushing 1 1 1 A141D185H01 725 M9 1111 030 特 殊 ネ ジ 場(40)×4 Screw 場(40)×4 1 1 1 A141D084H01							
714 M9 0615 063 段 付 ピン Pin 1 1 1 A140D184H01 715 MN 50A4 228 腕 Arm 1 1 1 A140D175H01 716 M9 1112 002 平 ネ ジ 1/6 (40)×12 Screw 1/6 (40)×12 1 1 1 W501889-H01 717 M9 1101 045 ナ ッ ト 1/6 (40) Nut 1/6 (40) 1 1 1 W500657-H01 718 MN 50A3 601 取 付 板 Set plate 1 1 1 A140D195H02 719 M9 1373 045 ナ ッ ト M5 Nut 5 2 2 2 S910N010P05 720 MN 50E0 519 ソ レ ノ イ ド (組立) Solenoid complete 1 1 1 A130C286G01 721 MN 50A0 780 ホ ル ダ Holder 1 1 1 A140D750H01 722 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ 1/4 (24)×16 Screw 1/4 (24)×16 1 1 1 W501009-H01 723 M9 5001 037 P サ ラ ネ ジ 5×16 Screw M5×16 2 2 2 S900N115P16 724 MN 60A0 750 ブ ッ シ ュ Bushing 1 1 1 A141D185H01 725 M9 1111 030 特 殊 ネ ジ 1/6 (40)×4 Screw 1/6 (40)×4 1 1 1 A141D084H01					= - · · - ·		
715 MN 50A4 228 腕							
716 M9 1112 002 平 ネ ジ 1 1 1 W501889-H01 717 M9 1101 045 ナ ッ ト 1 1 1 W500657-H01 718 MN 50A3 601 取 付 板 Set plate 11 1 A140D195H02 719 M9 1373 045 ナ ッ ト M5 Nut 5 22 2 S910N010P05 720 MN 50E0 519 ソレノイド (組立) Solenoid complete 11 1 A130C286G01 721 MN 50A0 780 ホ ル ダ Holder 11 1 A140D750H01 722 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ 1 4 (24)×16 Screw 1 4 (24)×16 11 1 W50109-H01 723 M9 5001 037 P サ ラ ネ ジ 5×16 Screw M5×16 22 2 S900N115P16 724 MN 60A0 750 ブ ッ シ ュ Bushing 11 1 A141D185H01 725 M9 1111 030 特 殊 ネ ジ 1 1 1 A141D084H01							
717 M9 1101 045 ナ ッ ト % (40) … Nut % (40) … 1 1 1 W500657-H01 718 MN 50A3 601 取 付 板 … Set plate … 1 1 1 A140D195H02 719 M9 1373 045 ナ ッ ト M5 … Nut 5 … 2 2 2 S910N010P05 720 MN 50E0 519 ソ レ ノ イ ド (組立) … Solenoid complete … 1 1 1 A130C286G01 721 MN 50A0 780 ホ ル ダ … Holder … 1 1 1 A140D750H01 722 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ 14(24)×16 … Screw 14(24)×16 … 1 1 1 W501009-H01 723 M9 5001 037 P サ ラ ネ ジ 5×16 … Screw M5×16 … 2 2 2 S900N115P16 724 MN 60A0 750 ブ ッ シ ュ … Bushing … 1 1 1 A141D185H01 725 M9 1111 030 特 殊 ネ ジ 16(40)×4 … Screw 16(40)×4 … 1 1 1 A141D084H01							
718 MN 50A3 601 取 付 板 Set plate 11 1 A140D195H02 719 M9 1373 045 ナ ッ ト M5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		M9 1101 045					
720 MN 50E0 519 ソレノイド (組立) …Solenoid complete … 1 1 1 A130C286G01 721 MN 50A0 780 ホ ル ダ … Holder … 1 1 1 A140D750H01 722 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ 14(24)×16 … Screw 14(24)×16 … 1 1 1 W501009-H01 723 M9 5001 037 P サラネ ジ 5×16 … Screw M5×16 … 2 2 2 S900N115P16 724 MN 60A0 750 ブ ッ シ ュ … Bushing … 1 1 1 A141D185H01 725 M9 1111 030 特殊ネ ジ 116(40)×4 … Screw 116(40)×4 … 1 1 1 A141D084H01					•	· 111	A140D195H02
721 MN 50 A0 780 ホ ル ダ							3910N010P05
722 M9 1603 003 丸 平 ネ ジ 14(24)×16·······Screw 14(24)×16··········· 1 1 1 W501009-H01 723 M9 5001 037 P サ ラ ネ ジ 5×16······Screw M5×16······· 2 2 2 S900N115P16 724 MN 60A0 750 ブ ッ シ ュ ·································							
723 M9 5001 037 P サ ラ ネ ジ 5×16·······Screw M5×16·················2 2 2 2 S900N115P16 724 MN 60A0 750 ブ ッ シ ュ ·································			-				
724 MN 60A0 750 ブッシュBushing							
725 M9 1111 030 特殊ネジリ _M (40)×4········Screw リ _M (40)×4···································							
700 444 50 40 570					S .		
	726	MN 50A3 572					A141D085H01


TOUCH BACK COMPENSATION STITCHING & DETECTOR MECHANISM

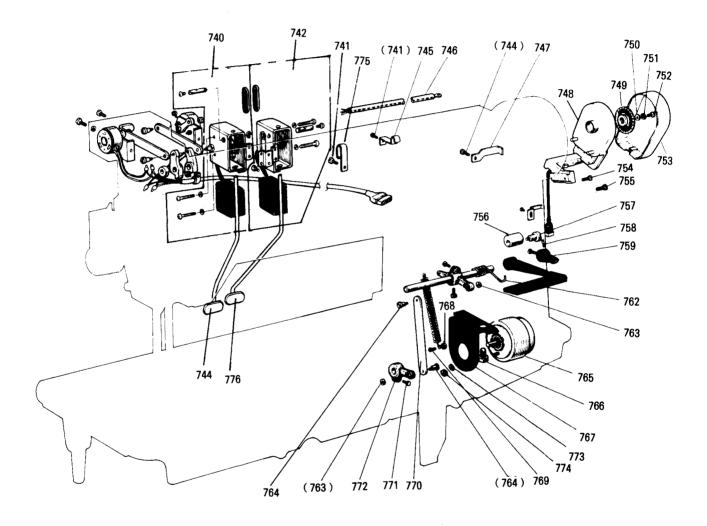

12 タッチバック・補正・検出器機構

TOUCH BACK COMPENSATION STITCHING & DETECTOR MECHANISM


Fig. No.	部品コード Part.No.	部	品	፭ Description	使用個数 Amt. Req LVIN LVIV	資材コード Ref. No.
740	MN 50E0 534	タッチスイッ		Touch switch complete		W338227 - G03
741	M9 1109 002			×7Screw % (40)×7		W500511-H01
742	MN 62E0 484	補正スイッ	チ (組立)	······Compensation switch complete ·······	. 111	A120B304G01
743	MN 50A4 601			·····Set plate······		A140D373H01
744	MN 50A4 950	レーバー		·····Lever complete·······		A130C485G01
745	MN 50 A1 780			······Holder·······		A140D532H01
746	M9 7003 095			·····Earth cord complete·····		A140D525G01
747	MF 40A2 415		-	················Holder····································	111	W476457 - H01
748	MN 50A0 781		台 (組立)	············Holding base complete········	111	A190D025P01
749	MN 50E 1 439	遮光 円盤	D (組立)	Shading disc D complete	111	A190D092P01
750	M9 1003 050	座	金 10	Washer 10	. 111	A140D010H01
751	M9 0901 053		金 9.3	·····Spring washer 9.3·····	. 111	W501036-H01
752	M9 2204 003	丸平ネ:		<15·····Screw № (28) × 15···································		A140D009H01
753	MF 90A1 339	カバ・		······Cover·······	. 111	A190D003P01
754	M9 1510 002	平 ネ :	ジ %(28)	<12·····Screw %(28)×12····································	. 111	W500676-H01
755	M9 1117 002		ジ %(40)	<11.4Screw 1/4 (40) × 11.4	. 111	B503844H01
756	MN 50A0 417	ゴム・		·····Rubber ring ∮16······		A140D358H01
757	M9 1516 015	平ネジ段(付 %(28)	×5·····Screw % (28)×5····································	. 111	A140D102H01
758	M9 1501 002	平 ネ :		×8.5 ··· ··· Screw % (28) × 8.5 ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··		W502945-H01
759	MN 50A1 950	レバ・		Lever	. 111	A140D101H02
762	MN 50A0 729	ヒネリバ:	ネ	Spring	. 111	A140D103H01
763	M9 1502 045	ナッ	ト %₄(28)	Nut % (28)	. 222	W501883-H01
764	M9 1517 015	平ネジ段イ	付 %(28)	<14·····Screw %(28) × 14···································	2 2 2	A140D192H01
765	M9 1001 095	ロータリソレイ	k	·····Rotary solenoid······	. 111	A190D178P01
766	M9 8004 022	ボール		Bolt- 8		S903N012P12
767	MN 50A2 601	取付は	板	·····Set plate······		A130C108H02
768	M9 1105 045	ナッ		Nut 1/6 (40)		W500657 - H01
769	M9 1110 002	マーネー		×8·····Screw % (40) × 8······		W500294 - H01
770	MN 50A2 910	リン	ク	Link	111	A140D193H01
771	M9 1502 022	ボール	k	Bolt		W501545 - H03
772	MN 50 A5 228	腕	-	······Arm······		A140D194H03
773	M9 0104 053			·····Spring washer 6······		S913N210P06
774	M9 1575 045			Nut M6		S910N010P06
775	MN 62A0 780			······································		A141 D851 H01
776	MN 62A2 950	レバ		Lever complete		A130C758G01

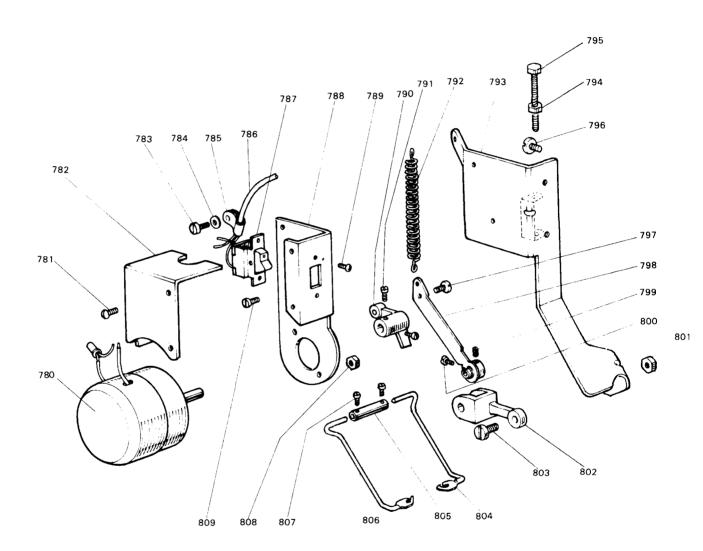

13 ワイパー機構 WIPER MECHANISM

Fig. No.	部品コード Part.No.	部	品 名	Description	使用個数 Amt. Req. MLVIW	資材コード Ref. No.
780	M9 1003 095	ロータリソレノイ	۴	······Rotary solenoid······	. 1	A190D116P01
781	M9 0909 003	丸平ネジ		······Screw % (40) × 6 ··················		W501901-H01
782	MN 50E0 339	カ バ ー		······Solenoid set cover·······	1	A130C096G01
783	M9 1104 003	平 ネ ジ	$\frac{1}{6}(40) \times 9 \cdots$	Screw 1/64 (40) × 9	1	B509264H01
784	M9 0450 050	座 金	4.5	· · · · · · Washer 4.5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·· 1	S913N040P04
785	MN 50 A0 620	ナイロンクリップ	HP3N	Nylon clip HP 3N	·· 1	S945N220P03
786	M9 7006 095	コード	(組立)	······Cord jomplete···································	1	A130C189G02
787	MF 40E2 484	波動スイッチ	•••••	······Switch····································	1	P909001X01
788	MN 50 A 5 601	ソレノイド台板	•••••	······Solenoid set plate·······	1	A130C095G01
789	M9 0336 037	P ナ ベ ネ ジ	M3×12······	Screw M3 × 12	2	S900N012P06
790	MN 40 A0 392	駆動 腕		·······Connecting crank·······	1	A141D159H01
791	M9 0813 002	平 ネ ジ	$\frac{1}{8}(44) \times 4.4$	······Screw 1/8 (44) × 4.4 ····················	2	W501391 - H01
792	MN 50A2 572	ツル巻バネ		······Spring····································		A140D339H01
793	MN 50E1 601	台板取付板		······Set plate for base······		A130C483G01
794	M9 1201 045	ナット		······Nut 3/6 (28)······		W501827 - H01
795	M9 1255 022	ボールート		······Bolt 3/6(28) ······		A141D805H01
796	M9 1601 003	丸平ネジ		······Screw 1/4(28) × 8 ·······		W466240 - H01
797	M9 1133 015	平ネジ段付		·····Screw ¼(40) × 3.5 ······		W482850 - H02
798	MN 50E0 954	連接 桿	(組立)	······Connecting plate complete········	·· 1	A130C094G02
799	M9 1106 001	止メネジ	$\frac{1}{4}(40) \times 3.7 \cdots$	·····Screw ¼(40)3.7·····	1	B509266 - H01
800	M9 1127 002	平 ネ ジ		Screw ⅓(40)× 4		W500193-H02
801	M9 1202 045	ナット		······Nut ¾6(28)····································		W500001 - H01
802	MN 40A0 436	ジュウドウリンク		······Wiper connecting rod complete·······		A141 D160H01
803	M9 1251 016	丸平ネジ段付		·····Screw 3/6 (32) × 5 ······		W501953-H01
804	MN 50E1 980	糸 サ バ キ		······Thread take-up controller (right)·······		A130C484H02
805	MN 50A1 454	軸		······Shaft······		A140D332H01
806	MN 50E0 980		左······	······Thread take-up controller (left) ······	·· 1	A130C484H01
807	M9 0813 002	平 ネ ジ		·····Screw 1/8 (44) × 4.4 ······		W501391 - H01
808	M9 1101 045	ナ _ッ. ト		Nut 1/4(40)		W500657 - H01
809	M9 0909 003	丸平ネジ	$\%(40) \times 6 \cdots$	······Screw % (40) × 6 ·······	1	W501901 - H01


OIL LUBRICATION MECHANISM

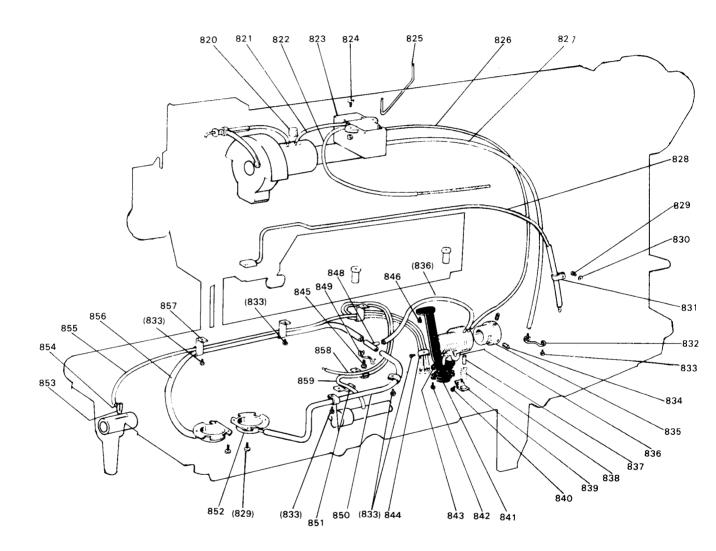

14 給油機構

OIL LUBRICATION MECHANISM

Fig. No.	部品コード Part.No.	部	品 名	Description	使用個数 Amt. MIVIW LAIN TAIN TAIN	資材コード Ref. No.
820	MP 40A3 740	フェルト		·····Felt·····	111	A140D956H02
821	MP 40E2 688	パイプヒモ		······Oil pipe & wick complete·····		A130C083G01
822	MP 40E0 688	パイプヒモ		······Oil pipe & wick complete······		A140D867G01
823	MN 40E0 138	オイルタンク		·····Oil tank complete······		A140D336G01
824	M9 0411 037	P ナ ベ ネ ジ		Screw M4 × 16		S900N032P16
825	MP 40A0 689	ホルダ		·······Holder····································		A140D858H01
826	MP 40A0 688	パイプ	3D×1×400····	·· Pipe·····		W488987-H03
827	MP 40A1 688	パイプ	5D×1×400····	·· Pipe······	111	A140D551H01
828	MP 40E1 688	パイプ・フェルト	(組)	·····Pipe & felt complete·····	111	A140D920G01
829	M9 0903 002	平 ネ ジ		Screw % (40) × 6.5		B509065-H01
830	M9 0304 053	バネ座金	3.5	·····Spring washer 3.5·····	111	S913N210P03
831	MF 10A0 689	ホルダ		·····Holder····································		W444230-H01
832	MP 40A1 689	ホ ル ダ		······Holder·······		A140D384H01
833	M9 0906 002	平 ネ ジ		Screw % (40) × 4.5		W500791 - H01
834	M9 1111 001	止メネジ		Screw 164 (40) × 9.6		B503852-H01
835	MN 40A0 750	ブッシュ		······Bushing······		A140D120H01
836	MP 40A2 688	パイプ		Pipe		W488987 - H10
837	M9 5007 063	特殊ピン		Pin		W461713-H03
838	MN 40A1 572	ツルマキバネ		······Spring······		A140D121H01
839	MN 40 A0 705	バネ押エ		·····Spring holder······		A140D122H01
840	M9 0805 002	平 ネ ジ	1/8 (44) × 4.5···	Screw 1/8(44) × 4.5	111	B508852 - H01
841	MN 40E0 337	フィルター		······Filter····································	111	A140D126H01
842	M9 0908 003	丸平ネジ	$\frac{9}{4}(40) \times 5 \cdots$	······Screw % (40) × 5 ······	222	W502003 - H01
843	MP 40E1 601	取 付 板	(組)	······Base plate complete······	111	A130C084G03
844	MP 40A4 689	ホルダ		·····Pipe holder·····		A140D127H01
845	M9 0920 002	平 ネ ジ		Screw % (40) × 6.5		W501523-H01
846	M9 1118 002	平 ネ ジ		Screw ⅓ (40) × 10		B509061 - H01
848	MP 40A0 571	油ツギテ		······Pipe connecter······		A140D571H01
849	MP 40A2 689	ホルダ		·····Pipe holder·····		A140D385H01
850	MP 40A3688	パイプ				W488897 - H12
851	MF 10A0 689	ホ ル ダ		·····Pipe holder······	444	W444230 - H01
852	MN 50E0 742	フ タ		······Cover complete···································		A130C090G01
853	MN 50A0 148	L E	2.5 × 65 ······	·····Oil wick···································		W488988-H11
854	MN 50A1 148	Ł ŧ	2.5 × 545 ··· ···	Oil wick	111	W488988-H16
855	MP 40A5 688	パイプ	3D×0.5×410·	·· Pipe······		W484810-H08
856	MP 40A4 688	パイプ	3D×1×445····	·· Pipe·····	. 111	W488897-H13
857	MP 40A3 689	ホルダ		·····Pipe holder······		A140D455H01
858	MP 40E3 688	パイプヒモ	クミタテ	······Oil pipe & wick jomplete······		A140D582G01
859	MP 40E4 688	パイプヒモ		······Oil pipe & wick complete·····		A140D907G01

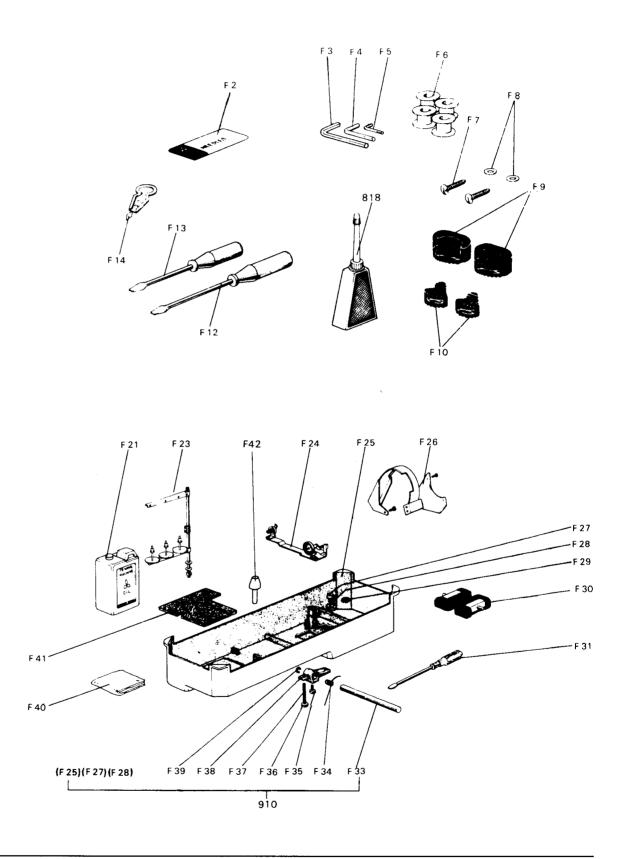

15 付属品 ACCESSORIES

					使用個数 Amt. Req	·
Fig. No.	部品コード Part.No.	部	品 名	Description	MIATW BIAT AIAT	資材コード Ref. No.
F 2	MV 01 A0 128 MN 10 A1 128	ミ シ ン 針ミ シ ン 針	DP×5 #18	Needle DP×5 #14	6	\$970004H02 \$970004H03
	MV 14A1 128	ミシン針		···· Needle DP×5 #16······		S970004H05
F3	MF 90A0 976	六角棒スパナ		·····Socket wrench 1/8··································		W462660H01
F 4	MF 90A1 976	六角棒スパナ		····Socket wrench 2.5·····		W488545 -H02
F5	MN 10A0 976	六角棒スパナ		·····Socket wrench·······		W470203-H01
F6	MN 50A1 123	ボ ビ ン		·····Bobbin·······		A140D130H03
_	MN 52A0 123	ボービーン		·····Bobbin········		A140D736H01
F7	M9 0403 041	丸木ネジ		····Screw 4.5 × 20 ······		S908N159P01
F8	M9 0601 050	ミガキ座金		·····Washer 6······		S913N040P06
F9	MN 50A0 419	防振ゴム	***************************************	·····Vibration preventing rubber······	2 2 2	W476425-H04
F10	MN 50A1 419	防振ゴム	***************************************	·····Vibration preventing rubber······	. 222	W476426-H03
F11	MF 60A0 137	油差シ		·····Oiler······		P831002 X 01
F12	MB 02A0 608	ネ ジ 回 シ		·····Screw driver (middle)·····		P842003X01
F13	MB 02A1 608	ネ ジ 回 シ		·····Screw driver (small) ··················		P842002 X 01
F14	MN 10A0 172	糸通シ器		·····Thread a needle kit······		W479330-G01
F21	MF 10E0 149	油 缶	***************************************	·····Oil can······	. 111	W227466 - H01
F23	MN 50E0 193	A 立装置		·····Cotton stand····································		A 190 D 081 P 01
	MF 20E0 190	ハ 五 & E 糸 巻 仕 掛 ケ		·····Bobbin winder······		P992002X01
F24	MF 67E0 190	糸巻仕掛ケ		·····Bobbin winder······		P992004X01
F25	MN 40 A0 139	油造情		····Oil reservoir······		A110A025H03
F26	MN 50E0 776	ベルトカバー		·····(Belt cover complete)·················		A130C159G01
F27	M9 2001 004	平 ネ ジ		Screw 1564 (28) × 8.2		W486334-H01
F28	M9 7001 052	特殊座金		Washer 14		W470200-H01
F29	M9 0701 099	OP-S 磁 石		·····Magnet block for reservoir······		P463000 X 01
F30	MF 70E0 418	蝶番		·····Hinge complete······		W481678 -G01
F31	MF 60A0 608	ネ ジ 回 シ		·····Screw driver (large) ······	. 111	W319408-H01
F33	MF 20A1 723	膝 上 ゲ 軸		·····Knee lifter shaft···························		W478169 -H02
F34	MF 20A1 729	ヒネリバネ	••••••	·····Spring····································	. 111	W479331 - H01
F35	M9 2001 031	特殊ボルト		·····Bolt·······························	. 111	B509174 -H01
F36	M9 1506 045	ナット	⁵ 6₄(28)······	·····Nut ⅓ (28)····································	. 111	W472741 - H01
F37	M9 1520 001	止メネジ	$^{15}64(28) \times 27 \cdots$	Screw [□] 64 (28) × 27 ··································	. 111	B503980 - H01
F38	MP 40A0 724	膝上ゲ腕		····Knee lifter crank·······	. 111	A140D204H01
F39	M9 0515 065	E形止メ輪	9	·····E-type stop ring 9······	. 111	S922N210P90
F40	MF 60A0 734	ビニールカバー		·····Vinyl cover······		W220627 - H02
F41	MN 40A0 740	フェルト		·····Felt·······························	. 111	A130C427H02
E 40	MN 40A0 578	膝上ゲピン		·····Knee lifter pin····································	. 111	A130C089G01
F42	14114 40740 370	" - ·		·····Oil reservoir complete·················		A130C158G01

16 オートチェンジャーキット AUTO CHANGER KIT

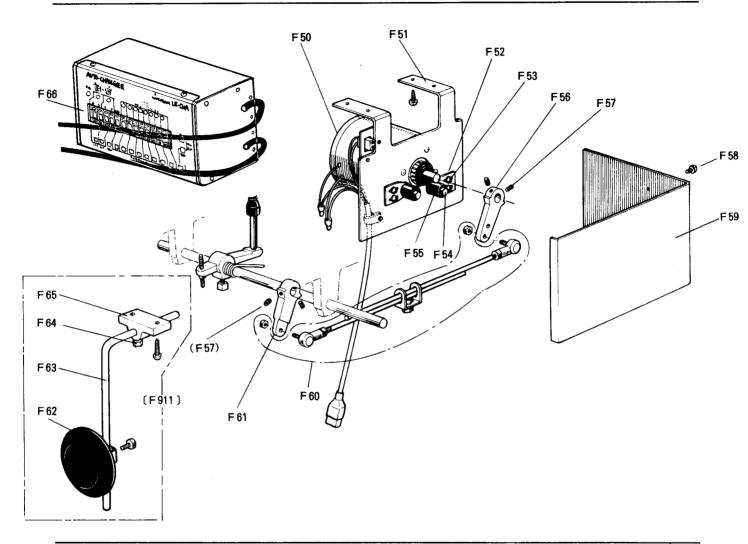


Fig. No.	部品コード Part.No.	部	品 名	Description	使用個数 Amt. Req LYIN LYIN	
Ė50	M9 1013 098	ロータリソレノイド		······Rotary solenoid ······	. 111	8LR25-21×3×9
F51	MN 62A1 601	取付板		······Solenoid bracket ······	- 111	M987C340H02
F52	MN 62A3 601	止 メ 板		······Rubber stop bracket ······	. 222	M982D746H02
-53	M9 0603 037	SW,PW-Pナペネ	ジ M6×12 ······	······Screw with SW&PW M6×12 ······	. 444	S902N036P12
⁻ 54	M9 2206 031	特殊ポルト		·······Bolt ····································	. 222	M903D606H02
55	MN 62A0 691	パッキン		······Packing ······	. 222	M936D081H01
-56	MN 62A0 228	. Ma	(駆動)	······Drive crank ····································	. 111	M090C236H22
-57	M9 1650 020		M6×8······	·····Set screw M6×8 ······	. 444	S901N311P08
-58	M9 0420 037	SW.PW-Pナペネ	ジ M4×8 ·······	······Screw with SW&PW M4×8 ······	. 222	S902N034P08
-59	MN 62A0 339	カバー	***************************************	······Cover		M979D251H02
=911	MY 15E3 310	膝 スイッチ	· (組)LE-FM-	-CFT···Knee switch assy, LE-FM-CFT ·······	111	MM479L809A
-60	MN 62E0 955	連結神	(組)	Pitman rod assy.	111	M090D272G80
-61	MN 62A1 228	腕	(従動)	Drive crank	. 111	M090C236H23
=62	MN 62E1 484	魅 スイッチ	LE-CFT-1	Knee switch LE-CFT-1	. 111	M090D257P01
63	MN 62A2 601	取付棒		Knee switch mount bar	. 111	M985D011H01
-64	M9 1553 022	ボルト	M6×10	Bolt M6×10	. 111	S903N401P10
=65	MN 62A0 603	取付座	· ······	Knee switch supporter	. 111	M981D767H21
F66	M9 6201 096	操作箱	(細) i'F-Ci	NAControl panel LE-CNA	. 111	TE713B000G1

17 ゲージ部品表 GAUGE PARTS LIST

Needle Plate

1/8

押

Presser Foot

針ダキ

Needle Clamp

Feed Dog (一般用)

(Standard)

スペリ板(左)

Slide Plate(L)

Feed Dog

(デニム用)

(Denim)

1/8

スベリ板(右)

Slide Plate(R)

(3/6)) ا			1/8	$(\frac{3}{16})$		(3/16)		
3/16	1/8~1/2			3/16	~3/8	E	3/16	ا ا	25 0
1/2	78~72	2 1/8~	- /2		1/2		1/2		
針巾寸法	針 板	押工	≨†·	ダキ	送	1)	送り(デニム	用) スペリ板(左)	スペリ板(右)
Gauge Size	Needle Plate	Presser Foot	Needle	e Clamp	Feed I	Oog	Feed Dog(fo	or nim) Slide Plate(L)	Slide Plate(R)
Type LT2-250-	-M1ATW		-						
$\frac{1}{8} (3.2 \%)$	M N 50 J 4101	M N 10 J 4105	M N 2	5 J 4102	M N 50 J	4104	M N 51 J 41	104 M N 50 A 0473	M N 50 A 0474
$(\frac{3}{16})(4.8\%)$	M N 50 J 6101	M N 10 J 6105	<u> </u>	5 J 6102	M N 50 J		M N 51 J 61		"
3/16 (4.8 ^m /m)	M N 50 H 6101	M N 10 J 6105	M N 2	5 J 6102	M N 50 H	6104	M N 51 H 61	104 "	11
$\frac{1}{4}$ (6.4 $\frac{m}{m}$)	M N 50 J 8101	M N 10 J 8105	M N 2	5 J 8102	M N 50 J	8104	M N 51 J 81	104 "	"
5/16 (8 m/m)	M N 50 J 9101	M N 10 J 9105	M N 2	5 J 9102	M N 50 J	9104	M N 51 J 91	104 M N 50 A 1473	"
3/8 (9.5 m/m)	M N 50 K 1101	M N 10 K 1105	M N 2	5 K 1102	M N 50 K	1104	M N 51 K 11	104 "	"
$\frac{1}{2}$ (12.7 $\frac{m}{m}$)	M N 50 K 3101	M N 10 K 3105	M N 2	5 K 3102	M N 50 k	3104	M N 51 K 31	104 M N 50 A 2473	"
Type LT2-250	-B1AT								
$\frac{1}{8} (3.2\%)$	M N 52 J 4101	M N 26 J 4105	M N 2	5 J 4102	M N 52 J	4104		M N 50 A 0473	M N 50 A 0474
$(\frac{3}{16})(4.8^m/m)$	M N 52 J 6101	M N 26 J 6105	+	5 J 6102	M N 52 J			"	"
3/ ₁₆ (4.8 m/ _m)	M N 52 H 6101	M N 26 J 6105	 	5 J 6102	M N 52 F			n	11
$\frac{1}{4} (6.4^{m})$	M N 52 J 8101	M N 26 J 8105	1	5 J 8102	M N 52 J			n	11
5/16 (8 m/m)	M N 52 J 9101	M N 26 J 9105	MN2	5 J 9102	M N 52 J	9104		M N 50 A 1473	11
$\frac{3}{8} (9.5 \frac{m}{m})$	M N 52 K 1101	M N 52 K 1105	M N 2	5 K 1102	M N 52 K	1104		П	"
$\frac{1}{2}$ (12.7 $\frac{m}{m}$)	M N 52 K 3101	M N 52 K 3105	M N 2	5 K 3102	M N 52 k	3104		M N 50 A 2473	0
Type LT2-250	-A1AT							······································	-
½ (3.2 m/m)	M N 50 J 4101	M N 26 J 4105	M N 2	5 J 4102	M N 51 J	4104		M N 50 A 0473	M N 50 A 0474
$(\frac{3}{6})(4.8\%)$	M N 50 J 6101	M N 26 J 6105		5 J 6102	M N 51 J			н	11
$\frac{3_{6} (4.8\%)}{3_{6} (4.8\%)}$	M N 50 H 6101	M N 26 J 6105	 	5 J 6102	M N 51 F			,,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1/4 (6.4 m/m)	M N 50 J 8101	M N 26 J 8105	+	5 J 8102	M N 51 J				, n
5/6 (8 m/m)	M N 50 J 9101	M N 26 J 9105	 	5 J 9102	M N 51 J			M N 50 A 1473	"
3/8 (9.5 m/m)	M N 50 K 1101	M N 52 K 1105		5 K 1102	M N 51 k			"	,,
½ (12.75m)	M N 50 K 3101	M N 52 K 3105	 	5 K 3102	M N 51 k			M N 50 A 2473	"
L	<u> </u>						<u> </u>		