
PFAFF[®] 1296-706/35

Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung¹)				Subclass organization¹)				Equipement des sous-classes¹)				Dotación de las subclases¹)			
Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Modèle Tipo de máquina Needle distance in mm Écartement des aiguilles en mm Distancias entre agujas Nadelhalter [10] Needle holder Pince-aiguille Portaguies			Stoffschleber Feed dog Pied Transportador inferior	Stichplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Nähfuß Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	Stoffschleber Feeding presser Pied supérieur Transportador superior	Apparat Attachement Appareil Aparato		Träger Bridet Support Supporte	Kopfplatte Face plate Plaque frontale Placa frontal	Bandhaken Tambour-dérouleur Tambor-desbobinas	Bandführung Track guide Guide-ruban Guías cintas	Fingerschutz Finger guard Protecte-débris Sábados	
-6/01	BN	3,2 – 20,0	91-710 004-93	91-047 814-04 [10] = 3,2–4,4mm	91-058 408-04	91-040 429-04	91-040 430-93							91-057 741-91 [10] = 3,2–4,4mm	
	CN	3,2 – 20,0		91-040 447-04 [10] = 4,8–8,0mm	91-484 344-04									91-057 806-91 [10] = 4,8–15,2mm	
	DN	4,0 – 20,0		91-047 814-04 [10] = 9,2mm	91-058 408-04									91-057 809-91 [10] = 18,0–20,0mm	
				91-040 447-04 [10] = 9,8–14,0mm	91-484 344-04										
				91-047 814-04 [10] = 15,2–18,0mm	91-058 406-04										
				91-040 447-04 [10] = 17,2–20,0mm	91-484 344-04										
-6/01 -900/56	BN CN	3,2 – 18,0	91-710 004-93	91-059 175-04	91-158 056-04	91-040 429-04	91-040 430-93							91-057 741-91 [10] = 3,2–4,4mm 91-057 806-91 [10] = 4,8–15,2mm 91-057 809-91 [10] = 18,0mm	
-57/01	CN	4,0 – 20,0	91-710 004-93	91-047 814-04 [10] = 4,0–4,4mm	91-058 408-04	91-040 429-04	91-040 430-93	91-040 275-93 [10] = 4,0–10,0mm 91-040 844-24 [10] = 11,2–20,0mm	91-040 166-21					91-057 741-91 [10] = 4,0–4,4mm	
				91-040 447-04 [10] = 4,8–8,0mm	91-484 344-04									91-057 806-91 [10] = 4,8–15,2mm	
				91-047 814-04 [10] = 9,2mm	91-058 408-04									91-057 809-91 [10] = 18,0–20,0mm	
				91-040 447-04 [10] = 9,8–14,0mm	91-484 344-04										
				91-047 814-04 [10] = 15,2–18,0mm	91-058 406-04										
				91-040 447-04 [10] = 17,2–20,0mm	91-484 344-04										
-57/01 -900/56	CN	4,0 – 18,0	91-710 004-93	91-059 175-04	91-158 056-04	91-040 429-04	91-040 430-93	91-040 275-93 [10] = 4,0–10,0mm 91-040 844-24 [10] = 11,2–18,0mm	91-040 166-21				91-057 741-91 [10] = 4,0–4,4mm 91-057 806-91 [10] = 4,8–15,2mm 91-057 809-91 [10] = 18,0mm		
-58/01	CN	4,0 – 20,0	91-710 004-93	91-047 814-04 [10] = 4,0–4,4mm	91-058 408-04	91-040 429-04	91-040 430-93	91-040 273-93 [10] = 4,0–10,0mm 91-042 070-24 [10] = 11,2–20,0mm	91-040 166-21					91-057 741-91 [10] = 4,0–4,4mm	
				91-040 447-04 [10] = 4,8–8,0mm	91-484 344-04									91-057 806-91 [10] = 4,8–15,2mm	
				91-047 814-04 [10] = 9,2mm	91-058 408-04									91-057 809-91 [10] = 18,0–20,0mm	
				91-040 447-04 [10] = 9,8–14,0mm	91-484 344-04										
				91-047 814-04 [10] = 15,2–18,0mm	91-058 406-04										
				91-040 447-04 [10] = 17,2–20,0mm	91-484 344-04										
-58/01 -900/56	CN	4,0 – 18,0	91-710 004-93	91-059 175-04	91-158 056-04	91-040 429-04	91-040 430-93	91-040 273-93 [10] = 4,0–10,0mm 91-042 070-24 [10] = 11,2–18,0mm	91-040 166-21				91-057 741-91 [10] = 4,0–4,4mm 91-057 806-91 [10] = 4,8–15,2mm 91-057 809-91 [10] = 18,0mm		
-61/02	CN	3,2 – 20,0	91-710 004-93	91-047 814-04 [10] = 3,2–4,4mm	91-058 408-04	91-040 429-04	91-040 430-93	91-043 408-23	91-040 862-90 91-140 383-91 91-040 207-91					91-057 741-91 [10] = 3,2–4,4mm	
				91-040 447-04 [10] = 4,8–8,0mm	91-484 344-04									91-057 806-91 [10] = 4,8–15,2mm	
				91-047 814-04 [10] = 9,2mm	91-058 408-04									91-057 809-91 [10] = 18,0–20,0mm	
				91-040 447-04 [10] = 9,8–14,0mm	91-484 344-04										
				91-047 814-04 [10] = 15,2–18,0mm	91-058 406-04										
				91-040 447-04 [10] = 17,2–20,0mm	91-484 344-04										
-61/02 -900/56	CN	3,2 – 18,0	91-710 004-93	91-059 175-04	91-158 056-04	91-040 429-04	91-040 430-93	91-043 408-23	91-040 862-90 91-140 383-91 91-040 207-91				91-057 741-91 [10] = 3,2–4,4mm 91-057 806-91 [10] = 4,8–15,2mm 91-057 809-91 [10] = 18,0mm		
-63/13	CN	4,0 – 11,2	91-710 004-93	91-047 814-04 [10] = 4,0–4,4mm	91-058 408-04	91-049 560-04	91-049 060-93	91-053 560-91 91-053 567-93	91-041 644-91	91-044 419-25			91-057 741-91 [10] = 4,0–4,4mm		
				91-040 447-04 [10] = 4,8–8,0mm	91-484 344-04								91-057 806-91 [10] = 4,8–11,2mm		
				91-047 814-04 [10] = 9,2mm	91-058 408-04										
				91-040 447-04 [10] = 9,8–11,2mm	91-484 344-04										
-63/13 -900/56	CN	4,0 – 11,2	91-710 004-93	91-059 175-04	91-158 056-04	91-049 560-04	91-049 060-93	91-053 560-91 91-053 567-93	91-041 644-91	91-044 419-25			91-057 741-91 [10] = 4,0–4,4mm 91-057 806-91 [10] = 4,8–11,2mm		
-237/06	BN	8,0 – 20,0	91-710 004-93	91-059 667-04	91-158 651-04	91-049 503-04 [9]	91-049 144-93 [9]	91-056 026-93 91-056 031-15 91-056 033-93	91-140 386-91						
-237/06 -900/56	BN	8,0 – 18,0	91-710 004-93	91-059 246-04	91-158 198-04	91-049 503-04 [9]	91-049 144-93 [9]	91-056 026-93 91-056 031-15 91-056 033-93	91-140 386-91						

¹⁾ Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge und Apparate. Beim Umbau in eine andere Unterklasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Ausführung bekannt.

¹⁾ This list contains sewing parts and attachments only. When converting to another subclass or version, machine parts are also necessary. When ordering please therefore indicate exactly the existing version and the one required.

¹⁾ Cette liste ne contient que les organes de couture et les guides. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, il faut utiliser aussi certaines pièces de machine supplémentaires. En cas de commande, prière de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitées.

¹⁾ Esta lista sólo contiene elementos de costura y aparatos. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, se necesitarán también piezas de máquina, por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.

[4] = Ausführung angeben
= Indicate model
= Préciser la version
= Indiquez el tipo de máquina

[5] = Nähmuster einsehen
= Submit sewing sample
= Joindre échantillon de couture
= Envíese muestra de costura

[10] = Nadelabstand
= Needle gauge
= Écartement des aiguilles
= Distancias entre agujas

[107] = Je nach Nadelabstand ändert sich die Form (z.B. beim Stoffschleber die Anzahl der Zahnreihen)
= Certain design features change according to the needle gauge (e.g. the number of tooth rows on the feed dog)
= La forme est fonction de l'écartement des aiguilles (par ex. le nombre des rangées de dents de la grille)
= La forma varía de acuerdo con la distancia entre agujas (p.e. el número de hileras de dientes en el transportador)

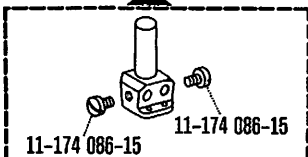



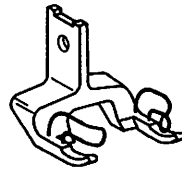
[107] = Nadelabstand bei Bestellung angeben
= State needle gauge on order
= Indiquer écartement des aiguilles à la commande
= Indiquez la distancia entre agujas en los pedidos

Unterklassen-Ausstz

Unterklasse Subclass Classe Subclasse	Ausführung Model Version Tipo de máquina Modèle Modèle gauge in mm Modèle gauge in mm Modèle gauge in mm Modèle gauge in mm Distancia entre agujas en mm	Winkel Angle bracket Egure Plata angular	Löffel Lifting lever Lever releveur Palanca elevadora	Boden + Platte Sole + plate Sole + plate Sole + plate Perno + placa	Seilzug Percable Transmission par câble Cable de mando	Aufzug Pisto Appui Pisto de apoyo
-6/01	BN CN DN	3,2 – 20,0 3,2 – 20,0 4,0 – 20,0				
-6/01 -900/56	BN CN	3,2 – 16,0				
-67/01	CN	4,0 – 20,0				
-67/01 -900/56	CN	4,0 – 16,0				
-68/01	CN	4,0 – 20,0				
-68/01 -900/56	CN	4,0 – 16,0				
-61/02	CN	3,2 – 20,0				
-61/02 -900/56	CN	3,2 – 16,0				
-63/13	CN	4,0 – 11,2				
-63/13 -900/56	CN	4,0 – 11,2				
-237/06	BN	8,0 – 20,0	91-050 924-15	91-140 592-41 91-010 796-15	91-108 594-05 91-140 595-15	91-027 387-91 91-056 436-21
-237/06 -900/56	BN	8,0 – 16,0	91-050 924-15	91-140 592-41 91-010 796-15	91-108 594-05 91-140 595-15	91-027 387-91 91-056 436-21


1) Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge und Apparate. Beim Umbau in eine andere Unterklasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Ausführung bekannt.

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses


91-710 004-93 4 10/2  11-174 086-15 11-174 086-15	91-040 447-04 4 10/1 10/2 10 = 4,8 - 8,0 mm = 9,6 - 14,0 mm = 17,2 - 20,0 mm  -6/01 -57/01 -58/01 -61/02 -63/13	91-047 814-04 4 10/2 10 = 3,2 - 4,4 mm 	91-047 814-04 4 10/1 10/2 10 = 9,2 mm = 15,2 - 16,0 mm  -6/01 -57/01 -58/01 -61/02 -63/13
-6/01 -6/01-900/56 -57/01 -57/01-900/56 -58/01 -58/01-900/56 -61/02 -61/02-900/56 -63/13 -63/13-900/56 -237/06 -237/06-900/56	91-059 175-04 4 10/2 10 = 3,2 mm 	91-059 175-04 4 10/1 10/2 10 = 4,0 - 16,0 mm  -6/01-900/56 -57/01-900/56 -58/01-900/56 -61/02-900/56 -63/13-900/56	91-059 246-04 4 10/1 10/2  -237/06-900/56
91-059 657-04 4 10/1 10/2  -237/06		91-058 406-04 4 10/2 10 = 3,2 - 4,4 mm 	91-058 406-04 4 10/1 10/2 10 = 9,2 mm = 15,2 - 16,0 mm  -6/01 -57/01 -58/01 -61/02 -63/13
91-158 056-04 4 10/2 10 = 3,2 mm 	91-158 056-04 4 10/1 10/2 10 = 4,0 - 16,0 mm  -6/01-900/56 -57/01-900/56 -58/01-900/56 -61/02-900/56 -63/13-900/56	91-158 198-04 4 10/1 10/2  -237/06-900/56	91-158 551-04 4 10/1 10/2  -237/06
91-484 344-04 4 10/1 10/2 10 = 4,8 - 8,0 mm = 9,6 - 14,0 mm = 17,2 - 20,0 mm  -6/01 -57/01 -58/01 -61/02 -63/13	91-040 429-04 4 10/2  -6/01 -6/01-900/56 -57/01 -57/01-900/56 -58/01 -58/01-900/56 -61/02 -61/02-900/56 -63/13 -63/13-900/56	91-049 503-03 4 5 10/2  -237/06 -237/06-900/56	91-049 560-04 4 10/2  -63/13 -63/13-900/56

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC

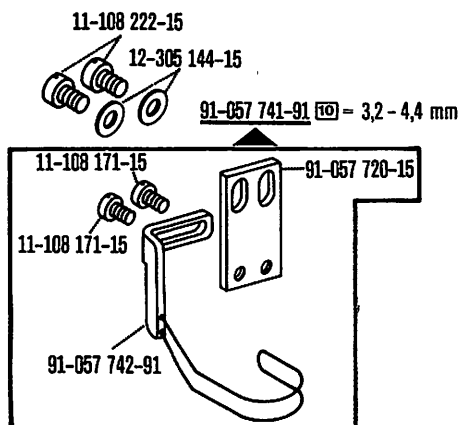
Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses



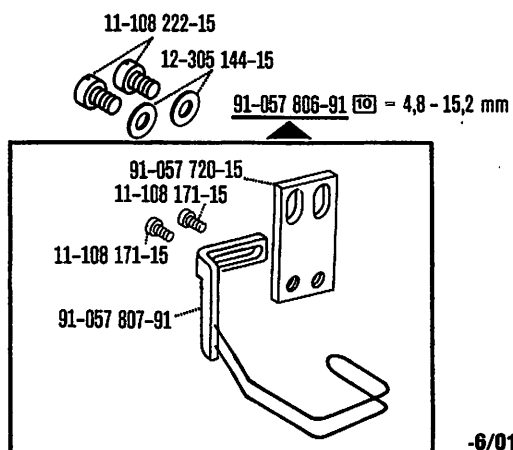
-6/01
-6/01-900/56
-57/01
-57/01-900/56
-58/01
-58/01-900/56
-61/02
-61/02-900/56
-63/13
-63/13-900/56



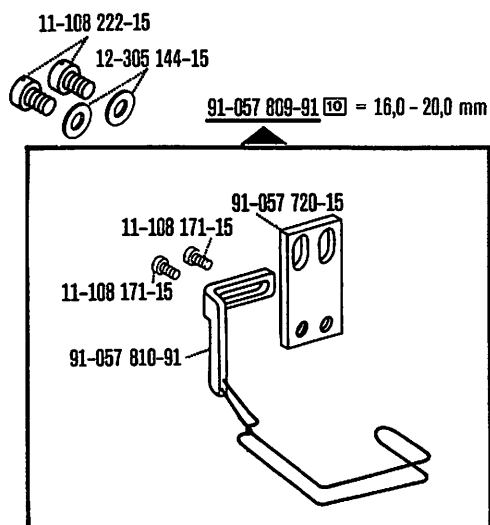-6/01
-6/01-900/56
-57/01
-57/01-900/56
-58/01
-58/01-900/56
-61/02
-61/02-900/56
-63/13
-63/13-900/56



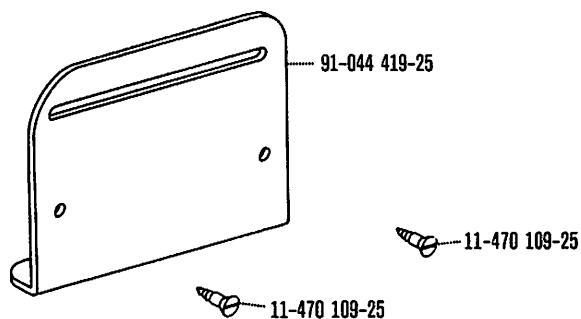-6/01
-6/01-900/56
-57/01
-57/01-900/56
-58/01
-58/01-900/56
-61/02
-61/02-900/56



-63/13
-63/13-900/56

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex: 45 753