



Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases




Unterklassen Subclases Subclasse	Ausführung Modèle Tipo de máquina	Nadelabstand in mm Écartement des aiguilles en mm Distancias entre agujas en mm	Nadelstange (mit Nadeln) Needle bar (avec aiguilles) Brazo (con agujas) (con puntas)	Nadelhalter Needle holder Portaaguja	Stichtreiber Pointeur Griffe Transportador inferior	Stichtreiber Pointeur Griffe Punta de aguja	Reißer Ruler Ruler Pie de centim.	Nadelhalter Needle holder Pie de retención	Nadelstange Needle guide Guía	Reißer Ruler Ruler Pie de centim.
-720/02-944/01	A	1,2-2,0	91-019 879-93 [1,2]	91-019 916-93	91-046 300-04	91-048 496-04	91-051 138-93	91-010 816-03		
-720/02-944/01	B	2,0-7,2	91-019 879-93 [2,0] [2] = 2,0-2,8 mm 91-019 865-93 [2,0] [2] = 3,2-7,2 mm	91-019 916-93 [2] [2] = 2,0-2,8 mm 91-019 930-93 [2] [2] = 3,2-7,2 mm	91-046 300-04 [2] [2] = 2,0-3,2 mm 91-026 533-04 [2] [2] = 3,6-7,2 mm	91-048 496-04 [2] [2] = 2,0-3,2 mm 91-026 534-04 [2] [2] = 3,6-7,2 mm	91-051 138-93	91-010 816-03		
-720/02-944/01 -900/11; /51	A	1,2-2,0	91-019 879-93 [1,2]	91-019 916-93	91-047 301-04	91-058 421-04	91-051 138-93	91-010 816-03		
-720/02-944/01 -900/11; /51	B	2,0-4,8	91-019 879-93 [2,0] [2] = 2,0-2,8 mm 91-019 865-93 [2,0] [2] = 3,2-4,8 mm	91-019 916-93 [2] [2] = 2,0-2,8 mm 91-019 930-93 [2] [2] = 3,2-4,8 mm	91-047 301-04 [2] [2] = 2,0-2,2 mm 91-047 300-04 [2] [2] = 2,4-4,8 mm	91-058 421-04 [2] [2] = 2,0-2,2 mm 91-058 425-04 [2] [2] = 2,4-4,8 mm	91-051 138-93	91-010 816-03		
-720/02-944/01 -900/16; /56	A	1,2-2,0	91-019 879-93 [1,2]	91-019 916-93	91-047 301-04	91-058 877-04	91-051 138-93	91-010 816-03		
-720/02-944/01 -900/16; /56	B	2,0-4,8	91-019 879-93 [2,0] [2] = 2,0-2,8 mm 91-019 865-93 [2,0] [2] = 3,2-4,8 mm	91-019 916-93 [2] [2] = 2,0-2,8 mm 91-019 930-93 [2] [2] = 3,2-4,8 mm	91-047 301-04 [2] [2] = 2,0-2,2 mm 91-047 300-04 [2] [2] = 2,4-4,8 mm	91-058 877-04 [2] [2] = 2,0-2,2 mm 91-058 839-04 [2] [2] = 2,4-4,8 mm	91-051 138-93	91-010 816-03		
-944/01	A B	0,8-2,2 1,2-2,2	91-715 538-93 x 2,4 [1,2]		91-026 531-04	91-026 532-04	91-051 159-93	91-010 805-04 [2] = 0,8-1,4 mm 91-010 880-04 [2] = 1,6-2,2 mm	91-010 806-04 [2] = 0,8-1,4 mm	91-009 492-91
-944/01	B	2,4-7,2	91-740 235-93 [2,2]		91-026 533-04	91-026 534-04	91-051 159-93	91-010 816-03		
-944/01-900/11; /51	A B	0,8-2,2 1,8-2,2	91-715 538-93 x 2,4 [1,2]		91-047 301-04	91-058 419-04	91-051 159-93	91-010 805-04 [2] = 0,8-1,4 mm 91-010 880-04 [2] = 1,6-2,2 mm	91-010 806-04 [2] = 0,8-1,4 mm	91-009 492-91
-944/01-900/11; /51	B	2,4-4,8	91-740 235-93 [2,2]		91-047 300-04	91-058 425-04	91-051 159-93	91-010 816-03		
-944/01-900/16; /56	A B	0,8-2,2 1,8-2,2	91-715 538-93 x 2,4 [1,2]		91-047 301-04	91-058 874-04	91-051 159-93	91-010 805-04 [2] = 0,8-1,4 mm 91-010 880-04 [2] = 1,6-2,2 mm	91-010 806-04 [2] = 0,8-1,4 mm	91-009 492-91
-944/01-900/16; /56	B	2,4-4,8	91-740 235-93 [2,2]		91-047 300-04	91-058 839-04	91-051 159-93	91-010 816-03		


[1] - Ausführung angeben
- Indicate model
- Préciser la version
- Indiquez el tipo de máquina

[2] - Nadelabstand
- Needle gauge
- Écartement des aiguilles
- Distancias entre agujas

[1,2] - Nadelabstand bei Bestellung angeben
- State needle gauge on order
- Indiquer écartement des aiguilles à la commande
- Indiquez en los pedidos la distancia entre agujas

[1,2] - Nadelabstand bei Bestellung angeben
- State needle gauge on order
- Préciser l'écartement des aiguilles à la commande
- Préciser l'écartement des aiguilles à la commande
- Indiquez en los pedidos la distancia diagonal entre agujas

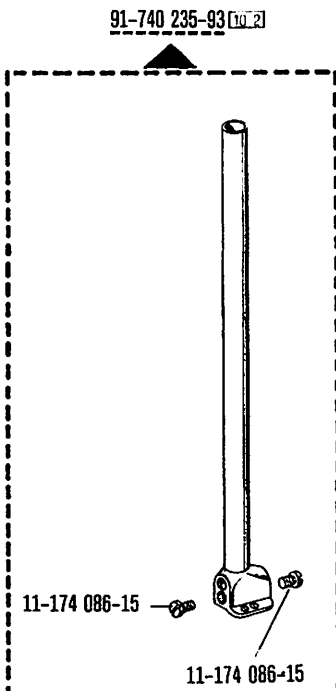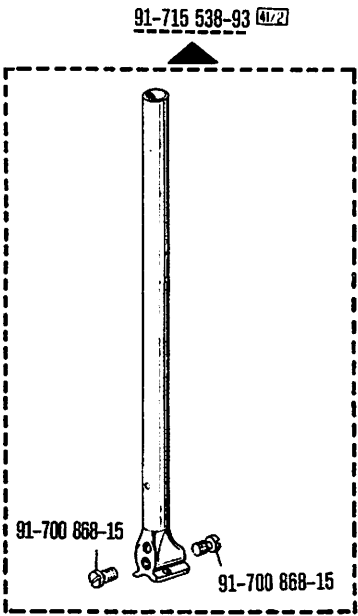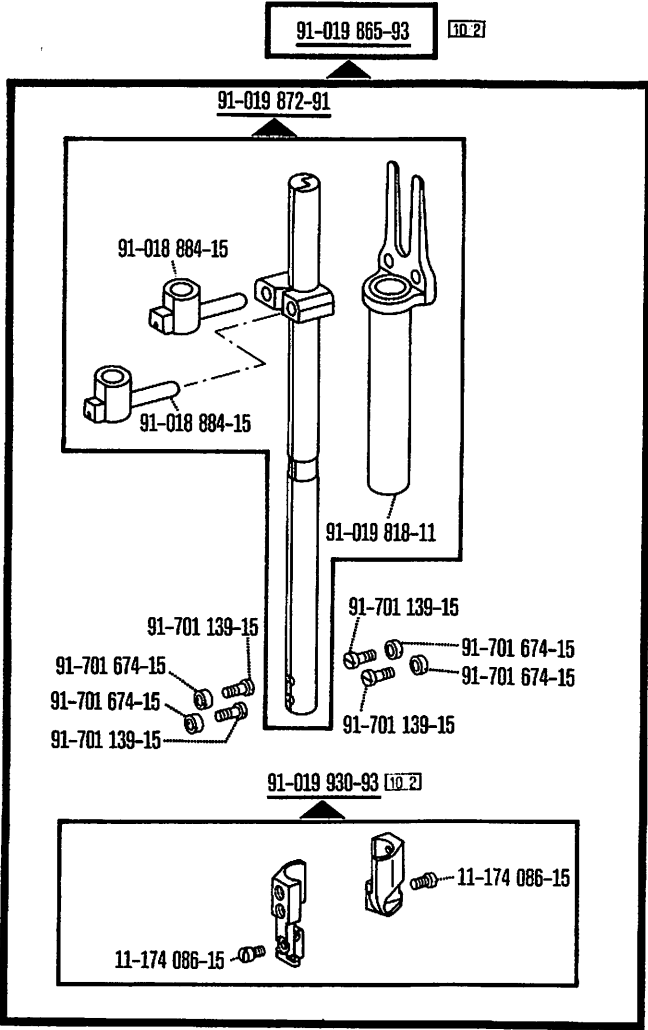


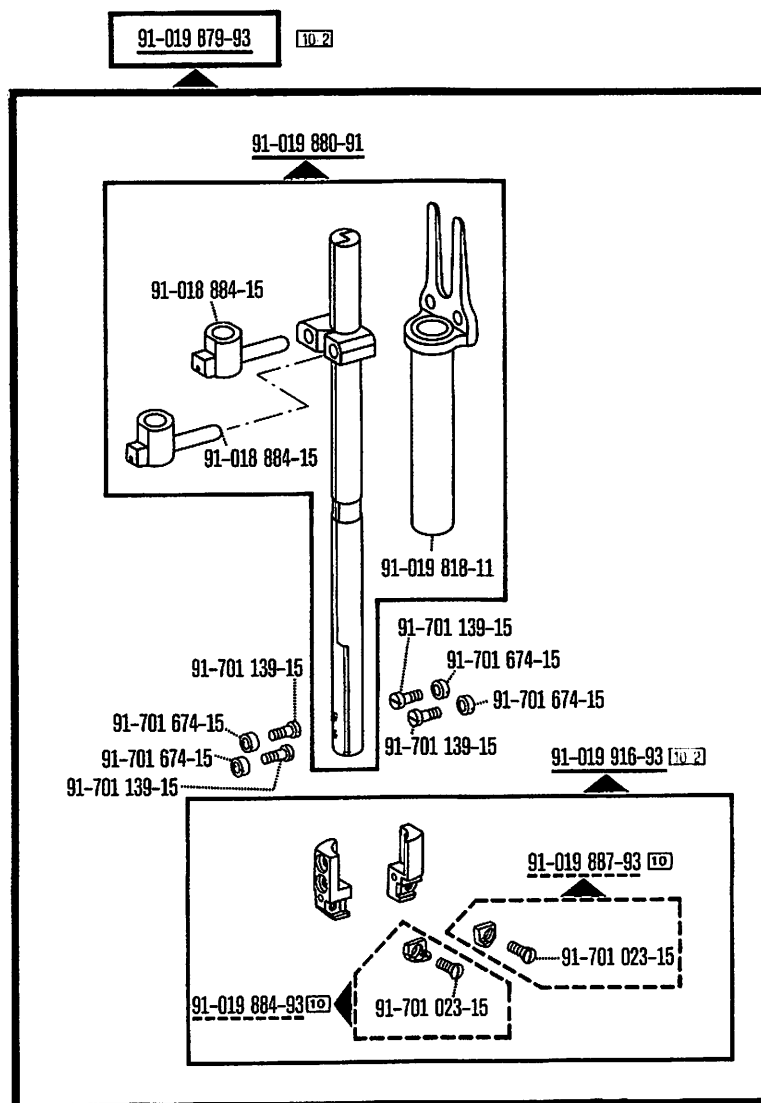

91-026 531-04 4 10 2



91-026 533-04 4 10 2



91-046 300-04 4 10 2



91-047 300-04 4 10 2




91-047 301-04 4 10 2




91-026 532-04 4 10 2




91-026 534-04 4 10 2




91-048 496-04 4 10 2












91-058 419-04 4 10 2



91-058 421-04 4 10 2



Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

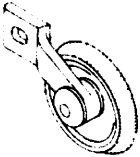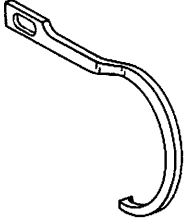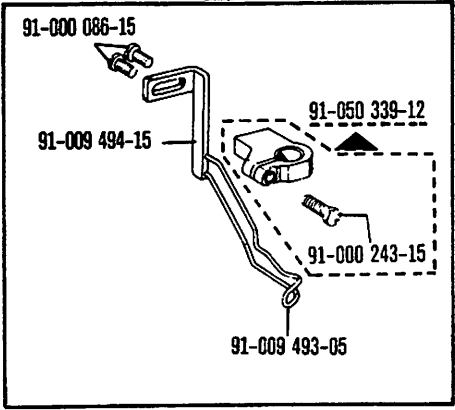91-058 425-04    	91-058 839-04    	91-058 874-04    	91-058 877-04    	
91-051 138-93  	91-051 159-93  	91-010 805-04    	91-010 816-03    	91-010 883-04    
91-010 806-04    	91-009 492-91 			

PFAFF INDUSTRIEMASCHINEN GMBH KAISERSLAUTERN