

| | | | |
|----------|-----|-----|----|
| Pfaff | 437 | 706 | 81 |
| Pfaff | 437 | 706 | 83 |
| Pfaff | 437 | 706 | 02 |
| Pfaff | 437 | 706 | 04 |
| Subclass | | | |

**PFAFF[®] 437-706/81
-706/83**

**437-706/02*
-706/04***

Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung¹⁾

Equipement des sous-classes¹⁾

Subclass organization¹⁾

Dotación de las subclases¹⁾

| Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase | Ausführung Model Version Tipo de máquina | Übersichtsbreite in mm Stitch width in mm Jetée de l'aiguille en mm Anchura de zigzag en mm | Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja | Stoffschieber ^[4] Feed dog Griffe Transportador inferior | Stichplatte ^[4] Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja | Nähfuß ^[4] Presser foot Pied presseur Pie prensateelas |
|--|---|--|---|--|---|--|
| -3/83* | BN 2,5 | 3,0 | 91-168 019-91 | 91-059 237-04 | 91-158 232-04 | 91-157 377-91 |
| | B ^[30/0] | 2,0 | 91-168 019-91 | 91-059 601-04 | 91-158 329-04 | 91-157 377-91 |
| -6/41* | AN 24 ^[30/0] | 4,5 | 91-168 019-91 | 91-047 690-04 | 91-058 213-04 | 91-055 376-03 |
| | BN 24 | 6,0 | 91-168 019-91 | 91-047 687-04 | 91-058 212-04 | 91-055 373-03 |
| | B ^[30/0] | 4,5 | 91-168 019-91 | 91-047 701-04 | 91-058 282-04 | 91-055 376-03 |
| | | 6,0 | 91-168 019-91 | 91-047 685-04 | 91-058 256-04 | 91-055 373-03 |
| -6/61* | A; B | 4,5 | 91-168 019-91 | 91-047 701-04 | 91-058 282-04 | 91-055 509-93 |
| | | 6,0 | 91-168 019-91 | 91-047 685-04 | 91-058 256-04 | 91-055 512-93 |
| 17/81* | B | 4,5 | 91-168 019-91 | 91-494 148-04 | 91-494 149-04 | 91-494 150-04 |
| -32/03* | BN 24 | 4,5 | 91-168 019-91 | 91-047 576-04 | 91-058 114-04 ^[11/2] | 91-057 368-93 |
| | | 6,0 | 91-168 019-91 | 91-047 575-04 | 91-058 113-04 | 91-057 699-93 |
| | B ^[30/0] | 4,5 | 91-168 019-91 | 91-047 344-04 | 91-058 035-04 ^[11/2] | 91-057 368-93 |
| | | 6,0 | 91-168 019-91 | 91-047 343-04 | 91-058 034-04 | 91-057 699-93 |
| -32/04* | BN 24 | 4,5 | 91-168 019-91 | 91-047 576-04 | 91-058 114-04 ^[11/2] | 91-055 882-91 |
| | | 6,0 | 91-168 019-91 | 91-047 575-04 | 91-058 113-04 | 91-055 885-91 |
| | B ^[30/0] | 4,5 | 91-168 019-91 | 91-047 344-04 | 91-058 035-04 ^[11/2] | 91-055 882-91 |
| | | 6,0 | 91-168 019-91 | 91-047 343-04 | 91-058 034-04 | 91-055 885-91 |
| -32/05 | BN 24 | 6,0 | 91-168 019-91 | 91-047 575-04 | 91-058 113-04 | 91-055 987-03 |
| -32/23* | BN 24 | 4,5 | 91-168 019-91 | 91-047 576-04 | 91-058 114-04 ^[11/2] | 91-057 368-93 |
| | | 6,0 | 91-168 019-91 | 91-047 575-04 | 91-058 113-04 | 91-057 699-93 |
| -39/81* | BN 2,5 | 6,0 | 91-168 019-91 | 91-047 868-04 | 91-058 580-04 | 91-494 150-04 |
| -61/04* | BN 24 | 4,5 | 91-168 019-91 | 91-047 576-04 | 91-058 114-04 ^[11/2] | 91-057 368-93 |
| -155/99* | B | 6,0 | 91-168 019-91 | 91-047 344-04 | 91-058 035-04 ^[11/2] | 91-494 150-04 |
| -305/02* | BN 2,5 | 4,5 | 91-168 019-91 | 91-047 576-04 | 91-058 114-04 ^[11/2] | 91-057 970-03 |

¹⁾ Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge und Apparate. Beim Umbau in eine andere Unterklasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Ausführung bekannt.

¹⁾ This list contains sewing parts and attachments only. When converting to another subclass or version, machine parts are also necessary. Therefore when ordering please indicate exactly the existing version and the one required.

¹⁾ Cette liste ne contient que les organes de couture et les guides. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, il faut utiliser aussi certaines pièces de machine supplémentaires. En cas de commande, prière de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitées.

¹⁾ Esta lista sólo contiene elementos de costura y aparatos. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, se necesitarán también piezas de máquina, por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.

^[4] = Ausführung angeben
= Indicate model
= Préciser la version

^[3] = Nähmuster einsenden
= Submit sewing sample
= Joindre échantillons de couture

^[11/2] = Übersichtsbreite bei Bestellung angeben
= Indicate max. stitch width on order
= Indiquer jetée d'aiguille à la commande

^[30/0] = nicht mehr im Programm;
jedoch Ersatzteile lieferbar
= No longer part of production range;
substitute available
= Raye du programme; pièces détachées
toutefois livrables
= Fuera de programa; las piezas de recambio,

| Equipment des sous-classes ¹⁾ Unterklassen-Ausstattung ¹⁾ | | | Dotación de las subclases ¹⁾ Subclass organization ¹⁾ | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|
| Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase | Ausführung Model Version Tipo de máquina | Stoffscherefuß Vibrating presser foot Pied enlaineur Transportador superior | Apparat [5] Attachment Appareil Aparato | Lineal Edge guide Guide droit Guía recta | Träger Bracket Support Soporte | Bandtrommel Tape reel Tambour-dérouleur Tambor portacintas |
| -3/83* | BN 2,5 | 91-049 335-45 | | | | |
| | B <u>30/0</u> | 91-049 352-45 | | | | |
| -6/41* | AN 24 <u>30/0</u> | 91-049 622-45 | | | | |
| | BN 24 | 91-049 623-45 | | | | |
| | B <u>30/0</u> | 91-049 622-45 | | | | |
| | | 91-049 623-45 | | | | |
| | | 91-049 155-45 | | | | |
| -6/61* | A, B | 91-049 155-45 | | | | |
| 17/81* | B | 91-049 155-45 | 91-056 106-23 | | 91-056 109-25 91-056 116-90 | |
| -32/03* | BN 24 | 91-049 256-45 | | | | |
| | | 91-049 281-45 | | | | |
| | B <u>30/0</u> | 91-049 256-45 | | | | |
| | | 91-049 281-45 | | | | |
| -32/04* | BN 24 | 91-049 227-45 | | | | |
| | | 91-049 228-45 | | | | |
| | B <u>30/0</u> | 91-049 227-45 | | | | |
| | | 91-049 228-45 | | | | |
| -32/05 | BN 24 | 91-049 659-45 | | 91-056 655-25 | 91-753 936-90 | |
| -32/23* | BN 24 | 91-049 256-45 | | 91-050 946-23 | 91-753 936-90 | |
| | | 91-049 281-45 | | 91-050 946-23 | 91-753 936-90 | |
| -39/81* | BN 2,5 | 91-049 155-45 | 91-053 674-23 | | 91-056 109-25 91-056 116-90 | |
| | | | | | | |
| -61/04* | BN 24 | 91-049 256-45 | | 91-056 655-25 | 91-753 936-90 | 91-056 758-91 |
| -155/99* | B | 91-049 155-45 | 99-116 082-25 | | 91-753 936-90 | |
| -305/02* | BN 2,5 | 91-049 295-45 | 91-056 730-23 | | 91-753 936-90 | |

Unterklasse kann mit Faden-
durchzieh- und -abschneidein-
richtung -900/51; /75 geliefert
werden; dabei bleiben die aufge-
führten Bestellnummern unver-
ändert.

Bei Maschinen mit -706/83
ändert sich die Bestellnummer
der Nadelstange von
91-168 019-91 in
91-167 720-91

*) Subclass can be supplied with
thread puller/trimmer
-900/51; /75; in this case the
ordering numbers listed remain
unchanged.

On machines with subclass
-706/83 the part number for
the needle bar is changed from
91-168 019-91 to
91-167 720-91

*) Sous-classe livrable avec
coupe-fil -900/51; /75; les
numéros de commande restent
inchangés.


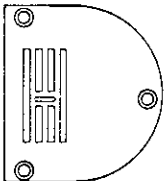


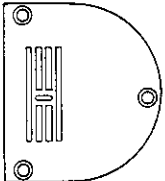

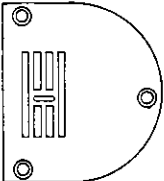


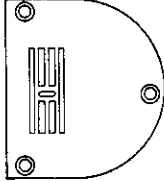

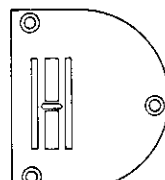

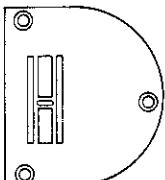

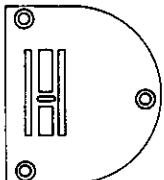

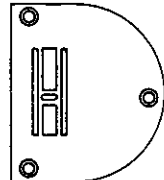

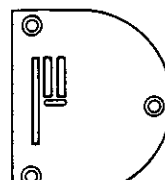

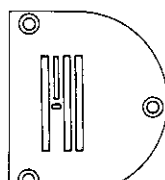

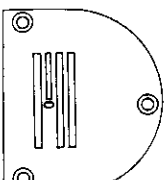

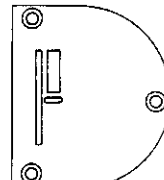








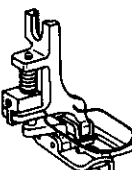
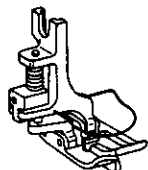



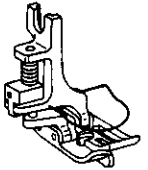
En cas de machines équipées
de la ss-cl. -706/83 le numéro
de cde de la barre à aiguille
91-168 019-91 est remplacé
par 91-167 720-91


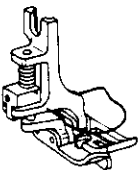


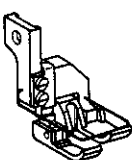


















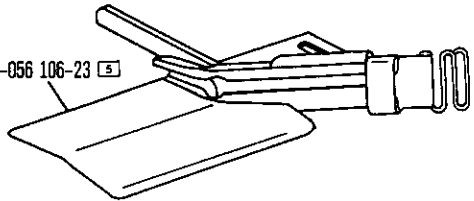
*) La subclase se puede su-
strar con el cortahilos au-
co -900/51; /75; perman-
invariables los números c
pedido indicados.

En el caso de máquinas
-706/83, el N° de pedid
barra de aguja 91-168 C
se cambia por el
91-167 720-91


| | | | |
|--|---|--|---|
| <div><div><div>91-167 720-91</div><div><div>91-168 066-92</div></div></div></div> <div>-706/83 (-706/04)</div> | | <div><div><div>91-168 019-91</div><div><div>91-168 066-92</div></div></div></div> <div>-706/81 (-706/02)</div> | |
| <div>91-047 343-04 </div> <div><div>-32/03 -32/04</div></div> | <div>91-047 344-04 </div> <div><div>-32/03 -32/04 -155/99</div></div> | <div>91-047 575-04 </div> <div><div>-32/03 -32/04 -32/05 -32/23</div></div> | <div>91-047 576-04 </div> <div><div>-32/03 -32/04 -32/23 -61/04 -305/02</div></div> |
| <div>91-047 685-04 </div> <div><div>-6/41 -6/61</div></div> | <div>91-047 687-04 </div> <div><div>-6/41</div></div> | <div>91-047 690-04 </div> <div><div>-6/41</div></div> | <div>91-047 701-04 </div> <div><div>-6/41 -6/61</div></div> |
| <div>91-047 868-04 </div> <div><div>-39/81</div></div> | <div>91-059 237-04 </div> <div><div>-3/83</div></div> | <div>91-059 601-04 </div> <div><div>-3/83</div></div> | <div>91-494 148-04 </div> <div><div>-17/81</div></div> |

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses


| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>91-058 034-04 </p>  <p>-32/03 -32/04</p> | <p>91-058 035-04  </p>  <p>-32/03 -32/04 -155/99</p> | <p>91-058 113-04 </p>  <p>-32/03 -32/04 -32/05 -32/23</p> | <p>91-058 114-04  </p>  <p>-32/03 -32/04 -32/23 -61/04 -305/02</p> |
| <p>91-058 212-04 </p>  <p>-6/41</p> | <p>91-058 213-04 </p>  <p>-6/41</p> | <p>91-058 256-04 </p>  <p>-6/41 -6/61</p> | <p>91-058 282-04 </p>  <p>-6/41 -6/61</p> |
| <p>91-058 580-04 </p>  <p>-39/81</p> | <p>91-158 232-04 </p>  <p>-3/83</p> | <p>91-158 329-04 </p>  <p>-3/83</p> | <p>91-494 149-04 </p>  <p>-17/81</p> |
| <p>91-055 373-03 </p>  <p>-6/41</p> | <p>91-055 376-03 </p>  <p>-6/41</p> | <p>91-055 509-93 </p>  <p>-6/61</p> | <p>91-055 512-93 </p>  <p>-6/61</p> |
| <p>91-055 882-91</p>  | <p>91-055 885-91</p>  | <p>91-055 887-03 </p>  | <p>91-057 368-93 </p>  <p>-32/03 -32/23</p> |
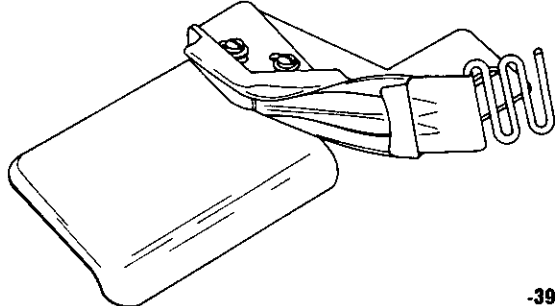
| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>91-057 699-93 </p>  <p>-32/03 -32/23</p> | <p>91-057 970-03 </p>  <p>-305/02</p> | <p>91-157 377-91</p>  <p>-3/83</p> | <p>91-494 150-04  </p>  <p>-17/81 -39/81 -155/99</p> |
| | <p>91-049 155-45</p>  <p>-6/61 -17/81 -39/81 -155/99</p> | <p>91-049 227-45</p>  <p>-32/04</p> | <p>91-049 228-45</p>  <p>-32/04</p> |
| <p>91-049 256-45</p>  <p>-32/03 -32/23 -61/04</p> | <p>91-049 281-45</p>  <p>-32/03 -32/23</p> | <p>91-049 295-45</p>  <p>-305/02</p> | <p>91-049 335-45</p>  <p>-3/83</p> |
| <p>91-049 352-45</p>  <p>-3/83</p> | <p>91-049 622-45</p>  <p>-6/41</p> | <p>91-049 623-45</p>  <p>-6/41</p> | <p>91-049 659-45</p>  <p>-32/05</p> |
| <p>91-053 674-23 </p>  <p>-39/81</p> | | <p>11-108 168-15 12-305 114-15  12-305 114-15</p> <p>91-056 106-23 </p>  <p>-17/81</p> | |


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

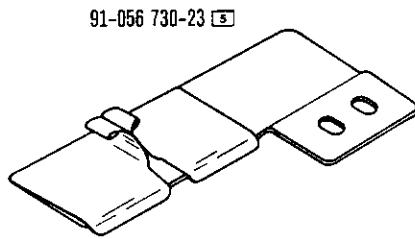


-305/02

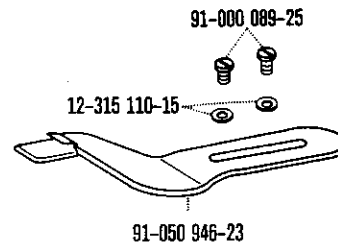


-32/23

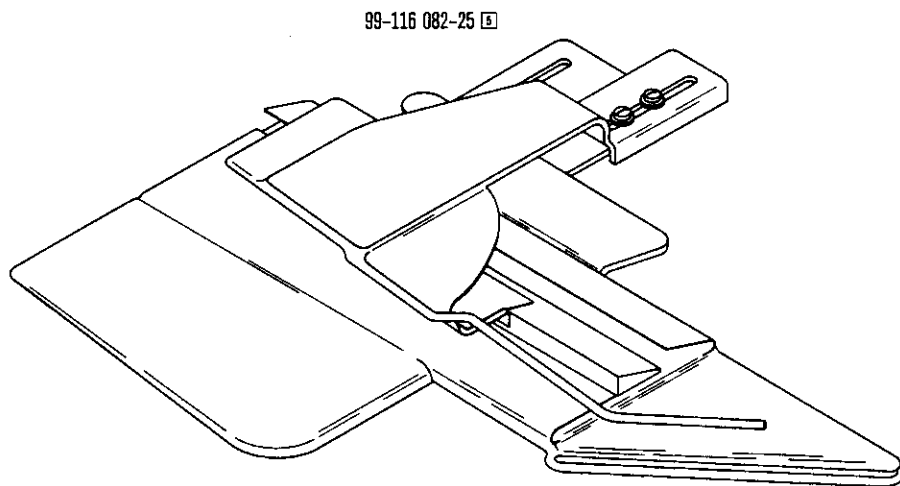


-155/99

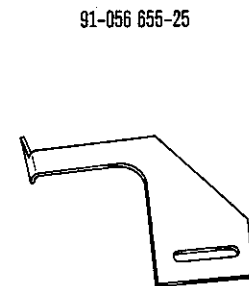


-32/05
-61/04

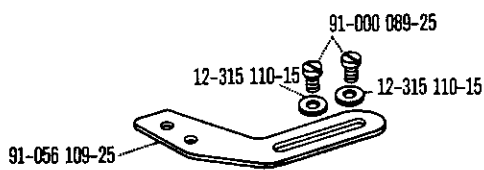


-17/81
-39/81

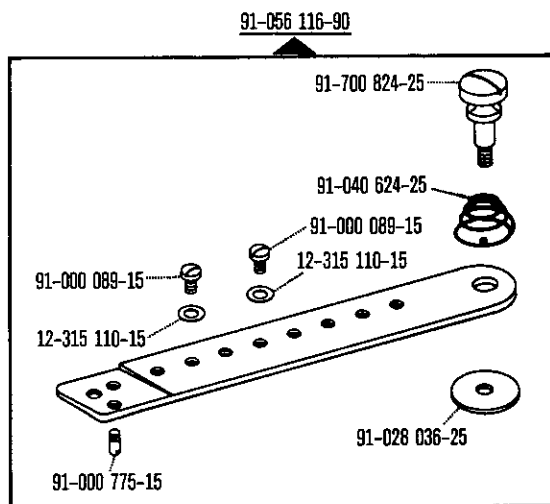

-17/81

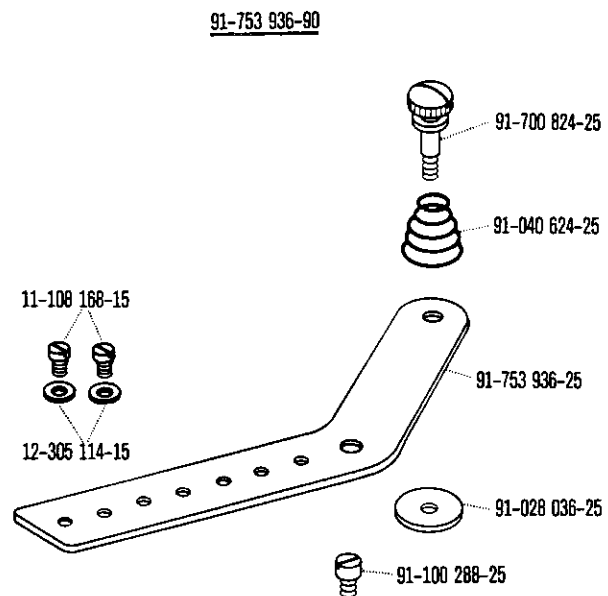

-32/03
-32/05
-61/04
-155/99
-305/02

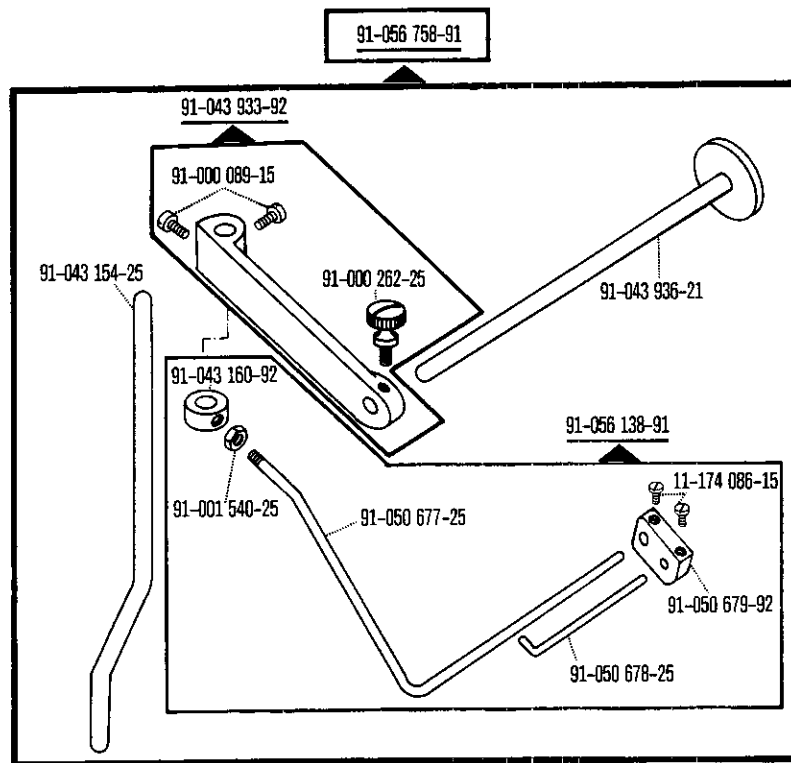

-61/04

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telefon (0631) 200-0, Telex: 45753, Telefax (0631) 17202

Verlag Technische Dokumentation Lahr GmbH & Co. KG · 7630 Lahr/Schw.

Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland
Printed in West Germany · Imprimé en R.F.A. · Impreso en la R.F.A.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC