



Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung¹⁾

Subclass organization¹⁾

Equipelement des sous-classes¹⁾

Dotación de las subclases¹⁾

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	Stoffschieber ^[4] Feed dog Griffe Transportador	Stichplatte ^[4] Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Nähfuß ^[4] Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	Messer Knife Couteau Cuchilla
-2/88-850/07 (-900/07; /57; /71)	A, B	91-069 794-01		91-494 752-04	91-057 353-01	
-6/01 (-900/07; /57; /71)	B	91-069 794-01	91-047 547-04	91-058 048-04	91-051 736-03	
-6/27 (-900/07; /57; /71)	B	91-069 794-01	91-026 271-04	91-048 519-04	91-055 982-03	
-34/01 (-900/07; /57; /71)	A, B	91-069 794-01	91-047 461-04	91-048 522-04	91-051 742-03	
-731/01-6/01 [5] = 2,5 - 12,0 mm	B	91-069 571-92	91-047 484-04 [5] = 2,5 - 8,0 mm [17] 91-047 293-04 [5] = 10,0 - 12,0 mm [17]	91-048 704-93 [5] = 2,5 - 7,0 mm [17] 91-048 778-93 [5] = 8,0 - 12,0 mm [17]	91-054 338-03 [17]	91-168 395-04 2,5 - 3,5 x 7 91-069 595-04 4,0 - 6,0 x 7 91-069 595-04 7,0 - 12,0 x 9
-731/01-6/01-900/07; /57 [5] = 4,0 - 12,0 mm	B	91-069 571-92	91-047 484-04 [5] = 4,0 - 8,0 mm [17] 91-047 293-04 [5] = 10,0 - 12,0 mm [17]	91-048 704-93 [5] = 4,0 - 7,0 mm [17] 91-048 778-93 [5] = 8,0 - 12,0 mm [17]	91-054 338-03 [17]	91-069 595-04 4,0 - 6,0 x 7 91-069 595-04 7,0 - 12,0 x 9
-944/01 (-900/07; /57; /71)	A, B, C	91-069 571-92	91-047 260-04	91-048 673-04	91-051 155-03	

¹⁾ Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge. Beim Umbau in eine andere Unterklasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Ausführung bekannt.

¹⁾ This list contains sewing parts only. When converting to another subclass or version, machine parts are also necessary. When ordering please therefore indicate exactly the existing version and the one required.

¹⁾ Cette liste ne contient que les organes de couture. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, il faut utiliser aussi certaines pièces de machine supplémentaires. En cas de commande, priez de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitées.

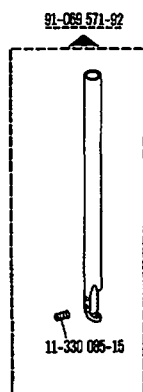
¹⁾ Esta lista sólo contiene elementos de costura. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, se necesitarán también piezas de máquina, por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.

[4] = Ausführung angeben
= Indicate model
= Préciser la version
= Indiquez el tipo de máquina


[5] = Schneideabstand
= Trimming margin
= Distance de coupe
= Margen de corte

[17] = Schneideabstand bei Bestellung angeben
= State trimming margin on order
= Indiquer la distance de coupe à la commande
= Indiquez el margen de corte en todos los pedidos

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases



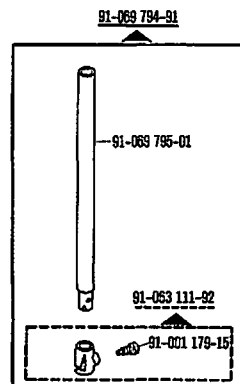-731/01-6/01
-731/01-6/01-900/07; /57
-944/01 (-900/07; /57; /71)















-2/88-850/07 (-900/07; /57; /71)
-6/01 (-900/07; /57; /71)
-6/27 (-900/07; /57; /71)
-34/01 (-900/07; /57; /71)

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases

91-026 271-04 [4]	91-047 260-04 [4]	91-047 293-04 [4] [5/7]	91-047 461-04 [4]
-6/27 (-900/07; /57; /71)	-944/01 (-900/07; /57; /71)	-731/01-6/01 -731/01-6/01-900/07; /57	-34/01 (-900/07; /57; /71)
91-047 484-04 [4] [5/7]	91-047 547-04 [4]		
-731/01-6/01 -731/01-6/01-900/07; /57	-6/01 (-900/07; /57; /71)		

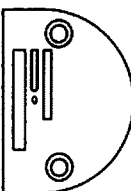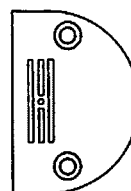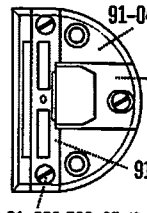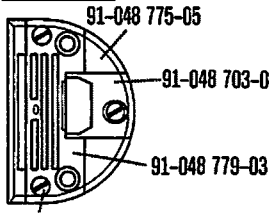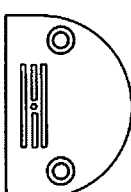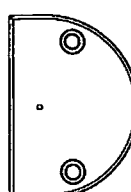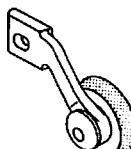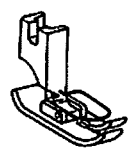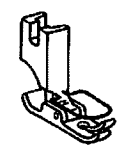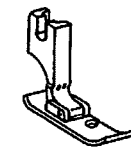Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-048 519-04  -6/27 (-900/07; /57; /71)	91-048 522-04  -34/01 (-900/07; /57; /71)	91-048 673-04  -944/01 (-900/07; /57; /71)	91-048 704-93  -731/01-6/01 -731/01-6/01-900/07; /57
91-048 778-93  -731/01-6/01 -731/01-6/01-900/07; /57	91-058 048-04  -6/01 (-900/07; /57; /71)	91-494 752-04  -2/98-650/07 (-900/07; /57; /71)	
91-051 155-93  -944/01 (-900/07; /57; /71)	91-051 736-03  -6/01 (-900/07; /57; /71)	91-051 742-03  -34/01 (-900/07; /57; /71)	91-054 338-03  -731/01-6/01 -731/01-6/01-900/07; /57
91-055 982-03  -6/27 (-900/07; /57; /71)	91-057 353-01  -2/98-650/07 (-900/07; /57; /71)	91-069 595-04  -731/01-6/01 -731/01-6/01-900/07; /57	91-169 395-04  -731/01-6/01

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex: 045753