Pfaff 5487
Pfaff 5489
Pfaff 5489 706 ...



Bei lackierten Teilen bitte Farbe angeben For paint-finished parts please state colour Pour les pièces peintes préciser réf. et couleur En el caso de piezas barnizadas, indíquese el color

## Bestandteileliste

List of spare parts
Liste de pièces détachées
Lista de piezas de repuesto

Die Inhaltsübersicht auf Seite 3 gibt eine	n Überblick über die Aufgliederung der Liste.
--	---

Die Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören.

Die gestrichelten Abbildungen zeigen, wo die daneben abgebildeten Teile hingehören.

Die Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen.

Nähwerkzeuge und Apparate sind der Unterklassen-Ausstattung zu entnehmen (siehe Anhang).

Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen (:; : : usw.) sind in Register "0" zusammengefaßt und erläutert.

Das Erstellungsdatum ist auf den einzelnen Seiten oben rechts angegeben. Bei Austausch bitte Datum beachten.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

## For the various sections of this catalogue, please refer to the "Contents" on page 3.

The parts are illustrated as they belong together in the machine.

The dashed illustrations show where the adjacent parts belong.

The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group.

For sewing parts and attachments please refer to the subclass listing (see appendix).

The reference keys ( ; \_o; \_e etc.) used on the illustration pages are compiled and explained in section "0".

The date of preparation of the individual pages is indicated in the upper right-hand corner. Please note the new date on revised sheets.

Subject to alterations in design.

La table des matières, page 3, donne un aperçu de la subdivision de la liste.

Les pièces figurent sur l'illustration comme elles vont ensemble.

Les figures en tirets montrent le lieu de montage des pièces figurant à côté.

Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe.

Pour les organes de couture et les appareils, veuillez vous référer à la fiche équipement de sous-classes (voir en annexe).

Les symboles ( ; 0; etc.) utilisés sur les pages illustrées sont regroupés et expliqués au registre "0".

La date de parution des différentes planches est indiquée dans l'angle supérieur droit. Veiller à toujours n'utiliser que les planches les plus récentes.

Sous réserve de modifications.

En la página 3, bajo el titulo "contenido", puede verse un resumen de la división de la "lista de piezas".

Las piezas están ilustradas conforme se hallan montadas en la máquina.

Las figuras a base de lineas entrecortadas muestran dónde y cómo van montadas las piezas ilustradas al lado.

Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos.

Para los órganos de costura y aparatos, véase la "Composición de las subclases" (en el anexo).

Los símbolos clave ( ; , , etc.) utilizados en las páginas ilustradas se hallan recopilados y explicados en el registro "O".

La fecha en que cada una de las páginas ha sido editada se halla indicada en la esquina derecha superior. Al reemplazar unas hojas por otras se ruega tener en cuenta la fecha.

Salvo modificaciones técnicas.

nhaltsübersich!	· Contents · Table des matières · Co	ontenido	4.86
Register Section Registre Registro			Seite Page Página
	Schmiermittel-Tabelle Table of lubricants Tableau des lubrifiants Tabla de lubricantes		5
0	Erläuterungen Explanations Légende Explicaciones		6 8 10 12
0.1	Depotteile Distributor stock part Pièces en stock à l'agence Repuestos urgentes		14
1	Kopfteile Front parts Pièces de tête Piezas de la cabeza	Pfaff 5487/5489-814/01-706/81	16
2	Armteile Arm parts Pièces de bras Piezas del brazo	Pfaff 5487/5489-814/01-706/81	21
3	Grundplattenteile Bedplate parts Pièces du plateau fondamental Piezas de la placa base	Pfaff 5487/5489-814/01-706/81	27
4	Ergänzungsteile Complementary parts Pièces complémentaires Piezas complementarias	Pfaff 5487/5489-814/01-706/02; -706/04	34
5	Ergänzungsteile Complementary parts Pièces complémentaires Piezas complementarias	Pfaff 5487/5489-814/01-706/82; -706/84	36
6	Kopfteile Front parts Pièces de tête Piezas de la cabeza	Pfaff 5487/5489-814/01	38
7	Armteile Arm parts Pièces de bras Piezas del brazo	Pfaff 5487/5489-814/01	43
8	Grundplattenteile Bedplate parts Pièces du plateau fondamental Piezas de la placa base	Pfaff 5487/5489-814/01	48
9	Gehäuseteile Housing sections Parties du corps Piezas del cárter	Pfaff 5487/5489-814/01 Pfaff 5487/5489-814/01-706/	57
10	Fadenabschneid-Einrichtung Thread trimmer Coupe-fil Cortahilos	-900/11	58
11	Fadenabschneid-Einrichtung Thread trimmer Coupe-fil Cortahilos	-900/51	64
12	Fadenabschneid-Einrichtung Thread trimmer Coupe-fil Cortahilos	-900/71 -900/71-910/04*)	68

Inhaltsübersic	ht · Contents · Table des matières · Contenido	4.8
Register Section Registre Registro		Seite Page Página
13	Presserfuß-Automatik Automatic presser foot lifter Relève-pied automatique Alzaprensatelas	74
14	Presserfuß-Automatik Automatic presser foot lifter Relève-pied automatique Alzaprensatelas	76
15	Wartungseinheit Air filter/lubricator Conditionneur d'air comprimé Grupo acondicionador del aire comprimido	78
16	Wartungseinheit Air filter/lubricator Conditionneur d'air comprimé Grupo acondicionador del aire comprimido	79
17	Zubehörteile Accessory parts Accessoires Accesorios	80
18	Einstellehren Adjustment gauges Calibres Calibres de ajuste	82
19	Fadenöler Thread lubricator Graisseur de fil Lubricador del hilo	82
20	Motoranschlußsatz Motor connection kit Jeu de pièces à raccorder le moteur Juego de piezas para conexión del motor  (Ausrüstung mit Motordrehschalter) (equipment with motor turn switch) (avec interrupteur rotatif) (con interruptor giratorio)	83
21	Motoranschlußsatz Motor connection kit Jeu de pièces à raccorder le moteur Juego de piezas para conexión del motor  (Ausrüstung mit Motorschutzschalter) (equipment with motor overload trip) (avec contacteur-disjoncteur) (con interruptor de seguridad)	84
22	Positionsgeber zur Synchronizer for Synchronisateur pour Sincronizador para  zur Ffaff 5487/5489-900/51; -900/71; -913/52	86
23	Keilriemenscheiben-Tabelle Table of V-belt pulleys Tableau des poulies à gorge en V Tabla de poleas para correas en "V"	87
24	Nummernverzeichnis Numerical index Tableau des numéros Indice numérico	88
Anhang Appendix Annexe Anexo	Unterklassen-Ausstattung Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases	

Öl Oil Huile Aceite	Viscos Viscos		Dens Dens	te bei: sity of: sité à: sidad a: g/cm³ (g/ml)	Orderin Numéro	nummer für Behäll g number for can de commande po de pedido para re	containing: our récipients ave	
					0,09	91-129 138-91		
					0,25		91-129 916-91	
280-1-120 144	50	15,0	15	0,865	1		91-129 917-91	
					5			91-129 919-91
					10			91-129 920-91
					0,09			_
					0,25			
280-1-120 217	20	11,8			1		91-129 941-91	
					5			
					10			
					0,09			
					0,25			
					1			
					5			
					10			

Fett Grease Graisse Grasa	Penetration Penetration Pénétration Penetración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo	Bestellnummer für Behälter mit: Ordering number for can containing: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:			o:
	mm/10	۰c	kg	Retinox 5		
	075 405	150	0,5	280-1-120 243		
280-1-120 243	375 – 405 	150	1			
		105	0,5			
280-1-120 247	220 – 250	185	1		280-1-120 247	
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					



00-000 000-00	Hauptgruppenteil, bestehend aus: Gruppenteilen oder Gruppenteilen und Einzelteilen oder Gruppenteilen, Einzelteilen und Einzelteilen mit Ergänzung. (Siehe Einrahmungen auf den Bildseiten.)
00-000 000-00	Gruppenteil, bestehend aus: Einzelteilen oder Einzelteilen und Einzelteilen mit Ergänzung. (Siehe Einrahmungen auf den Bildseiten.)
00-000 000-00	Einzelteil mit Ergänzung (siehe Einrahmungen auf den Bildseiten) z.B. Stellring mit Schrauben, Nadelstange mit Befestigungsschraube zur Nadel, usw.
00-000 000-00	Einzelteil
	Unterklassenabhängig, Teilenummer siehe Unterklassen-Ausstattung.
0	Unterktassenzugehörigkeit siehe Unterklassen-Ausstattung.
2	Markierung (Punkte, Striche oder Zahl) bei Bestellung angeben.
3	Geklebt
3/1	Gesichert mit Loctite
3/3	Selbstklebende Folie
6	Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben.
26/10	Zur Stichlängenbegrenzung
27/1	Eingeklammerte Zahl = Außendurchmesser in mm.
27/2	Eingeklammerte Zahl = Stärke in mm.
27/17	Eingeklammerte Zahl = Dicke in mm.
28	Sonderausführung
28/9	Sonderausführung, Vorspannung für Gummifäden.
30	Frühere Ausführung, im Ersatzfall wieder bestellen.
30/0	Nicht mehr im Programm.
30/3	Frühere Ausführung, ersetzt durch neue Ausführung Nr. 91-171 283-91 und 91-172 958-91.
30/4	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-171 904-91
30/5	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-174 142-11.
30/6	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-028 955-15; 91-100 338-15; 91-174 033-05.
30/8	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-171 465-91 und 91-171 744-05 (siehe Seite 52).
30/9	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-172 093-11.
30/10	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-172 120-15.
30/12	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 99-134 850-91.



30/13	Frühere Ausführung, ersetzt durch Nr. 91-171 462-70/993 (siehe Seite 79).
31	Einzeln nicht austauschbar, im Ersatzfall vollständiges Aggregat (eingerahmte Teile) bestellen, ode zur Reparatur einsenden.
32	Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen.
32/1	Beim Einbau dieses Teiles ist Nacharbeit erforderlich.
35/1	Bei Montage vernieten.
40/1	Füllen mit 280-1-120 144, Bestellnummer siehe Seite 5.
40/2	Tränken mit 280-1-120 144, Bestellnummer siehe Seite 5.
40/3	Fetten mit 280-1-120 247, Bestellnummer siehe Seite 5.
40/4	Fetten mit 280-1-120 243, Bestellnummer siehe Seite 5.
40/5	Ölen mit 280-1-120 144, Bestellnummer siehe Seite 5.
40/6	Füllen mit 280-1-120 217, Bestellnummer siehe Seite 5.
80/4	Für Schlauch mit 4 mm Innendurchmesser.
80/6	Für Schlauch mit 6 mm Innendurchmesser.
81/3	Verwendung je nach Bedarf.
90/1	Für Wechselstrom
90/2	Für Drehstrom
90/3	Zur Motorbefestigung
90/4	Verwendung nur bei 420 V.
90/7	Langsamnäheinrichtung abschaltbar.
90/8	In Verbindung mit Unterklasse -910/ Nr. 71-59 00-0237.
90/9	Für Motoren mit 8-stelliger Typennummer.
90/23	Zum Befestigen von Nr. 91-177 464-45 am Einständer-Gestell.
90/31	Neue Bohrungen, Schraube Nr. 91-100 387-15 verwenden (siehe Seite 27 und 48).
90/32	Zur Fadenspannung Nr. 91-170 275-91 (siehe Seite 21 und 43).
96	Länge angeben
96/4	Schlauch mit 4 mm Innendurchmesser, bei Bestellung Länge angeben.
96/6	Schlauch mit 6 mm Innendurchmesser, bei Bestellung Länge angeben.



00-000 000-00	Assembly, consisting of: sub-assemblies or sub-assemblies and component parts or
	sub-assemblies, component parts and component plus complementary parts.
	(See the framed-in sections on the illustration pages.)
00-000 000-00	Sub-assembly, consisting of: component parts or component parts and component plus complementary parts.
	(See the framed-in sections on the illustration pages.)
00-000 000-00	Component part with complementary parts (see the framed-in sections on the illustration pages), e.g. collar with screws, needle bar with needle set screw, etc.
00-000 000-00	Component part
	Subclass-dependent, for part number see subclass parts listing.
0	For subclass see subclass parts listing.
2	Marking (dots, strokes or numbers) to be stated on order.
3	Part cemented
3/1	Secured with Loctite
3/3	Self-adhesive foil
6	Needle size and style of point to be stated on order.
26/10	For stitch length limitation.
27/1	Number in parentheses = outside diameter in mm.
27/2	Number in parentheses = thickness in mm.
27/17	Number in parentheses = thickness in mm.
28	Special version
28/9	Special version primary tension for elastic threads.
30	Earlier version, to be re-ordered for replacement purposes.
30/0	No longer produced.
30/3	Earlier version, replaced by new version No. 91-171 283-91 and No. 91-172 958-91.
30/4	Earlier version, replaced by No. 91-171 904-91.
30/5	Earlier version, replaced by No. 91-174 142-11.
30/6	Earlier version, replaced by No. 91-028 955-15; 91-100 338-15; 91-174 033-05.
30/8	Earlier version, replaced by Nos. 91-171 465-91 and 91-171 744-05, (see page 52).
30/9	Earlier version, replaced by No. 91-172 093-11.
30/10	Earlier version, replaced by No. 91-172 120-15.
30/12	Earlier version, replaced by No. 99-134 850-91.



30/13	Earlier version, replaced by No. 91-171 462-70/993 (see page 79).
31	Cannot be exchanged singly; if defective, order complete assembly (boxed-in parts) or return same for repair.
32	No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly.
32/1	When fitting this part re-work is required.
35/1	To be riveted after assembly.
40/1	Top up 280-1-120 144; for stock number see page 5.
40/2	Soak with 280-1-120 144; for stock number see page 5.
40/3	Grease with 280-1-120 247; for stock number see page 5.
40/4	Grease with 280-1-120 243; for stock number see page 5.
40/5	Oil with 280-1-120 144; for stock number see page 5.
40/6	Top up with 280-1-120 217; for stock number see page 5.
80/4	For tube with 4 mm inside diameter.
80/6	For tube with 6 mm inside diameter.
81/3	To be used, as required.
90/1	For single-phase A.C.
90/2	For three-phase A.C.
90/3	For fitting the motor.
90/4	To be used on 420-volt, three-phase A.C. only.
90/7	Disengageable inching device.
90/8	In conjunction with subcl910/ No. <u>71-59 00-0237</u> .
90/9	For motors with 8-digit model number.
90/23	For fastening part No. 91-177 464-45 on the pedestal stand.
90/31	New holes, use screw No. 91-100 387-15 (see page 27 and 48).
90/32	For thread tension No. 91-170 275-91 (see page 21 and 43).
96	State length
96/4	Tube with 4 mm inside dia.; length to be stated on order.
96/6	Tube with 6 mm inside dia.; length to be stated on order.



00-000 000-00	Groupe principal de pièces, comprenant: des groupes de pièces ou des groupes de pièces et des pièces détachées ou des groupes de pièces, des pièces détachées et des pièces détachées et des pièces détachées avec des pièces complémentaires.  (Voir parties encadrées sur illustrations.)
<u>00-000 000-00</u>	Groupe de pièces, comprenant: des pièces détachées ou des pièces détachées et des pièces détachées avec pièces complémentaires.  (Voir parties encadrées sur illustrations.)
00-000 000-00	Pièce détachée avec pièces complémentaires (voir parties encadrées sur illustrations). Par exemple, bague avec vis, barre à aiguille avec vis de fixation d'aiguille, etc.
00-000 000-00	Pièce détachée
	Fonction de la sous-classe; pour le nufhéro de la pièce, voir "Equipement de sous-classes".
0	Appartenance de sous-classe, voir "Equipement de sous-classes".
2	Préciser les repères (points, traits ou chiffres) à la commande.
3	Pièce collée
3/1	Bloqué par Loctite
3/3	Feuille auto-adhésive.
鸣	Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande.
26/10	Pour la limitation de la longueur du point.
27/1	Chiffre entre parenthèses = diamètre extérieur en mm.
27/2	Chiffre entre parenthèses = épaisseur en mm.
27/17	Chiffre entre parenthèses = épaisseur en mm.
28	Version spéciale
28/9	Version spéciale, prétension pour fils élastiques.
30	Ancienne version, à commander à nouveau pour échange.
30/0	Ne figure plus au programme.
30/3	Ancienne version, remplacée par nouvelle no. 91-171 283-91 et 91-172 958-91.
30/4	Ancienne version, remplacée par nº 91-171 904-91
30/5	Ancienne version, remplacée par nº 91-174 142-11.
30/6	Ancienne version, remplacée par nº 91-028 955-15; 91-100 338-15; 91-174 033-05.
30/8	Ancienne version, remplacée par n°s 91-171 465-91 et 91-171 744-05 (voir page 52).
30/9	Ancienne version, remplacée par nº 91-172 093-11.
30/10	Ancienne version, remplacée par nº 91-172 120-15.

96/6



30/12	Ancienne version, remplacée par nº 99-134 850-91.
30/13	Ancienne version, remplacée par nº 91-171 462-70/993 (voir page 79).
31	Pièces seules non interchangeables, si nécessaire, commander élément complet (encadré) ou le renvoyer pour réparation.
32	Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet.
32/1	Retouches nécessaires au montage.
35/1	River après montage.
40/1	Remplir de 280-1-120 144; nº de commande, voir page 5.
40/2	Imbiber d'huile 280-1-120 144; nº de commande, voir page 5.
40/3	Graisser avec de la graisse 280-1-120 247; nº de commande, voir page 5.
40/4	Graisser avec de la graisse 280-1-120 243; nº de commande, voir page 5.
40/5	Huiler par 280-1-120 144; nº de commande, voir page 5.
40/6	Remplir de 280-1-120 217; nº de commande, voir page 5.
80/4	Pour tuyau d'un diamètre intérieur de 4 mm.
80/6	Pour tuyau d'un diamètre intérieur de 6 mm.
81/3	Utilisation en fonction du besoin.
90/1	Pour du courant alternatif.
90/2	Pour du courant triphasé.
90/3	Pour la fixation du moteur.
90/4	Uniquement pour du 420 V triphasé.
90/7	Réducteur de vitesse débrayable.
90/8	En liaison avec la sous-classe -910/ (nº <u>71-59 00-0237</u> ).
90/9	Pour moteurs avec numéro de modèle à 8 chiffres.
90/23	Pour fixer la pièce nº 91-177 464-45 au bâti colonne.
90/31	Nouveaux percages, utiliser vis nº 91-100 387-15 (voir page 27 et 48).
90/32	Pour tension de fil nº <u>91-170 275-91</u> (voir page 21 et 43).
96	Préciser longueur.
96/4	Flexible d'un diamètre intérieur de 4 mm; préciser la longueur.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Flexible d'un diamètre intérieur de 6 mm; préciser la longueur.



00-000 000-00	Grupo principal de piezas, compuesto de: subgrupo de piezas o subgrupo de piezas y piezas individuales o subgrupo de piezas, piezas individuales y piezas complementarias
	(véanse los recuadros en las páginas ilustradas).
00-000 000-00	Subgrupo de piezas, compuesto de: piezas individuales o piezas individuales y piezas complementarias (véanse los recuadros en las páginas ilustradas).
00-000 000-00	Pieza individual con pieza complementaria (véanse los recuadros en las páginas ilustradas). Por ejemplo: anillo de ajuste con tornillo, barra de aguja con tornillo de fijación para la aguja, etc.
00-000 000-00	Pieza individual
	Dependientes de la subclase, para el № de pieza véase "Composición de las subclases".
0	Para saber a qué subclase partenece, véase "Composición de las subclases".
2	Señales (puntos, rayas o cifras), indiquense en los pedidos.
3	Pieza pegada
3/1	Asegurado con Loctite
3/3	Hoja autoadhesiva
6	Grosor de aguja y forma de la punta, indíquese en los pedidos.
26/10	Para la limitación de largo de puntada.
27/1	Cifra entre paréntesis = diàmetro exterior en mm.
27/2	Cifra entre paréntesis = espesor en mm.
27/17	Cifra entre parentesis = espesor en mm.
28	Tipo especial
28/9	Tipo especial, tensor previo para hilos elásticos.
30	Tipo anterior, en caso de sustitución pídase de nuevo.
30/0	Fuera de programa.
30/3	Tipo anterior, se sustituye por el nuevo tipo Nºs 91-171 283-91 y 91-172 958-91.
30/4	Tipo anterior, se sustituye por el № 91-171 904-91
30/5	Tipo anterior, se sustituye por el № 91-174 142-11.
30/6	Tipo anterior, se sustituye por el № 91-028 955-15; 91-100 338-15; 91-174 033-05.
30/8	Tipo anterior, se sustituye por los № 91-171 465-91 y 91-171 744-05, (véase la página 52).
30/9	Tipo anterior, se sustituye por el № 91-172 093-11.
30/10	Tipo anterior, se sustituye por el № 91-172 120-15.
30/12	Tipo anterior, se sustituye por el № 99-134 850-91.



30/13	Tipo anterior, se sustituye por el № 91-171 462-70/993 (véase la página 79).
31	No es recambiable individualmente, en caso de sustitución pidase el agregado completo (pieza enmarcada), o enviese para su reparación.
32	Al montar esta pieza no se asume garantia alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón se recomienda pedir el grupo completo.
32/1	Al montar esta pieza hay que retocarla antes.
35/1	Remáchese después del montaje.
40/1	Rellene con 280-1-120 144; para el № de pedido véase la página 5.
40/2	Empape con aceite 280-1-120 144; para el № de pedido véase la página 5.
40/3	Engrase con grasa 280-1-120 247; para el № de pedido véase la página 5.
40/4	Engrase con grasa 280-1-120 243; para el Nº de pedido véase la página 5.
40/5	Lubrifique con 280-1-120 144; para el Nº de pedido véase la página 5.
40/6	Rellene con 280-1-120 217; para el № de pedido véase la página 5.
80/4	Para tubo de plástico de 4 mm diámetro interior.
80/6	Para tubo de plástico de 6 mm diámetro interior.
81/3	Utilización, segun sea necesario.
90/1	Para corriente alterna monofásica.
90/2	Para corriente alterna trifásica.
90/3	Para fijación del motor.
90/4	Para usar solamente con c. a. trifásica de 420 V.
90/7	Dispositivo para costura lenta, desconectable.
90/8	En combinación con la subclase -910/ № 71-59 00-0237.
90/9	Para motores con número de modelo de 8 cifras.
90/23	Para asegurar la pieza № 91-177 464-45 a la bancada de columna.
90/31	Nuevos taladros; utilicese el tornillo № 91-100 387-15 (véase la página 27 y 48).
90/32	Para tensión de hilo № <u>91-170 275-91</u> (véase la página 21 y 43).
96	Indiquese la largura.
96/4	Tubo flexible de 4 mm de diámetro interior; indíquese la largura en los pedidos.
96/6	Tubo flexible de 6 mm de diámetro interior; indíquese la largura en los pedidos.

0.1


Unterklassenabhängige Teile (Nähwerkzeuge) siehe Unterklassen-Ausstattung
Subclass-dependent parts (gauge parts), see "Equipment of subclasses"
Pour les pièces (organes de couture) fonction des ss.-cl., voir "Equipment des sous-classes"
Para las piezas (órganos de costura) dependientes de la subclase véase "Composición de las Subclases"


Teilebenennung Nomenclature Designation de la pièce Denominación de la pieza	Bestellnummer Ordering number N° de c <sup>de</sup> Nº de pedido	Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	Abgebildet auf Seite: See page: Voir page: Ilustrada en la pág.:
Nadeln System 4463-35 6 Needle system 4463-35 6 Aiguille système 4463-35 6 Agujas sistema 4463-35 6			17, 39, 80
Nadelbefestigungsschraube Needle set screw	11-174 173-15		17, 39
Vis de fixation de l'aiguille Tornillo de sujeción de la aguja	11-330 085-15		17, 39
Klemmschraube zur Nadelstange Needle bar clamp screw Vis de serrage pour la barre à aiguille Tornillo de sujeción para la barra de aguja	11-174 173-15		17, 39
Fadenhebel vollst. Take up lever, compl. Releveur de fil cplt. Palanca tirahilos completa	91-172 029-12		17, 39
Nadelstangenschwinge Needle bar frame	91-170 404-91		38
Cadre de barre à aiguille Balancin de la barra de aguja	91-174 276-05		16
Gelenkbolzen Hinge stud	91-069 049-05		38
Boulon d'articulation Perno articulado	91-174 016-05		16
Fadenführung Thread guide Guide-fil Guiahilos	91-169 594-25 91-169 670-15 91-169 672-15 91-169 679-25 91-169 745-91	\$	21, 43 22, 44 22, 44 21, 43 22, 44
Spannungsscheibe Tension disc Disque de tension Platillo tensor	91-172 242-91		21, 43
Spannungsbolzen Stud for thread tension	91-169 548-05 35/1		21, 43
Boulon de tension de fil Pasador para tensahilos	91-169 567-05 3/1		21, 43
Flachzahnriemen Driving belt with flat cleats Courrole dentée plate Correa dentada plana	91-168 244-04 2		22, 44
Kettenstichgreifer Chainstitch looper Boucleur	Teilenummer siehe Unterklassen-Ausstattung For part number see Subclass Listing No de pièce, voir dotation des sous-classes		
Garfio para punto cadeneta  Befestigungsschraube zum Greifer Fastening screw for hook Vis de fixation du crochet	Para el № de pieza vi	éase "Composiciór	de las Subclases" 28, 49
Tornillo para fijación del garfio Distanzscheibe zum Kettenstichgreifer Washer of chain stitch looper Rondelle d'écartement pour le boucleur Disco distanciador para el garfio de punto cadeneta	91-169 614-05 91-169 615-05 91-170 693-05 91-170 694-05		28, 49




Unterklassenabhängige Telle (Nähwerkzeuge) siehe Unterklassen-Ausstattung
Subclass-dependent parts (gauge parts), see "Equipment of subclasses"
Pour les pièces (organes de couture) fonction des ss.-cl., voir "Equipment des sous-classes"
Para las piezas (órganos de costura) dependientes de la subclase véase "Composición de las Subclases"

-900/ -900/	27, 48 27, 48 27, 48 58, 64, 68
	27, 48
	58, 64, 68
-900/	
	58, 64, 68
-900/	58, 64, 68
-910/04	76
-900/11; -910/04	62, 76
-910/01	74
-900/11	63
-910/01	74
-900/51	67
-900/11	61
	60
-900/11	60
-900/11; -900/51	59, 66
-900/	59, 66, 69
	28, 49
	28, 49

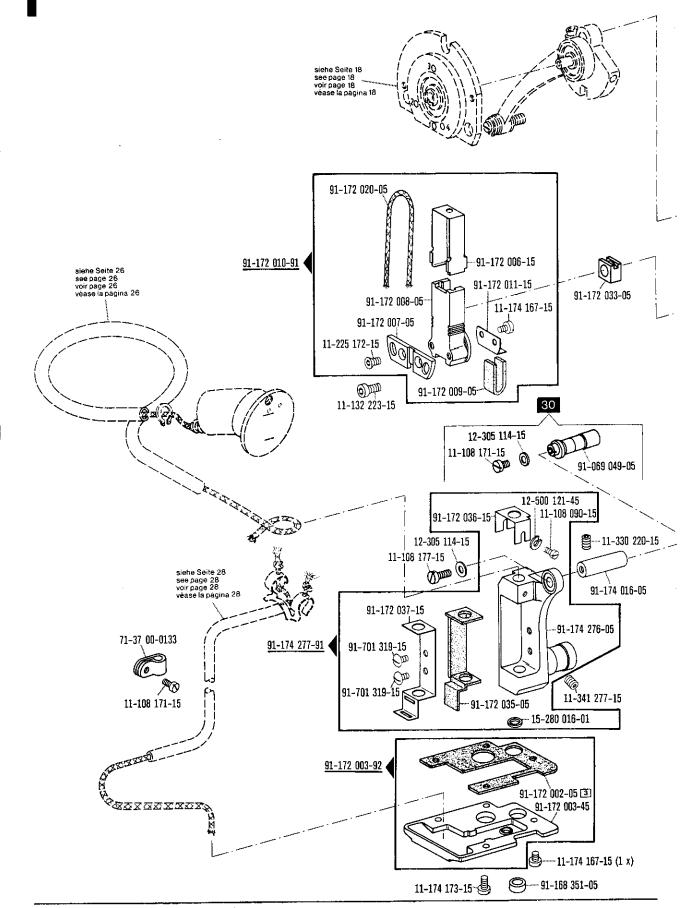


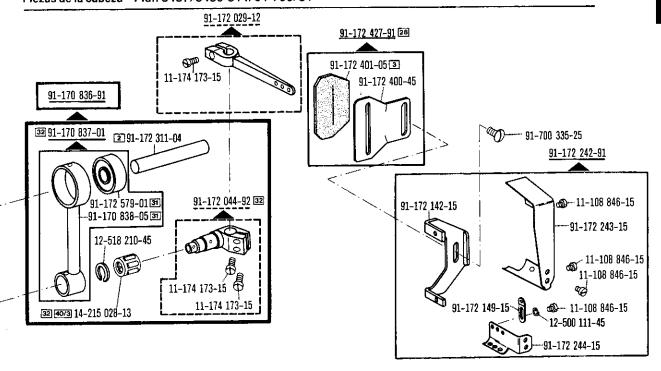









siehe Seite 23 see page 23 voir page 23 véase la pagina 23

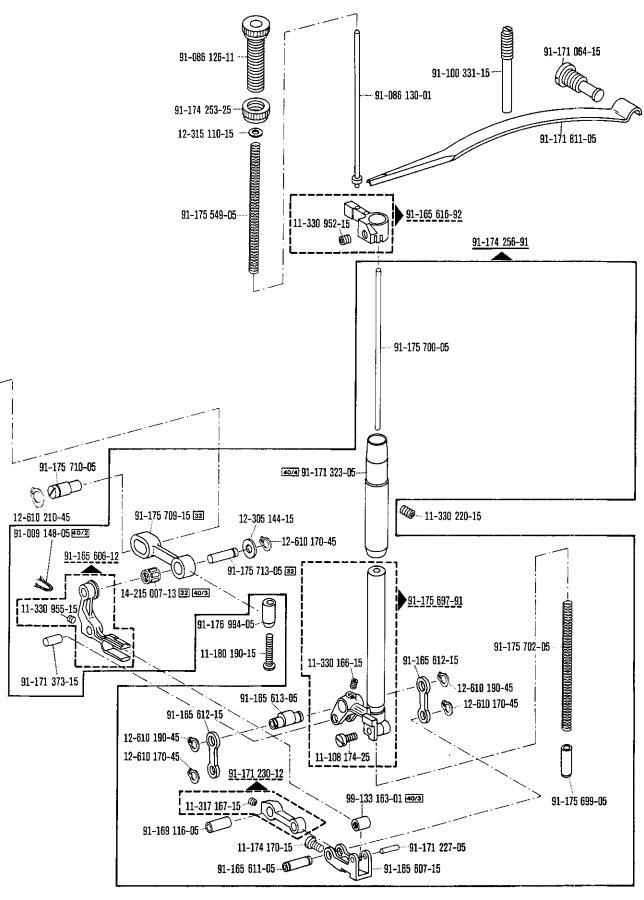


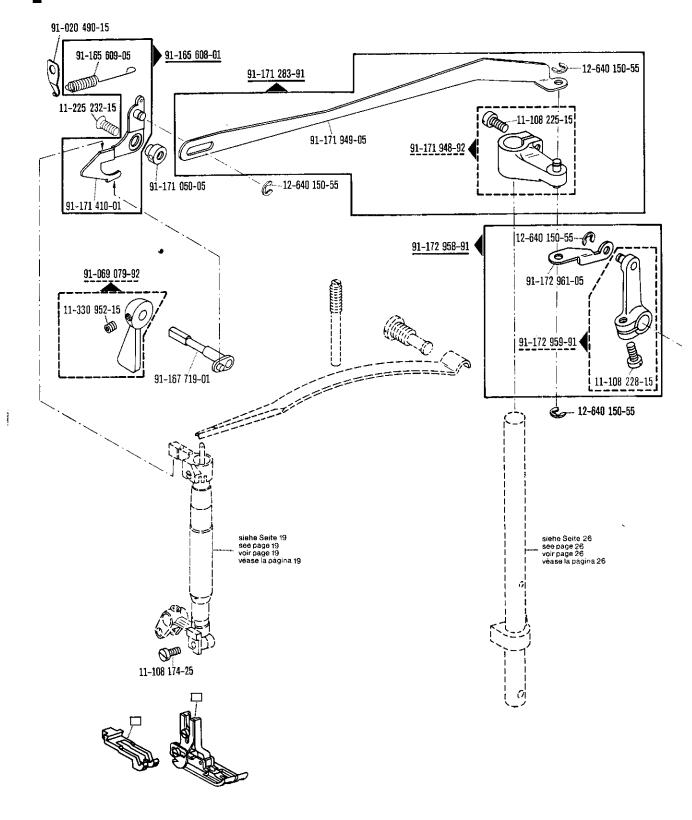


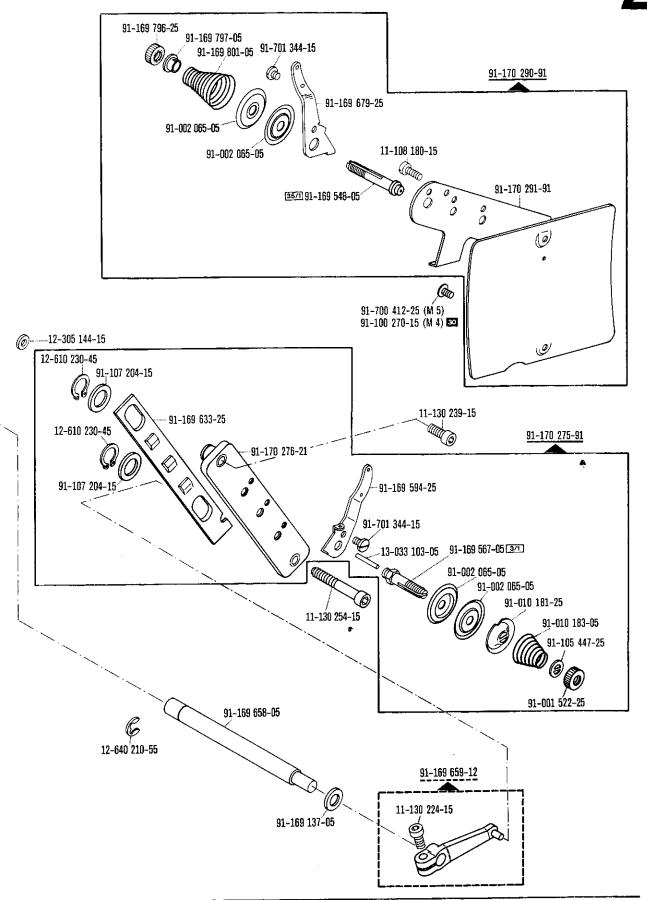

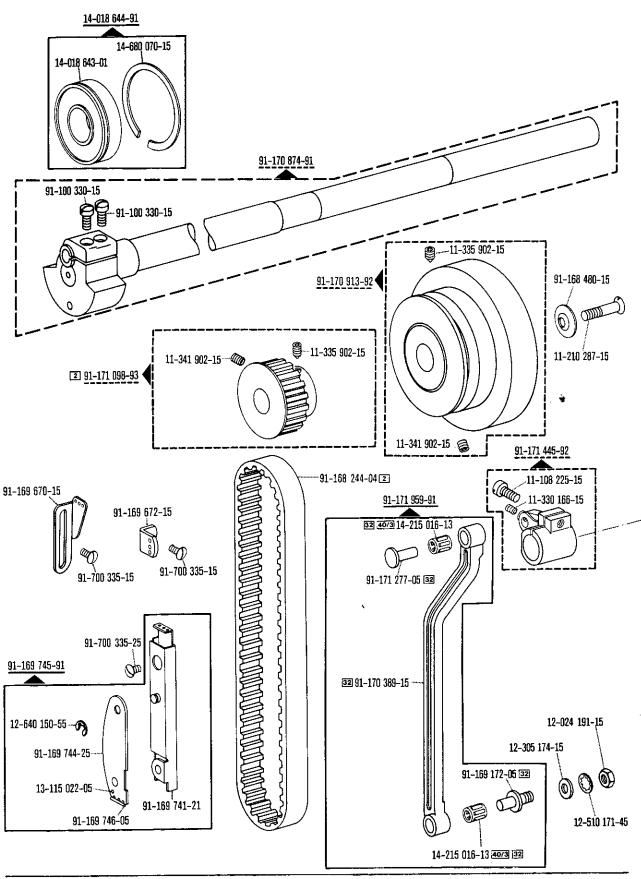

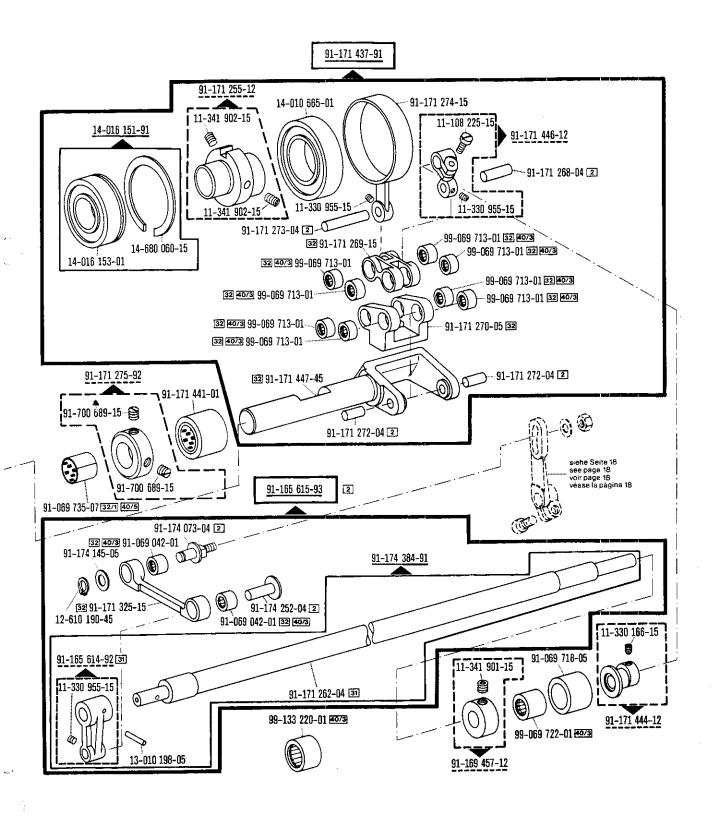


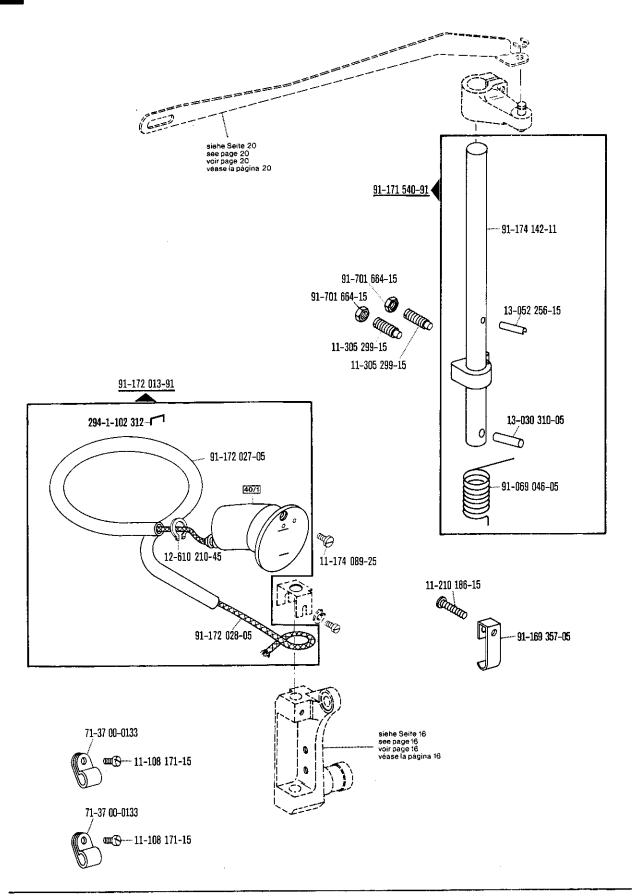


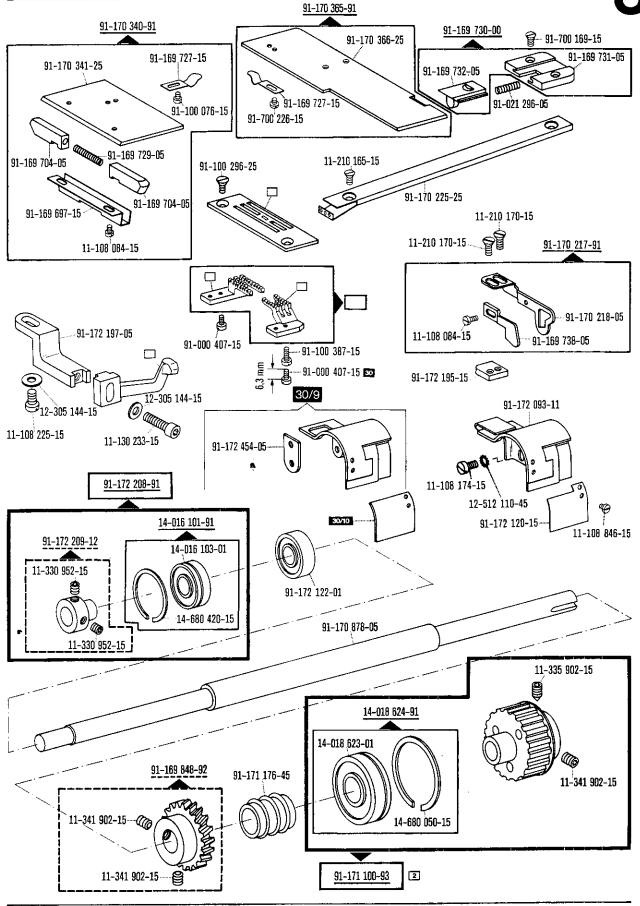



siehe Erläuterungen Register 0 see explanations on section 0 voir legende registre 0


<u>00-000 000-00</u> <u>00-000 000-00</u> 00-000 000-00

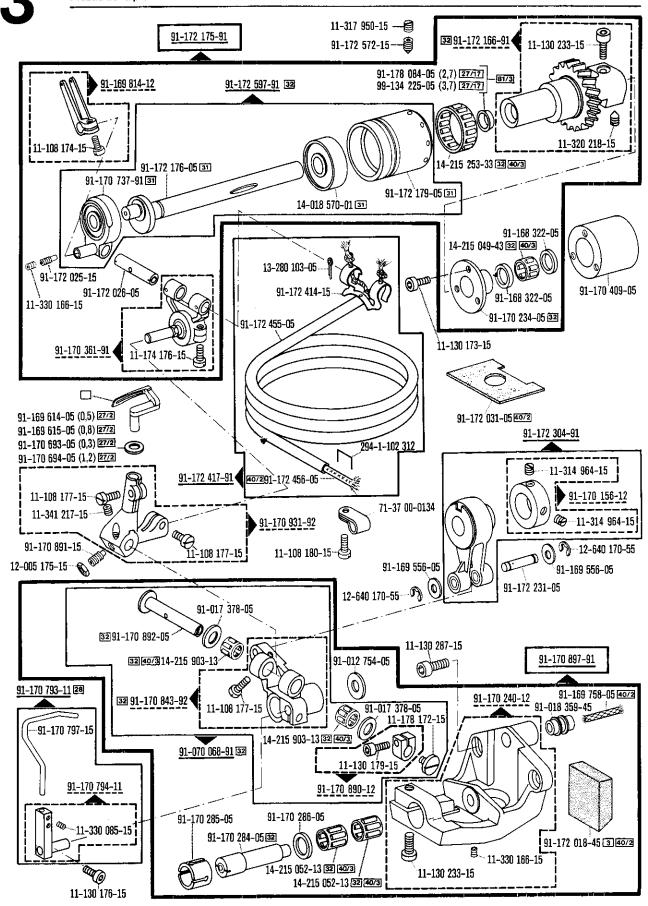


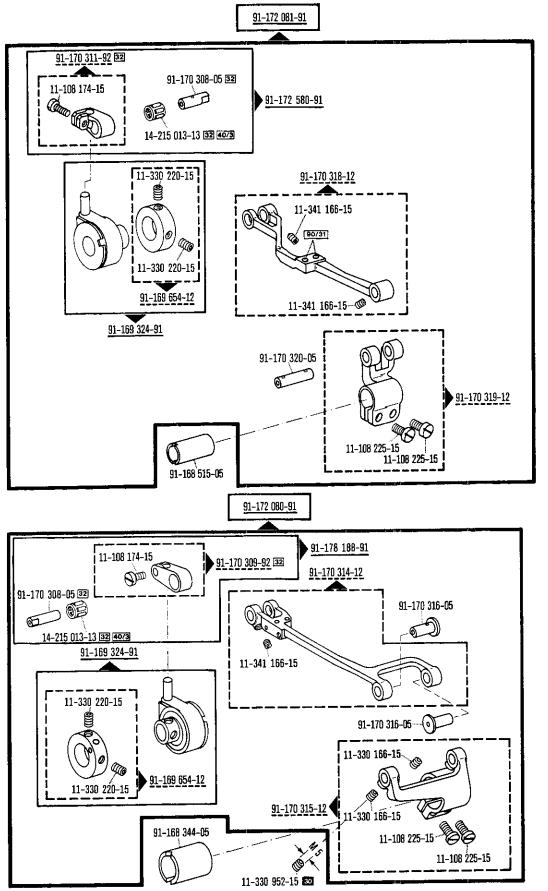

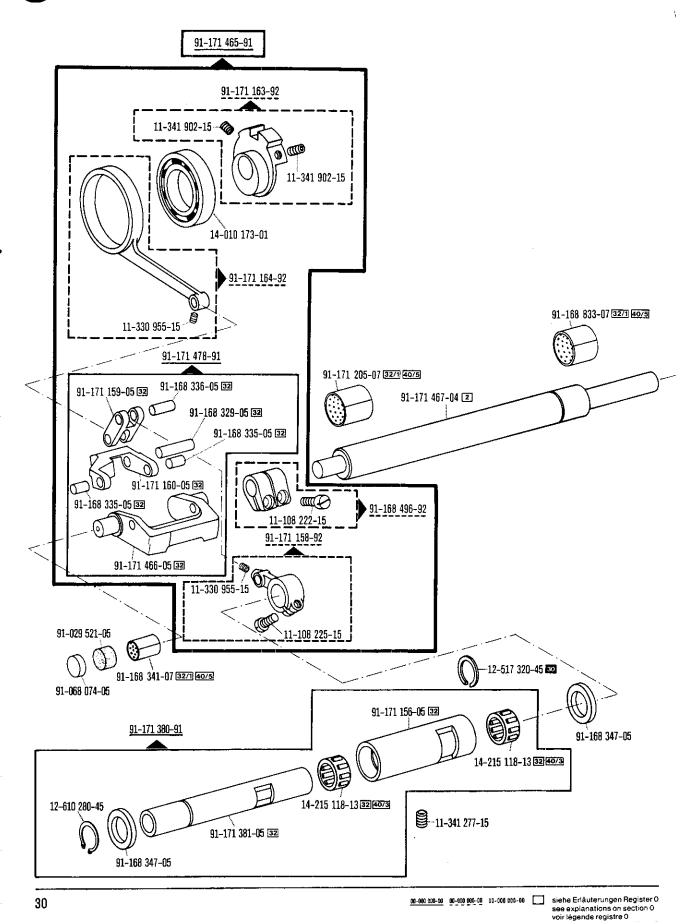


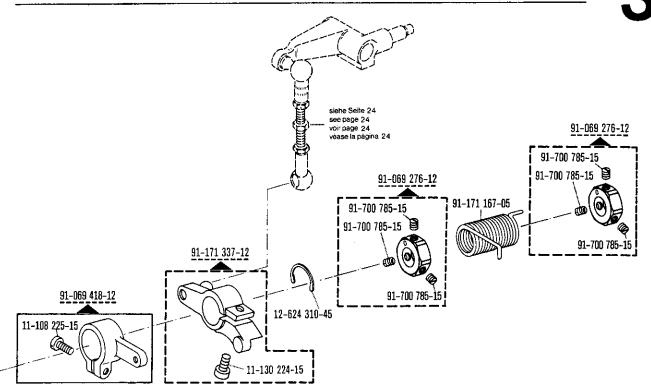


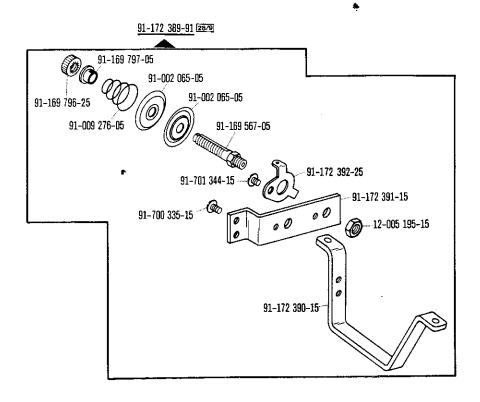


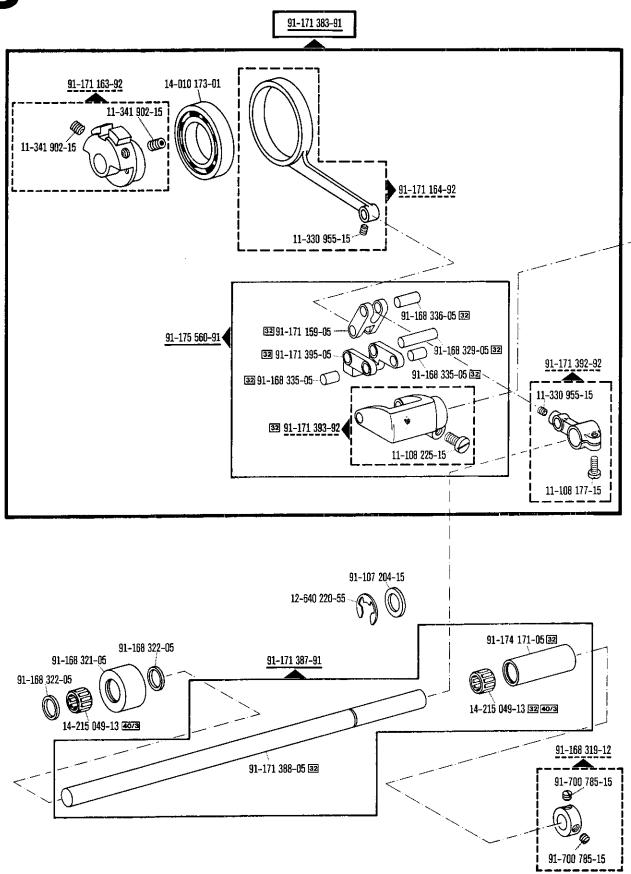


00-000 000-00 00-00 000-00 00-00 000-00 siehe Erläuterungen Register 0 see explanations on section 0 voir lépende registre 0

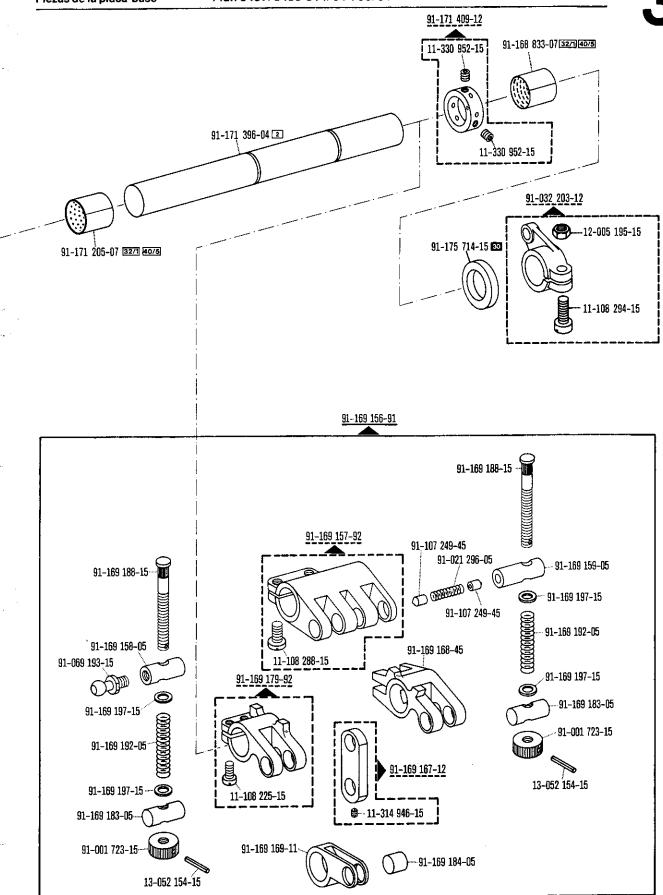


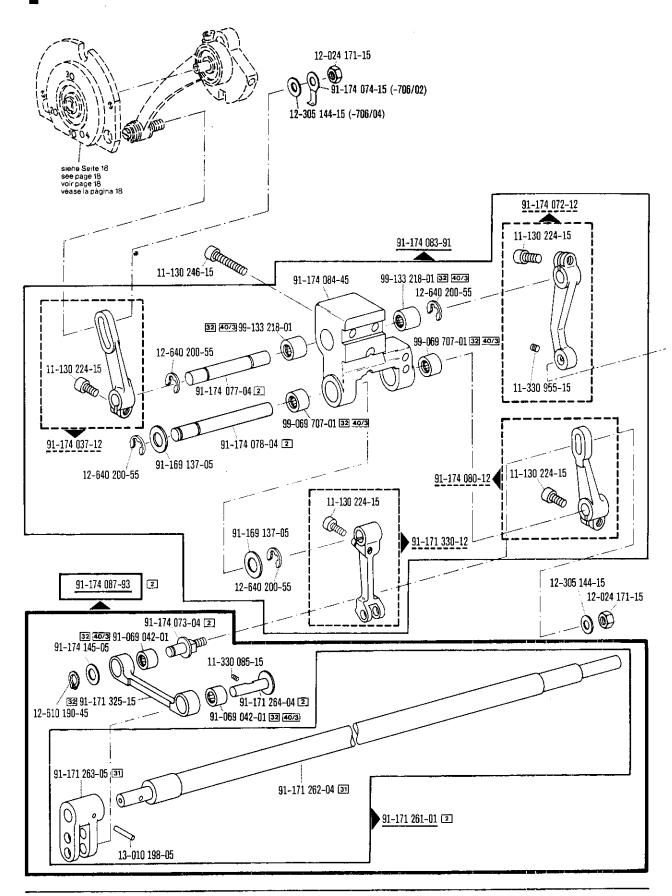

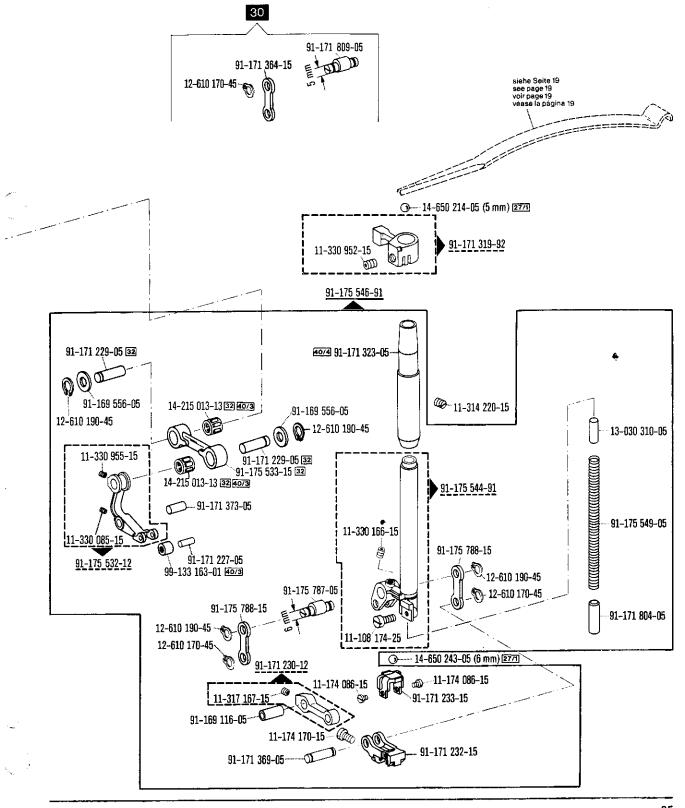


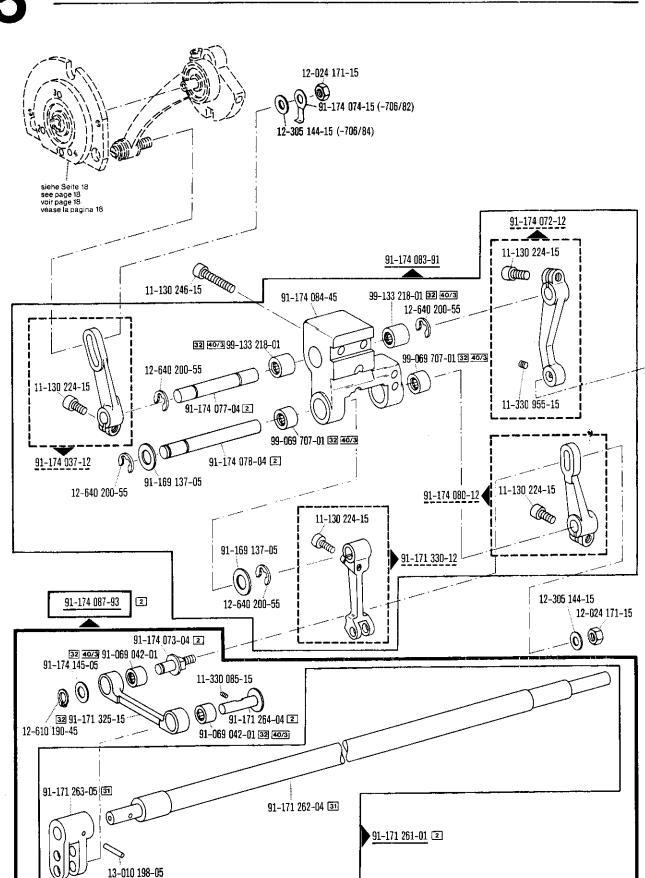



Piezas especiales

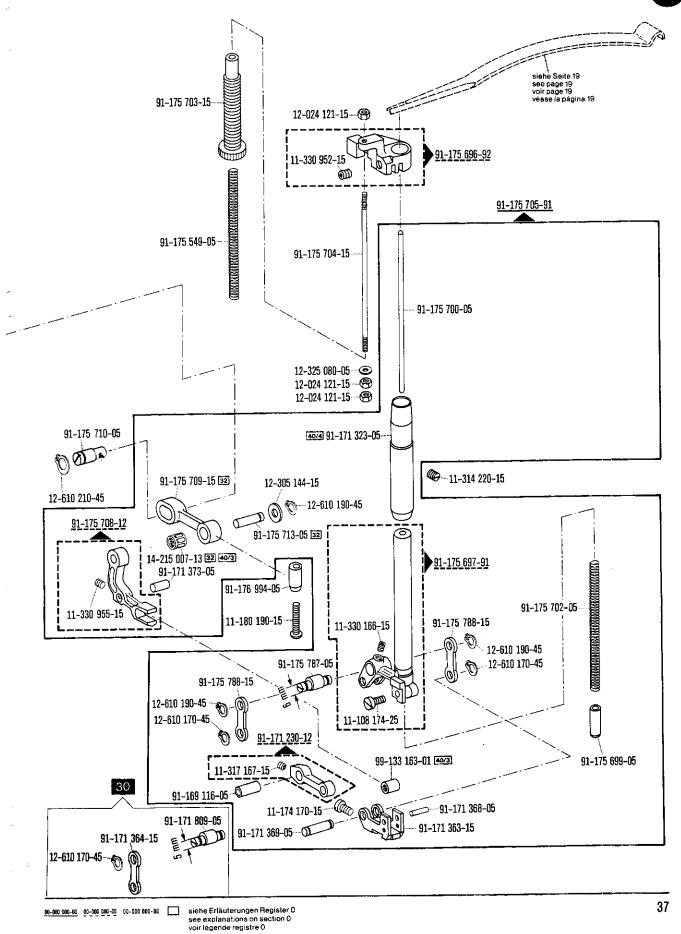



38

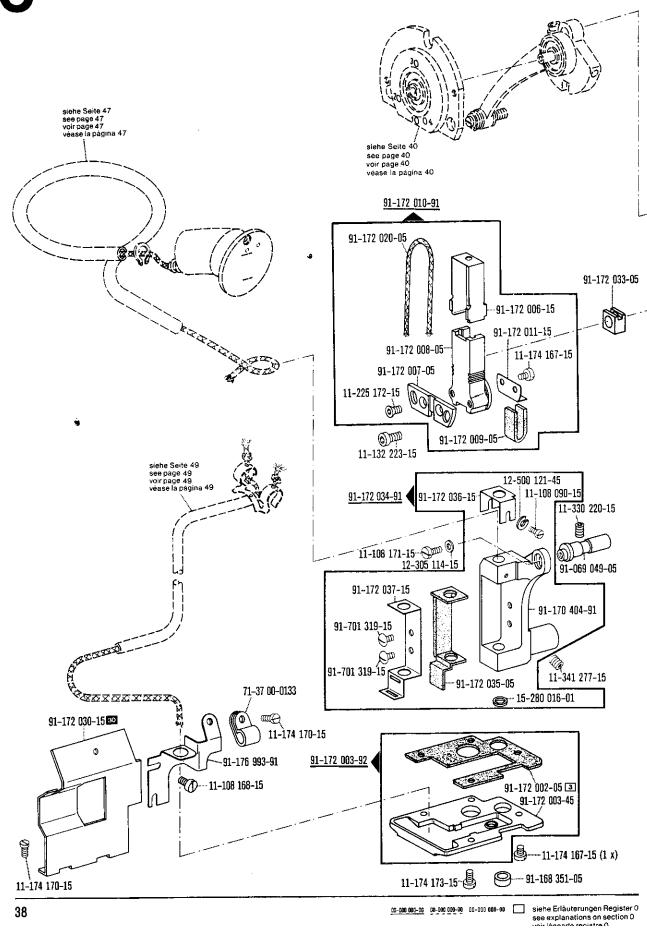


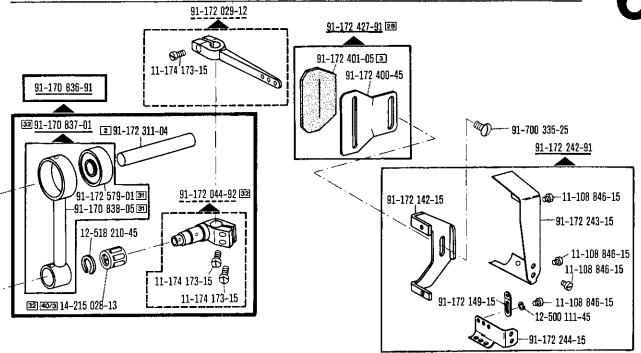








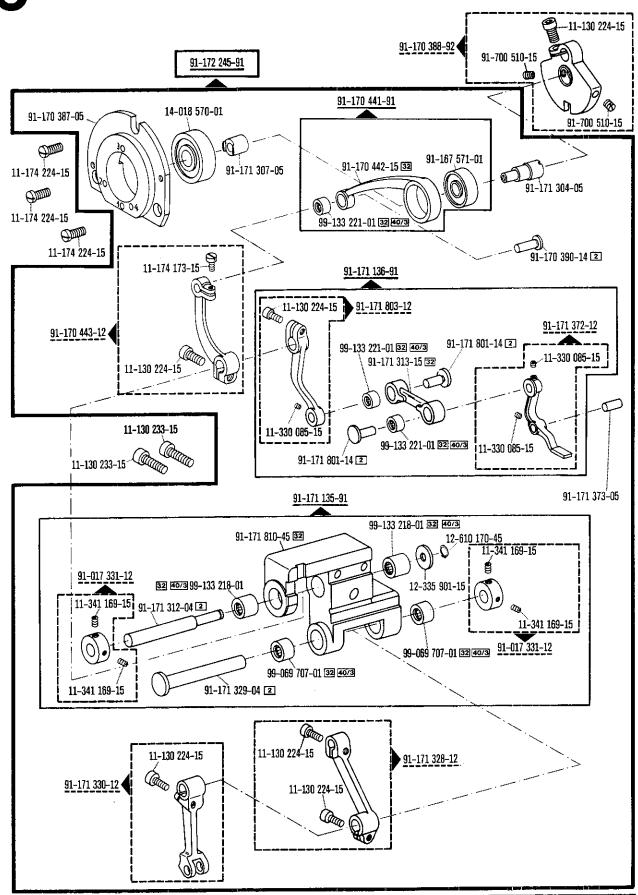


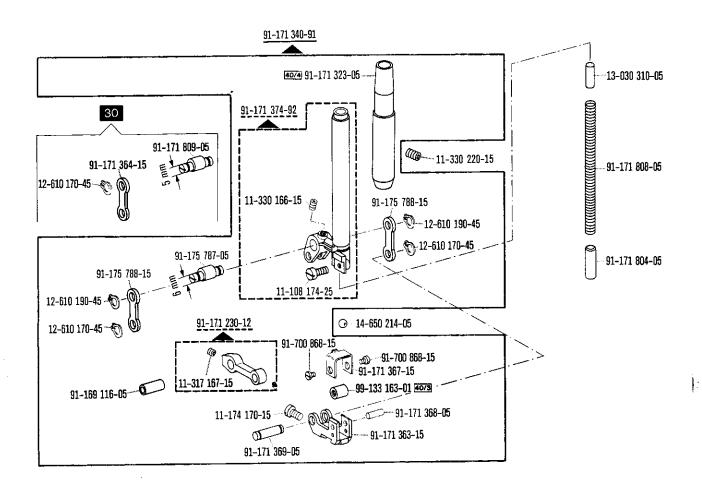





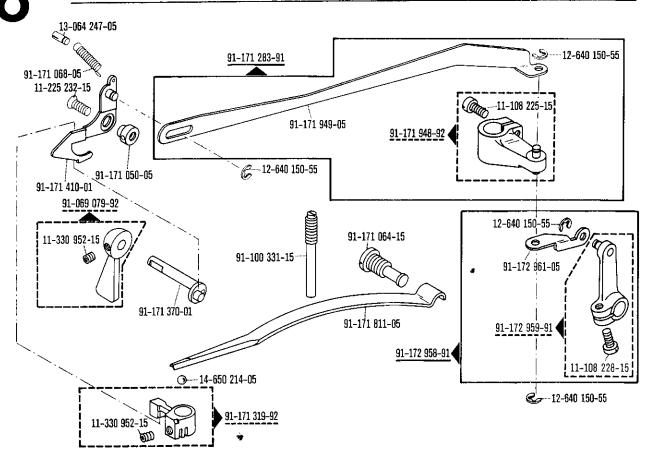

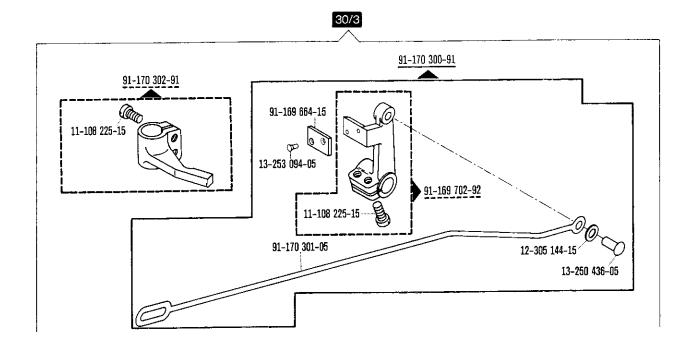


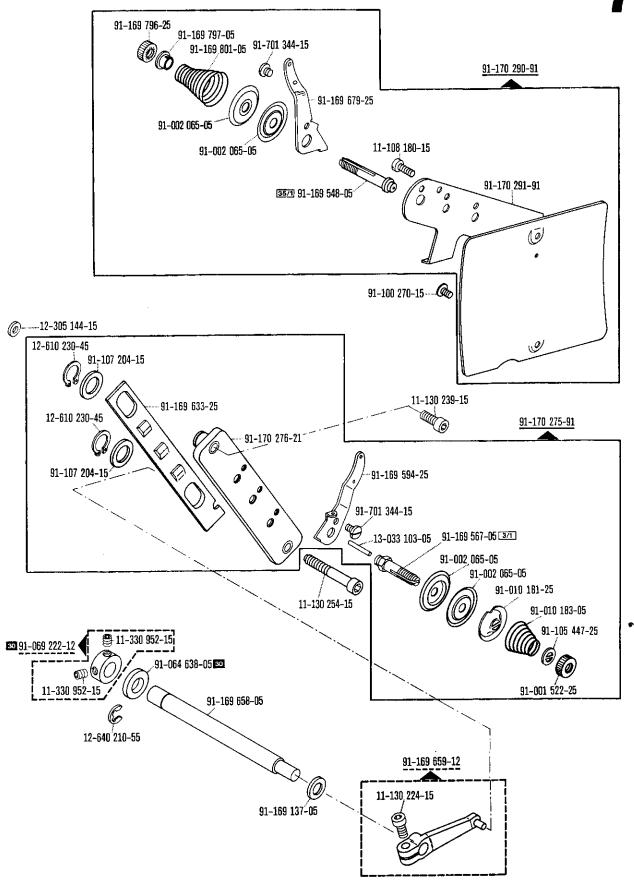


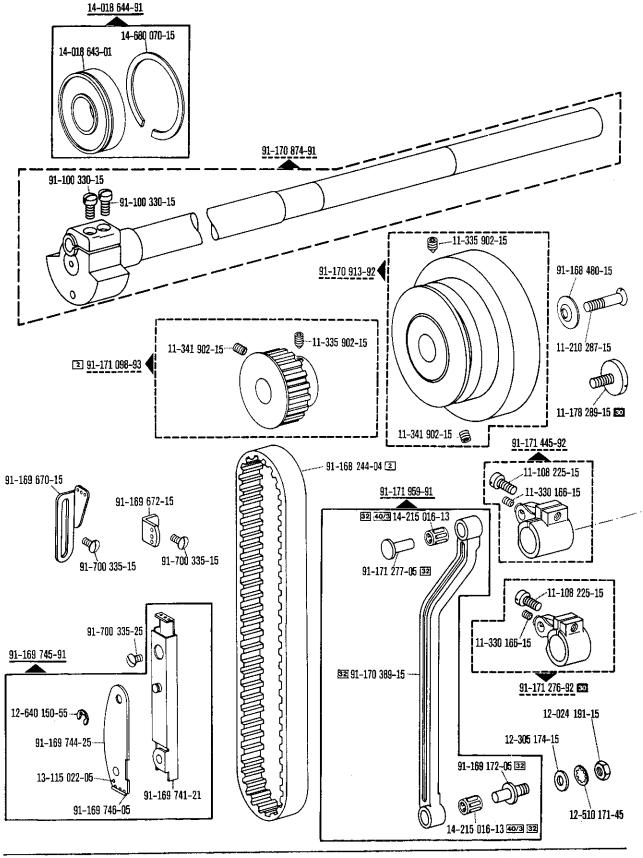


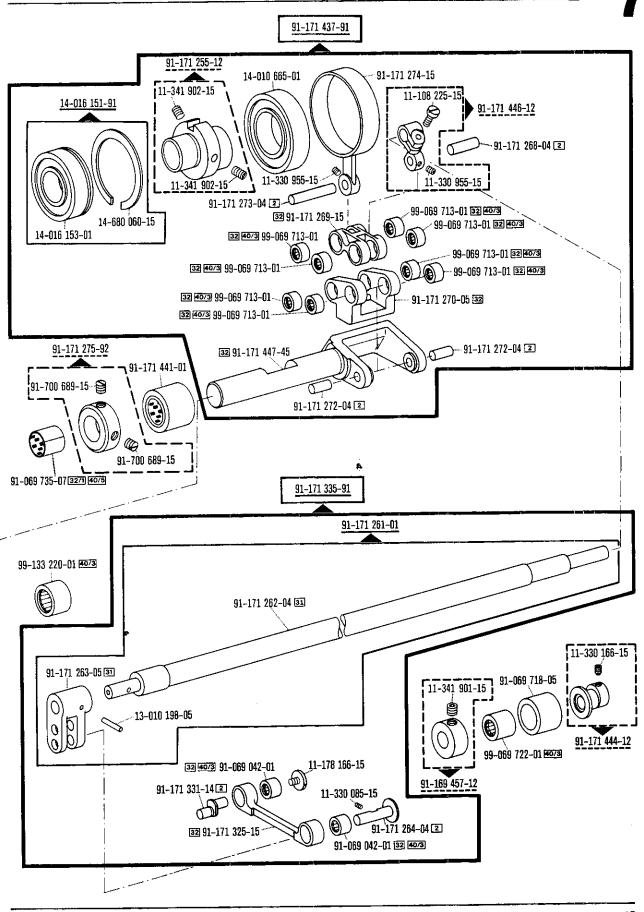



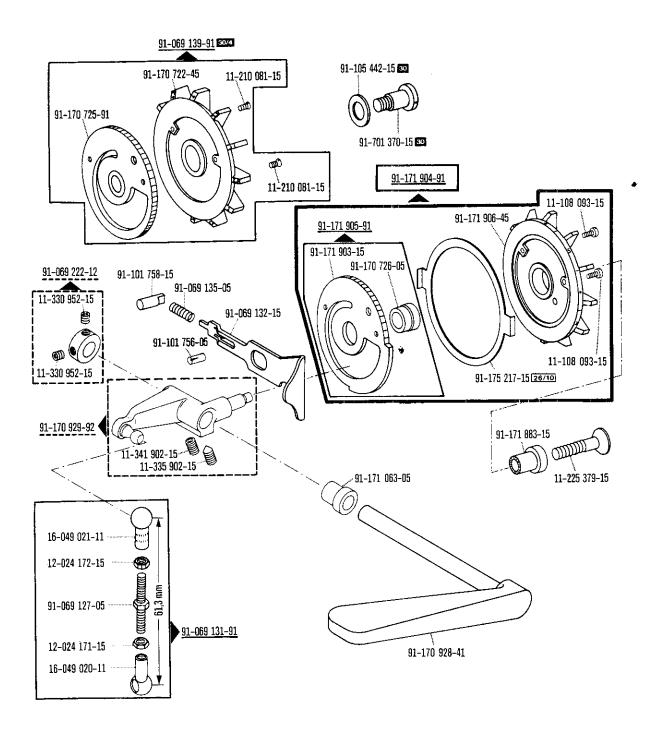


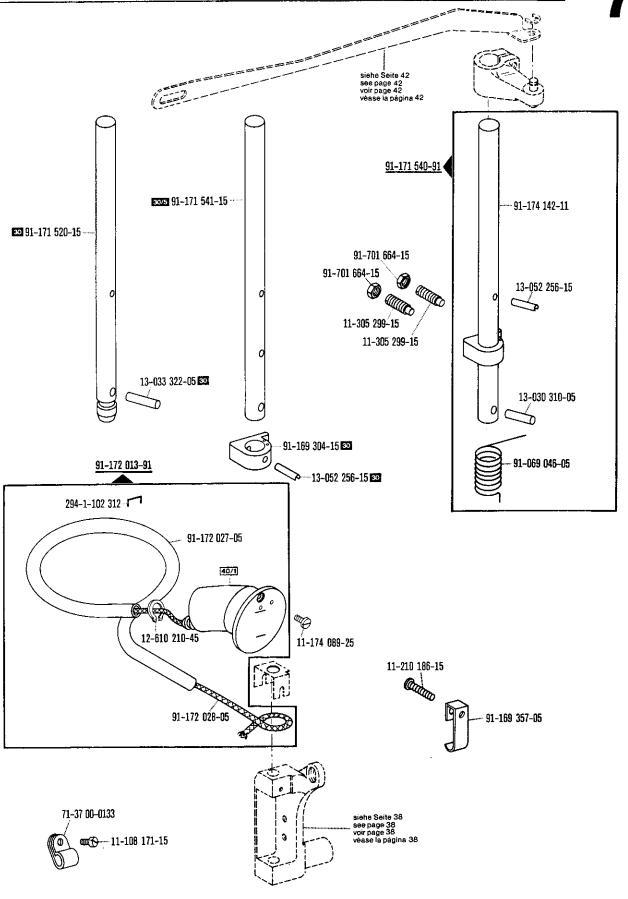


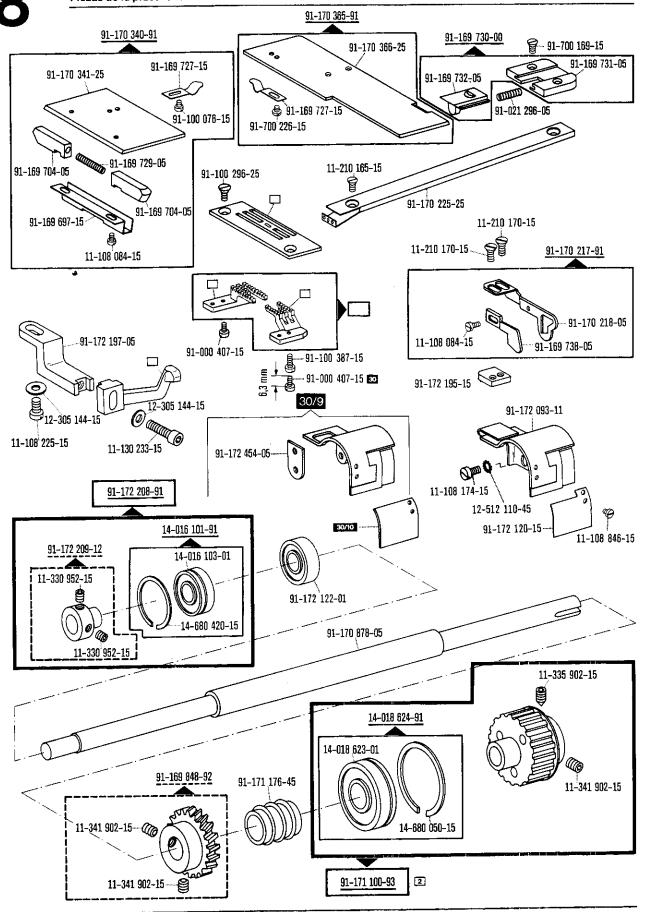


48




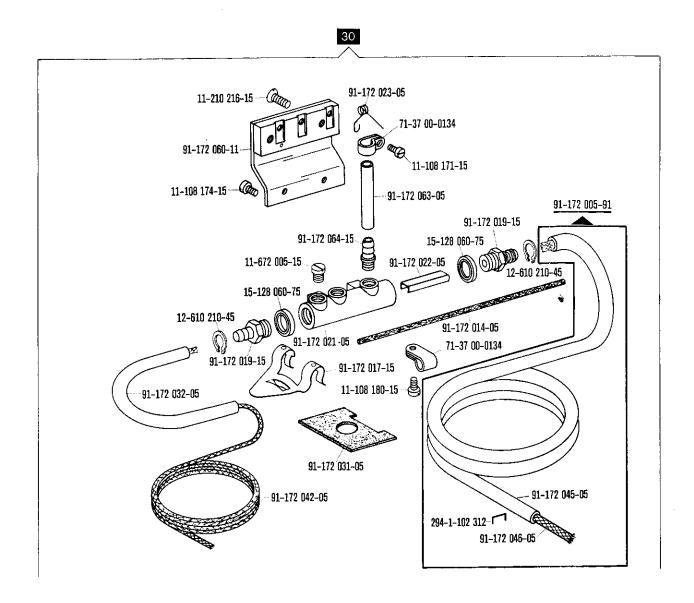


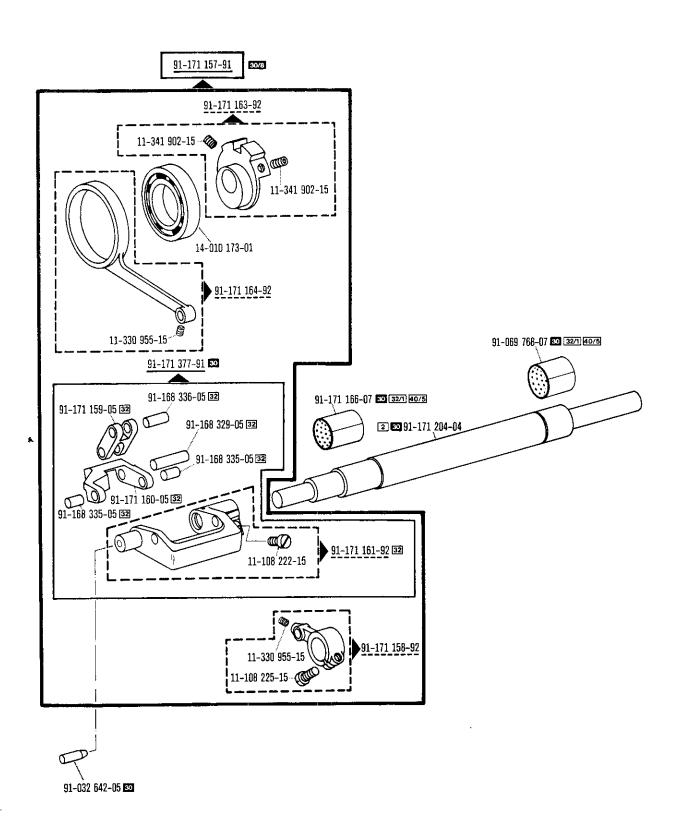



Pfaff 5487/5489-814/01 200

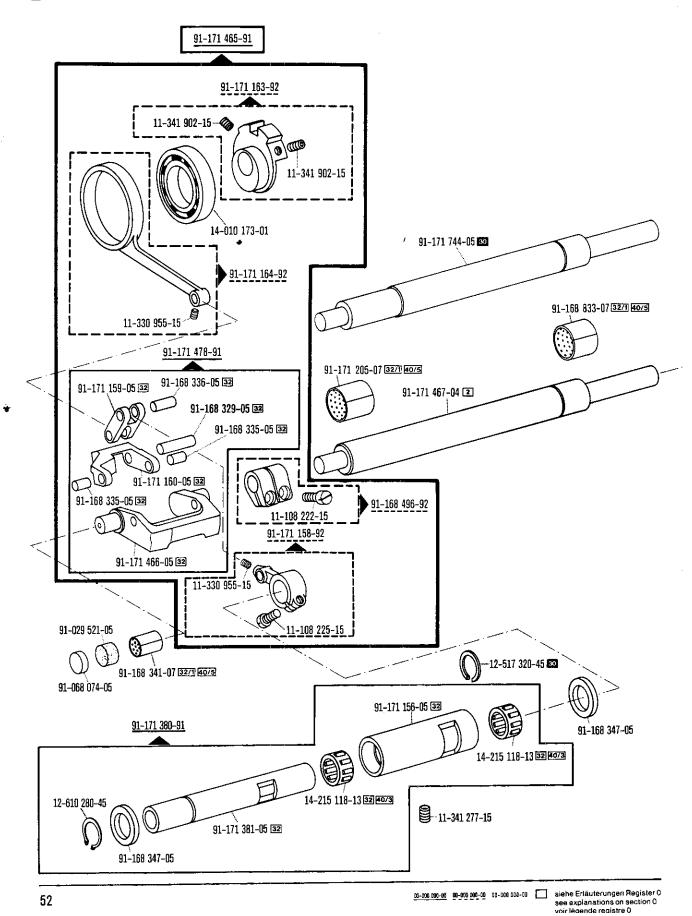


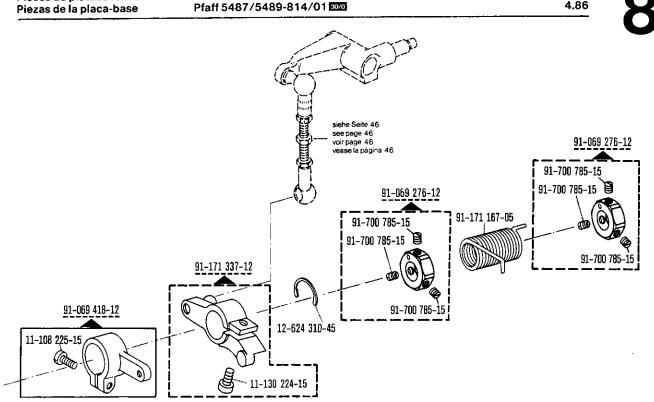


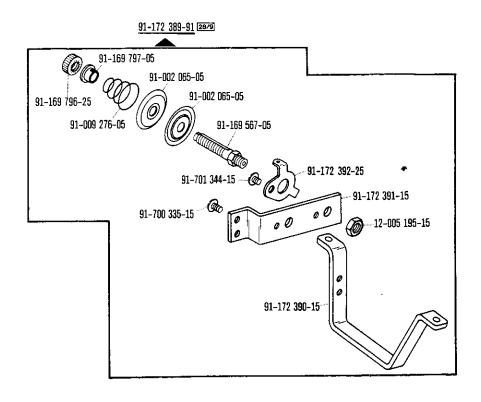

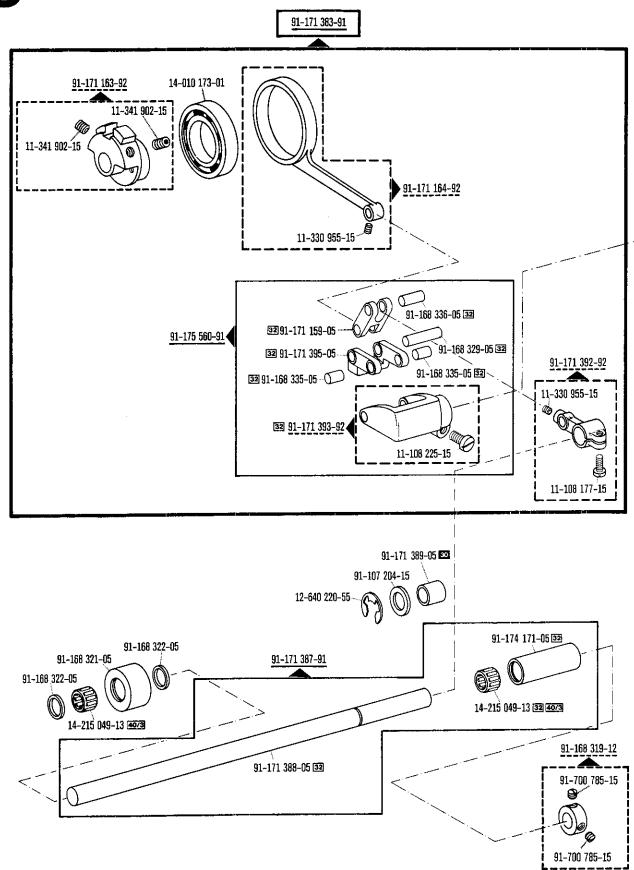


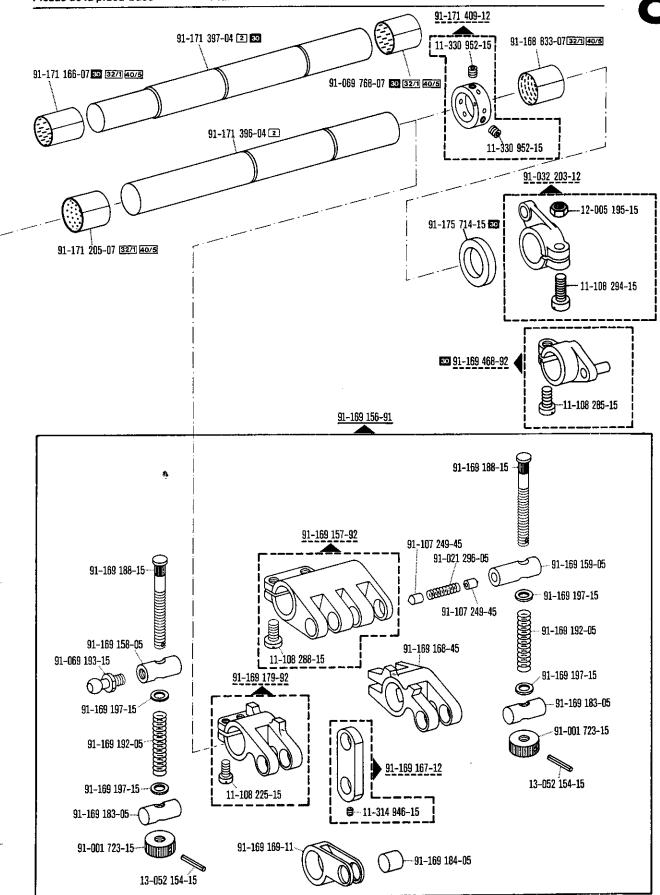


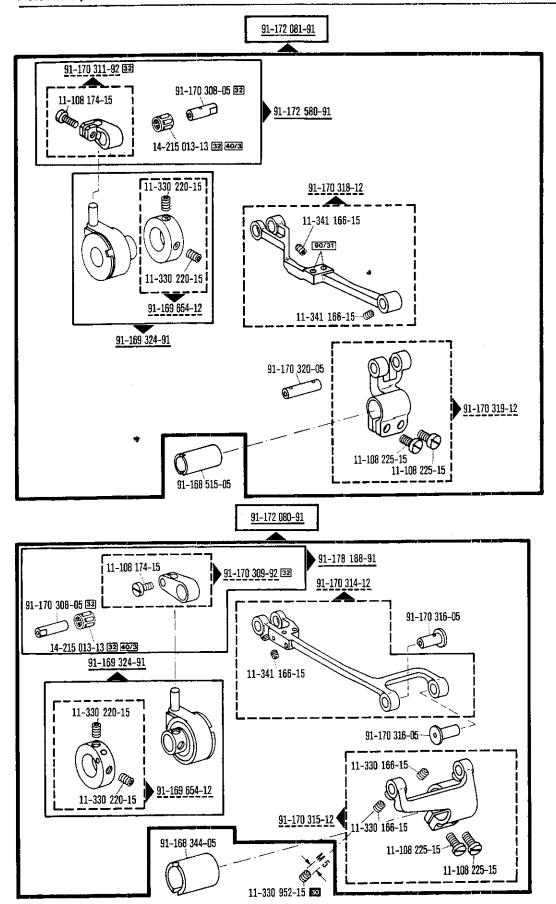


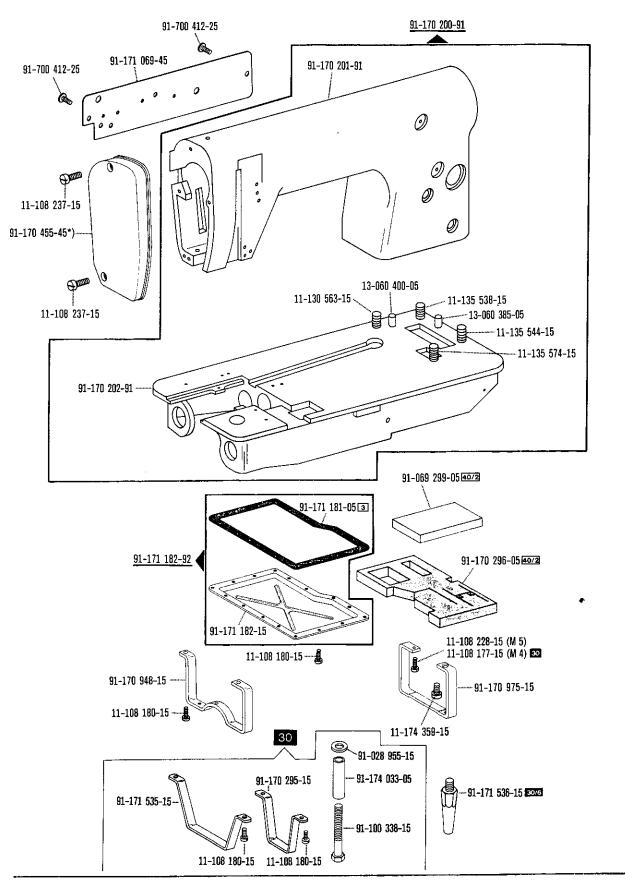





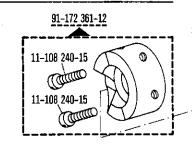

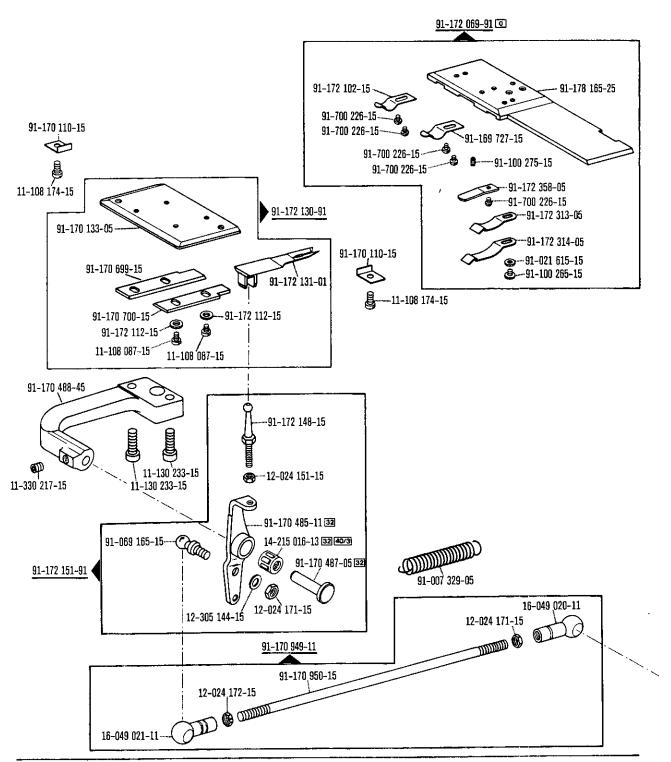


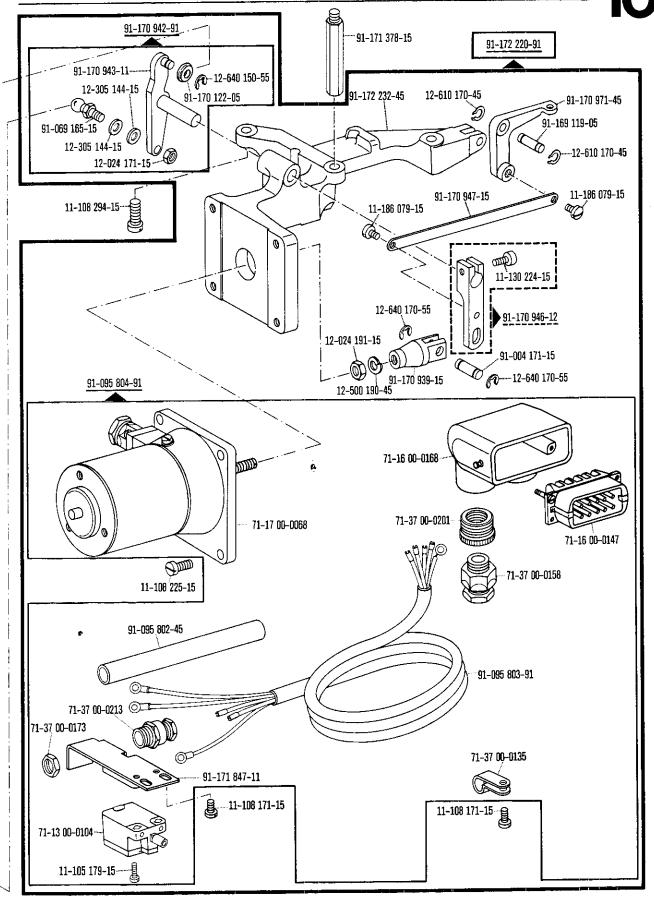


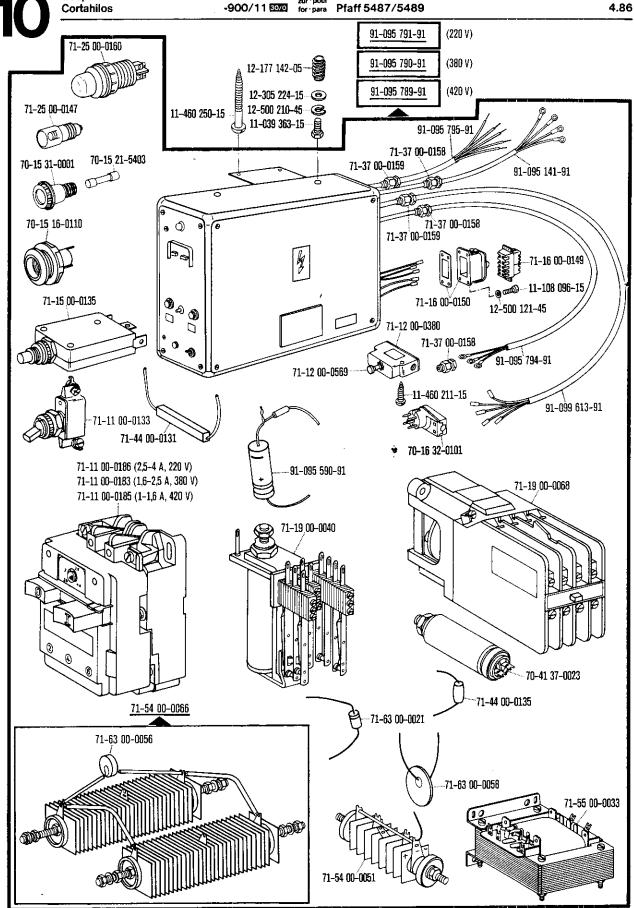


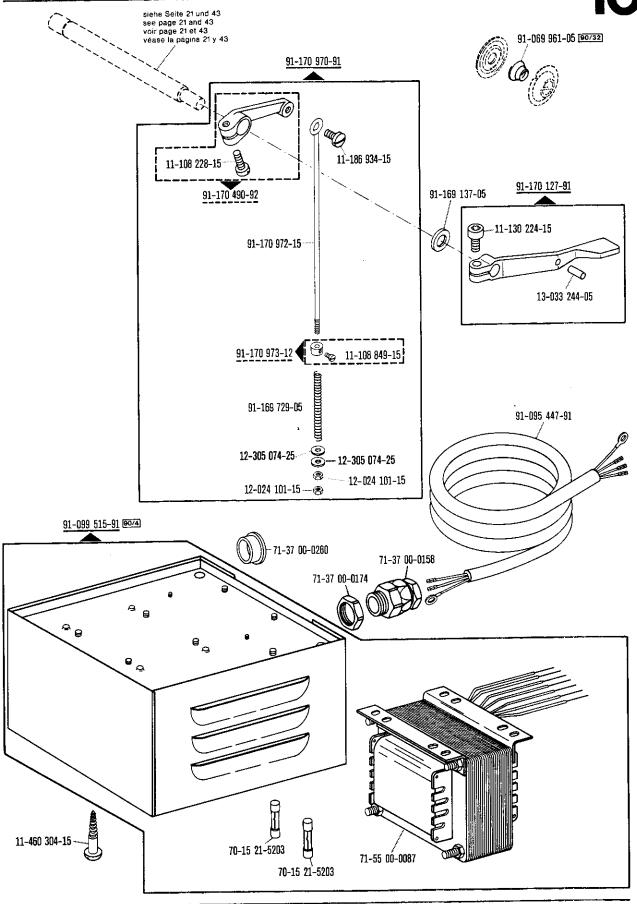


61

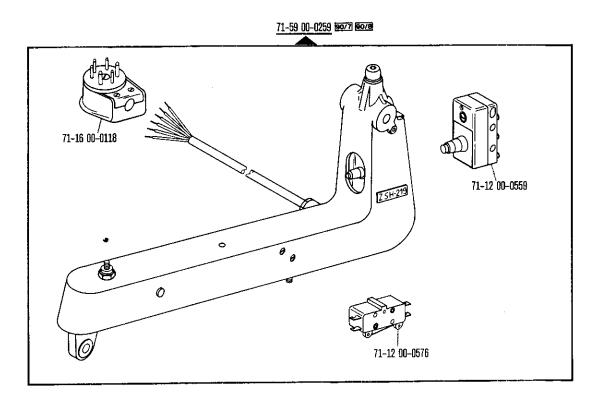


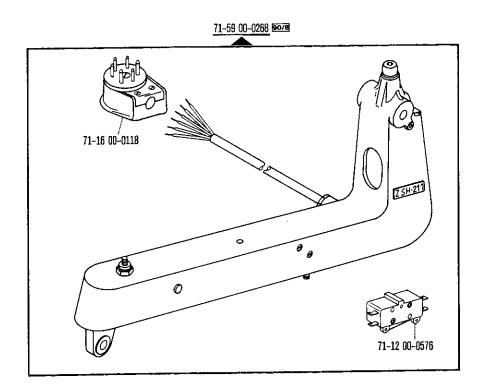


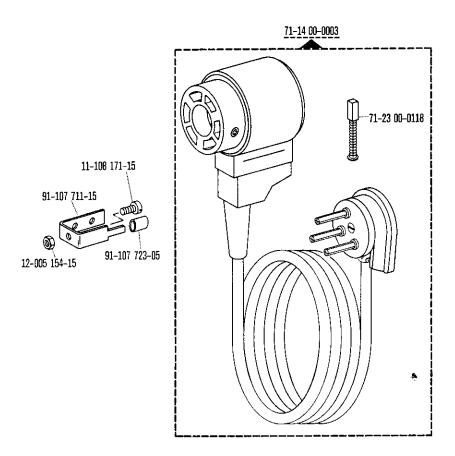



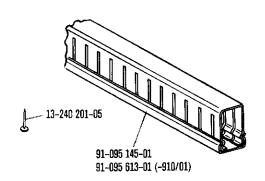

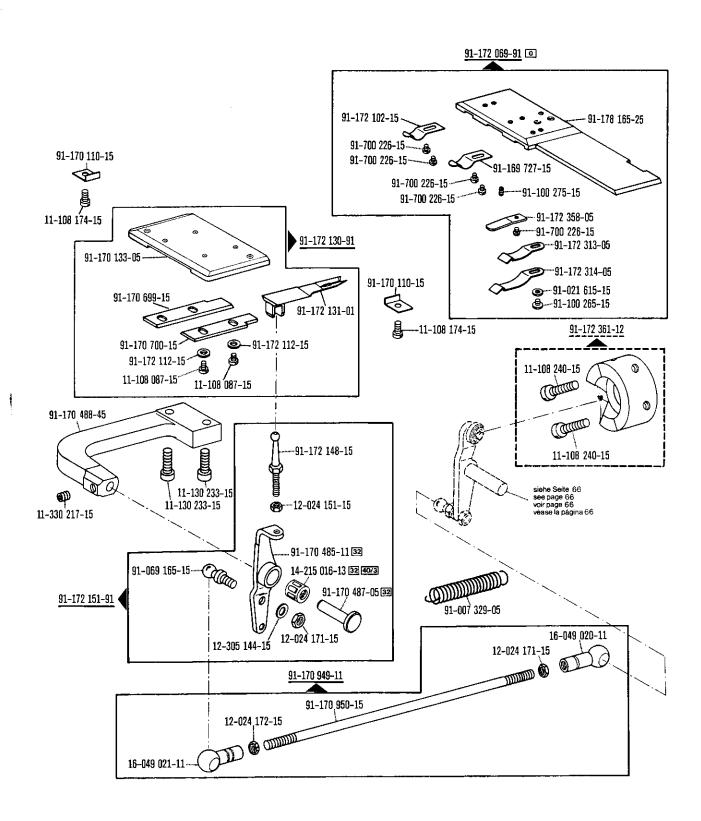

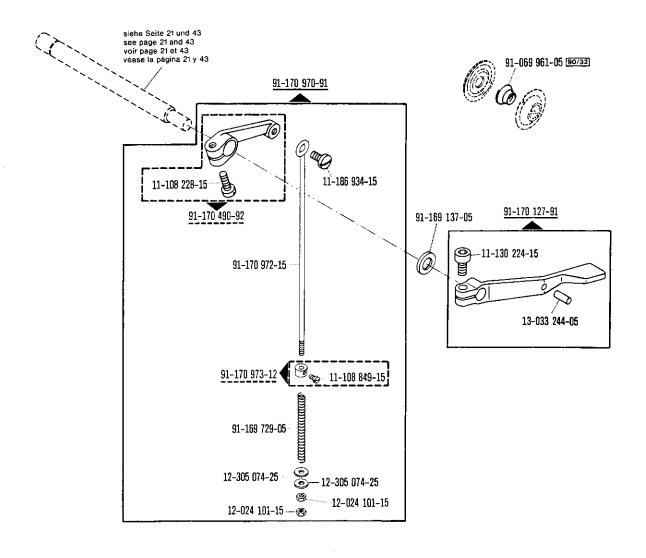

00-000 000-00 00-00 000-00 00-00 000-00 000-00 see explanations on section 0 voir légende registre 0


11-108 171-15


71-13 00-0104


11-105 179-15


91-171 847-11

11-108 171-15

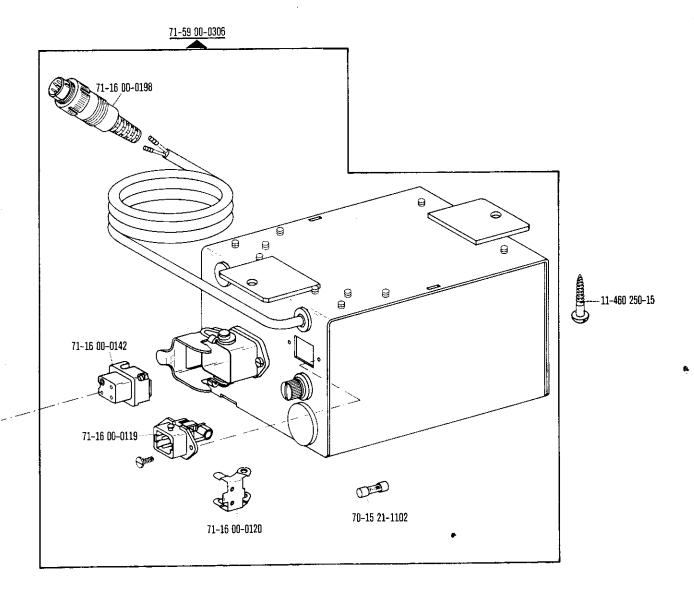


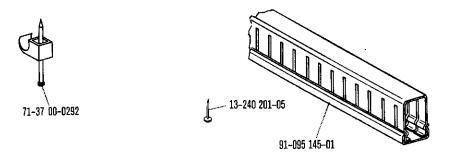


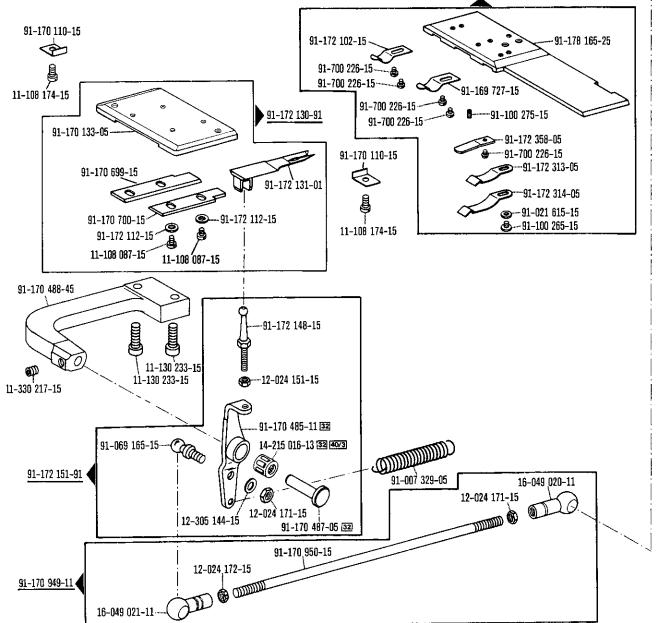


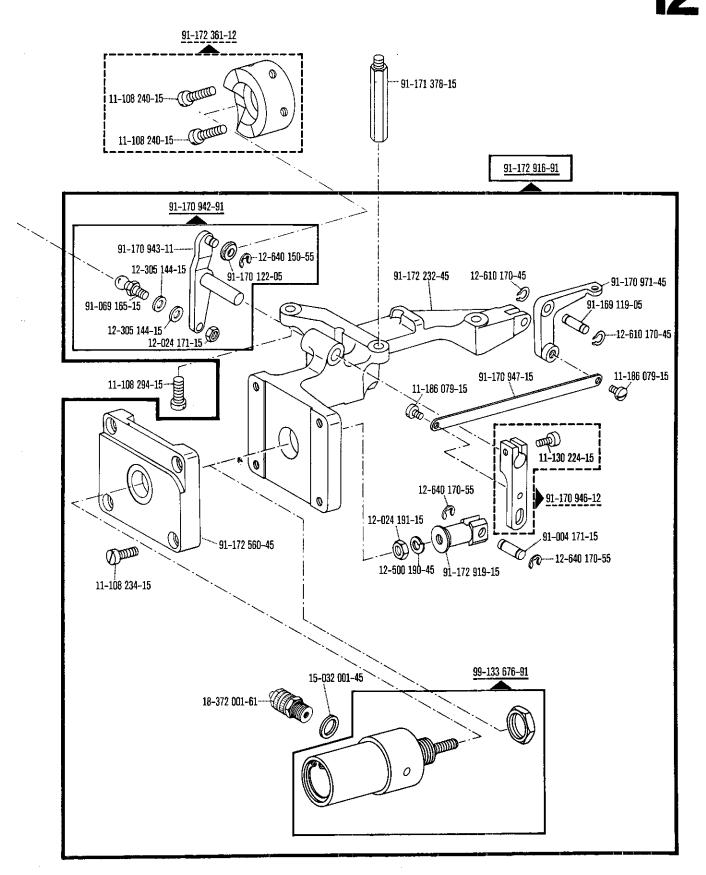





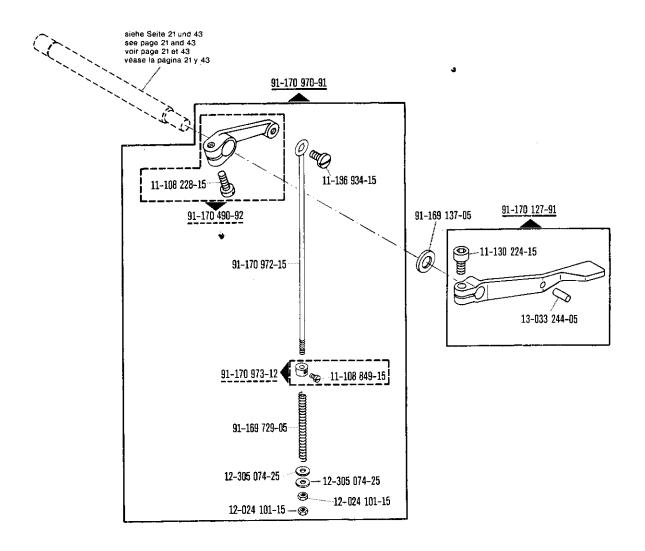

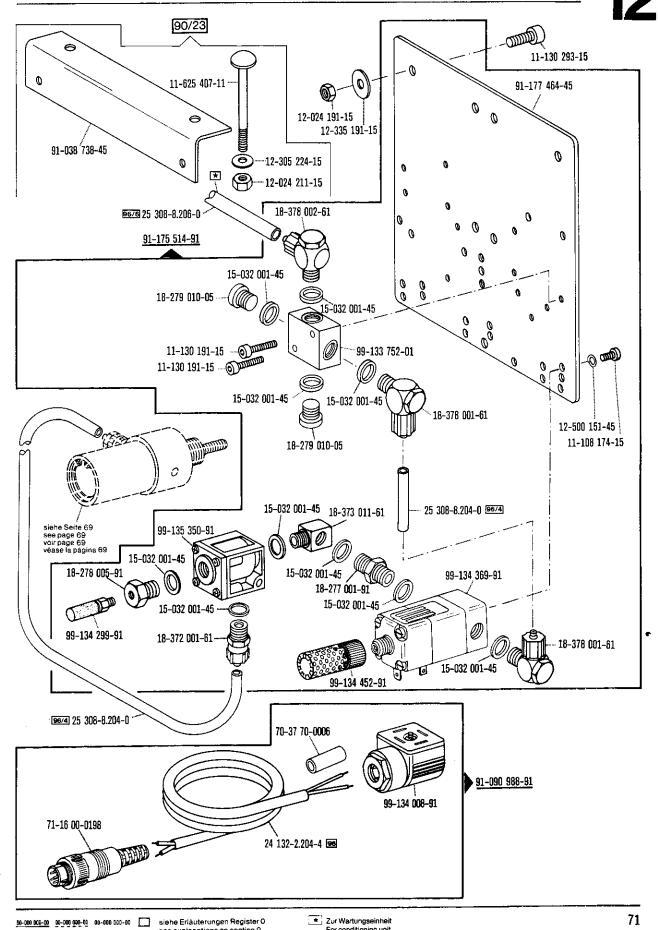

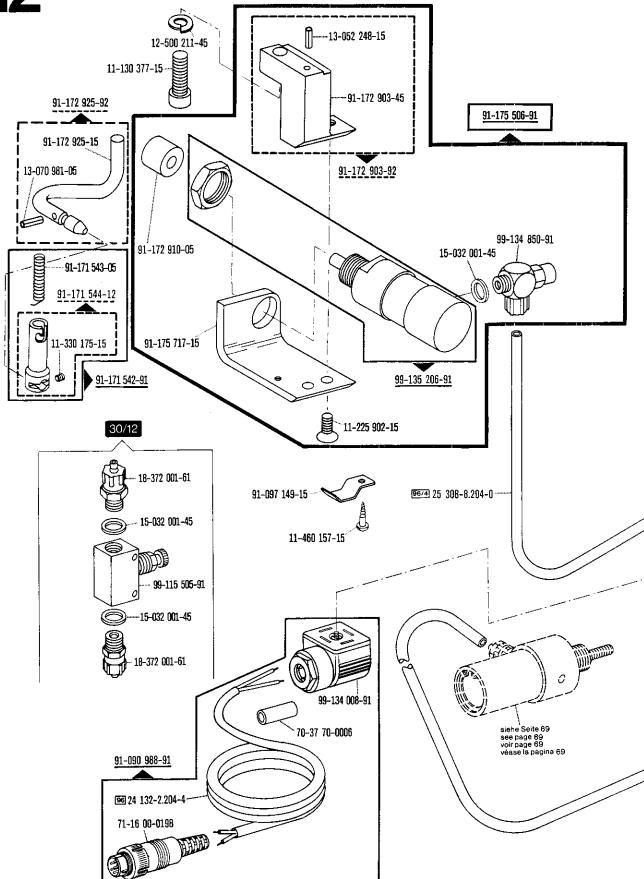

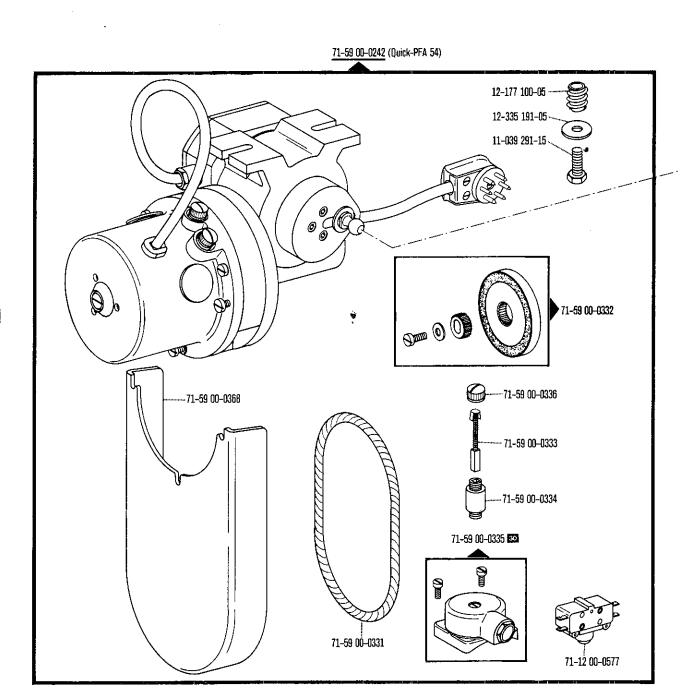


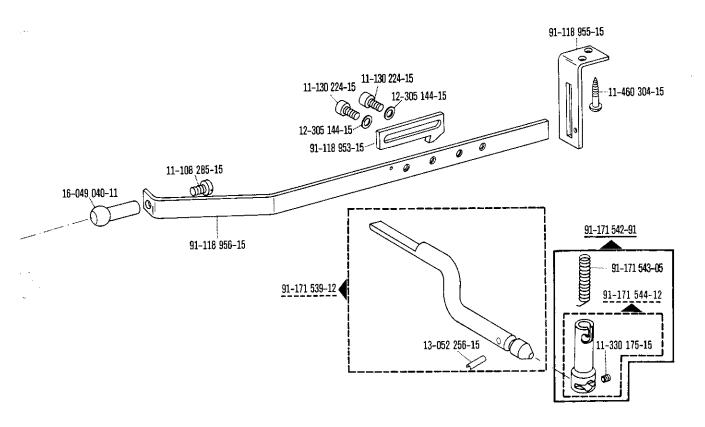

## Schnurscheiben-Tabelle · Table of Pulleys


## Tableau des poulies à gorge · Tabla de poleas acanaiadas

Teilenummer	Motordrehzahl U/min.	Frequenz	Schnurscheiben-Durchmesser <sup>1)</sup> in mm
Part number	Motor speed (r.p.m.)	Frequency	Pulley dia.1) (mm)
Numéros des pièces	Régime moteur trs/mn	Fréquence	Diamètre effectif de la poulie en mm
№ de las piezas	Regimen del motor en r.p.m.	Frecuencia	Diámetro efectivo de la polea en mm
	1400	50 Hz (c/s)	86
71-59 00-0098	1700	60 Hz (c/s)	86
	2800	50 Hz (c/s)	56
71-59 00-0089	3400	60 Hz (c/s)	56

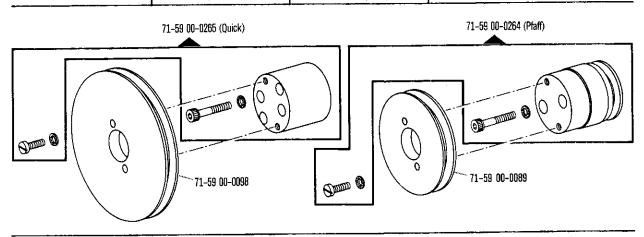

00-000 000-00 00-000 000-00 00-000 000-00


siehe Erläuterungen Register 0 see explanations on section 0 voir legende registre 0 Wirksamer Durchmesser Effective diameter Diametre effectif

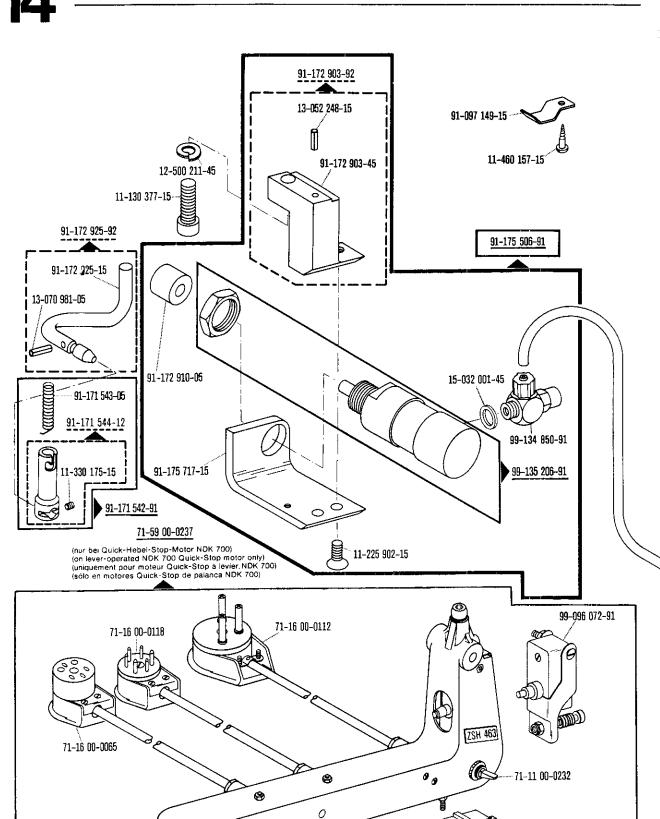


71-12 00-0575


71-12 00-0576


-910/04

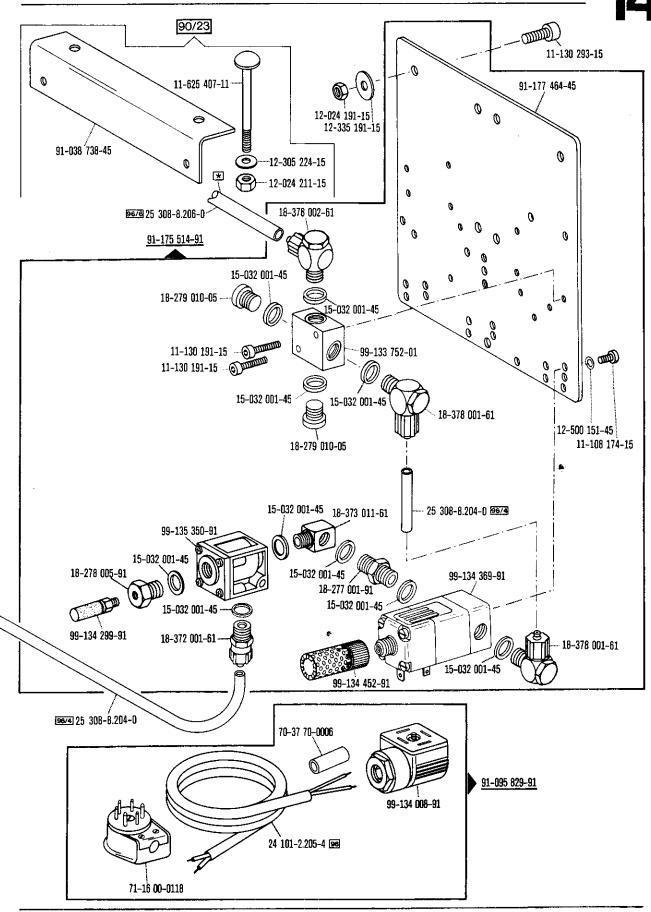


į

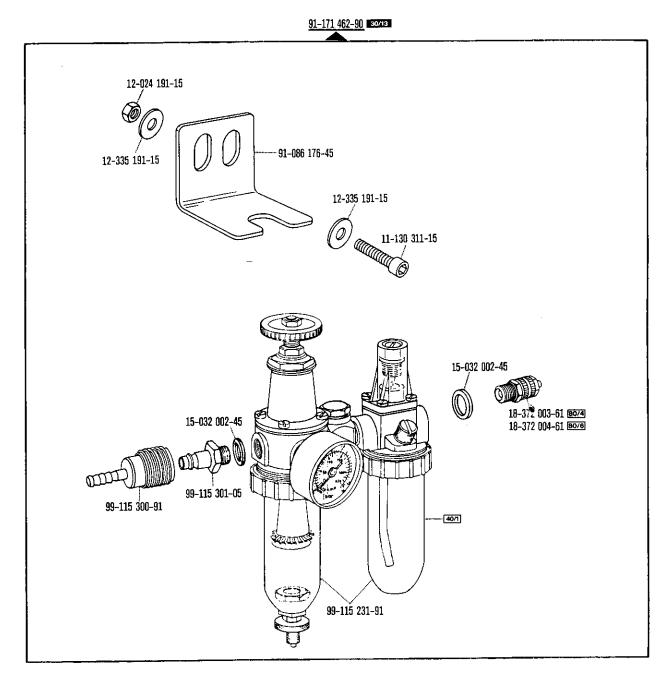


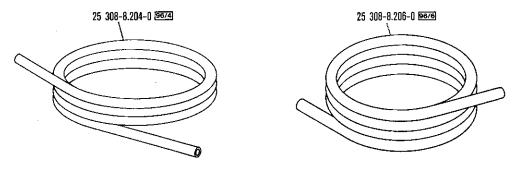

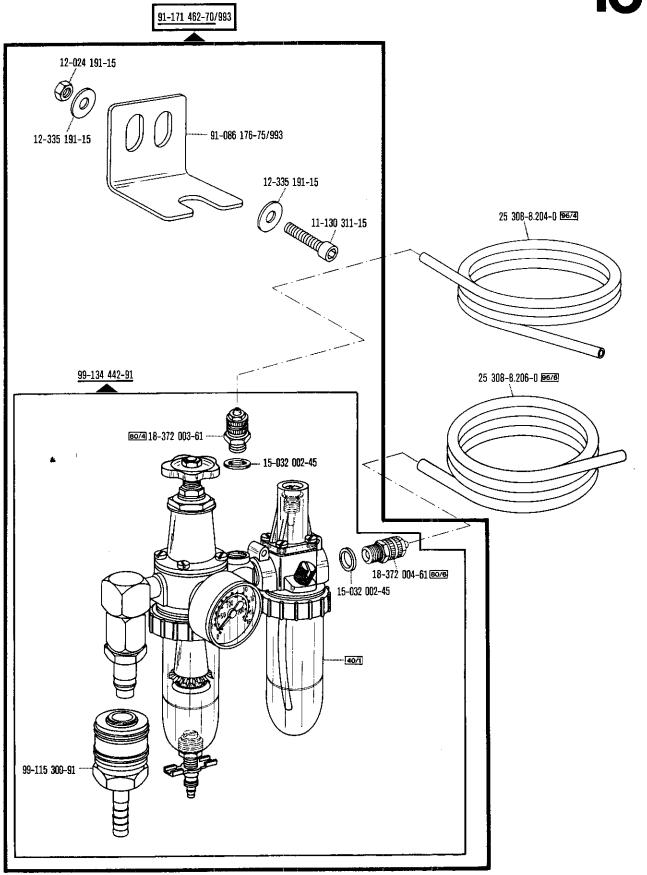





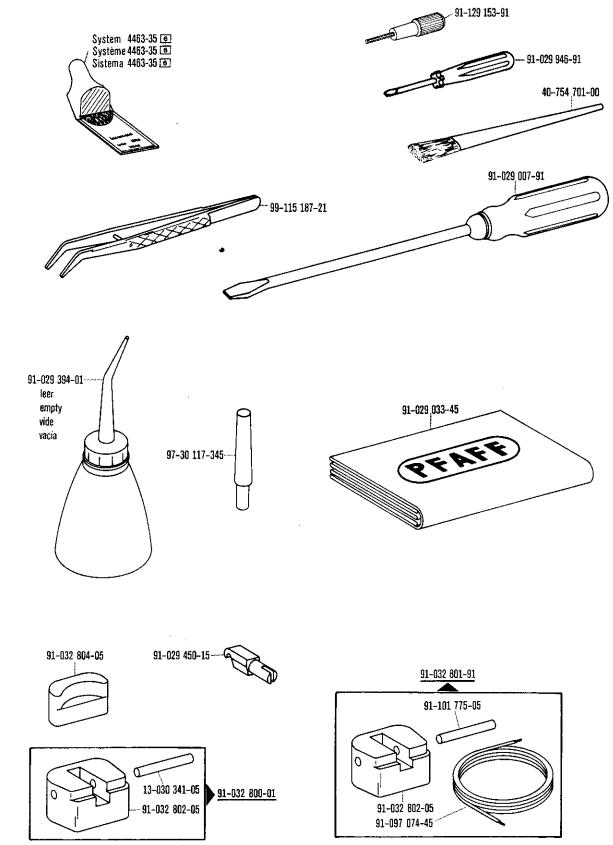

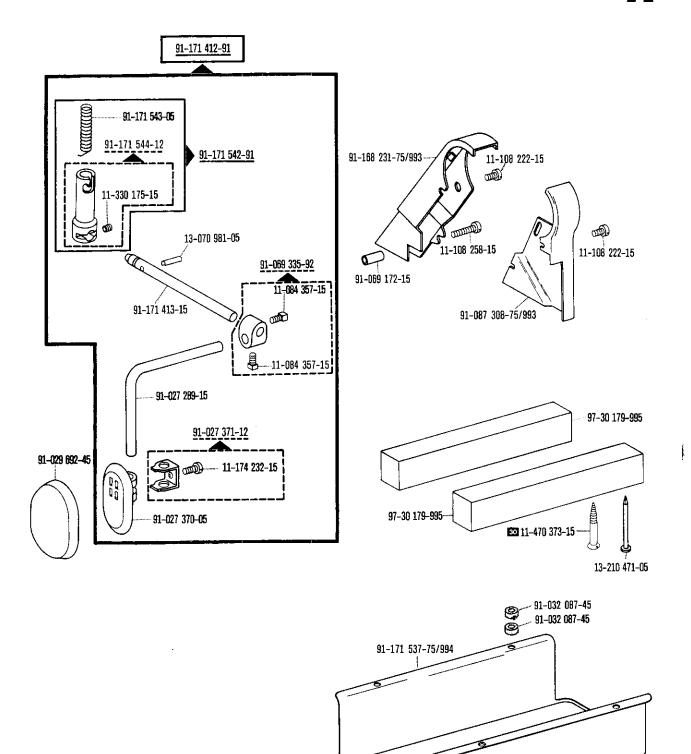



11-460 118-15

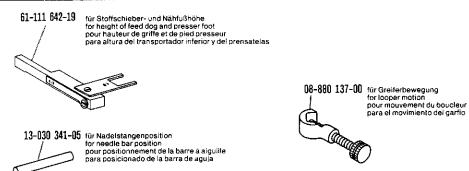





Fadenöler Thread lubricator Graisseur de fil Lubricador del hilo for para Pfaff 5487/5489

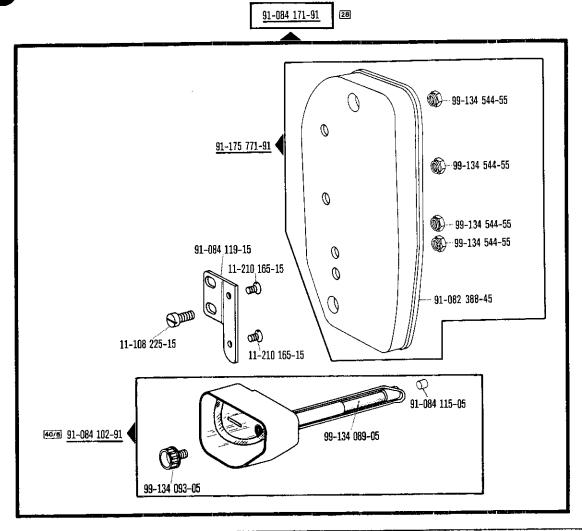

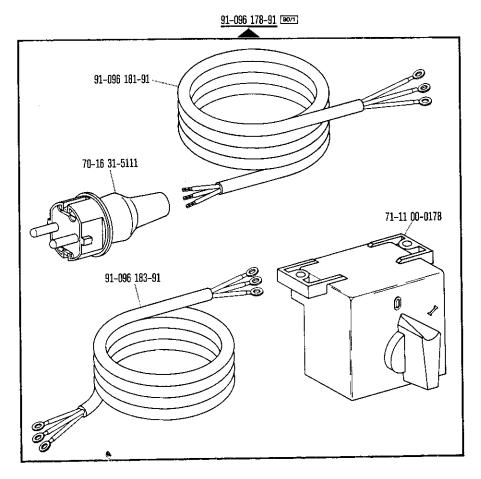

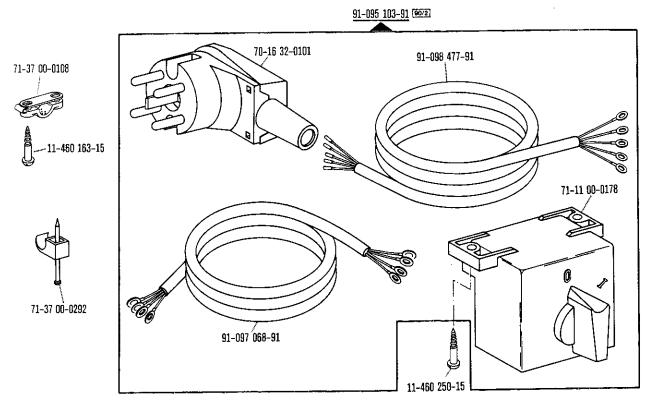

84

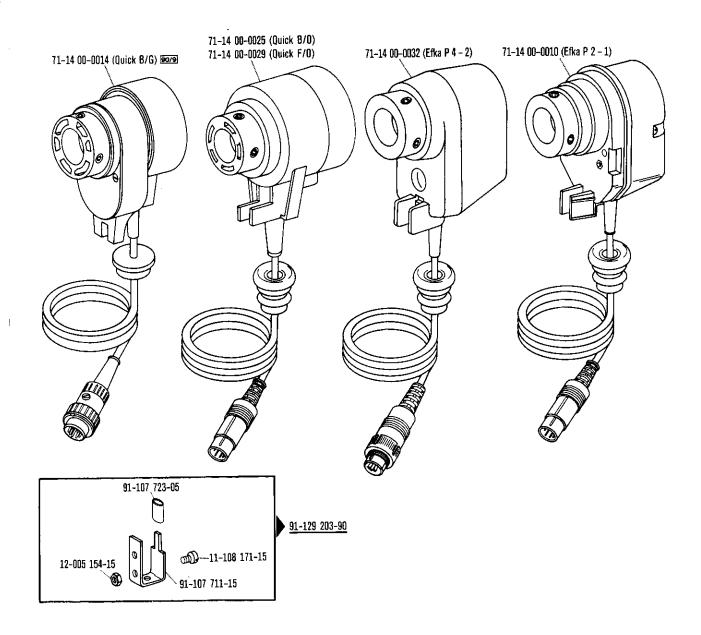





Keilriemenscheiben-Tabelle Table of V-belt pulleys Tableau des poulies à gorge en V Tabla de poleas para correas en "V"

Nähgeschwindigkeit max. Stiche/min Maximum sewing speed in s.p.m. Nombre de points max./mn Número máx. de puntadas por minuto	Motordrehzahl U/min Motor speed in r.p.m. Régime moteur en tours/mn Régimen del motor en r.p.m.	Frequenz Frequency Fréquence Frecuencia	Handrad-Durchmesser <sup>®</sup> in mm Balance wheel diameter <sup>®</sup> in mm Diamètre du volant <sup>®</sup> en mm Diámetro del volante <sup>®</sup> en mm	Keilriemenscheiben-Durchmesser <sup>®</sup> in mm V-belt pulley diameter <sup>®</sup> in mm Diamètre de la poulle à gorge <sup>®</sup> en mm Diámetro de la polea para correa en "V" <sup>®</sup> en mm	Teilenummer der Keilriemenscheibe Part number of V-belt pulley Numéro de pièce des poulies à gorge en V Nº de las piezas de poleas para correas en "V"
4200	2800	50 Hz	65	100	16-437 090-55
4200	3400	60 Hz	65	80	16-437 050-55

## Pfaff 5487/5489

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Pägina	No.	Seite Page Pages Pägina	No.	Seite Page Pages Pagina
08-880 137-00	82	11-108 846-15	17, 27, 39,	11-178 166-15	45	11-330 220-15	16, 19, 29,
11-039 291-15	74	11-108 849-15	48 61, 65, 70	11-178 172-15	28, 49	11-330 952-15	38, 41, 56 19, 20, 24,
11-039 363-15	60	11-130 173-15	28, 49	11-178 289-15	44		25, 27, 29, 33, 35, 37,
11-039 381-15	85	11-130 176-15	28, 49	11-180 190-15	19, 37	44 000 055 45	42, 43, 46, 48, 55, 56
11-084 357-15	81	11-130 179-15	28, 49	11-186 079-15	59, 66, 69	11-330 955-15	18, 19, 23, 30, 32, 34,
11-105 179-15	59,66	11-130 191-15	71, 73, 77	11-186 934-15	61, 65, 70		35, 36, 37, 45, 51, 52, 54
11-108 084-15	27, 48	11-130 224-15	18, 21, 31,	11-210 081-15	46	11-335 902-15	18, 22, 24, 25, 27, 44,
11-108 087-15	58, 64, 68		34, 36, 40, 43, 53, 59, 61, 65, 66,	11-210 165-15	27, 48, 82	11-341 166-15	■ 46, 48 29, 56
11-108 090-15	16,38	11-130 233-15	69, 70, 75 27, 28, 40,	11-210 170-15	27, 48	11-341 169-15	40
11-108 093-15	25, 46	11-100 200-10	48, 49, 58, 64, 68	11-210 186-15	26, 47	11-341 217-15	28, 49
11-108 096-15	60	11-130 239-15	21, 43	11-210 216-15	50	11-341 277-15	16, 30, 38,
11-108 168-15	38	11-130 246-15	18, 34, 36	11-210 287-15	22, 44	11-341 901-15	52 23, 45
11-108 171-15	16, 26, 38, 47, 50, 59,	11-130 254-15	21, 43	11-225 172-15	16, 38	11-341 902-15	22, 23, 24,
11-108 174-15	63, 66, 86 15, 27, 28,	11-130 287-15	28, 49	11-225 232-15	20, 42		25, 27, 30, 32, 44, 45,
	29, 48, 49, 50, 56, 58,	11-130 293-15	71, 73, 77	11-225 310-15	24		46, 48, 51, 52, 54
	64, 68, 71, 73, 77	11-130 311-15	78, 79	11-225 376-15	24	11-450 403-15	84, 85
11-108 174-25	19, 20, 35, 37, 41	11-130 377-15	72, 76	11-225 379-15	25, 46	11-460 118-15	81
11-108 177-15	14, 16, 28, 32, 49, 54,	11-130 563-15	57	11-225 902-15	72, 76	11-460 157-15	72, 76
11-108 180-15	57 21, 28, 43,	11-132 223-15	16, 38	11-250 903-25	24	11-460 163-15	83, 85
11-108 222-15	49, 50, 57 30, 51, 52,	11-132 906-15	24	11-305 299-15	26, 47	11-460 211-15	60
11-108 225-15	81 20, 22, 23	11-135 538-15	57	11-314 220-15	35, 37	11-460 250-15 11-460 304-15	60, 67, 83 61, 75
	27, 29, 30, 31, 32, 33	11-135 544-15	57	11-314 946-15	33, 55	11-470 373-15	81
	42, 44, 45, 48, 51, 52,	11-135 574-15	57 84, 85	11-314 964-15 11-317 167-15	28, 49 19, 35, 37,	11-625 407-11	71, 73, 77
	53, 54, 55, 56, 59, 66	11-173 174-15 11-174 086-15	84, 85 35	11-317 167-15	19, 33, 37, 41 28, 49		
11-108 228-15	82 20,42,57, 61,65,70	11-174 089-15	26. 47	11-320 218-15	28, 49	11-672 005-15	50
11-108 234-15	61, 65, 70 69	11-174 167-15	16, 38	11-330 085-15	14, 17, 28,	12-005 154-15	63, 86
11-108 237-15	57	11-174 170-15	19, 35, 37	11 000 000 10	34, 35, 36, 39, 40, 45,	12-005 175-15	28, 49
11-108 240-15	58, 64, 69	11-174 173-15	38, 41 14, 16, 17,	11-330 166-15	49 19, 22, 23,	12-005 195-15	31, 33, 53, <b>5</b> 5
11-108 258-15	81	11-174 176-15	38, 39, 40 28, 49	11-990 100+19	19, 22, 23, 28, 29, 35, 37, 41, 44,	12-024 101-15	61, 65, 70
11-108 285-15 11-108 288-15	55, 7 <b>5</b> 33, 55	11-174 224-15	18, 40	44 000 175 15	45, 49, 56	12-024 121-15	37
11-108 294-15	33,55, 59,	11-174 232-15	81	11-330 175-15	72, 75, 76, 81	12-024 151-15	48, 58, 64,
	66, 69	11-174 359-15	57	11-330 217-15	58, 64, 68		68

Pfaff 5487/5489

No.	Page Pages	No.	Seite Page Pages	No.	Seite Page Pages	No.	Seite Page
<u> </u>	Página 	<u> </u>	Pågina		Página 		Page Págii
12-024 171-15	18, 24, 34,	12-610 190-45	18, 19, 23,	14-010 665-01	23, 45	16-049 040-11	75
	36, 46, 58, 59, 64, 66,	120 200 40	34, 35, 36, 37, 41	14-016 101-91	27, 48	16-253 094-05	42
12-024 172-15	68, 69 24, 46, 58,	12-610 210-45	19, 26, 37, 47, 50	14-016 103-01	27, 48	16-437 050-55	87
12-024 191-15	64, 68 22, 44, 59,	12-610 230-45	21, 43	14-016 151-91	23, 45	16-437 090- <b>55</b>	87
	66, 69, 71, 73, 77, 78,	12-610 250-45	24	14-016 153-01	23, 45	18-277 001-91	71, 73, 77
12-024 211-15	79 71, 73, 77	12-610 280-45	30, 52	14-018 570-01	18, 28, 40,	18-278 005-91	71, 73, 77
12-177 100-05	74	12-624 310-45	31, 53	14-018 623-01	49 27, 48	18-279 010-05	71, 73, 77
12-177 142-05	60,85	12-640 150-55	20, 22, 42, 44, 59, 66, 69	14-018 624-91	27, 48	18-372 001-61	69, 71, <b>72</b> , 73, 77
12-305 074-25	61, 65, 70	12-640 170-55	28, 49, 59, 66, 69	14-018 643-01	22, 44	18-372 003-61	73, 77 78, 79
12-305 114-15	16, 38	12-640 200-55	18, 34, 36	14-018 644-91	22, 44	18-372 004-61	78, 79
12-305 144-15	18, 19, 21, 27, 34, 36,	12-640 210-55	21, 43	14-215 007-13	19, 37	18-373 011-61	71, 73, 77
	37, 42, 43, 48, 58, 59,	12-640 220-55	32, 54	14-215 013-13	18, 29, 35, 56	18-378 001-61	71, 73, 77
	64, 66, 68, 69, 75	13-010 198-05	23, 34, 36, 45	14-215 016-13	22, 44, 58, 64, 68	18-378 002-61	71, 73, 77
12-305 174-15	22, 44	13-030 310-05	26, 35, 41, 47	14-215 028-13	17, 39	40-754 701-00	80
12-305 224-15	60, 71, 73,	13-030 341-05	80, 82 <b>21, 43</b>	14-215 049-13 14-215 049-43	32, 54 28, 49	61-111 642-19 61-111 643-06	82 82
12-315 110-15	77 19	13-033 103-05 13-033 244-05	21, <b>43</b> 61, 65, 70	14-215 049-43	28, 49	70-15 16-0110	60
12-325 080-05	37	13-033 244-05	47	14-215 052-13	30, 52	70-15 10-0110	15, 67
12-335 191-05	74	13-052 154-15	33, 55	14-215 253-33	28, 49	70-15 21-5203	15, 61
12-335 191-15	71, 73, 77, 78, 79	13-052 248-15	72, 76	14-215 903-13	28, 49	70-15 21-5403	15, 60
12-335 210-15	85	13-052 256-15	26, 47, 75	14-650 214-05	35, 41, 42	70-15 31-0001	60
12-335 901-15	40	13-060 385-05	57	14-650 243-05	35	70-16 31-5111	83, 84
12-500 111-45	17,39	13-060 400-05	57	14-680 050-15	27, 48	70-16 32-0101	60, 83, 85
12-500 121-45	16, 38, 60	13-064 247-05	42	14-680 060-15	23, 45	70-37 70-0006	71, 72, 73,
12-500 151-45 12-500 190-45	71, 73, 77 59, 66, 69	13-070 981-05	72, 76, 81	14-680 070-15	22, 44		77
12-500 190-45	59, 66, 69 60, 85	13-115 022-05	22, 44	14-680 420-15	27, 48	70-41 37-0023	60
12-500 210-45	72,76	13-210 471-05	81	15-032 001-45	69, 71, 72, 73, 76, 77	71-11 00-0133	60
12-510 171-45	22, 44	13-240 201-05	63, 67	15-032 002-45	78, 79	71-11 00-0178	83
12-512 110-45	27, 48	13-250 436-05	42	15-128 060-75	50	71-11 00-0183	60, 84, 85
12-517 320-45	30,52	13-253 094-05	42	15-280 016-01	16, 38	71-11 00-0185	60, 85
12-518 210-45 12-610 170-45	17, 39 19, 35, 37,	13-280 103-05	28, 49	16-049 020-11	24, 46, 58, 64, 68	71-11 00-0186	60, 84, 85
_ JULIU TU	40, 41, 59, 66, 69	14-010 173-01	30, 32, 51, 52, 54	16-049 021-11	24, 46, 58, 64,68	71-11 00-0213	84, 85

2/	Pfaff 5487/5489
<b>4</b>	Caita

No.	Seite Page Pages Pàgina	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	Na.	Seite Page Pages Página
71-1100-0232	76	71-19 00-0068	60	71-59 00-0265	75	91-027 370-05	81
71-1100-0246	84, 85	71-23 00-0118	15, 63	71-59 00-0268	62	91-027 371-12	81
71-11 00-0262	84	71-25-00-0147	60	71-59 00-0306	67	91-028 955-15	57
71-12 00-0380	60	71-25 00-0160	60	71-59 00-0331	74	91-029 007-91	80
71-12 00-0559	62	71-37 00-0108	83, 85	71-59 00-0332	74	91-029 033-45	80
71-12 00-0569	60	71-37 00-0133	16, 26, 38	71-59 00-0333	15, 74	91-029 394-01	80
71-1200-0575	15,76	71-37 00-0134	47 28, 49, 50	71-59 00-0334	74	91-029 450-15	80
71-12 00-05#6	15, 62, 76	71-37 00-0135	59, 66	71-59 00-0335	74	91-029 521-05	30, 52
71-12 00-0577	15,74	71-37 00-0158	59, 60, 61	71-59 00-0336	74	91-029 692-45	81
71-13 00-0104	15, 59, 66	71-37 00-0159	60	71-59 00-0368	74	91-029 946-91	80
71-14 00-0003	63	71-37 00-0173	59, 66	71-63 00-0021	60	91-032 087-45	81
71-1400-0010	86	71-37 00-0174	61	71-63 00-0056	60	91-032 203-12	33, 55
71-14 00-0014	86	71-37 00-0201	59	71-63 00-0058	60	91-032 642-05	51
71-14 00-0025	86	71-37 00-0213	59, 66	91-000 407-15	14, 27, 48	91-032 800-01	80
71-14 00-0029	86	71-37 00-0260	61	91-001 522-25	21, 43	91-032 801-91	80
71-14 00-0032	86	71-37 00-0292	63, 67, 83,	91-001 723-15	33, 55	91-032 802-05	80
71-15 00-0135	60	71-37 00-0315	85 66	91-002 065-05	14, 21, 31,	91-032 804-05	80
71-16 00-0065	76	71-37 00-0317	66	91-004 171-15	43, 53 59, 66, 69	91-038 738-45	71, 73, 77
71-16 00-0112	76	71-37 00-0320	84, 85	91-007 329-05	58, 64, 68	91-064 638-05	43
71-16 00-0118	62,73,76,	71-37 00-0332	84, 85	91-009 148-05	19	91-068 074-05	30, 52
71-16 00-0119	77 67	71-37 00-0333	84, 85	91-009 276-05	31, 53	91-069 042-01	23, 34, 36,
71-16 00-0120	67	71-44 00-0131	60	91-010 181-25	21, 43	91-069 046-05	45 26, 47
71-16 00-0140	66	71-44 00-0135	60	91-010 183-05	21, 43	91-069 049-05	14, 16, 38
71-1600-0141	66	71-54 00-0051	60	91-012 754-05	28, 49	91-069 079-92	20, 42
71-16 00-0142	67	71-54 00-0066	60	91-017 331-12	40	91-069 127-05	24, 46
71-16 00-0147	59	71-55 00-0033	60	91-017 378-05	28, 49	91-069 131-91	24, 46
71-16 00-0149	60	71-55 00-0087	61	91-018 045-05	18	91-069 132-15	25, 46
71-16 00-0150	60	71-59 00-0089	75	91-018 359-45	28, 49	91-069 135-05	25, 46
71-16 00-0168	59	71-59 00-0098	75	91-020 490-15	20	91-069 139-91	46
		71-59 00-0237	76	91-021 296-05	27, 33, 48,	91-069 165-15	58, 59, 64,
71-16 00-0198	67,71,72	71-59 00-0242	74		55	91-069 172-15	66, 68, 69 81
71-17 00-0068	59,66	71-59 00-0259	62	91-021 615-15	58, 64, 68		
71-19 00-0040	6D	71-59 00-0264	75	91-027 289-15	81	91-069 193-15	33, 55

No	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Pagina	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Page Págir
91-069 222-12	24, 25, 43,	91-088 917-15	24	91-095 985-91	84	91-118 953-15	75
91-069 276-12	46 31,53	91-090 583-91	84	91-095 997-91	84	91-118 955-15	75
91-069 299-15	57	91-090 584-91	84	91-096 178-91	83	91-118 956-15	75
91-069 335-92	81	91-090 585-91	84	91-096 181-91	83	91-123 140-90	58
91-069 418-12	31, 53	91-090 586-91	84	91-096 183-91	83	91-129 138-91	5
91-069 718-05	23, 45	91-090 824-91	66	91-097 068-91	83	91-129 153-91	80
91-069 735-07	23,45	91-090 825-91	66	91-097 074-45	80	91-129 203-90	86
91-069 768-07	51, 55	91-090 831-91	85	91-097 149-15	72, 76	91-129 916-91	5
91-069 961-05	61,65,70	91-090 832-91	85	91-098 477-91	83	91-129 917-91	5
91-070 068-91	28, 49	91-090 988-91	71, 72	91-098 888-45	84, 85	91-129 919-91	5
91-082 388-45	82	91-095 103-91	83	91-099 515-91	61	91-129 920-91	5
91-084 102-91	82	91-095 141-91	60	91-099 613-91	60	91-129 941-91	5
91-084 115-05	82	91-095 145-01	63, 67	91-099 766-91	85	91-165 606-12	19
91-084 119-15	82	91-095 447-91	61	91-100 055-25	24	91-165 607-15	19
91-084 171-91	82	91-095 590-91	60	91-100 076-15	27, 48	91-165 608-01	20
91-086 126-11	19	91-095 613-01	63	91-100 265-15	58, 64, 68	91-165 609-05	20
91-086 130-01	19	91-095 645-91	85	91-100 270-15	21, 43	91-165 610-12	18
91-086 176-45	78	91-095 647-91	85	91-100 275-15	58, 64, 68	91-165 611-05	19
91-086 176-75/99	13 79	91-095 648-91	85	91-100 296-25	15, 27, 48	91-165 612-15	19
91-087 273-71/99	13 24	91-095 651-91	85	91-100 330-15	22, 44	91-165 613-05	19
91-087 282-11	24	91-095 789-91	60	91-100 331-15	19, 42	91-165 614-92	23
91-087 294-15	24	91-095 790-91	60	91-100 338-15	57	91-165 615-93	23
91-087 295-95	24	91-095 791-91	60 e	91-100 387-15	15, 27, 48	91-165 616-92	19
91-087 296-75/99	15 24	91-095 794-91	60	91-101 756-05	25, 46	91-167 571-01	18, 40
91-087 306-75/99	324	91-095 795-91	60	91-101 758-15	25, 46	91-167 719-01	20
91-087 308-75/99	381	91-095 802-45	59, 66	91-101 775-05	80	91-168 231-75/9	9381
91-087 906-15	24	91-095 803-91	59	91-105 442-15	46	91-168 244-04	14, 22, 44
91-087 907-15	24	91-095 804-91	59	91-105 447-25	21, 43	91-168 319-12	32, 54
91-087 908-71/99	13 24	91-095 829-91	73, 77	91-107 204-15	21, 32, 43,	91-168 321-05	32, 54
91-088 197-75/79	18 24	91-095 982-91	84	91-107 249-45	54 33, 55	91-168 322-05	28, 32, 49,
			84	91-107 711-15	63, 86	91-168 329-05	54 30, 32, 51,
91-088 915-15 91-088 916-15	24	91-095 983-91 91-095 984-91	84	91-107 723-05	63, 86	91-168 335-05	52, 54 30, 32, 51 52, 54

**24** •

Pfaff 5487/5489

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página
91-168 336-05	30, 32, 51,	91-169 556-05	18, 28, 35	91-170 110-15	58, 64, 68	91-170 318-12	29, 56
91-168 341-07	52, 54 30, 52	91-169 567-05	49 14, 21, 31,	91-170 122-05	15, 59, 66,	91-170 319-12	29, 56
91-168 344-05	29,56	91-169 594-25	43, 53 14, 21, 43	91-170 127-91	69 61, 65, 70	91-170 320-05	29, 56
91-168 347-05	30, 52	91-169 614-05	14, 28, 49	91-170 133-05	58, 64, 68	91-170 340-91	27, 48
91-168 351-05	16, 38	91-169 615-05	14, 28, 49	91-170 156-12	28, 49	91-170 341-25	27, 48
91-168 480-15	22,44	91-169 633-25	21, 43	91-170 200-91	57	91-170 361-91	28, 49
91-168 496-92	30, 52	91-169 654-12	29, 56	91-170 201-91	57	91-170 365-91	27, 48
91-168 515-05	29, 56	91-169 658-05	21, 43	91-170 202-91	57	91-170 366-25	27, 48
91-168 833-07	30, 33, 52,	91-169 659-12	21	91-170 217-91	27, 48	91-170 387-05	18, 40
91-169 116-05	55 19, 35, 37,	91-169 664-15	42	91-170 218-05	27, 48	91-170 388-92	18, 40
91-169 119-05	41 59,66,69	91-169 670-15	14, 22, 44	91-170 225-25	27, 48	91-170 389-15	22, 44
91-169 137-05	18, 21, 34,	91-169 672-15	14, 22, 44	91-170 234-05	28, 49	91-170 390-14	40
	36,43, 61, 65, 70	91-169 679-25	14, 21, 43	91-170 240-12	28, 49	91-170 404-91	14, 38
91-169 156-91	33, 55	91-169 697-15	27, 48	91-170 245-92	17, 39	91-170 409-05	28, 49
91-169 157-92	33, 55	91-169 702-92	42	91-170 275-91	21, 43	♥91-170 441 <b>-</b> 91	40
91-169 158-05	33,55	91-169 704-05	27, 48	91-170 276-21	21, 43	91-170 442-15	40
91-169 159-05	33, 55	91-169 727-15	27, 48, 58,	91-170 284-05	28, 49	91-170 443-12	40
91-169 167-12	33, 55	91-169 729-05	64, 68 27, 48, 61,	91-170 285-05	28, 49	91-170 455-45	57
91-169 168-45	33, 55	91-169 730-00	65, 70 27, 48	91-170 286-05	28, 49	91-170 485-11	58,64,68
91-169 169-11	33,55	91-169 731-05	27, 48	91-170 290-91	43	91-170 487-05	58, 64, 68
91-169 172-05	22,44	91-169 732-05	27, 48	91-170 291-91	21, 43	91-170 488-45	58, 64, 68
91-169 179-92	33,55	91-169 738-05	27, 48	91-170 295-15	57	91-170 490-92	61, 65, 70
91-169 183-05	33, 55	91-169 741-21	22, 44	91-170 296-15	57	91-170 693-05	14, 28, 49
91-169 184-05	33,55	91-169 744-25	22, 44	91-170 300-91	42	91-170 694-05	14, 28, 49
91-169 188-15	33,55	91-169 745-91	14, 22, 44	91-170 301-05	42	91-170 699-15	58, 64, 68
91-169 192-05	33,55	91-169 745-91	22, 44	91-170 302-91	42	91-170 700-15	58, 64, 68
91-169 197-15	33,55	91-169 758-05	28, 49	91-170 308-05	29, 56	91-170 722-45	46
91-169 304-15	47		21, 31, 43,	91-170 309-92	29, 56	91-170 725-91	46
91-169 324-91	29,56	91-169 796-25	53			91-170 726-05	25, 46
91-169 357-05	26, 47	91-169 797-05	21, 31, 43, 53	91-170 311-92	29, 56		
91-169 457-12	23, 45	91-169 801-05	21, 43	91-170 314-12	29, 56	91-170 737-91	28, 49
91-169 468-92	55	91-169 814-12	15, 28, 49	91-170 315-12	29, 56	91-170 793-11	28, 49
91-169 548-05	14, 21, 43	91-169 848-92	27, 48	91-170 316-05	29, 56	91-170 794-11	28, 49

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Página	Na.	Seite Page Pages Pågina	No.	Seite Pages Page Pagina
91-170 797-15	28,49	91-171 063-05	24, 25, 46	91-171 262-04	23, 34, 36,	91-171 370-01	42
91-170 836-91	17, 39	91-171 064-15	19, 42	91-171 263-05	45 34, 36, 45	91-171 372-12	40
91-170837-01	17,39	91-171 068-05	42	91-171 264-04	34, 36, 45	91-171 373-05	19, 35, 37,
91-170 838-05	17,39	91-171 069-45	57	91-171 268-04	23, 45	91-171 374-92	40 41
91-170843-92	28, 49	91-171 074-15	18	91-171 269-15	23, 45	91-171 377-91	51
91-170874-91	22,44	91-171 098-93	22, 44	91-171 270-05	23, 45	91-171 378-15	59, 66, 69
91-170878-05	27,48	91-171 100-93	27, 48	91-171 272-04	23, 45	91-171 380-91	30, 52
91-170 890-12	28,49	91-171 135-91	40	91-171 273-04	23, 45	91-171 381-05	30, 52
91-170 891-15	28,49	91-171 136-91	40	91-171 274-15	23, 45	91-171 383-91	32, 54
91-170 892-05	28,49	91-171 156-05	30, 52	91-171 275-92	23, 45	91-171 387-91	32, 54
91-170 897-91	28,49	91-171 157-91	51	91-171 276-92	44	91-171 388-05	32, 54
91-170 913-92	22,44	91-171 158-92	30, 51, 52	91-171 277-05	22, 44	91-171 389-05	54
91-170 928-41	46	91-171 159-05	30, 32, 51,	91-171 283-91	20, 42	91-171 392-92	32, 54
91-170 928-71/9		91-171 160-05	52, 54 30, 51, 52	91-171 304-05	18, 40	91-171 393-92	32, 54
91-170 929-92	24, 25, 46	91-171 161-92	51	91-171 307-05	18, 40	91-171 395-05	32, 54
91-170 931-92	28, 49	91-171 163-92	30, 32, 51,	91-171 312-04	40	91-171 396-04	33, 55
91-170 936-91	17	91-171 164-92	52, <b>54</b> 30, 32, 51,	91-171 313-15	40	91-171 397-04	55
91-170 939-15	59,66	91-171 166-07	52, 54 51, 55	91-171 319-92	35, 42	91-171 409-12	33, 55
91-170 942-91	59, 66, 69	91-171 167-05	31, 53	91-171 323-05	19, 35, 37,	91-171 410-01	20, 42
91-170943-11	59, 66, 69	91-171 176-45	27, 48	91-171 325-15	41 23, 34, 36,	91-171 412-91	81
91-170 946-12	59, 66, 69	91-171 181-05	57	91-171 328-12	45 40	91-171 413-15	81
91-170 947-15	59, 66, 69	91-171 182-15	57	91-171 329-04	40	91-171 437-91	23, 45
91-170 948-15	57	91-171 182-92	57	91-171 330-12	18, 34, 36,	91-171 441-01	23, 45
91-170 949-11	58, 64, 68	91-171 204-04	51	91-171 331-14	40 45	91-171 444-12	23, 45
91-170 950-15	58, 64, 68	91-171 205-07	30, 33, 52,	91-171 335-91	45	91-171 445-92	22, 44
91-170 970-91	61, 65, 70	91-171 227-05	55 19, 35	91-171 337-12	31, 53	91-171 446-12	23, 45
91-170 971-45	59, 66, 69	91-171 229-05	35	91-171 340-91	41	91-171 447-45	23, 45
91-170 972-15	61, 65, 70	91-171 230-12	19, 35, 37,	91-171 363-15	37, 41	91-171 462-70/9	99379
91-170 973-12	61,65,70	91-171 232-15	41 35	91-171 364-15	35, 37, 41	91-171 462-90	78
91-170 975-15	57	91-171 233-15	35	91-171 367-15	41	91-171 465-91	30, 52
			23, 45	91-171 368-05	37, 41	91-171 466-05	30, 52
91-171 010-91	38	91-171 255-12					30, 52
91-171 050-05	20, 42	91-171 261-01	34, 36, 45	91-171 369-05	35, 37, 41	91-171 467-04	ου, aZ

_	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Pägina	No.	Seite Page Pages Pàgina	No.	Seite Page Pages Pàgina
	91-171 478-91	30, 52	91-172 003-45	16, 38	91-172 044-92	17, 39	91-172 243-15	17, 39
	91-171 520-15	47	91-172 003-92	16, 38	91-172 045-05	50	91-172 244-15	17, 39
	91-171 535-15	57	91-172 005-91	50	91-172 046-05	50	91-172 245-91	40
	91-171 536-15	57	91-172 008-15	16, 38	91-172 060-11	50	91-172 304-91	28, 49
	91-171537-75/99	9481	91-172 007-05	16, 38	91-172 063-05	50	91-172 311-04	17, 39
	91-171 539-12	75	91-172 008-05	16, 38	91-172 064-15	50	91-172 313-05	58, 64, 68
	91-171 540-91	26, 47	91-172 009-05	16, 38	91-172 069-91	58, 64, 68	91-172 314-05	58, 64, 68
	91-171 541-15	47	91-172 010-94	16, 38	91-172 080-91	29, 56	91-172 358-05	15, 58, 64, 68
	91-171 542-91	72, 75, 76,	91-172 011-15	16, 38	91-172 081-91	29, 56	91-172 361-12	58, 64, 69
	91-171543-05	81 72, 75, 76,	91-172 013-91	26, 47	91-172 093-11	27, 48	91-172 389-91	31, 53
	91-171 544-12	81 72,75,76,	91-172 014-05	50	91-172 102-15	58, 64, 68	91-172 390-15	31, 53
	0	81	91-172 017-15	50	91-172 112-15	58, 64, 68	91-172 391-15	31, 53
	91-171744-05	52	91-172 018-45	28, 49	91-172 120-15	27, 48	91-172 392-25	31, 53
	91-171801-14	40	91-172 019-15	50	91-172 122-01	27, 48	91-172 400-45	17, 39
÷	91-171 803-12	40	91-172 020-05	16, 38	91-172 130-91	58, 64, 68	91-172 401-05	17, 39
	91-171 804-05	35, 41	91-172 021-05	50	91-172 131-01	15, 58, 64,	91-172 414-15	28, 49
	91-171 808-05	41	91-172 022-05	50	91-172 142-15	68 17, 39	91-172 417-91	28, 49
	91-171 809-05	35, 37, 41	91-172 023-05	50	91-172 148-15	58, 64, 68	91-172 427-91	17, 39
	91-171 810-45	40	91-172 025-15	28, 49	91-172 149-15	17, 39	91-172 454-05	27, 48
	91-171 811-05	19, 42	91-172 026-05	28, 49	91-172 151-91	58, 64, 68	91-172 455-05	28, 49
	91-171 847-11	59,66	91-172 027-05	26, 47	91-172 166-91	28, 49	91-172 456-05	28, 49
	91-171 883-15	25, 46	91-172 028-05	26, 47	91-172 175-91	28, 49	91-172 560-45	69
	91-171903-15	25, 46	91-172 029-12	14, 17, 39	91-172 176-05	28, 49	91-172 572-15	28, 49
	91-171 904-71/7		91-172 030-15	38	91-172 179-05	28, 49	91-172 578-91	66
	91-171 904-91	46	91-172 031-05	28, 49, 50	91-172 195-15	27, 48	91-172 579-01	17, 39
	91-171 905-91	25,46	91-172 032-05	50	91-172 197-05	27, 48	91-172 580-91	29, 56
	91-171 906-45	46	91-172 033-05	16, 38	91-172 208-91	27, 48	91-172 597-91	28, 49
	91-171 906-75/7	98 25	91-172 034-91	38	91-172 209-12	27, 48	91-172 903-45	72, 76
	91-171948-92	20, 42	91-172 035-05	16, 38	91-172 220-91	59	91-172 903-92	72, 76
	91-171 949-05	20, 42	91-172 036-15	16, 38	91-172 231-05	28, 49	91-172 910-05	72, 76
	91-171 959-91	22, 44	91-172 037-15	16, 38	91-172 232-45	59, 66, 69	91-172 916-91	69
	91-172002-05	16, 38	91-172 042-05	50	91-172 242-91	14, 17, 39	91-172 919-15	69

4.86 24

Pfat	ff .	54	87	/	54	89
------	------	----	----	---	----	----

No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Page Pages Pägina	No.	Seite Page Pages Página	No.	Seite Pages Page Págin
91-172 925-15	72,76	91-175 532-12	35	91-700 226-15	15, 27, 48,	99-134 225-05	28, 49
91-172 925-92	72,76	91-175 533-15	35	91-700 335-15	58, 64, 68 22, 31, 44,	99-134 299-91	71, 73, 77
91-172 958-91	20, 42	91-175 544-91	35	91-700 335-25	53 17, 22, 39,	99-134 369-91	71, 73, 77
91-172 959-91	20,42	91-175 546-91	35	91-700 412-25	44 21, 57	99-134 442-91	79
91-172 961-05	20, 42	91-175 549-05	19, 35, 37	91-700 510-15	40	99-134 452-91	71, 73, 77
91-174016-05	14, 16	91-175 560-91	32, 54	91-700 689-15	23, 45	99-134 544-55	82
91-174033-05	57	91-175 696-92	37	91-700 785-15	31, 32, 53,	99-134 850-91	72, 76
91-174037-12	18, 34, 36	91-175 697-91	19, 37	91-700 868-15	54 41	99-135 206-91	72, 76
91-174 072-12	18, 34, 36	91-175 699-05	19, 37	91-701 319-15	16, 38	99-135 350-91	71, 73, 77
91-174073-04	23, 34, 36	91-175 700-05	19, 37	91-701 344-15	21, 31, 43,	280-1-120 144	5
91-1740 <b>74-</b> 15	34, 36	91-175 702-05	19, 37	91-701 370-15	53 46	280-1-120 217	5
91-174077-04	18, 34, 36	91-175 703-15	37	91-701 664-15	26, 47	280-1-120 243	5
91-174078-04	18, 34, 36	91-175 704-15	37	97-30 117-345	80	280-1-120 247	5
91-174 080-12	34, 36	91-175 705-91	37	97-30 179-995	81	294-1-102 312	26, 28, 47,
91-174081-05	18	91-175 708-12	37	99-069 707-01	18, 34, 36,	24 101-2.205-4	49, 50 73, 77
91-174082-15	18	91-175 709-15	19, 37	99-069 713-01	40 23, 45	24 132-2.204-4	71, 72
91-174 083-91	34, 36	91-175 710-05	19, 37	99-069 722-01	23, 45	25 308-8.204-0	71, 72, 73.
91-174 084-45	18, 34, 36	91-175 713-05	19, 37	99-096 072-91	76	25 308-8.206-0	77, 78, 79 71, 73, 77,
91-174 087-93	34, 36	91-175 714-15	33, 55	99-115 187-21	80		78, 79
91-174 142-11	26,47	91-175 717-15	72, 76	99-115 231-91	78		
91-174 145-05	23, 34, 36	91-175 771-91	82	99-115 300-91	78, 79		
91-174171-05	32,54	91-175 787-05	35, 37, 41	99-115 301-05	78		
91-174 251-91	18	91-175 788-15	35, 37, 41	99-115 505-91	72 F		
91-174 252-04	23	91-176 051-91	73	99-133 163-01	19, 35, 37,		
91-174 253-25	19	91-176 564-91	18	99-133 218-01	41 18, 34, 36,		
91-174 256-91	19	91-176 993-91	38	99-133 220-01	40 23, 45		
91-1 <b>74</b> 276-0 <b>5</b>	14, 16	91-176 994-05	19, 37	99-133 221-01	40		
91-174 277-91	16	91-177 464-45	71, 73, 77	99-133 676-91	69		
91-174 384-91	23	91-178 084-05	28, 49	99-133 752-01	71, 73, 77		
91-175 217-15	25, 46	91-178 165-25	58, 64, 68	99-134 008-91	71, 72, 73,		
91-175 506-91	72,76	91-178 188-91	29, 56	99-134 089-05	77 82		
91-175 514-91	71,77	91-700 169-15	27, 48	99-134 093-05	82		