

JUKI

**High-Speed 1-Needle Needle Feed Lockstitch
Machine with Automatic Thread Trimmer**

高速一本針本縫針送り自動糸切り装置マシン

DLN-5410N-6

DLN-5410N-H-6

PARTS LIST

19582006

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply Inc.

NO. 0488-01

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

パーツリストの見方

- The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref No)に対応するインデックスによって、その品番わかります

2. Explanation of codes 記号の説明

1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ① ♀..... means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します
- ② #01..... refer to the "Note" explanation at bottom of page.
ページ下の"注記"の説明を参照して下さい

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83..... Added from October, 1983
1983年10月より追加された
- ② D.10/83..... Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された

③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other: 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	♀	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリホー	-
1-1	♀	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリホー	1
2	♀	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	-
	♀	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other: 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい

⑤ C.10/83

1	♀	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-600-000	1
		<u>Correct No.</u> 正しい品番			<u>Wrong No.</u> 誤り品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

⑥ M.10/83..... The amount required is changed from October, 1983

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.
1983年10月より数量が変更になった この場合数量欄には新しい数量が表示してあります

3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- ① 2..... Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします
- ② 2.0..... Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします (単位はメートルです)
- ③ -..... Indicates parts obsolete from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です
- ④ (1)..... Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします 組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the bottom right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右下、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。


CONTENTS

目 次

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2. MAIN SHAFT COMPONENTS	3
上軸関係	
3. NEEDLE BAR & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS	5
針棒・下軸関係	
4. HAND LIFTER COMPONENTS	7
押え上げ関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS	9
送り関係	
6. THREAD TRIMMER COMPONENTS	11
糸切り関係	
7. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS	13
針棒揺動台関係	
8. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS.....	15
自動逆送り関係	
9. WIPER COMPONENTS	16
ワイパー関係	
10. OIL LUBRICATION COMPONENTS	17
給油関係	
11. OIL RESERVOIR COMPONENTS	19
油溜関係	
12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS	21
ベルトカバー・糸巻関係	
13. THREAD STAND COMPONENTS	22
糸立装置関係	
14. AK-30 (PRESSER LIFTING SOLENOID COMPONENTS)	23
AK-30 (自動押え上げ装置関係)	
15. EXCLUSIVE PARTS FOR DLN-5410N-H-6.....	25
DLN-5410H-6専用部品	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	27
索引	

1. MACHINE FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部・外装関係

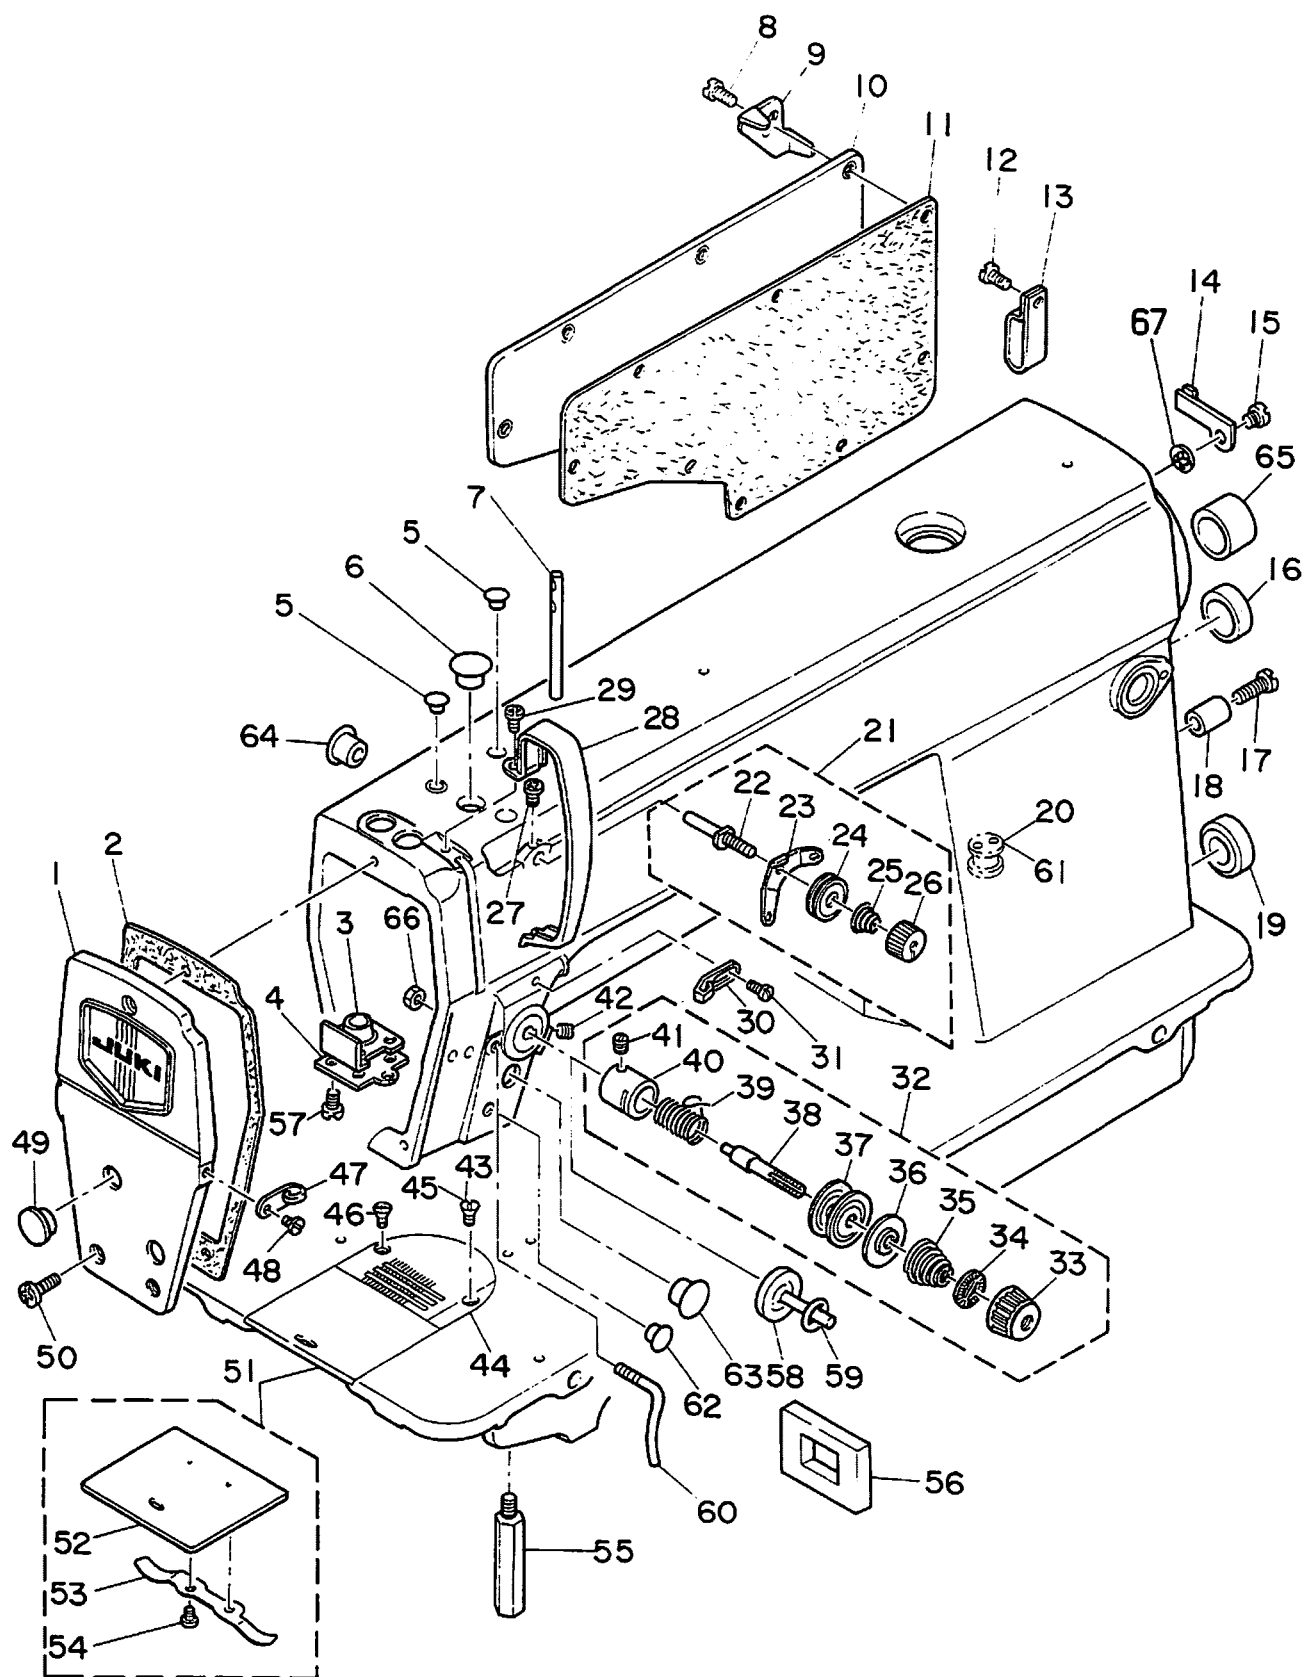

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		113-25750	FACE PLATE ASM.	メンイタ クミ	1
2		113-00506	FACE PLATE GASKET	メンイタハ°ウキン	1
3		113-00407	PRESSER BAR SUPPORT	アコ°ア°ア°イタ	1
4		113-00605	GASKET	アコ°ア°イタ ハ°ウキン	1
5		TA-0850604-RO	RUBBER PLUG	トメヒン	2
6		TA-1250705-RO	RUBBER PLUG	トメヒン	1
7		B1114-012-000	THREAD GUIDE PIN	イトアンナイハ°	1
8		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=9	8
9	#01	111-02605	CORD HOLDER	コート°トメカナク°	1
10		110-70901	SIDE PLATE	マト°イタ	1
11		110-00619	GASKET	マト°イタ ハ°ウキン	1
12		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=9	1
13		D2112-555-B00	CORD HOLDER, LARGE	コート° トメカナク° A	1
14		110-30301	CABLE HOLDER	コート° トメカナク°	1
15		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=6	1
16		TA-2000502-RO	RUBBER PLUG	トメヒン	1
17		SS-1120710-SP	SCREW	セラネジ°	1
18	#01	110-95205	LEVER STOPPER	ハ°ウクレハ°-ストッパ°-H	1
19		TA-2101002-RO	RUBBER PLUG	トメヒン	1
20	#01	111-00104	MAGNET CORD RUBBER	マグ°コート°ゴム	1
21		113-12055	WIRE CABLE ASM.	イトコメム ワイヤ° クミ	1
22		110-45002	FIRST TENSION POST	タ°イイタ イトチヨウシホ°ウ	(1)
23		110-45200	THREAD TENSION GUIDE	タ°イイタ イトチヨウシアンナイ	(1)
24		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチヨウ°シ セラ	(2)
25		110-45101	THREAD TENSION SPRING	タ°イイタ イトチヨウシハ°ネ	(1)
26		110-45309	THREAD TENSION NUT	タ°イイタ イトチヨウシナツト	(1)
27		SS-4120815-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=6	1
28		110-71008	THREAD TAKE-UP LEVER COVER	テンヒン° カハ°	1
29		SS-4120815-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=6	1
30		110-18504	ARM THREAD GUIDE A	ア°ムイトアンナイ A	1
31		110-01500	SCREW	ア°ム イトアンナイ A トメネジ°	1
32		110-72253	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ クミ	1
33		110-72204	TENSION NUT	イトチヨウシ ナツト	(1)
34		B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER	イトチヨウ°シセラ カイデント°メ	(1)
35		B3129-012-A00	TENSION SPRING	イトチヨウ°シハ°ネ A	(1)
36		B3132-552-000	TENSION DISC HOLDER	イトチヨウ°シ セラオサエ	(1)
37		B3128-012-000	TENSION DISC	イトチヨウ°シセラ	(2)
38		B3115-552-000	TENSION POST	イトチヨウ°シ ホ°	(1)
39		B3128-012-000	TAKE-UP SPRING	イトトリハ°ネ	(1)
40		B3111-128-000	TENSION POST SOCKET	イトチヨウ°シ ホ°-タ°イ	(1)
41		SS-8090870-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.5	トメネジ° 9/64-40 L=5.5	(1)
42		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ° 15/64-28 L=7	1
43	#03	SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マ4セラネジ° 11/64-40 L=8.5	2
44		113-00308	THROAT PLATE	ノドイタ	1
45	#04	SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マ4セラネジ° 11/64-40 L=8.5	1
46	#04	SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=6.8	マ4セラネジ° 11/64-40 L=8.5	1
47		110-18803	ARM THREAD GUIDE B	ア°ムイトアンナイ B	1
48		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ° 11/64-40 L=6	1
49		TA-1250406-RO	RUBBER PLUG	トメヒン D=12.5 L=4	2
50		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=10	3
51		110-01858	BED SLIDE ASM.	スハ°リイタ (クミ)	1
52		B1110-012-000	SLIDE PLATE	スハ°リイタ	(1)
53		110-01809	BED SLIDE SPRING	スハ°リイタ ハ°ネ	(1)
54		SS-8060210-SP	SCREW 3/32-56 L= 1.9	ヒラネジ° 3/32-56 L=1.9	(2)
55		110-01104	BED SCREW STUD	ハ°ツトシチヌウ	4
56		110-30400	RUBBER PLATE	ハ°ツト° ホ°ウゴム	1
57		SS-1120710-SP	SCREW	セラネジ°	4
58		B3133-415-0A0	TENSION RELEASE PIN CAP	イトコメヒ°ン キヤツパ° クミ	1
59		B3136-415-000	CAP RING	イトコメム キヤツパ°リンク°	1
60		113-05513	ARM THREAD GUIDE, C	ア°ムイトアンナイ	1
61	#02	110-30202	RUBBER BUSHING	マグ°コート°ゴム	1
62		TA-0850604-RO	RUBBER PLUG	トメヒン	1
63		TA-1250504-RO	RUBBER PLUG	トメヒン	1
64		TA-1250504-RO	RUBBER PLUG	トメヒン	1
65		TA-2101002-RO	RUBBER PLUG	トメヒン	1
66		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ワツカナツト 11/64-40	1
67		VT-0530002-KS	TOOTED WASHER	ハツキタ°カ°ネ A5.3	1

Note #01.....For DLN-5410N-6-0B,6-WB

#02.....For DLN-5410N-6,6-WO

#03.....For DLN-5410N-6,6-WB

#04.....For DLN-5410N-6-WO,6-WB

DLN-5410N-6-0B,6-WB用


DLN-5410N-6,6-WO用

DLN-5410N-6,6-WB用

DLN-5410N-6-WO,6-WB用

2. MAIN SHAFT COMPONENTS

上軸関係

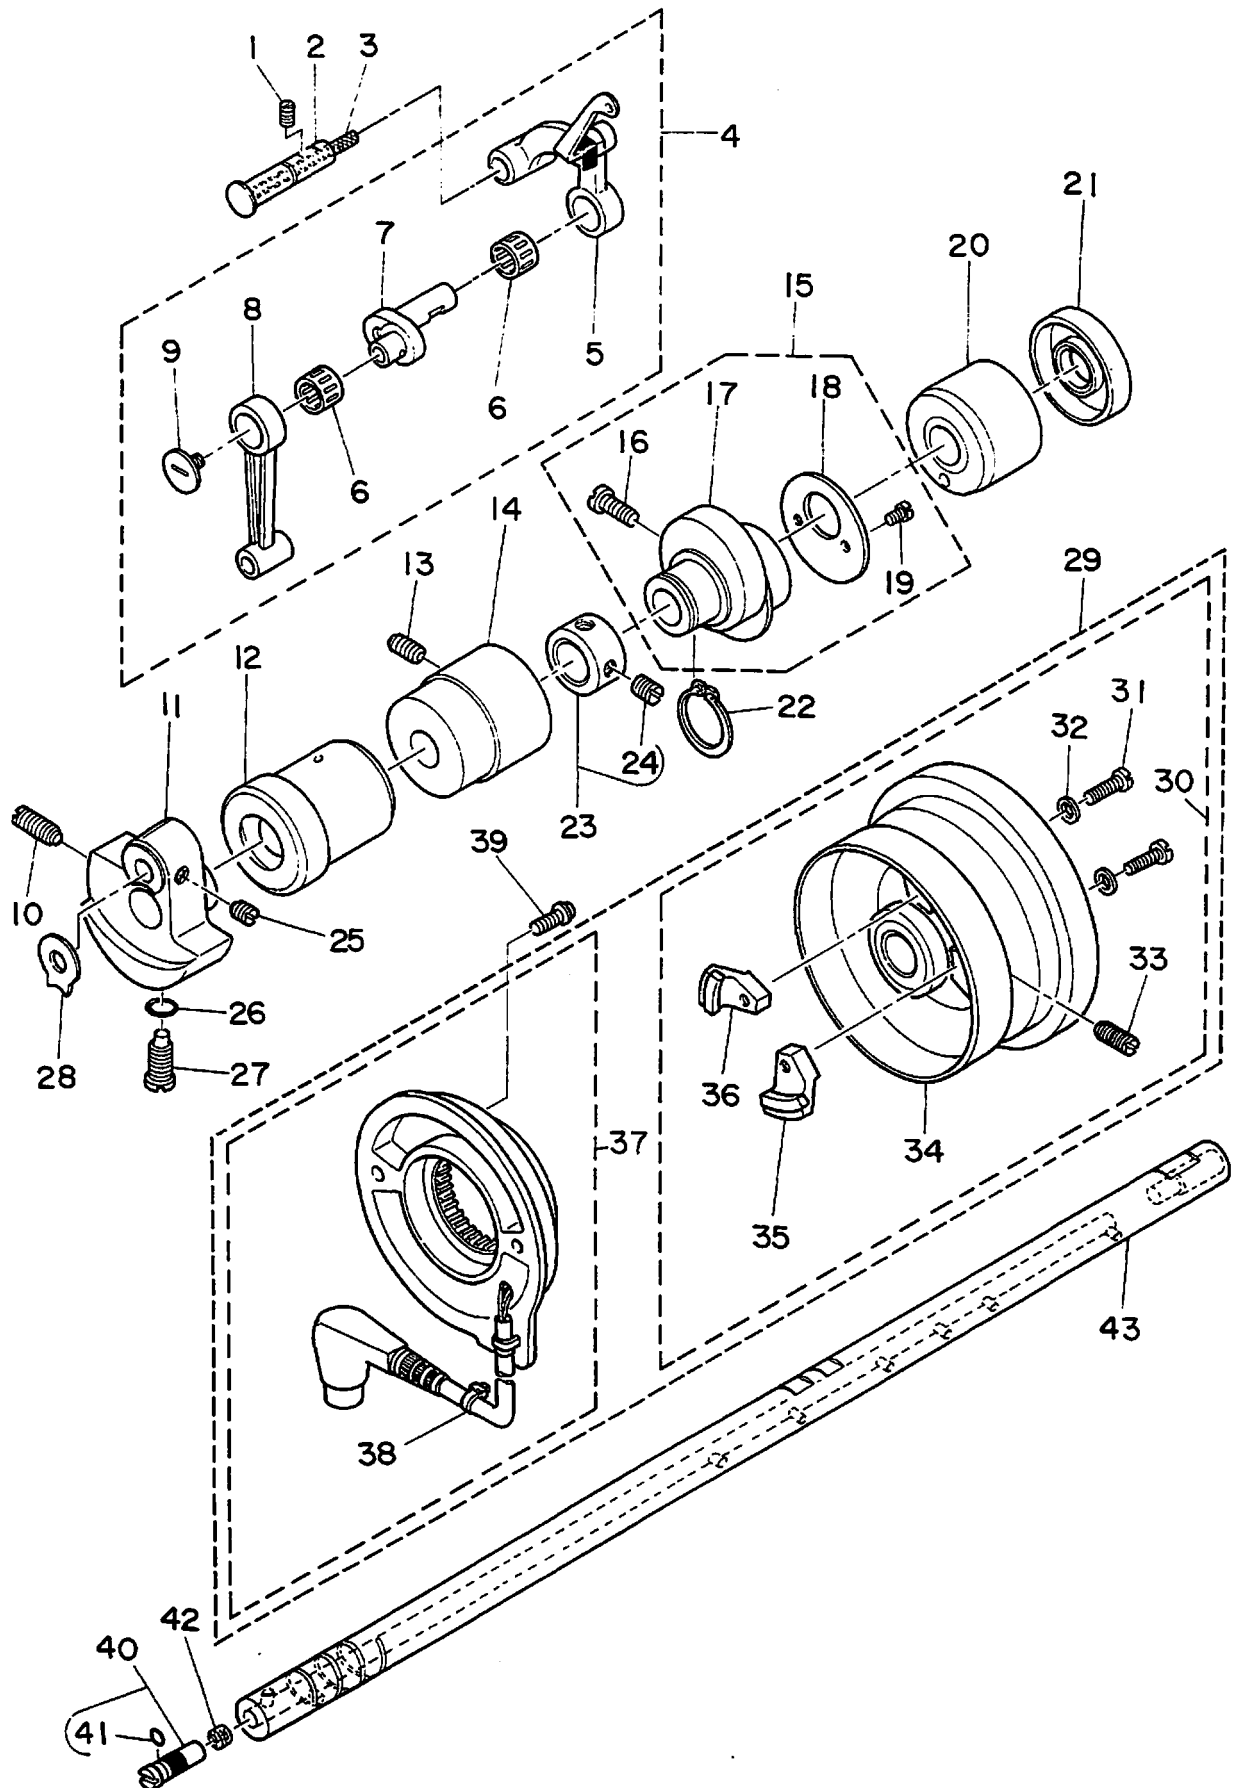


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
2		110-17209	THREAD TAKE-UP CRANK SHAFT	デンヒンサシク	1
3		CQ-3500000-F0	OIL FELT	ユシ	0.1
4		110-39070	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンヒン クミ	1
5		110-39062	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.	リンクデンヒン クミ	(1)
6	#01	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING, B	デンヒン ニートルハアリンク	(2)
7		110-05204	NEEDLE BAR CRANK	ハリホウクランク	(1)
8		B1408-552-000	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリホウ クランクロット	(1)
9		B1903-552-000	END SCREW LEFT	ヒタリネジ	(1)
10		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	トメネジ 9/32-28 L=16	1
11		110-02102	COUNTERWEIGHT	ウリオモリ	1
12		113-00902	BUSHING, FRONT	ウワシク マイメタル	1
13		SS-8150912-TH	SCREW	トメネジ	1
14		112-02306	BUSHING, INTERMEDIATE	ウワシク ナカメタル	1
15		113-02361	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM ASM.	オクリハンシン カム クミ	1
16		SS-8661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	(2)
17		113-02304	FEED DRIVE ECCENTRIC CAM	オクリ ハンシン カム	(1)
18		110-08109	THRUST COLLAR	オクリハンシンカム スラストウケ	(1)
19		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(2)
20		110-02805	MAIN SHAFT BUSHING, REAR	ウワシクウシロメタル B	1
21		110-02508	OIL SEAL	メタル オイルシール	1
22		RC-1850001-KP	SNAP RING 18.5	Cカトメワ 18.5	1
23		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
24		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
25		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
26		RO-0442401-00	RUBBER RING	Oリンク	1
27		SS-7681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16	マルヒラネジ 9/32-28 L=16	1
28		B1212-552-A00	COUNTERWEIGHT PROTECTING PLATE	ウリアイオモリ ホコイタ	1
29		110-71552	SYNCHRONIZER ASM.	シンクロナイザークミ	1
30		110-32166	HAND WHEEL ASM.	ハズミクマルマ クミ	1
31		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ 11/64-40 L=12	(2)
32		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8	ヒラサカネ 4.5X10X0.8	(2)
33		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	(2)
34		110-71305	HAND WHEEL	ハズミ クマルマ	(1)
35		M4007-110-OAA	MAGNET BASE ASM. A	マクネット トリツケタィ A クミ	(1)
36		M4007-110-OAB	MAGNET BASE B ASM.	マクネット トリツケタィ B クミ	(1)
37		110-32265	DYNAMO STATOR	ハジテンキ ステータ クミ	1
38		HX-0004300-00	CLIP	ケツソクハント	(2)
39		SL-4051001-MZ	SCREW	ナハネジ セムス	2
40		B1213-552-OAO-A	OIL AMOUNT ADJUSTING PIN ASM.	クランク ユリョーチョーセツピソ クミ	1
41		RO-0291801-00	RUBBER RING	Oリンク	(1)
42		110-02904	ROLLER FELT	メンブユリヨウ チョウセツフイルト	1
43		110-02003	MAIN SHAFT	ウワシク	1

Note #01.....Selecting part

選択部品

3. NEEDLE BAR & HOOK DRIVING SHAFT COMPONENTS

針棒・下軸関係

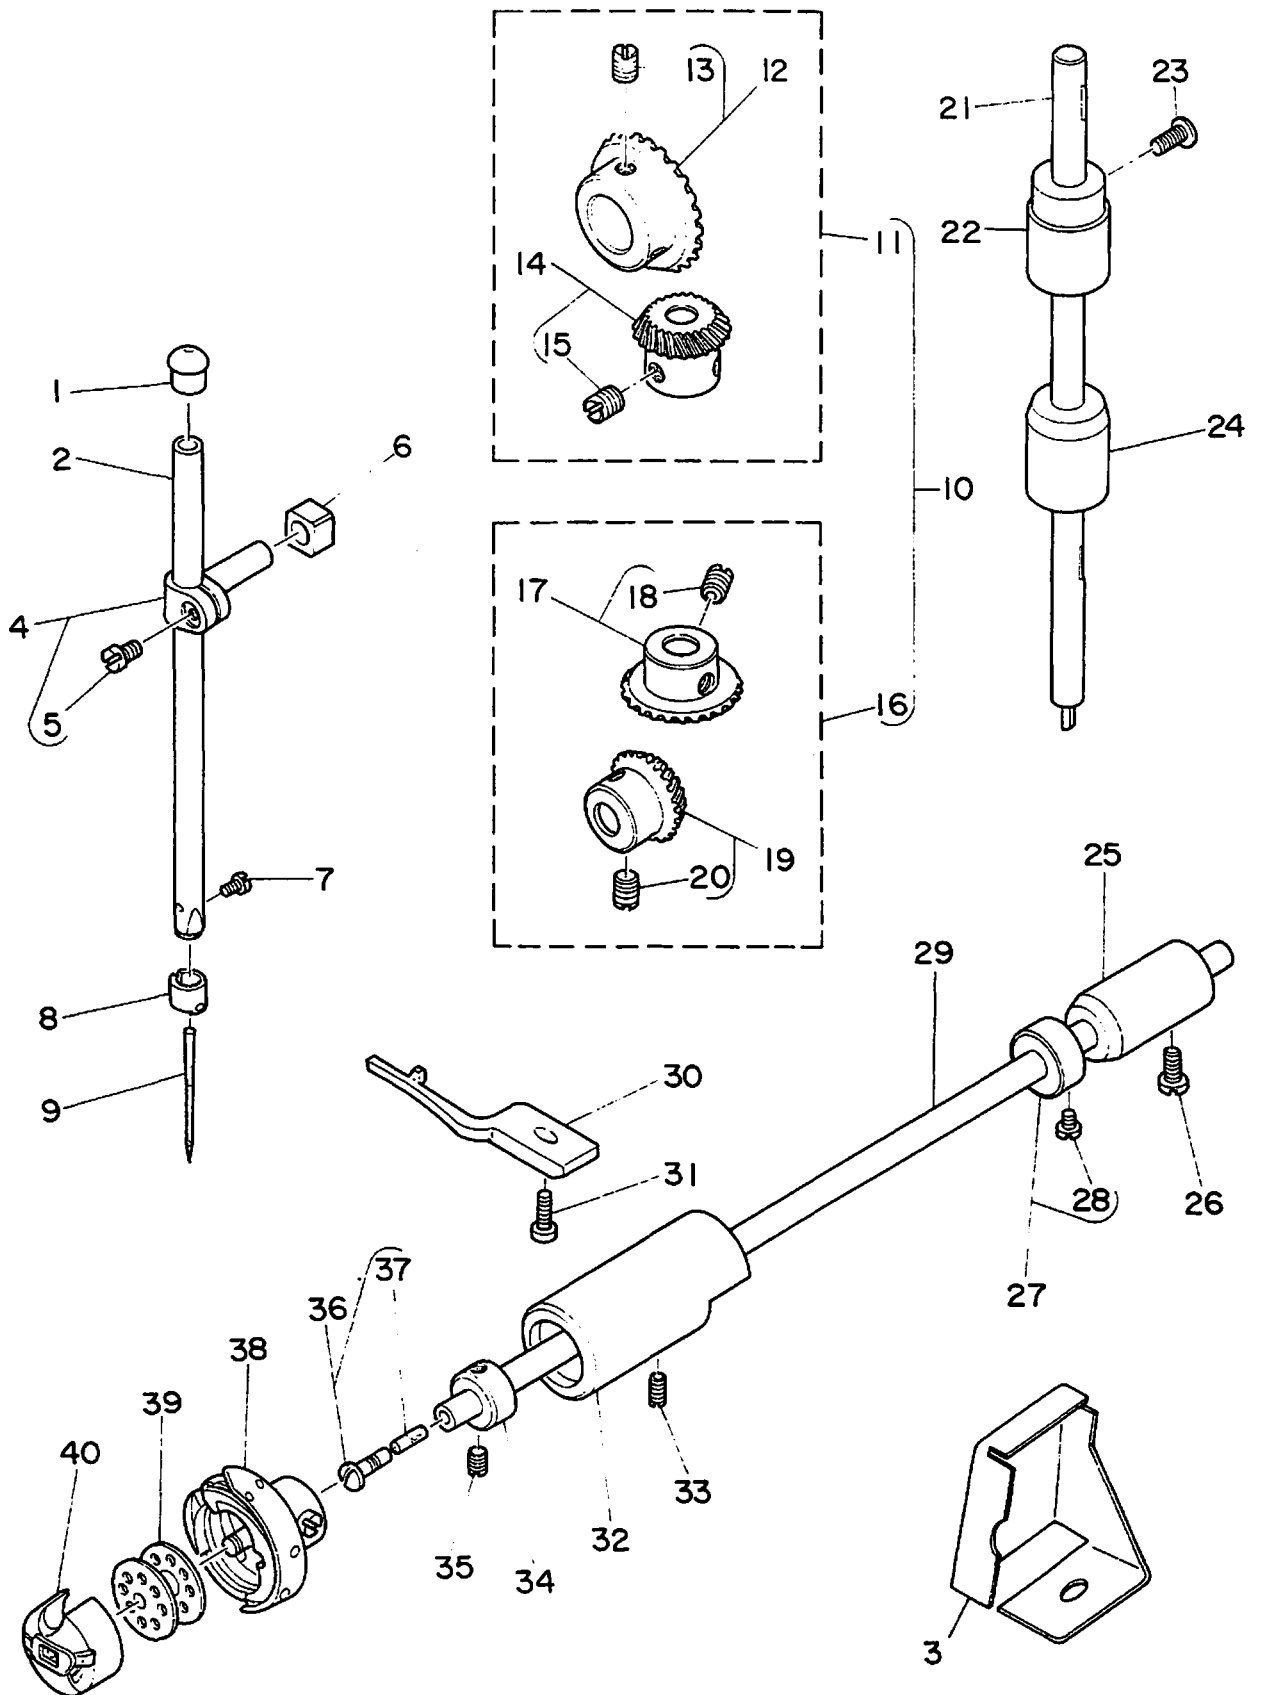


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		TA-1250804-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
2		113-01009	NEEDLE BAR, A	ハリホウ A	1
3		110-38908	OIL SHIELD	シモシクマエホウハシ	1
4		B1411-552-OA0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.	ハリホ-タキ クミ	1
5		SS-6090670-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 6=6	(1)
6		B1414-226-000	NEEDLE BAR CONNECTION SLIDE BLOCK	カクゴマ	1
7		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
8		B1418-552-A00	NEEDLE THREAD GUIDE A	ハリホ-イトカケ A	1
9		MDB-100B1400	NEEDLE DBX1 #14	ハリ DBX1 #14	1
10		B1306-155-OCO	GEAR & PINION ASM.	カサハクマル ショーケ クミ	1
11		B1306-155-OB0	GEAR & PINION ASM., UPPER	ウワカサハクマル クミ	(1)
12		B1305-012-OA0	GEAR ASM.	ウワカサハクマル タイ クミ	(1)
13		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
14		B1306-155-OA0	PINION ASM.	ウワカサハクマル ショー クミ	(1)
15		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
16		B1307-155-OB0	GEAR & PINION ASM., LOWER	シタカサハクマル クミ	(1)
17		B1307-155-OA0	GEAR ASM. LARGE	シタカサハクマル タイ クミ	(1)
18		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
19		B1308-155-OA0	PINION ASM.	カサハクマル ショー クミ	(1)
20		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
21		110-04009	UPRIGHT SHAFT	タデシク	1
22		110-04306	BUSHING, UPPER	タデシク ウワメタル B	1
23		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	1
24		110-04207	UPRIGHT SHAFT BUSHING, LOWER	タデシクシタメタル	1
25		110-15807	BUSHING, REAR	シモシクアトメタル B	1
26		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハネジ 3/16-28 L=9	1
27		CS-079101A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7.94 W=10	スラストウケ D=7.94 W=10 クミ	1
28		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8	ヒラネジ 11/64-40 L=4.8	(2)
29		110-15005	HOOK DRIVING SHAFT	シタシク	1
30		110-38809	BOBBIN CASE HOLDER	ナカマオサエ	1
31		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L= 9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	1
32		110-15104	BUSHING ASM., FRONT	シタシクマエメタル	1
33		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ	1
34		CS-079073A-SH	THRUST COLLAR	スラストウケ クミ	1
35		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
36		B1808-552-OA0	OIL SEAL SCREW ASM.	シタシク マエトメネジ クミ	1
37		B1810-552-000	OIL WICK	シタシク マエ トメネジ ユシ	(1)
38		110-38650	LUBRICATING BOBBIN ASM.	キユウカマ クミ	1
39		B9117-012-000	BOBBIN	ホビシ	1
40		110-38759	BOBBIN CASE ASM.	ホビシ ケース (ハネリ)	1

Note #01.....Selecting part

選択部品

4. HAND LIFTER COMPONENTS

押え上げ関係

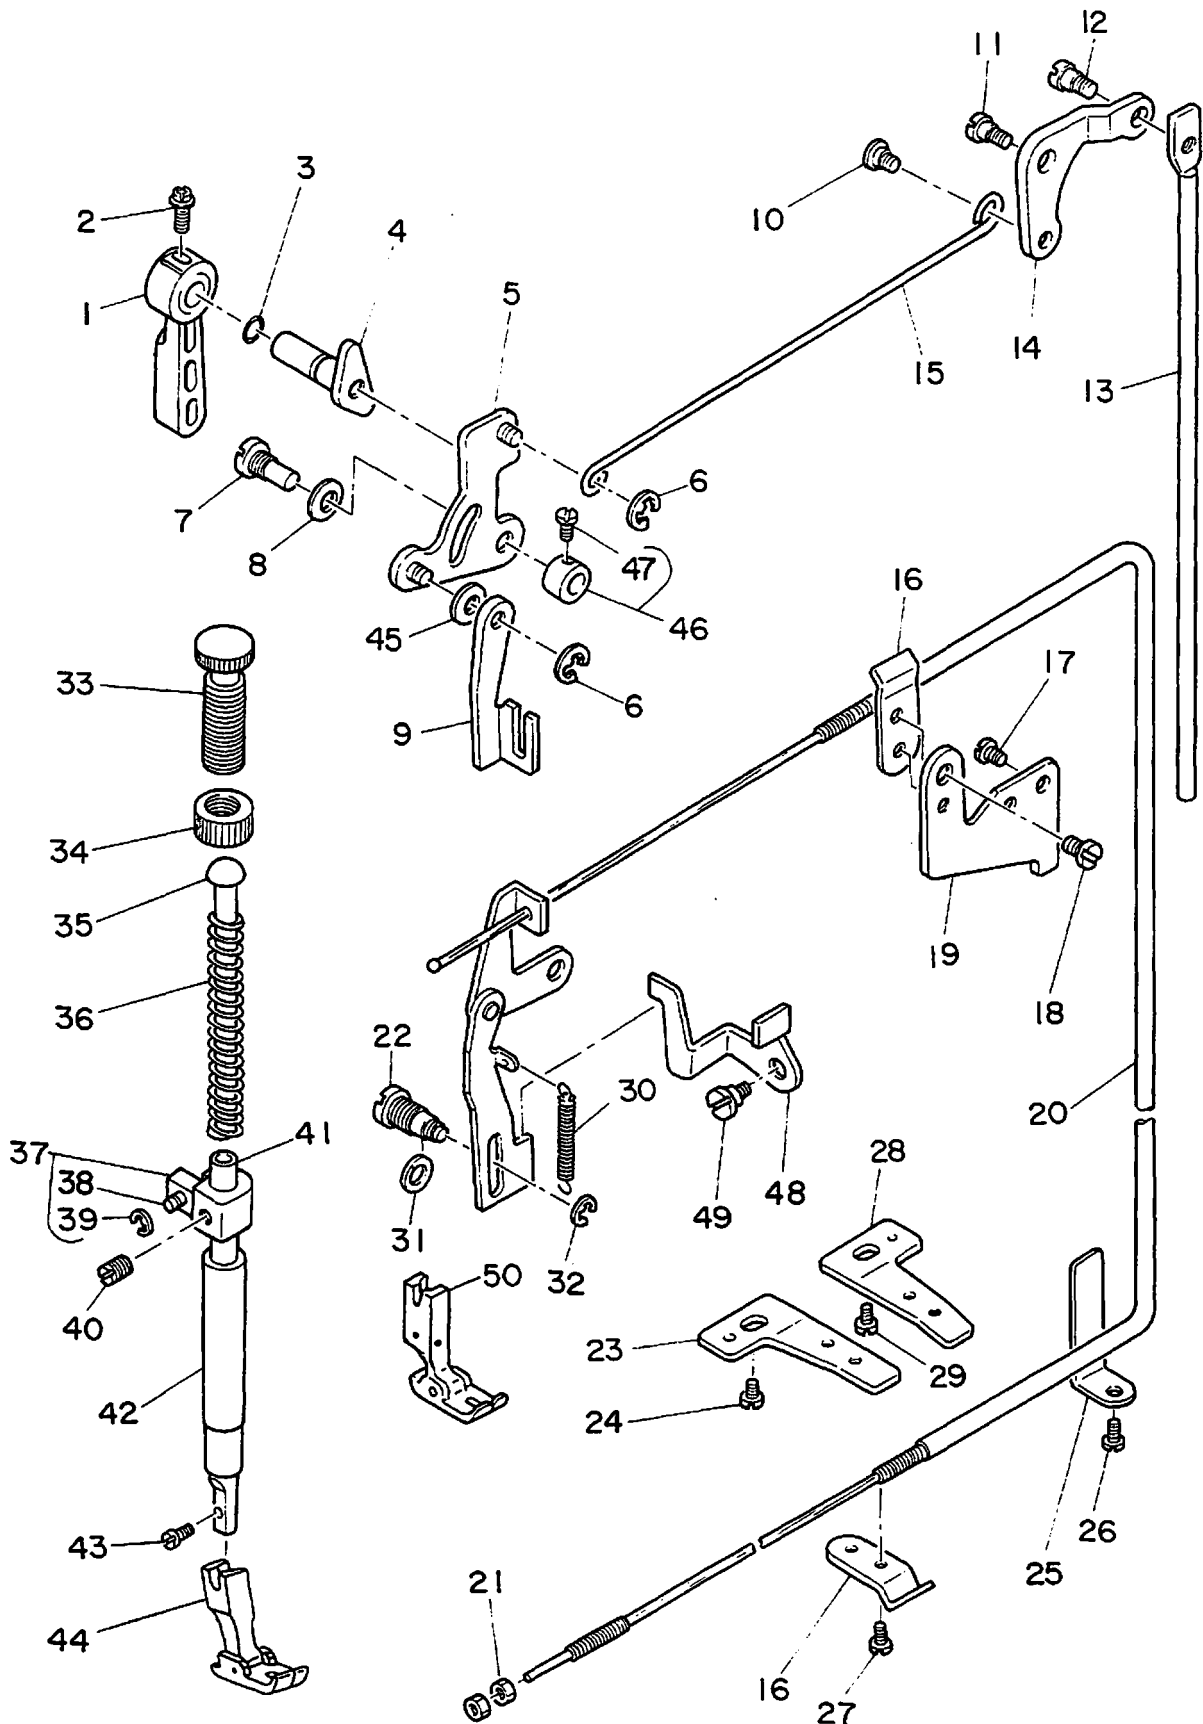


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		110-71800	HAND LIFTER	オサエアカ ^レ ハ ^ー	1
2		B1521-555-000	SCREW	オサエアカ ^レ ハ ^ー トメネジ ^ン	1
3		RO-0371801-00	RUBBER RING	Oリング ^ン	1
4		110-06756	HAND LIFTER CAM ASM.	オサエアカ ^レ カム クミ	1
5		110-06350	HAND LIFTER LINK	ヒキアカ ^レ リンク クミ	1
6		RE-0500000-K0	E-RING	Eカ ^レ タトメワ 5	1
7		113-01702	LINK SHAFT	ヒキアカ ^レ リンクシャフト	1
8		110-06608	GASKET	リンクジ ^ン クハ ^ク ウキン	1
9		113-01603	LIFTING LEVER	ヒキアカ ^レ イタ	1
10		110-07101	HINGE SCREW	ヒサ ^ン アカ ^レ ヨコホ ^ウ ネジ ^ン	1
11		SD-0720332-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3	タ ^ン ネジ ^ン D=7.24 H=3.3	1
12		SD-0600322-SD	HINGE SCREW D=6 H=3.2	タ ^ン ネジ ^ン D=6 H=3.2	1
13		112-05408	CONNECTING ROD	ヒサ ^ン アカ ^レ レンケツホ ^ウ	1
14		112-05309	LIFTING LEVER LINK	ヒサ ^ン アカ ^レ リンク	1
15		110-06905	LIFTING LEVER CONNECTING ROD	ヒサ ^ン アカ ^レ ヨコホ ^ウ	1
16		110-45408	WIRE HOLDER A	ワイヤ オサエ A	1
17		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ ^ン ネジ ^ン 3/16-28 L=6	1
18		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ ^ン 11/64-40 L=7	1
19		110-45606	WIRE HOLDER BRACKET (UPPER)	ワイヤ オサエタ ^イ イ (ウエ)	1
20		113-12055	WIRE CABLE ASM.	イトユルメ ワイヤ ^ー クミ	1
21		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	2
22		113-06107	TENSION RELEASE PLATE SHAFT	イトユルメ サト ^ウ イタ シ ^ツ ク	1
23	#01	110-45705	WIRE HOLDER BRACKET (LOWER)	ワイヤ オサエタ ^イ イ (シタ)	1
24	#01	SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ ^ン ネジ ^ン 15/64-28 L=9	1
25		110-46000	WIRE CABLE HOLDER	ワイヤ ケーブルホルダ	1
26		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ ^ン ネジ ^ン 3/16-28 L=6	1
27		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4	マルヒラネジ ^ン 11/64-40 L= 4	1
28	#02	112-30901	WIRE PRESSER PLATE, B	ワイヤ オサエタ ^イ イ シタ B	1
29	#02	SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ ^ン 11/64-40 L=7	1
30		113-05901	SPRING	イトユルメ サト ^ウ イタ ハ ^ン ネ	1
31		110-06608	GASKET	リンクジ ^ン クハ ^ク ウキン	1
32		RE-0300000-K0	E-RING	Eカ ^レ タトメワ 3	1
33		110-71602	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエ チョウセツ ネジ ^ン	1
34		110-71701	NUT	オサエ チョウセツ ネジ ^ン ナツト	1
35		B1510-227-000	PRESSER GUIDE BAR	オサエ アンナイホ ^ー	1
36		B1505-227-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チョーセツハ ^ン ネ	1
37		113-01355	NEEDLE BAR GUIDE BRACKET ASM.	オサエホ ^ウ タ ^キ クミ	1
38		113-01405	PIN	オサエホ ^ウ タ ^キ ピン	(1)
39		RE-0300000-K0	E-RING	Eカ ^レ タトメワ 3	(2)
40		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ ^ン 1/4-40 L=6	1
41		B1501-127-000	PRESSER BAR	オサエホ ^ー	1
42		B1502-541-000	PRESSER BAR BUSHING, LOWER	オサエホ ^ー シタメタル	1
43		SS-7091110-SP	SCREW 9/64-40 L=10.5	マルヒラネジ ^ン 9/64-40 L=10.5	1
44		D1524-415-BAA	PRESSER FOOT ASM. (A)	オサエ クミ A	1
45		WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	ヒラサ ^カ ネ 6.5X13X0.8	1
46		CS-064061A-SP	THRUST COLLAR ASM.	スラストウケ クミ	1
47		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1	マルヒラネジ ^ン 9/64-40 L=6.1	(1)
48		113-05703	TENSION RELEASE LINK, A	イトユルメ リンクA	1
49		SD-0640261-SP	HINGE SCREW, A	タ ^ン ネジ ^ン	1
50	#04	D1524-415-BAA	PRESSER FOOT ASM. (A)	オサエ クミ A	1

Note(注記) #01.....For DLN-5410N-6,6-W0
 #02.....For DLN-5410N-6-0B,6-WB
 #03.....For DLN-5410N-6,6-0B
 #04.....For DLN-5410N-6-W0,6-WB
 #05.....For domestic use(Japan)

DLN-5410N-6,6-W0用
 DLN-5410N-6-0B,6-WB用
 DLN-5410N-6,6-0B用
 DLN-5410N-6-W0,6-WB用
 国内用(日本)

5. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係

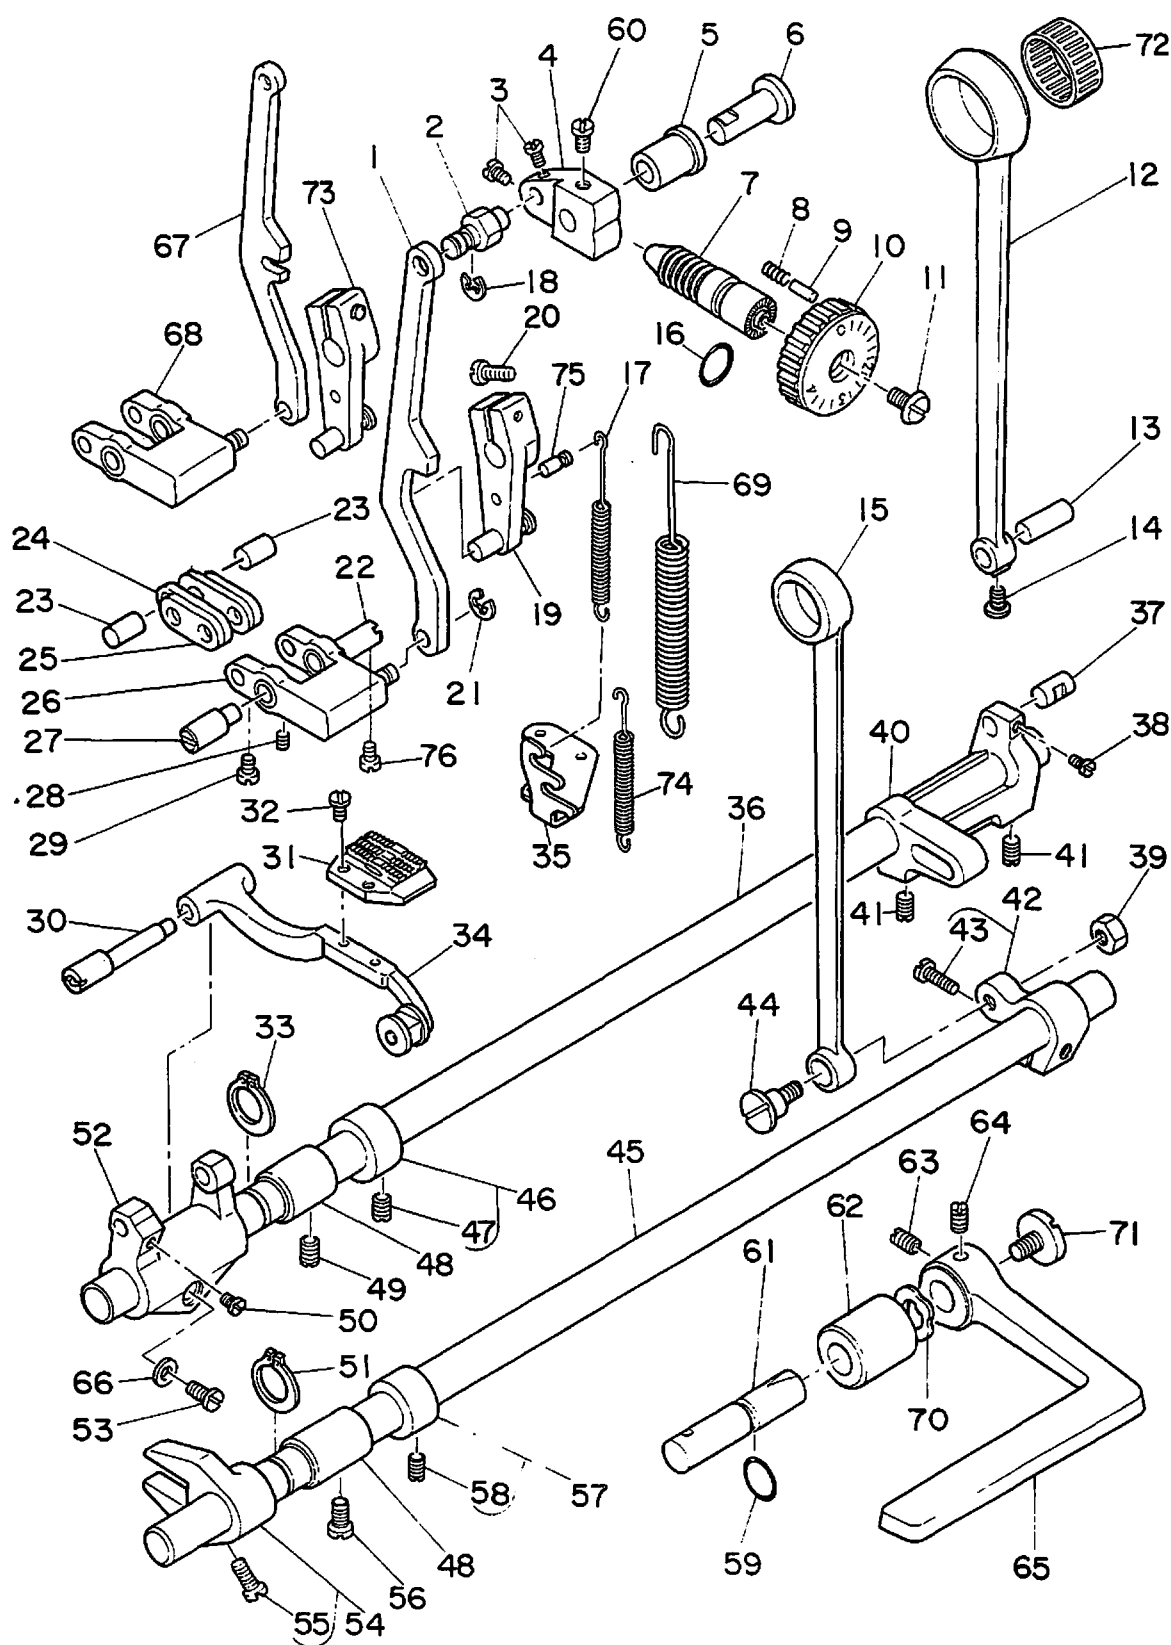

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1	#01	113-14507	FEED ADJUST ROD	オクリチヨウセツロツト	1
2		113-02809	PIN	オクリ チヨウセツタ ^イ ヒ ^ン	1
3		SS-6090560-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	ヒラネジ ^ン 9/64-40 L=4.5	2
4		113-03302	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツタ ^イ	1
5		110-09800	FEED REGULATOR BUSHING	オクリ チヨウセツタ ^イ メタル	1
6		113-85101	FEED REGULATOR SHAFT	オクリ チヨウセツ タ ^イ ジ ^ク	1
7		110-09909	FEED REGULATOR SCREW	オクリチヨウセツネジ ^ン	1
8		B1148-555-000	SPRING	オクリ チョーセツ ヒ ^ン ハ ^ネ	1
9		110-52701	PIN	オクリ チヨウセツ ヒ ^ン	1
10		113-03302	FEED REGULATOR	オクリチヨウセツタ ^イ	1
11		SS-6121860-SP	SCREW	ヒラネジ ^ン	1
12		113-02411	ROCKER SHAFT CONNECTING ROD	スライイオクリロツト	1
13		110-09206	WALKING FOOT PIN C	スライイオクリヒ ^ン C	1
14		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ ^ン	1
15		110-14008	CONNECTING ROD	ジ ^ク ヨウケ ^ク オクリロツト	1
16		RO-0922702-00	RUBBER RING	オリンク	1
17	#01	113-02700	SPRING	オクリレハ ^ネ ハ ^ネ	1
18		RE-0500000-KO	E-RING	エカ ^ク タメワ 5	1
19	#02	113-02254	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレハ ^ネ ウチ ^ク (クミ)	1
20		SS-6121250-TP	SCREW	ヒラネジ ^ン	2
21		RE-0500000-KO	E-RING	エカ ^ク タメワ 5	1
22		110-08901	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT B	チヨウセツリンクンチンジ ^ク B	1
23		110-09008	WALKING FOOT PIN A	スライイオクリヒ ^ン A	2
24		113-03005	CONNECTING LINK, B	リンクンチンク B	2
25		113-02908	CONNECTING LINK, A	リンクンチンク A	2
26	#02	113-03161	FEED ADJUST LINK ASM.	オクリチヨウセツリンク (クミ)	1
27		110-08802	ADJUSTING LINK FULCRUM SHAFT A	チヨウセツリンクンチンジ ^ク A	1
28		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ ^ン 15/64-28 L=7	1
29		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ ^ン 9/64-40 L=6	2
30		110-37207	FEED BAR SHAFT	オクリタ ^ク イシ ^ク	1
31		D1609-415-B00	FEED DOG	オクリハ ^ネ	1
32		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナ ^ハ ネジ ^ン 1/8-44 L=6	2
33		RC-1381001-KP	RETAINING RING	エカ ^ク タメワ	1
34		110-37355	FEED BAR ASM.	オクリタ ^ク イ クミ	1
35		113-01900	FEED SPRING HOOK	オクリハ ^ネ ネカ ^ク	1
36		110-10808	FEED ROCKER SHAFT	スライイオクリジ ^ク	1
37		110-09107	WALKING FOOT PIN B	スライイオクリヒ ^ン B	1
38		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ ^ン	1
39		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28	ロツカクナツ 9/32-28	1
40		113-02502	FEED ROCKER SHAFT CRANK	スライイ オクリ ウチ ^ク	1
41		SS-8680940-SP	SCREW 9/32-28 L= 9.0	トメネジ ^ン 9/32-28 L=9	2
42		110-14156	REAR CRANK ASM.	ジ ^ク ヨウケ ^ク オクリウチ ^ク クミ	1
43		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ ^ン 3/16-28 L=9	(1)
44		SD-1000801-SH	HINGE SCREW	タ ^ク ンネジ ^ン	1
45		110-14206	FEED DRIVING SHAFT	ジ ^ク ヨウケ ^ク オクリジ ^ク	1
46		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
47		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ ^ン 1/4-40 L=6	(2)
48		110-10907	FEED ROCKER SHAFT BUSHING	オクリジ ^ク クメタル	2
49		SS-8150432-TH	SCREW	トメネジ ^ン	1
50		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ ^ン 11/64-40 L=7	1
51		RC-1381001-KP	RETAINING RING	エカ ^ク タメワ	1
52		110-37108	FEED BAR CRANK	オクリタ ^ク イウチ ^ク	1
53		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14	マルヒラネジ ^ン 3/16-28 L=14	1
54		110-14354	DRIVING SHAFT CRANK ASM..FRONT	ジ ^ク ヨウケ ^ク オクリ フタマタ クミ	1
55		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5	マルヒラネジ ^ン 11/64-40 L=10.5	(1)
56		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナ ^ハ ネジ ^ン 3/16-28 L=9	1
57		CS-147121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=14.72 W=12	スラストウケ D=14.72 W=12 クミ	1
58		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ ^ン 1/4-40 L=6	(2)
59		RO-0781901-00	RUBBER RING	オリンク	1
60		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ ^ン 1/4-40 L=11	1
61		110-53105	FEED REVERSE SHAFT	オクリレハ ^ネ ジ ^ク	1
62		110-10709	FEED LEVER METAL	オクリレハ ^ネ ジ ^ク メタル	1
63		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ ^ン 1/4-40 L=8	1
64		SS-8661040-TP	SCREW 1/4-40 L=10	トメネジ ^ン 1/4-40 L=10	1
65		110-72105	REVERSE FEED CONTROL LEVER	オクリ レハ ^ネ	1
66		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラネジ ^ン カ ^ク ネ 4.8X8.4X0.8	1
67	#02	113-02106	FEED ADJUST ROD	オクリチヨウセツロツト	1
68	#01	113-14267	FEED ADJUST LINK ASM.	オクリチヨウセツリンク (クミ)	1
69		113-02619	SPRING	オクリチヨウセツタ ^イ ハ ^ネ	1
70	#02	WZ-1250300-KO	WAVED WASHER	ナミカ ^ク タ ^ク カ ^ク ネ 12.5X17X0.3	1
71		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5	マルヒラネジ ^ン 3/16-32 L=6.5	1
72		B1636-581-C00	NEEDLE BEARING	ニ ^ト ル ^ル ハ ^ネ アリンク	1
73	#01	113-11057	FEED REVERSE ARM ASM.	オクリレハ ^ネ ウチ ^ク (クミ)	1
74	#02	113-05000	SPRING	オクリレハ ^ネ ハ ^ネ	1
75		113-87602	ARM PIN	レハ ^ネ ウチ ^ク ハ ^ネ ネカ ^ク	1
76		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ ^ン 15/64-28 L=11.5	1

Note(注記) #01.....For DLN-5410N-6-0B,6-WB


DLN-5410N-6-0B,6-WB用

#02.....For DLN-5410N-6,6-WO

DLN-5410N-6,6-WO用

6. THREAD TRIMMER COMPONENTS


糸切り関係

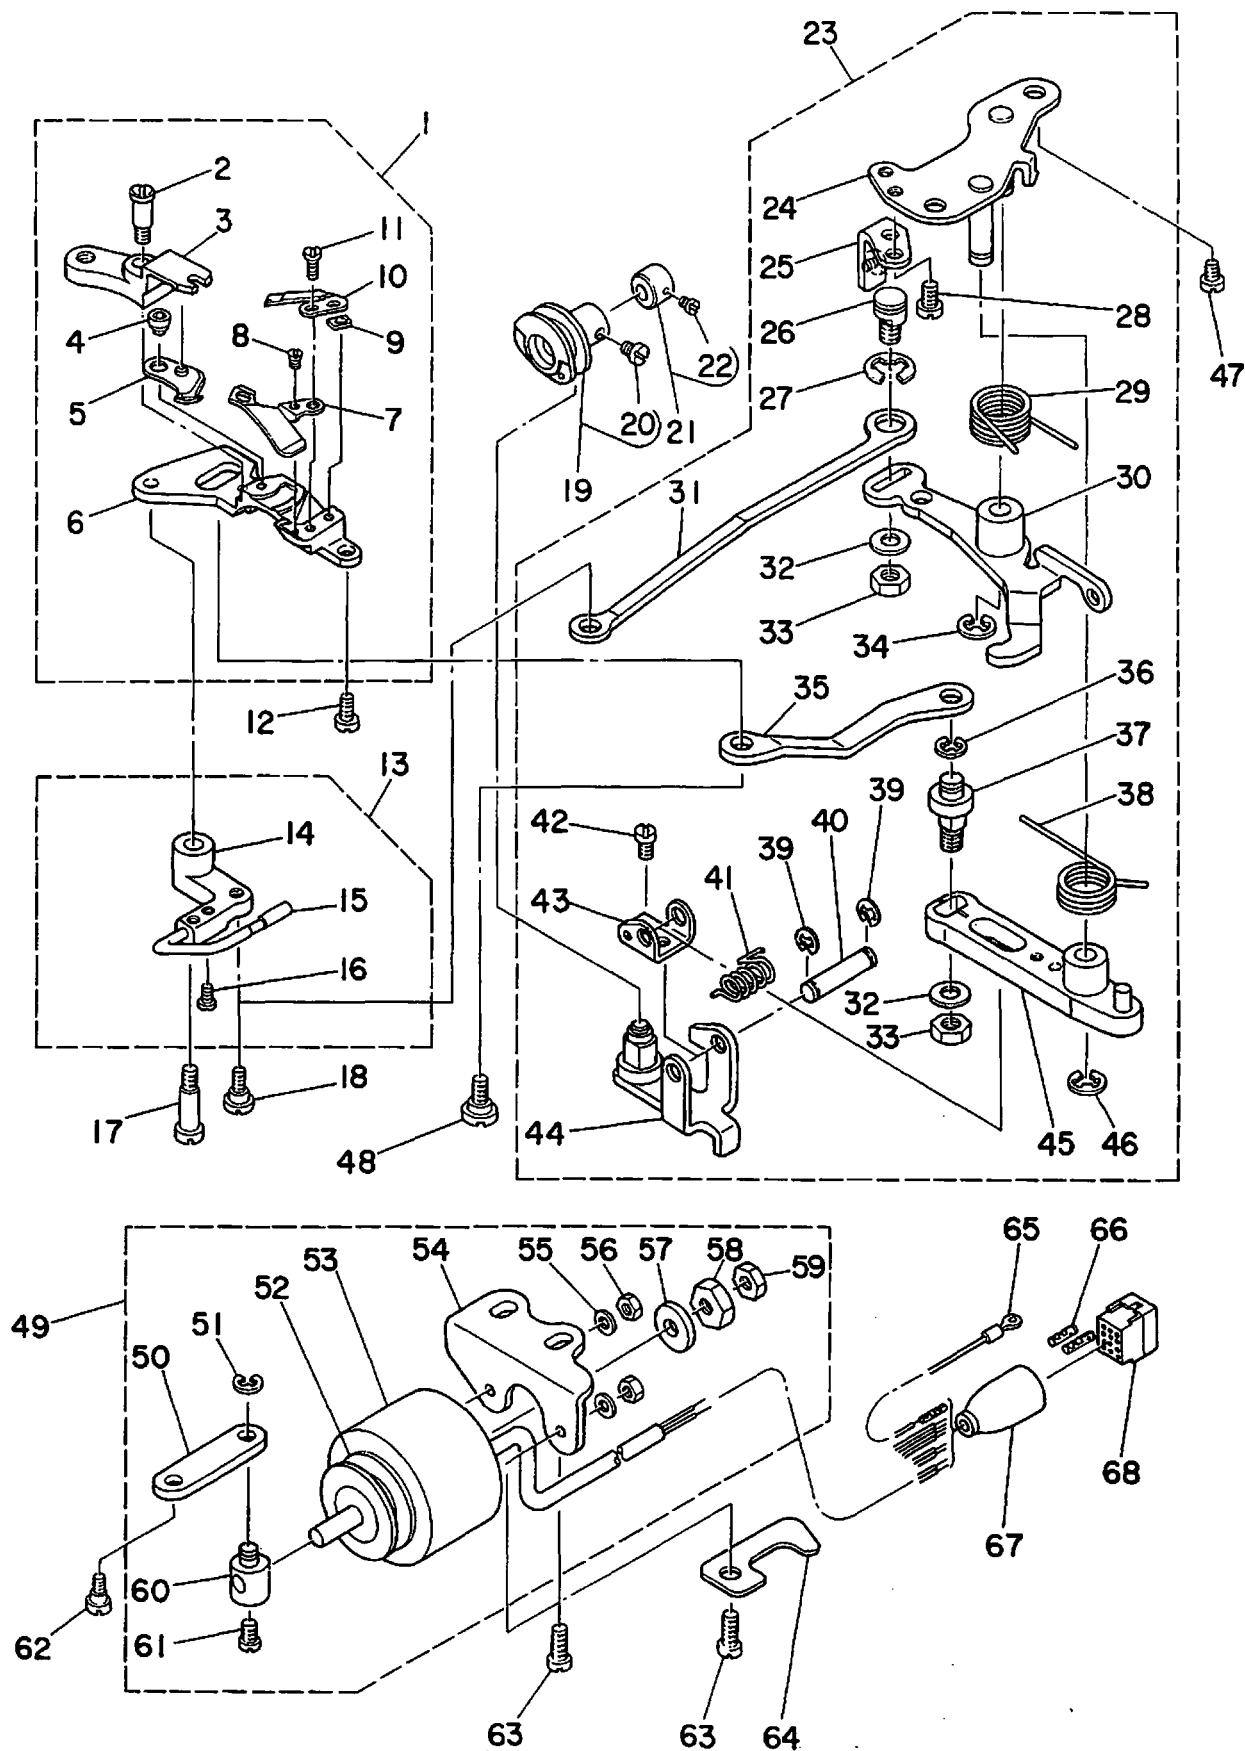

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		113-13251	KNIFE UNIT	メス ユニツト	1
2		SD-0460703-TP	HINGE SCREW	タッネジ	(1)
3		110-40508	FORKED BASE FOR KNIFE	メス フタマタ	(1)
4		110-40409	MOVING KNIFE HINGE SCREW	トウメス タッネジ	(1)
5		113-13053	MOVING KNIFE ASM.	トウメス クミ	(1)
6		110-40300	KNIFE MOUNTING BASE	メス トリツケタ	(1)
7		113-13103	THREAD GUIDE FOR KNIFE	メスイト アンナイ	(1)
8		SS-2060210-SP	SCREW 3/32-56 L=2.3	マルセラネジ 3/32-56 L=2.3	(1)
9		D2404-555-B00	COUNTER KNIFE SPACER	コテイメス トリツケイタ	(1)
10		D2406-555-DOH	COUNTER KNIFE	コテイメス	(1)
11		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハネジ 1/8-44 L=6	(2)
12		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	1
13		110-42553	PICKER ARM ASM.	ピョウカ ウヂ クミ	1
14		110-42504	PICKER ARM	ピョウカ ウヂ	(1)
15		110-42652	THREAD TAKE-UP PICKER ASM.	カマイト オサエ クミ	(1)
16		SS-6090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒラネジ 9/64-40 L=5	(2)
17		SD-0641451-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H=14.5	タッネジ D=6.35 H=14.5	1
18		SD-0630275-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	タッネジ D=6.35 H=2.7	1
19		110-42850	THREAD TRIMMER CAM ASM.	イトトリカム クミ	1
20		SS-6660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	ヒラネジ 1/4-40 L=6	(2)
21		110-42959	CAM COLLAR ASM.	カムカラ クミ	1
22		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	(1)
23		110-42264	THREAD TRIMMER DRIVING UNIT	イトトリ クトウ ユニツト	1
24		110-42058	BASE PLATE ASM.	ベース イタ クミ	(1)
25		110-42751	DRIVING ARM STOPPER ASM.	クトウウヂ ストッパ クミ	(1)
26		110-42306	PICKER LINK PIN	ピョウカ リンクピン	(1)
27		RE-0800000-K0	E-RING	エカタメワ 8	(1)
28		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7	ナハネジ 11/64-40 L=7	(2)
29		110-41704	CLUTCH SPRING	クラツチ ハネ	(1)
30		110-41852	CLUTCH PLATE ASM.	クラツチ イタ クミ	(1)
31		110-42405	PICKER LINK	ピョウカ リンク	(1)
32		WP-0621016-SH	WASHER	ヒラネジ	(1)
33		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(2)
34		RE-0600000-K0	E-RING	エカタメワ 6	(1)
35		110-40607	MOVING KNIFE LINK	トウメス リンク	(1)
36		RE-0500000-K0	E-RING	エカタメワ 5	(1)
37		110-40706	MOVING KNIFE LINK PIN	トウメス リンクピン	(1)
38		110-43700	KNIFE RETURN SPRING, B	メスモトシハネ B	(1)
39		RE-0400000-K0	E-RING	エカタメワ 4	(2)
40		110-41407	ROLLER FULCRUM SHAFT	コロシデンシヤク	(1)
41		110-41506	ROLLER RETURN SPRING	コロモトシハネ	(1)
42		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
43		110-41308	ROLLER ARM BRACKET	コロウヂサ	(1)
44		110-40953	ROLLER ARM ASM.	コロ ウヂ クミ	(1)
45		110-40854	KNIFE DRIVING ARM ASM.	メス クトウウヂ クミ	(1)
46		RE-0600000-K0	E-RING	エカタメワ 6	(1)
47		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハネジ 15/64-28 L=9	2
48		SD-0640631-TP	HINGE SCREW	タッネジ	1
49		110-43353	SOLENOID UNIT	ソレノイド ユニツト	1
50		110-42207	CLUTCH LINK	クラツチ リンク	(1)
51		RE-0500000-K0	E-RING	エカタメワ 5	(1)
52		110-43205	SOLENOID RUBBER A	ソレノイド ゴム A	(1)
53		110-43106	THREAD TRIMMER SOLENOID	イトトリ ソレノイド	(1)
54		110-43403	SOLENOID BASE	ソレノイド タイ	(1)
55		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5	ヒラネジ 4.5X8X0.5	(2)
56		NM-6040000-SH	NUT M4	ロツカクナツト M4X0.7 1シュ	(2)
57		110-43304	SOLENOID RUBBER	ソレノイド ゴム	(1)
58		NS-6660410-SH	NUT	ロツカクナツト	(1)
59		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツト 1/4-40	(1)
60		110-43007	SOLENOID PIN	ソレノイド ピン	(1)
61		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネジ 11/64-40 L=6.5	(1)
62		SD-0600361-SP	HINGE SCREW	タッネジ	1
63		SS-4151215-SP	SCREW	ナハネジ 15/64-28 L=12	2
64		110-21706	TUBE HOLDER (LOWER)	ハ イブ オサエ (シタ)	1
65		110-43551	GROUND WIRE ASM.	アース コード クミ	1
66		D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピン ターミナル オス	2
67		M9637-110-000	12-POLE PLUG COVER	プラグ カハ 12P	1
68		M9640-110-000	12-POLE PLUG	ナイロンプラグ 12P	1

7. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS

針棒揺動台関係

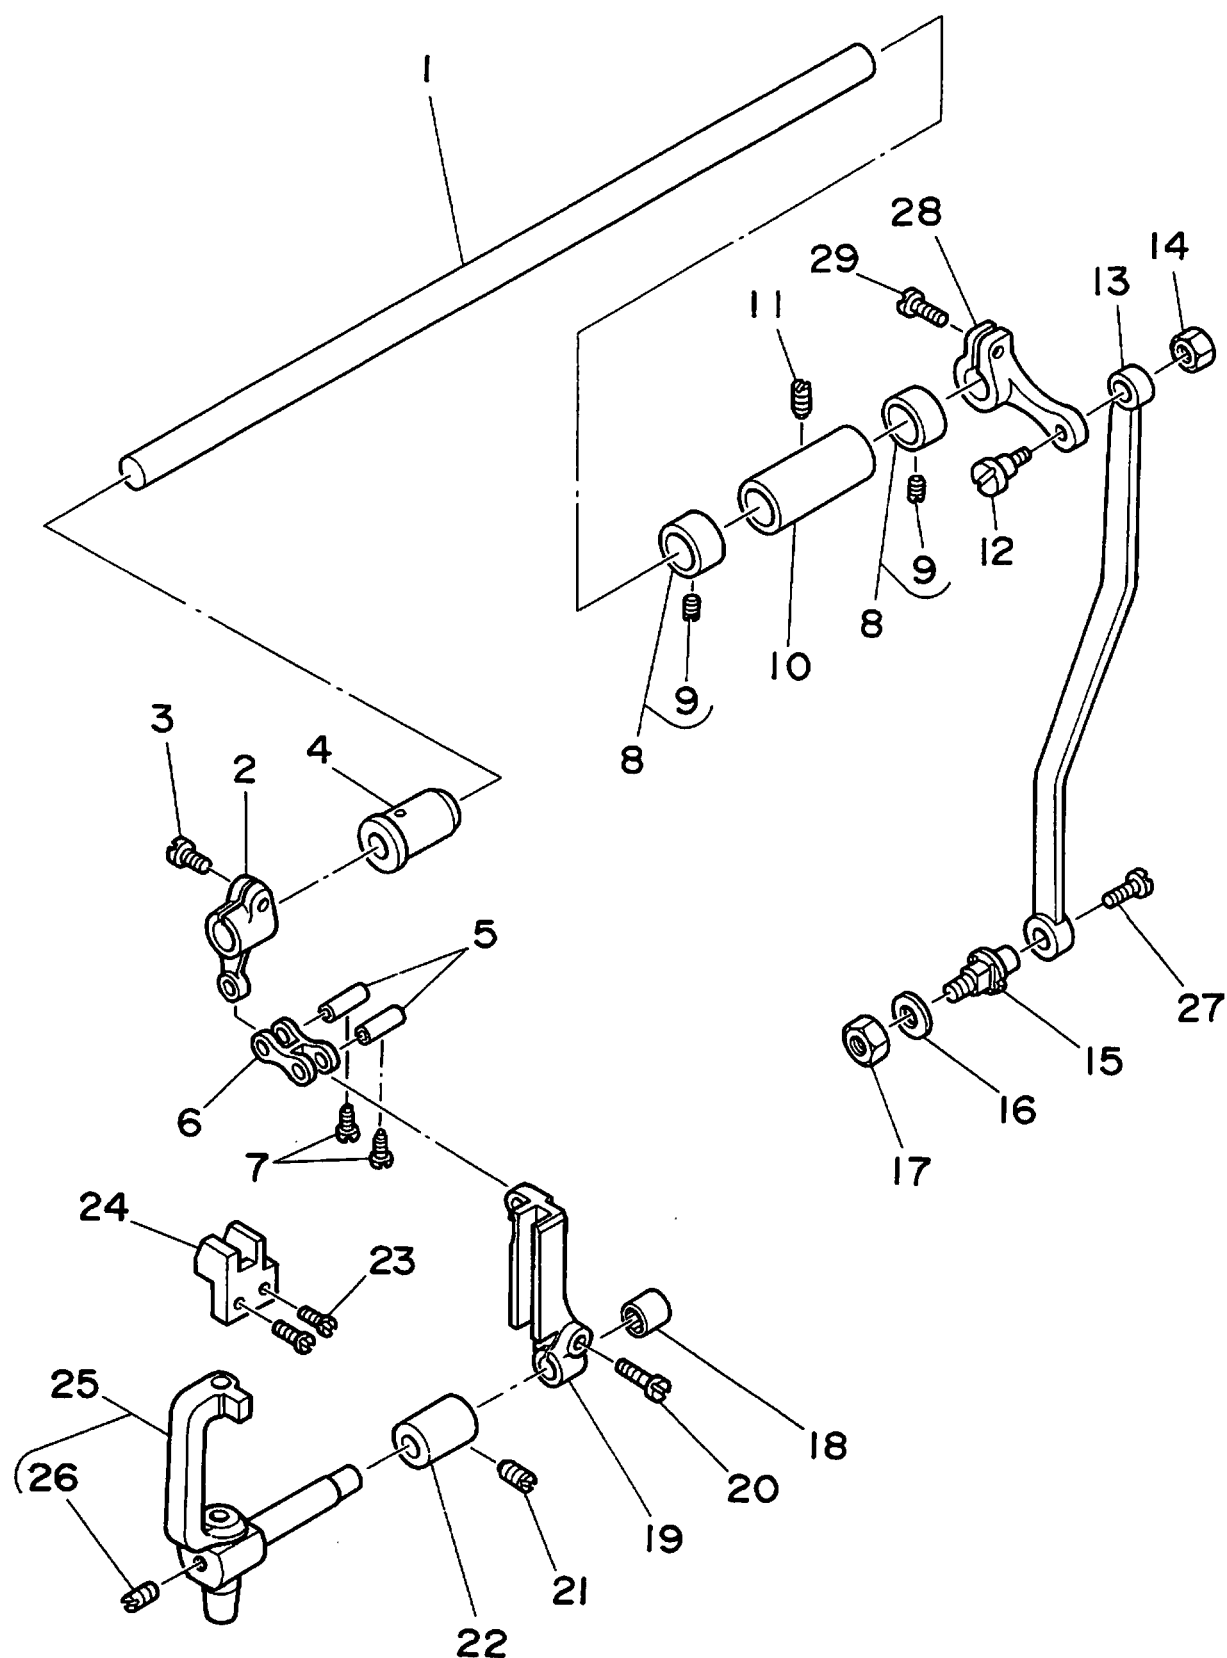


REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ ム イ	AMT.
1		113-04409	CONNECTING SHAFT	ハリオクリ シク	1
2		113-04003	DRIVING CRANK, FRONT	ハリオクリシクウヂマエ	1
3		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネシ 3/16-28 L=11.5	1
4		112-11000	ROCK SHAFT BUSHING, FRONT	ウワオクリシク マイメタル	1
5	#01	B1412-352-B00	NEEDLE BAR LINK PIN	ハリホー リンクピン B	2
6		B2906-415-000	DRIVING LINK	アンナイタイ ヨートーリンク	1
7		SS-6090660-TP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネシ 9/64-40 L=6	2
8		CS-120101B-SH	THRUST COLLAR ASM.	スラストウケ クミ	1
9		SS-8660410-SP	SCREW 1/4-40 L= 4.2	トメネシ 1/4-40 L=4.2	(4)
10		112-10903	ROCK SHAFT BUSHING, REAR	ウワオクリシク ウシロメタル	1
11		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネシ 3/16-28 L=7	1
12		SD-0790501-SP	HINGE SCREW	タネネシ	1
13		113-04201	CONNECTING ROD	ハリオクリロツト	1
14		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
15		113-04300	CONNECTING ROD SHAFT	ハリオクリ ロツト シク	1
16		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ヒラサカネ 6.2X13X1	1
17		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
18		B2913-412-N00	BEARING	ヨートーシク ハーアリンク	1
19		113-03807	SLIDE BLOCK GUIDE	コロアンナイタイ	1
20		SS-6121610-SP	SCREW 3/16-28 L=15.5	ヒラネシ 3/16-28 L=15.5	1
21		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	トメネシ 3/16-28 L=7	1
22		113-03708	BUSHING	ハリホウ ヨウトウシク メタル	1
23		SS-6090920-SP	SCREW	ヒラネシ	2
24		113-03906	NEEDLE BAR FRAME GUIDE	ハリホウヨウトウタ イカイト	1
25		113-03559	NEEDLE BAR FRAME ASM.	ハリホウ ヨウトウタ イクミ	1
26		SS-8110310-SP	SCREW 11/64-40 L= 2.8	トメネシ 11/64-40 L=2.8	(1)
27		SS-6110640-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.0	ヒラネシ 11/64-40 L=6	1
28		113-04102	DRIVING CRANK, REAR	ハリオクリシクウヂウシロ	1
29		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネシ 3/16-28 L=11.5	1

Note #01.....Selecting part

選択部品

8. AUTOMATIC REVERSE FEED MECHANISM COMPONENTS

自動逆送り関係

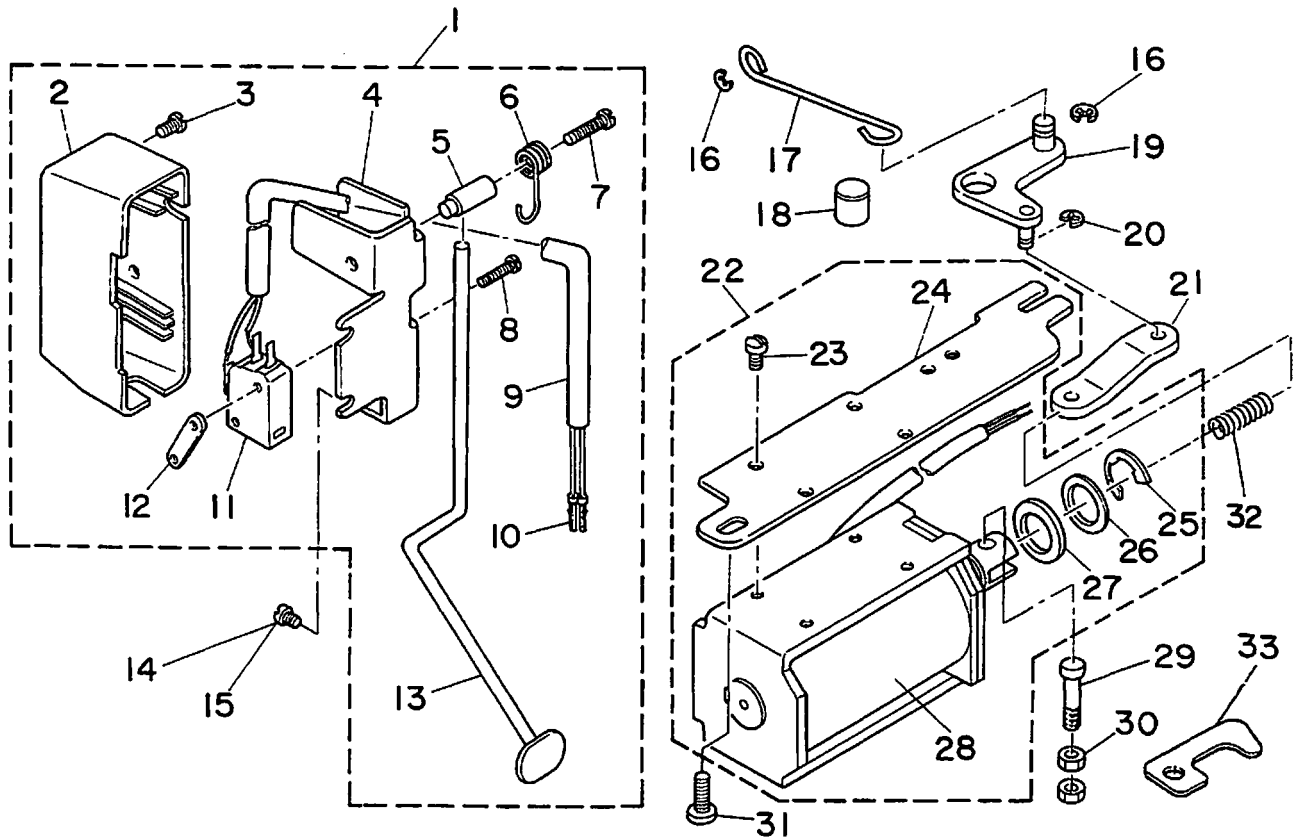

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		113-14150	REVERSE FEED SWITCH ASM.	キヤクオクリ スイッチ クミ	1
2		110-72501	REVERSE FEED SWITCH LEVER	キヤクオクリ スイッチカハ-	(1)
3		SS-4110615-SP	SCREW 11/64-40 L=6	ナハコネジ	(1)
4		111-02001	REVERSE FEED SWITCH BASE	キヤクオクリ スイッチタ-	(1)
5		111-02100	REVERSE FEED SWITCH SHAFT	キヤクオクリ スイッチシャ-	(1)
6		111-02209	REVERSE FEED SWITCH SPRING	キヤクオクリ スイッチスプリ-	(1)
7		SS-4111815-SP	SCREW	ナハコネジ 11/64-40 L=18	(1)
8		SM-4031501-SC	SCREW	ナハコネジ	(2)
9		HW-5000700-00	2-CORE CABLETYPE CORD	2芯 キヤクタイヤコト	(1.2)
10		D6043-555-800	PIN TERMINAL, MALE	ピン ターミナル オス	(2)
11		HA-0019000-00	MICROSWITCH	マイクロスイッチ	(1)
12		111-02308	REVERSE FEED SWITCH PLATE	キヤクオクリ スイッチプレート	(1)
13		113-26808	REVERSE FEED CONTROL LEVER	キヤクオクリ スイッチレバ-	(1)
14	#01	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハコネジ 3/16-28 L=6	2
15	#02	SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナハコネジ 3/16-28 L=9	1
16		RE-0500000-KO	E-RING	エキストラリング	2
17		111-01300	REVERSE FEED CONNECTING SHAFT	ジョイントシャフト	1
18		112-28103	REVERSE FEED BASE COLLAR	キヤクオクリベースカラー	1
19		112-27758	REVERSE FEED LINK ASM.	キヤクオクリリンク	1
20		RE-0400000-KO	E-RING	エキストラリング	1
21		113-17500	CONNECTING LINK	ジョイントリンク	1
22		113-14358	SOLENOID INSTALLING BASE ASM.	ソレノイド トリガタ-	1
23		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(4)
24		110-95106	SOLENOID INSTALLING PLATE	ソレノイド トリガプレート	(1)
25		RE-1200000-KO	SNAP RING 12	エキストラリング 12	(1)
26		VP-1703001-SC	WASHER 17X30X3	ヒラネジミカミ M16	(1)
27		D2468-555-B00	RUBBER PLUNGER	プランジャー コム	(1)
28		112-27501	REVERSE FEED SOLENOID	キヤクオクリ ソレノイド	(1)
29		113-14408	PLUNGER ARM PIN	マクネトリガピン	2
30		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	ナット 11/64-40	1
31		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハコネジ 15/64-28 L=9	1
32		112-17801	WALKING FOOT SPRING	ウオウクリハネ	1
33	#03	112-28301	TUBE HOLDER, LOWER	キヤクオクリ コートホルダー	1

Note(注記) #01.....For DLN-5410N-6-0B

#02.....For DLN-5410N-6-WB

#03.....For DLN-5410N-6-0B,6-WB


DLN-5410N-6-0B用

DLN-5410N-6-WB用

DLN-5410N-6-0B,6-WB用

9. WIPER COMPONENTS

ワイパー関係

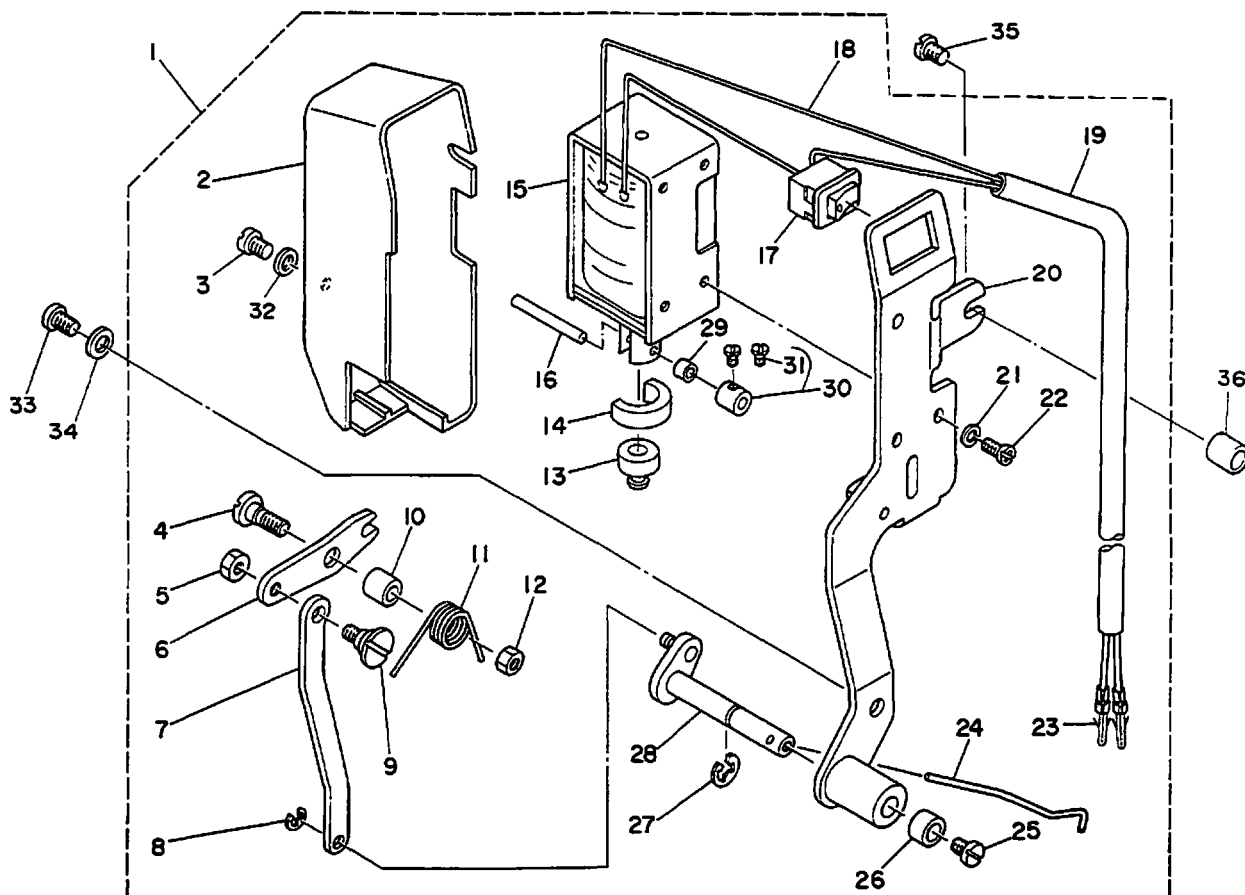


REF. NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		113-15066	WIPER ASM.	ワイパー アーム	1
2		110-72709	WIPER COVER	ワイパー カバー	(1)
3		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナットネジ M3X0.5 L=6	(1)
4		SD-0850321-TP	HINGE SCREW	タネネジ	(1)
5		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ワッシャーナット 9/64-40	(1)
6		111-10608	WIPER LINK A	ワイパー リンク A	(1)
7		111-10905	CONNECTING LINK	ワイパー リンク B	(1)
8		RE-0250000-KO	E RING 2.5 MM	Eリング 2.5	(1)
9		111-11507	WIPER LINK B. HINGE SCREW	ワイパー リンク B タネネジ	(1)
10		111-10707	WIPER HINGE SCREW COLLAR	ワイパー タネネジ カラ	(1)
11		111-10806	WIPER SPRING	ワイパー スプリング	(1)
12		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ワッシャーナット 11/64-40	(1)
13		111-10400	WIPER RUBBER A	ワイパー コム A	(1)
14		111-10509	WIPER RUBBER B	ワイパー コム B	(1)
15		111-10301	WIPER SOLENOID	ワイパー ソレノイド	(1)
16		111-11705	WIPER SOLENOID PIN	ワイパー ソレノイド ピン	(1)
17		HA-0005900-00	POWER SWITCH	電源スイッチ	(1)
18		HW-2003900-00	ELECTRIC WIRE	ヒューズケーブル 17-0.16 シュ	(0.1)
19		HW-5000700-00	2-CORE CABTYRE CORD	2芯 ケーブル タイプ C	(1.2)
20		111-10152	WIPER BASE ASM.	ワイパー ベース アーム	(1)
21		WS-0310002-KN	SPRING WASHER M3	スプリング ワasher 3.1X5.9X0.7	(3)
22		SM-4030601-SN	SCREW M3 X 6	ナットネジ M3X0.5 L=6	(3)
23		D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピン ターミナル オス	(2)
24		111-11806	WIPER	ワイパー	(1)
25		SS-6090540-SP	SCREW 9/64-40 L= 5.0	ヒラネジ 9/64-40 L=5	(1)
26		111-11309	BRACKET INSTALLING COLLAR	ワイパー カラ	(1)
27		RE-0500000-KO	E-RING	Eリング 5	(1)
28		113-15058	WIPER DRIVING SHAFT ASM.	ワイパー シフト アーム	(1)
29		111-11804	WIPER LINK COLLAR	ワイパー リンク カラ	(1)
30		CS-030071A-SP	THRUST COLLAR ASM.	スラスト アーム アーム	(1)
31		SS-6080310-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	(2)
32		WP-0320501-SC	WASHER M3	ワッシャー 3.2X7X0.5	(1)
33		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9	ナットネジ 3/16-28 L=9	1
34	#01	WP-0482086-SD	WASHER 4.8X11.5X2.0	ワッシャー 4.8X11.5X2	1
35		SS-6121840-SP	SCREW 3/16-28 L=18.0	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
36		113-15108	COLLAR	ワイパー アーム リング カラ	1

Note #01.....For DLN-5410N-6-W0

DLN-5410N-5410-6-W0用

10. OIL LUBRICATION COMPONENTS

給油関係

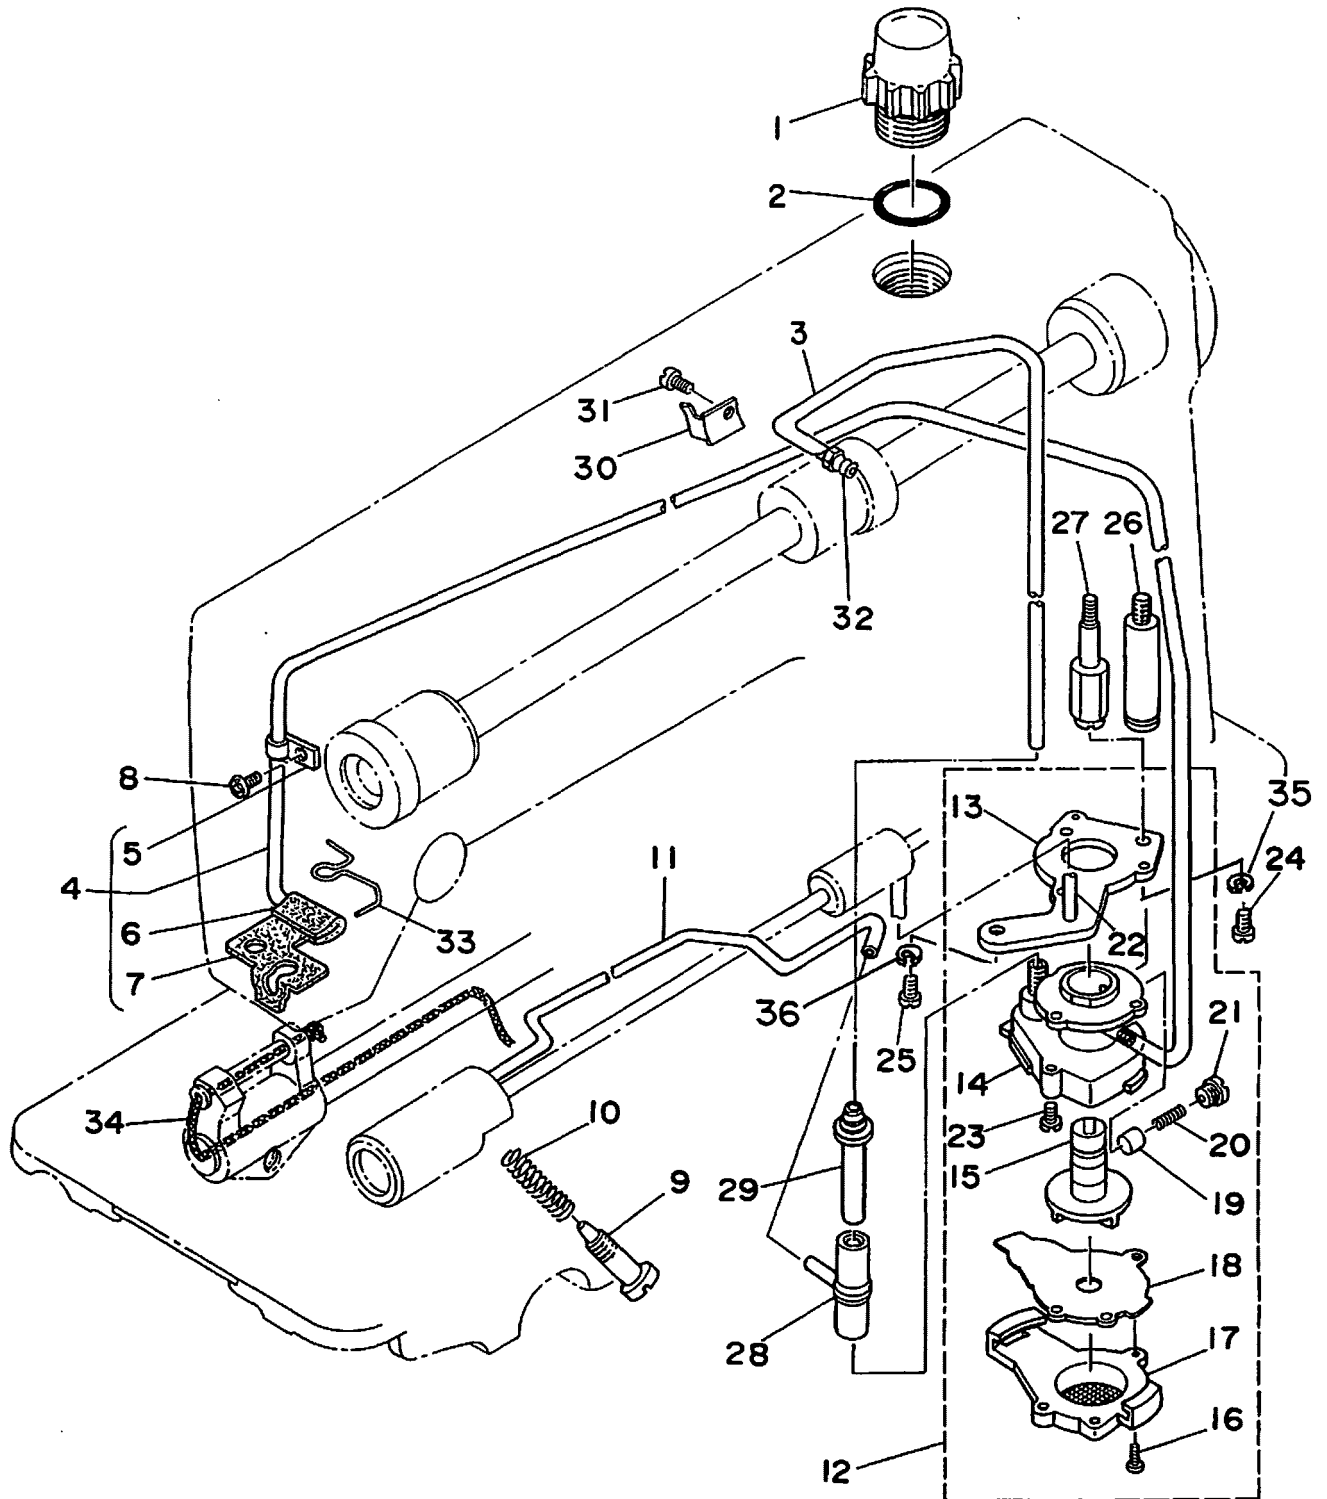

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		110-46505	OIL SIGHT WINDOW	アブテラト*	1
2		RO-1952401-00	RUBBER RING	オリソク*	1
3		BT-0600402-EA	LUBRICATING PIPE	チューブ*	0.3
4		113-07154	OIL RETURN TUBE ASM.	カンリユウ ハ°イフ° クミ	1
5		B3536-122-000	HOLDER B	キユ-ユ ハ°イフ°オサエ	(1)
6		113-07204	FELT, B	カンリユウフイルトB	1
7		113-07105	FELT, A	カンリユウフイルトA	1
8		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナハ°ネジ° 3/16-28 L=6	1
9		B3514-412-000	OIL ADJUSTING SCREW	シタジ°クマエメタル エリヨ-チヨ-セツネジ°	1
10		B2616-372-000	SPRING	ハ°ネ	1
11		113-07303	OIL WICK	カマ キユウ ス ハ°イフ°	1
12		110-20054	LUBRICATING OIL PUMP ASM.	ホ°ンフ°タイ クミ	1
13		110-20302	OIL PUMP INSTALLING BASE	ホ°ンフ°タイ トリツケイタ	(1)
14		110-20005	OIL PUMP	ホ°ンフ°タイ	(1)
15		110-20708	OIL PUMP IMPELLER	インハ°ラー	(1)
16		SE-4301041-SR	SCREW	タツブ°タイトネジ°	(3)
17		110-20203	LUBRICATING OIL PUMP COVER	ホ°ンフ°タイフタ	(1)
18		110-20807	OIL PUMP IMPELLER COVER	ホ°ンフ°タイウケイタ	(1)
19		110-20401	PLUNGER	フ°ランジ°ヤ	(1)
20		110-20609	PLUNGER SPRING	フ°ランジ°ヤ ハ°ネ	(1)
21		110-20500	PLUNGER SCREW	フ°ランジ°ヤ ネジ°	(1)
22		110-20906	HOOK DRIVING SHAFT OIL TUBE	シタジ°クキユウ ス ハ°イフ°	(1)
23		SL-4030851-SF	SCREW	ナハ°ネジ° セムス	(3)
24		SS-4151215-SP	SCREW	ナハ°ネジ° 15/64-28 L=12	1
25		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナハ°ネジ° 15/64-28 L=9	1
26	#01	113-92107	OIL PUMP SUPPORT	ホ°ンフ°タイ シチュウ	1
27	#02	112-31503	OIL PUMP SUPPORT	ホ°ンフ°タイ シチュウ	1
28		110-21409	RUBBER JOINT	キユウ ス ハ°イフ° ウキ°テ	1
29		112-21504	OIL TUBE JOINT	キユウ ス ハ°イフ° シ°ヨイント	1
30		112-22007	HOLDER	ハ°イフ°オサエ	1
31		SS-6080340-SP	SCREW 1/8-44 L=3.0	ヒラネジ° 1/8-44 L=2.9	1
32		SQ-1150501-SD	CONNECTING SCREW	チュウブ°レンケツネジ°	1
33		113-07006	OIL FELT PRESSER	フイルト オサエ	1
34		CQ-2520000-00	OIL WICK	エジ	0.3
35		WS-0451040-KP	SPRING WASHER	ハ°ネチ°カ°ネ 4.5X8.5X1	1
36		WS-0651310-KP	SPRING WASHER 6.5X11X1.3	ハ°ネチ°カ°ネ 6.5X11X1.3	1


Note(注記) #01.....For DLN-5410N-6,6-W0

DLN-5410N-6,6-W0用

#02.....For DLN-5410N-6-0B,6-WB

DLN-5410N-6-0B,6-WB用


11. OIL RESERVOIR COMPONENTS
油溜関係

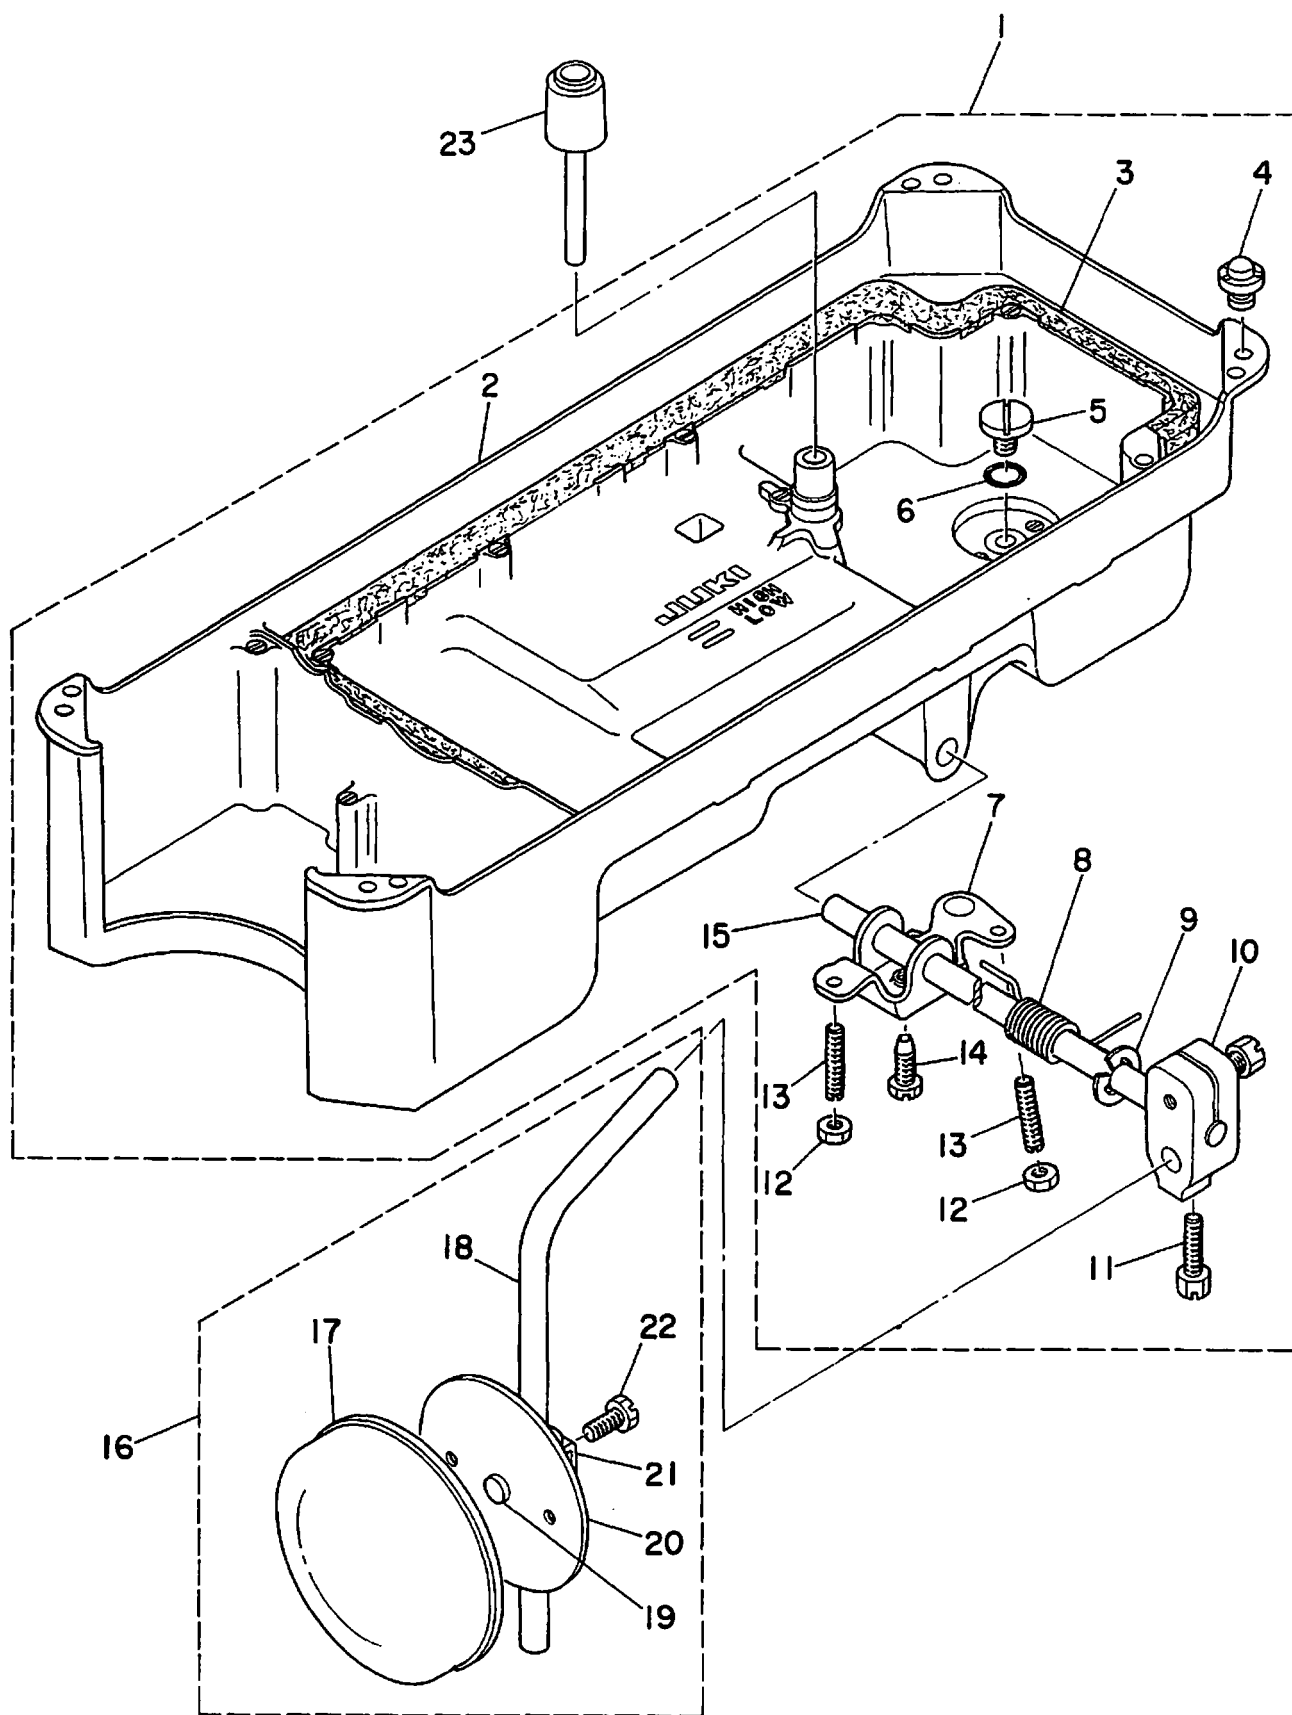

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		110-47057	OIL RESERVOIR ASM.	アッラ タマリ クミ	1
2		110-23009	OIL RESERVOIR	アッラタマリ	(1)
3		110-23108	GASKET	アッラトメ ハウキン	(1)
4		110-47107	RUBBER CUSHION	トウフササエコム	(4)
5		SS-6700710-SH	SCREW	ヒラネジ	(1)
6		RO-0982401-00	RUBBER RING	リング	(1)
7		110-24007	CONNECTING ROD, VERTICAL	ヒサアケ カイテンウデ	(1)
8		110-24106	SPRING	ヒサアケ カイテンハネ	(1)
9		RE-1000000-KO	E-RING	Eカトメワ	(1)
10		110-24502	KNEE PRESS LOD BEARING BRACKET	ヒサアタタシ クトリウケウデ	(1)
11		SS-9182010-SM	SCREW 9/32-20 L=20	ロウカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
12		NS-6150430-SR	NUT 15/64-28	ロウカクナツト 15/64-28	(2)
13		SS-8153010-SR	SCREW 15/64-28 L=30	トメネジ 15/64-28 L=30	(2)
14		SS-9151610-SR	SCREW 15/64-28 L=16	ロウカクホルト 15/64-28	(1)
15		110-24205	KNEE PRESS ROD	ヒサアテヨコジク	(1)
16		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアテイタ クミ	1
17		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサアテイタ カハ-	(1)
18		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD	ヒサアテ タテジク	(1)
19		110-24403	RUBBER	ヒサアテ コム	(1)
20		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサアテイタ	(1)
21		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサアテイタササエ	(1)
22		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロウカクホルト 15/64-28 L=15	(1)
23		110-24304	KNEE PRESS LIFTER ROD	ヒサアケ オンホウ	1

12. BELT COVER & BOBBIN WINDER COMPONENTS


ベルトカバー・糸巻関係

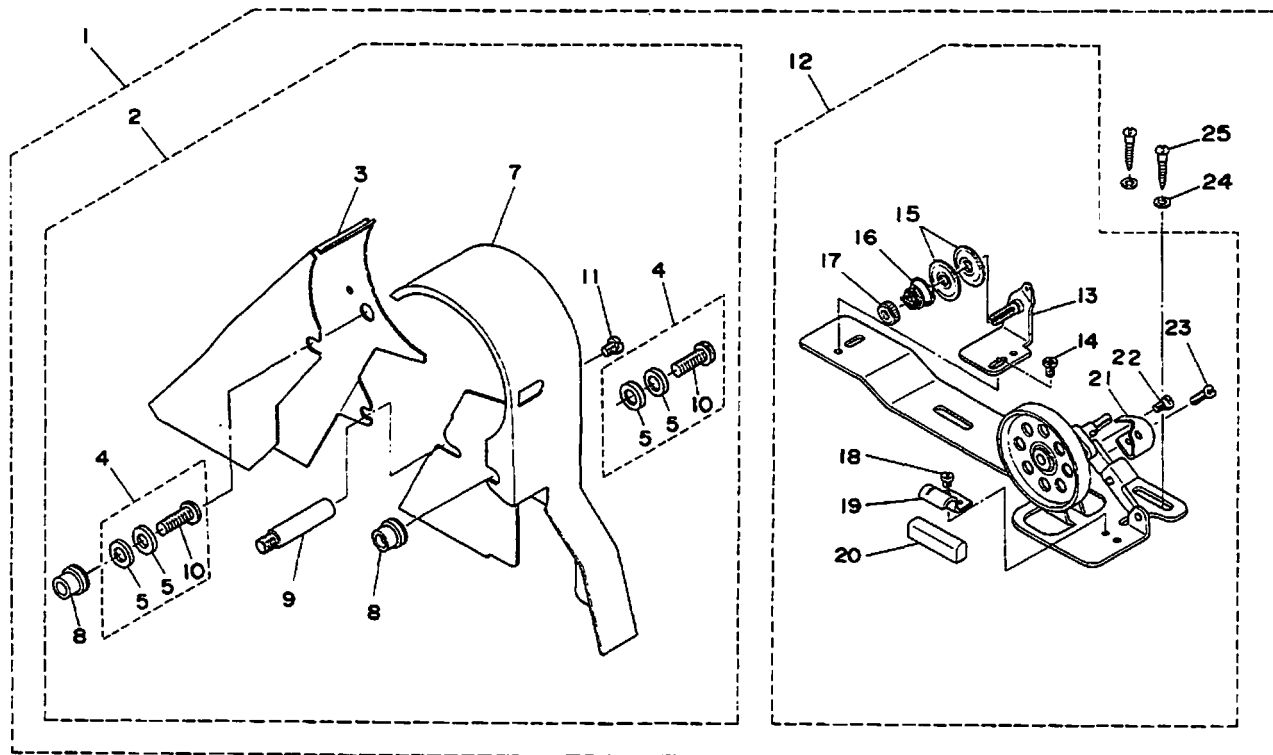

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		110-23363	BELT COVER ASM.	ベルトカバー クミ	1
2		110-23355	BELT COVER ASM.	ベルトカバー クミ	(1)
3		110-72907	BELT COVER, A	ベルトカバー A	(1)
4		110-47354	BELT COVER SET SCREW ASM.	ベルトカバーセットメネジ クミ	(1)
5		WP-0820526-SD	WASHER 8.2X14X0.5	ヒラサガネ 8.2X14X0.5	(2)
6		110-47305	BELT COVER RUBBER CUSHION	ベルトカバーゴムサ	(2)
7		110-73004	BELT COVER, B	ベルトカバー B	(1)
8		110-23603	BELT COVER COLLAR	ベルトカバー カラー	(1)
9		110-23504	BELT COVER SUPPORT	ベルトカバー シチユウ	(1)
10		110-47206	BELT COVER, B	カバー カラー	(2)
11		SS-4701415-SD	SCREW	ナハネジ	(2)
12		D3201-555-DAO	BOBBIN WINDER ASM.	イトマキソーチ クミ	(1)
13		D3213-555-DAO	THREAD TENSION BRACKET ASM.	イトマキ イトチョンホータイ クミ	(1)
14		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナハネジ 11/64-40 L=8	(1)
15		B3126-012-000	TENSION DISC	イトチョンサラ	(2)
16		B3129-012-B00	TENSION SPRING B	イトチョンシ ハネ B	(1)
17		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT	イトチョンシ ナット	(1)
18		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3	マルヒラネジ 11/64-40 L= 3.5	(1)
19		B3212-555-000	PRESSER PLATE	セイトー コム オサエタ	(1)
20		B3211-555-000	RUBBER BRAKE	セイトー コム	(1)
21		B3209-555-000	POSITIONING FINGER	ホーピン オサエ	(1)
22		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6	タネンネジ D=4.9 H=2.6	(1)
23		SS-7081310-SP	SCREW 1/8-44 L=12.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5	(1)
24		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1	ヒラサガネ 5X10.5X1	(2)
25		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	(2)

13. THREAD STAND COMPONENTS


糸立装置関係

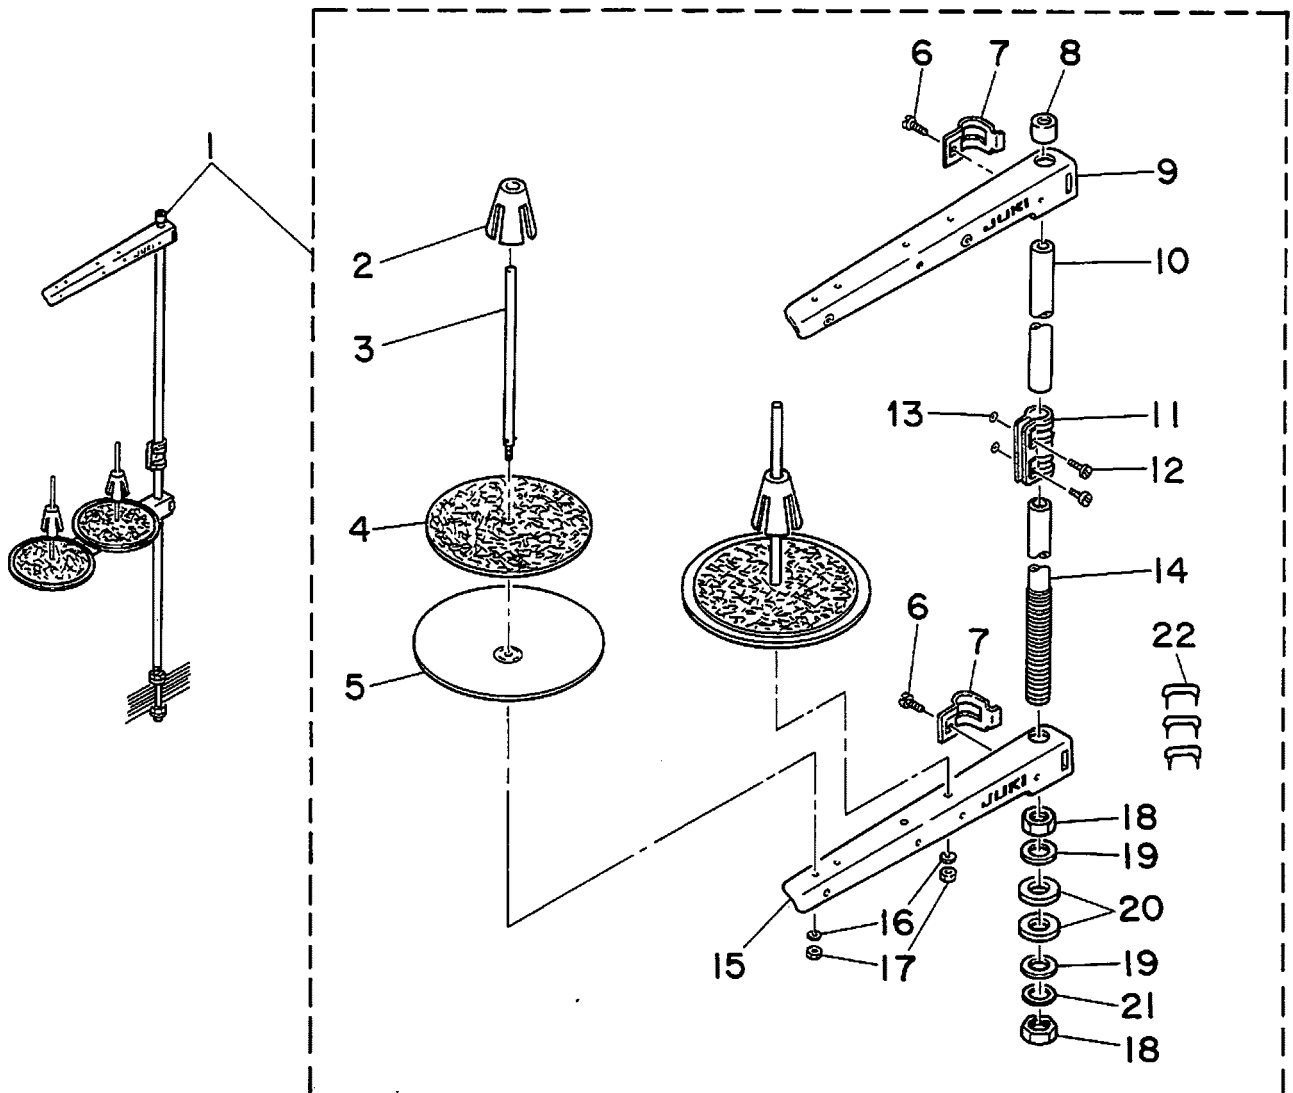

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ ム イ	AMT.
1		111-83159	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ (クミ)	1
2		111-81906	SPOOL RETAINER	イトマキ フレトメ	(2)
3		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(2)
4		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサマ	(2)
5		111-81807	SPOOL REST	イトマキウケサマ	(2)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=15	(2)
7		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウチ シメカナク	(2)
8		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホー ホコゴム	(1)
9		111-81757	THREAD GUIDE ASM.	イトタテウチ B クミ	(1)
10		111-81609	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホウ ウエ	(1)
11		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホー ツキテ	(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナメコネジ M5X0.8 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツ M5X0.8 1シュ	(2)
14		111-81500	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホウ シタ	(1)
15		111-81708	SPOOL REST ARM	イトタテウチ B	(1)
16		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	(2)
17		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツ M5X0.8 1シュ	(2)
18		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホー トメナツ	(2)
19		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサカネ 17X30X2.6	(2)
20		D3310-555-D00	RUBBER WASHER	イトタテホー ホーシヨム	(2)
21		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネサカネ 16.4X26.6X3.2	(1)
22		MA0-11532000	STAPLE	コート ステツフル	(3)


14. AK-30 (PRESSER LIFTING SOLENOID COMPONENTS)

AK-30 (自動押え上げ装置関係)

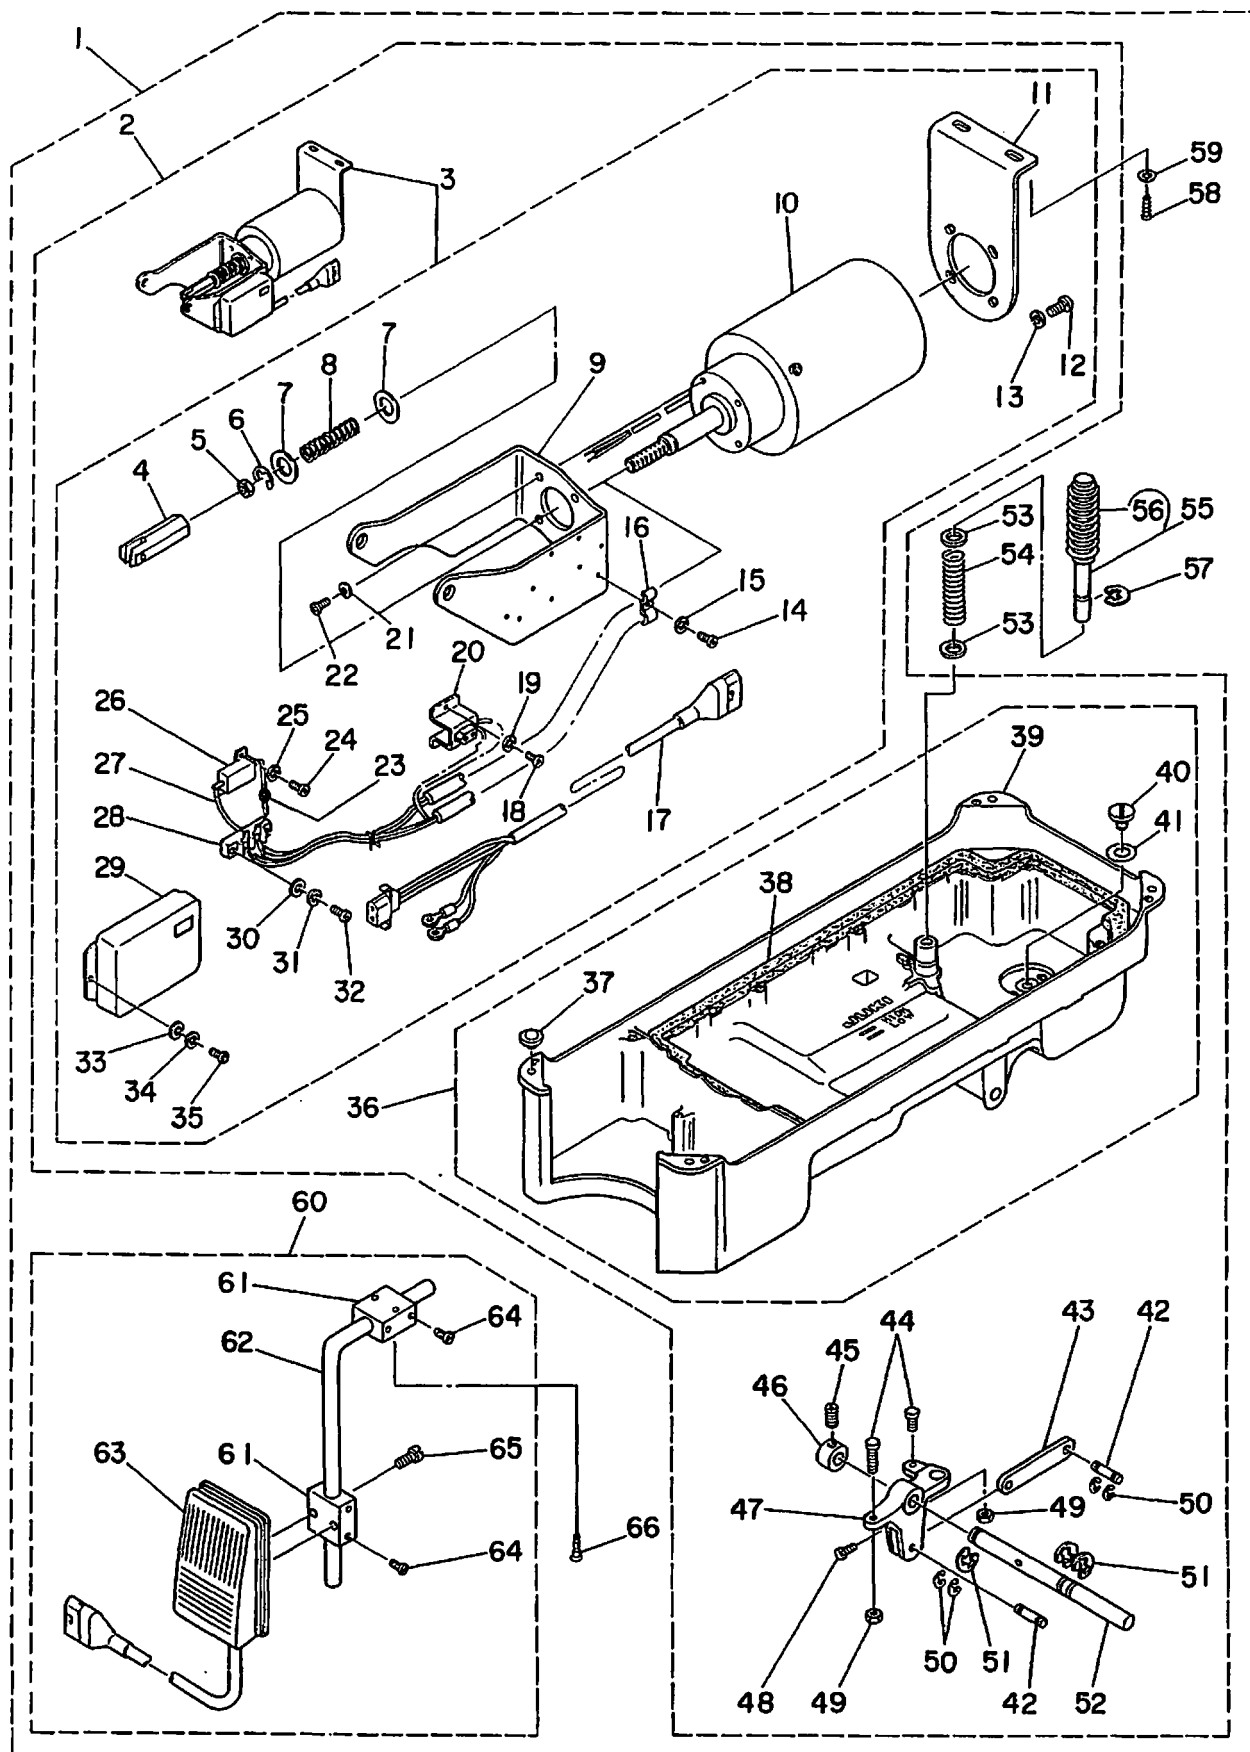

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		GAK-300060D0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.	ｼﾞｰﾄﾞ-ｵｰｵｴｱｹﾞ-ｿｰﾁ ｸﾐ	1
2		GAK-300060B0	OIL RESERVOIR ASM.	ｱﾌﾞﾗﾀﾏﾘ ｸﾐ	(1)
3		GAK-300070B0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.	ｵｰｵｴｱｹﾞ-ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｸﾐ	(1)
4		GAK-01019000	KNUCLE	ﾚﾝｹﾂｶﾅｸ	(1)
5		NM-6100663-SE	NUT M10	ﾛｳｶｸﾅﾂﾄ M10 3ｼｭ	(1)
6		RE-1200000-KO	SNAP RING 12	ｴｶﾞﾀﾄﾒﾜ 12	(1)
7		GAK-01018000	THRUST WASHER	ｵｰｵｴｱｹﾞ-ﾊﾞﾆｹﾜ	(8)
8		GAK-30013000	SPRING	ｵｰｵｴｱｹﾞ-ｿﾚﾉｲﾄﾞ-ﾓﾄｼﾊﾞﾆ	(1)
9		GAK-30012000	SOLENOID INSTALLING BRACKET B	ｵｰｵｴｱｹﾞ-ｿﾚﾉｲﾄﾞ-ﾄﾘｳｹｷｻｸ B	(1)
10		GAK-300070A0	PRESSER LIFTING SOLENOID ASM.	ｵｰｵｴｱｹﾞ-ｿﾚﾉｲﾄﾞ ｸﾐ	(1)
11		GAK-30011000	SOLENOID INSTALLING BRACKET A	ｵｰｵｴｱｹﾞ-ｿﾚﾉｲﾄﾞ-ﾄﾘｳｹｷｻｸ A	(1)
12		SM-4051001-SB	SCREW M5X0.8 L=10	ﾅﾊﾞｺﾆｼﾞ M5X0.8 L=10	(4)
13		WS-0511302-KB	SPRING WASHER M5	ﾊﾞﾆｹﾞｶﾞﾆ M5	(4)
14		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8	ﾅﾊﾞｺﾆｼﾞ M3X0.5 L=8	(1)
15		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ﾊﾞﾆｹﾞｶﾞﾆ 3.1X5.9X0.7	(1)
16		GAK-01016000	CORD HOLDER	ｺｰﾄﾞ-ｵｰｵｴ	(1)
17		GAK-020210A0	PRESSER LIFTING CORD ASM.	ｵｰｵｴｱｹﾞ-ﾖｰ ｺｰﾄﾞ ｸﾐ	(1)
18		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8	ﾅﾊﾞｺﾆｼﾞ M3X0.5 L=8	(2)
19		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ﾊﾞﾆｹﾞｶﾞﾆ 3.1X5.9X0.7	(2)
20		GAK-01014000	2POLE RECEPTACLE INSTALLING BASE	ｵｰｵｴｱｹﾞ-2Pﾚﾍﾞﾞﾀｸﾙﾀﾞｲ	(1)
21		WS-0511302-KB	SPRING WASHER M5	ﾊﾞﾆｹﾞｶﾞﾆ M5	(4)
22		SM-4051001-SB	SCREW M5X0.8 L=10	ﾅﾊﾞｺﾆｼﾞ M5X0.8 L=10	(4)
23		HG-2674014-7P	DIODE IN5625	ﾀﾞｲ-ｵｰﾄﾞ (IN5625)	(1)
24		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8	ﾅﾊﾞｺﾆｼﾞ M3X0.5 L=8	(2)
25		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ﾊﾞﾆｹﾞｶﾞﾆ 3.1X5.9X0.7	(2)
26		HR-0036010-00	RESISTOR 10 OHM 20W	ﾚｲｺｰｷ 10ｵｰﾑ 20W	(1)
27		HW-2F18S12-12	STRANDED WIRE, RED	ﾖﾘｾﾝ 0.18X19 ｱｶ	(0.1)
28		GAK-01015000	2P TERMINAL BASE	2P ｾﾞﾝｼﾀﾞｲ	(1)
29		GAK-30016000	COVER	ｵｰｵｴｱｹﾞ-ｶﾊﾞｰ	(1)
30		WP-0330501-SB	WASHER M3	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾆ ﾐｶﾞｷﾏﾙ M3	(2)
31		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ﾊﾞﾆｹﾞｶﾞﾆ 3.1X5.9X0.7	(2)
32		SM-4031401-SB	SCREW M3 L=14	ﾅﾊﾞｺﾆｼﾞ	(2)
33		WP-0330500-MB	WASHER 3.3X6X0.5	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾆ ｺｶﾞﾀﾏﾙ M3	(2)
34		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	ﾊﾞﾆｹﾞｶﾞﾆ 3.1X5.9X0.7	(2)
35		SM-4030801-SB	SCREW M3 L=8	ﾅﾊﾞｺﾆｼﾞ M3X0.5 L=8	(2)
36		GAK-300060A0	OIL RESERVOIR ASM.	ｱﾌﾞﾗﾀﾏﾘ ｸﾐ	(1)
37		110-47107	RUBBER CUSHION	ﾄｳﾌﾞ-ｻﾞﾂｴｺﾞﾑ	(4)
38		110-23108	GASKET	ｱﾌﾞﾗﾄﾞﾒ ｵｰｳｷﾝ	(1)
39		GAK-30006000	OIL RESERVOIR	ｱﾌﾞﾗﾀﾏﾘ	(1)
40		SS-6700710-SH	SCREW	ﾋﾗﾆｼﾞ	(1)
41		RO-0982401-00	RUBBER RING	ｵﾘﾝｸ	(1)
42		MAO-12002000	PEDAL SWITCH FRAME STUD	ｼﾞｸ	(2)
43		GAK-01004000	LEVER CONNECTING ROD	ｵｰｵｴｱｹﾞ-ﾚﾊﾞｰ-ﾚﾝｹﾂﾛｯﾄ	(1)
44		GAK-01003B00	PRESSER LIFTER STOPPER B	ｵｰｵｴｱｹﾞ-ｽﾄｯﾊﾟｰ-B	(2)
45		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5	ﾄﾒﾆｼﾞ 1/4-40 L=4.5	(2)
46		CS-1111019-SH	THRUST COLLAR D=11.11 W=10	ｽﾗｽﾄｳｶ D=11.11 W=10	(1)
47		GAK-30015000	PRESSER LIFTING LEVER	ｵｰｵｴｱｹﾞ-ﾚﾊﾞｰ	(1)
48		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	ﾏﾙﾋﾗﾆｼﾞ 15/64-28 L=12	(1)
49		NM-6060003-SC	NUT M6	ﾛｳｶｸﾅﾂﾄ M6 3ｼｭ	(2)
50		RE-0320000-KO	SNAP RING 3.2	ｴｶﾞﾀﾄﾒﾜ 3.2	(4)
51		RE-1000000-KO	E-RING	ｴｶﾞﾀﾄﾒﾜ	(3)
52		GAK-30014000	PRESSER LIFTING SHAFT	ｵｰｵｴｱｹﾞ-ｼﾌﾞ A	(1)
53		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾆ 6.2X13X1	(2)
54		GAK-30005000	SPRING	ﾋｻﾞﾞｱｹﾞ-ｵｼｵﾊﾞ ｳ-ﾊﾞﾆ	(1)
55		GAK-300010B0	KNEE PRESS LIFTER ROD ASM.	ｺﾞﾑｳｷ ｴｷﾞ-ｵｼｵﾊﾞ ｳ-ｸﾐ	(1)
56		GAK-30004000	KNEE PRESS LIFTER ROD	ﾋｻﾞﾞ-ｳｴ ｵｼｵﾊﾞ ｳ-ｺﾞﾑ	(1)
57		RE-0400000-KO	E-RING	ｴｶﾞﾀﾄﾒﾜ 4	(1)
58		SK-3514000-SC	WOOD SCREW D=5.1 L=40	ﾏﾙﾓｸﾆｼﾞ	(2)
59		WP-0570716-SE	WASHER	ﾋﾗｻﾞｶﾞﾆ 5.7X9.8X0.7	(2)
60		GAK-010220B0	LIFTER KNEE SWITCH ASM. B	ｵｰｵｴｱｹﾞ-ﾖｰ ｴｷﾞ-ｽｲｯﾁ ｸﾐ	(1)
61		MAT-80230T00	KNEE SWITCH SUPPORT BASE	ｽｲｯﾁ ｼｼﾞﾀﾞｲ (T002)	(2)
62		MAT-80231T00	DRIVING BAR, T002	ｽｲｯﾁ ｼｼﾞｳﾁ (T002)	(1)
63		GAK-010220A0	KNEE SWITCH ASM.	ｵｰｵｴｱｹﾞ-ﾖｰ ｴｷﾞ-ｽｲｯﾁ ｸﾐ	(1)
64		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ﾋﾗﾆｼﾞ 15/64-28 L=11.5	(4)
65		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	ﾏﾙﾋﾗﾆｼﾞ 11/64-40 L=14	(2)
66		SK-3514000-SC	WOOD SCREW D=5.1 L=40	ﾏﾙﾓｸﾆｼﾞ	(2)

15. EXCLUSIVE PARTS FOR DLN-5410H-6
DLN-5410H-6専用部品

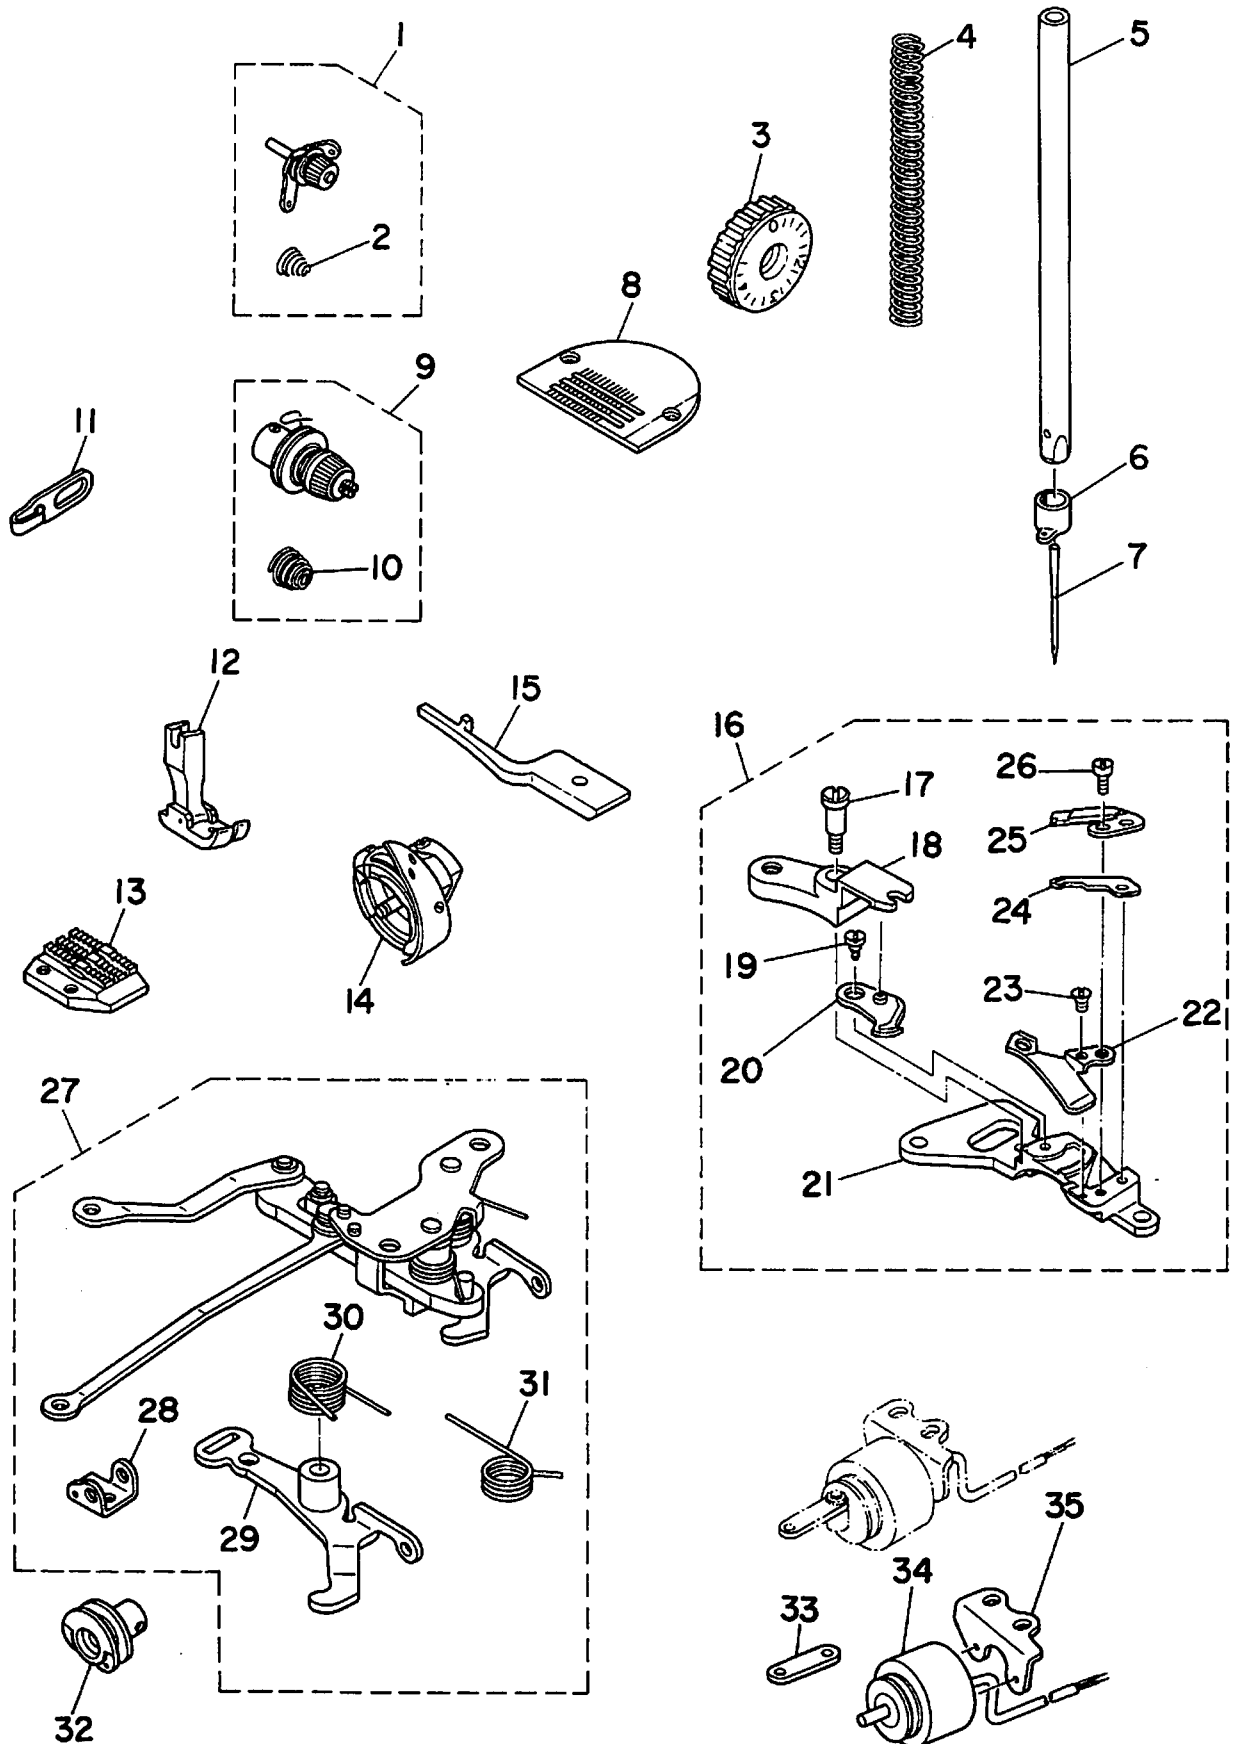

REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		110-93655	THREAD TENSION ASM.	タ`イ イチ イトチヨウシ クミ	1
2		110-93606	THREAD TENSION SPRING	タ`イ イチ イトチヨウシハ`ネ	(1)
3		113-22500	FEED DIAL	オクリタ`イヤル	1
4		B1505-552-000-A	PRESSER SPRING	オサエ チョ-セツハ`ネ	1
5		113-20801	NEEDLE BAR	ハリホ`ウ H	1
6		B1418-415-H00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE	ハリホ`- イトカケ	1
7		WDB-100B2200	NEEDLE DBX1 #22	ハリ DBX1 #22	1
8		B1109-415-H0B	THROAT PLATE (H)	ハリイタ H	1
9		110-93754	THREAD TENSION ASM.	イトチヨウシ クミ	1
10		B3114-232-000	TENSION SPRING, NO.2	イトチヨ-シ ハ`ネ	(1)
11		110-91006	ARM THREAD GUIDE (HA)	ア`ム イトアンナイ (HA)	1
12		B1524-041-EA0	PRESSER FOOT (E) ASM.	オサエ E クミ (アツモノ)	1
13		113-22203	FEED DOG, H	オクリ (H)	1
14		113-21452	LUBRICATING BOBBIN ASM.	キユウユカマ H クミ	1
15		110-93804	POSITIONING FINGER H	ナカ カ`マ オサエ H	1
16		113-20355	KNIFE UNIT	メスユニット	1
17		SD-0460703-TP	HINGE SCREW	タ`ンネジ`	(1)
18		112-32105	FORKED BASE FOR KNIFE	メスフタマタ	(1)
19		SD-0500095-TH	HINGE SCREW D= 5 H= 0.85	タ`ンネジ` D=5 H=0.85	(1)
20		110-93259	MOVING KNIFE ASM.	ト`ウ メス クミ	(1)
21		110-93101	KNIFE MOUNTING BASE	メス トリツケタ`イ	(1)
22		113-20207	THREAD GUIDE FOR KNIFE	メスイト アンナイ H	(1)
23		SS-2080210-SP	SCREW 3/32-56 L=2.3	マルチラネジ` 3/32-56 L=2.3	(1)
24		D2407-415-D00	THREAD GUIDE, LOWER	シタイホジ`イタ	(1)
25		113-20108	COUNTER KNIFE	ゴタイ メス H	(1)
26		SS-4080620-TP	SCREW 1/8-44 L=6	ナハ`ネジ` 1/8-44 L=6	(1)
27		113-20454	THREAD TRIMMER DRIVING UNIT	イトキリクト`ウ ユニツト	1
28		110-94307	ROLLER ARM BRACKET	コロウテ`チ`	(1)
29		110-94554	CLUTCH PLATE ASM.	クラツチイタ クミ	(1)
30		110-94406	SPRING	クラツチハ`ネ	(1)
31		110-41605	KNIFE RETURN SPRING	メス モト`シハ`ネ	(1)
32		110-94703	THREAD TRIMMER CAM.	イトキリカム	1
33		110-94604	CLUTCH LINK	クラツチリンク	1
34		110-94851	THREAD TRIMMER SOLENOID	イトキリソレノイト`	1
35		110-94901	SOLENOID BASE	ソレノイト`タ`イ	1

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
113-02809	10	2									
113-02908	10	25									
113-03005	10	24									
113-03161	10	26									
113-03302	10	4									
113-03302	10	10									
113-03559	14	25									
113-03708	14	22									
113-03807	14	19									
113-03906	14	24									
113-04003	14	2									
113-04102	14	28									
113-04201	14	13									
113-04300	14	15									
113-04409	14	1									
113-05000	10	74									
113-05505	2	60									
113-05653	8	21									
113-05703	8	51									
113-05901	8	33									
113-06107	8	25									
113-07006	18	33									
113-07105	18	7									
113-07154	18	4									
113-07204	18	6									
113-07303	18	11									
113-11057	10	73									
113-12055	2	21									
113-13053	12	5									
113-13103	12	7									
113-13251	12	1									
113-14002	15	13									
113-14150	15	1									
113-14267	10	68									
113-14358	15	22									
113-14408	15	29									
113-14507	10	1									
113-15058	16	28									
113-15066	16	1									
113-15108	16	36									
113-17500	15	21									
113-20058	26	28									
113-20108	26	33									
113-20207	26	30									
113-20355	26	24									
113-20454	26	35									
113-20801	26	7									
113-21452	26	22									
113-22500	26	5									
113-25750	2	1									
113-85101	10	6									
113-87602	10	75									
113-92107	18	26									

JUKI

JUKI CORPORATION

HEAD OFFICE
2-1, 8-CHOME, KOKURYO-CHO,
CHOFU-CITY, TOKYO, JAPAN

BUSINESS OFFICE
23-3, KABUKI-CHO 1-CHOME,
SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN

CABLE : JUKI TOKYO
TELEX : J22567-222-2301
PHONE : 03(205)1188, 1189, 1190

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-480-1111(代表)
工業製品販売部
TEL. 03-480-1113(ダイヤルイン)

