Pfaff

Mauser Spezial	11
Mauser Spezial	13
Mauser Spezial	14
Mauser Spezial	15
Mauser Spezial	16
Mauser Spezial	17
Subclass	



MAUSER SPEZIAL

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases

dtsch.; engl.; franz.; span. 1/80

A Compression

Supciass organization

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Maschinenklasse Machine das Classe de machine Clase de maquina	Nadelabsiano in mm Neede gauge in imm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Nadelhalter Needle toder Pricce aguille Portaaguja	Stoffschieber Feed dog Griffe Transportador inferior	Stoffschieber, hinten Feed dog, rear Griffe arrière Transportador inferior defrás	Stoffschieber, vorn Feed dog, frant Griffe avani Transportador inferior delante	Slichplatie Needle plate Plaque à siguile Placa de aguja	Stoffdrückerfuß Prasser foot Piet presseur Pie prensatelas	Greifer Looper Bourbeur Garlio	Greifer, hinten Looper, tear Bouclour arrère Garfio derras
11									
-46301-21 -25/01	5,6	96-702028-91		96-712245-05	96-712246-05	96-702095-01	96-711400-91		
13									
-23100-01 (-990/01) (-990/02)	4,5	96-702036-91	96-710550-05			96-711426-05	96-721221-93	10.2	
-23100-01	6,0	96-702044-91	96-712108-05			96-711434-05	96-711431-91		
-23300-01 (-990/01)	3,5	96-702034-91		96-710397-05	96-710398-05	96-711423-05	96-721221-93	10/2	
-23300-01 (-990/01) (-990/02)	4,5	96-702036-91		96-710397-05	96-710398-05	96-711426-05	96-721221-93	10_2	
-23300-01	6,0	96-702044-91		96-712090-05	96-712089-05	96-711434-05	96-711431-91		
-23300-02 (-990/01)	4,5	96-702036-91		96-705248-05	96-710398-05	96-711453-05	96-711446-91		,, <u></u>
-23300-011 -990/01	4.5	96-702036-91		96-705586-05	96-710398-05	96-705596-05	96-707458-91		
-24301-01 (-25/01)	4,5	96-702036-91		96-705586-05	96-710398-05	96-705596-05	96-705600-91		
-24301-02 -25/01	4,5	96-702036-91		96-705586-05	96-710398-05	96-705596-05	96-706567-01	÷	
-34300-01 -990/01	5,4	96-702030-91		96-705586-05	96-711174-05	96-705593-05	96-706095-91		
-35301-01 (-25/01)	5.4	96-702030-91		96-705586-05	96-711174-05	96-705593-05	96-705587-91		
-35301-01	6,0	96-702044-91		96-705586-05	96-711174-05	96-705594-05	96-705591-91		
-35303-01	3.5 - 4.0	96-702073-91		96-702598-05	96-702725-05	96-711152-05	96-707105-91		96-702597-05
-35303-02	3,5 - 4,0	96-702073-91		96-702598-05	96-702725-05	96-711152-05	96-707105-91		96-702597-05
14									
-12300-01 (-21/01)		96-702042-91		96-710825-05	96-710826-05	96-712313-05	96-702050-91	96-712082-05	
-23300-01 (-21/01)	3,0	96-702033-91		96-710825-05	96-710826-05	96-710821-05	96-712171-91	96-712082-05	
-23300-01 -21/01 + 68	3,0	96-702033-91		96-710825-05	96-710826-05	96-710821-05	96-712171-91	96-712082-05	
-23300-01 (-21/01)	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-712172-91	96-712082-05	
-23300-01 -21/01 + 66	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-712172-91	96-712082-05	
-23300-01 + 68	4.0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-712172-91	96-712082-05	
-23300-01 -21/01 + 68	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-712172-91	96-712082-05	
-23300-04	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-712172-91	96-712082-05	

Nahmuster einsenden
 Submit sewing sample

Maschinenklasse Machine class Classe de machine Clase de máquina	Greifer, vorn Looper, front Boucleur avant Garfio defante	Nadelanschlag Needla stop Pare-aiguille Tope de la aguja	Stoffanschlag Fabric guide Guide-bord Guia tope	Apparat [<u>§</u>] [<u>§7.7]</u> Attachment Guide Aparato	Bandführung Tape guide Guide-ruban Guiacintas	Bandrollenhalter Tape reel bracket Support de tambour- derouleur Portarrollos	Saumwinkel Hem guide Guide-bord Guia lope	Börtchenführung Collarette guide Guide-collerette Guia para collarines
11								
-46301-21 -25/01	96-712082-05	96-707394-05	96-712253-05					
13		_						
-23100-01 (-990/01) (-990/02)	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-23100-01	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-23300-01 (-990/01)	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-23300-01 (-990/01) (-990/02)	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-23300-01	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25			·	96-710427-25	
-23300-02 (- 99 0/01)	96-712082-05	96-707394-05	96-705459 - 25 96-712109-21					
-23300-011 -990/01	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-24301-01 (-25/01)	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-24301-02 -25/01	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25				96-710427-25	
-34300-01 -990/01	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25					
-35301-01 (-25/01)	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25		-			
-35301-01	96-712082-05	96-707394-05	96-705459-25					
-35303-01	96-712082-05	96-702599-05	96-705459-25				96-711158-25	
-35303-02	96-712082-05	96-702599-05	96-705459-25				96-711158-25	
14								-
-12300-01 (-21/01)		96-707394-05	96-710849-25	96-705257-91 (x 48 x 15)	96-705656-91	96-706232-90		96-711412-
-23300-01 (-21/01)		96-707394-05	96-710849-25	96-705152-91 (x 38 x 15)	96-705656-91	96-706232-90		96-711412-
-23300-01 -21/01 + 68		96-707394-05	96-710849-25	96-705152-91 (x 38 x 15)	96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11		96-711412-
-23300-01 (-21/01)		96-707394-05	96-710849-25	96-705152-91 (x 38 x 15)	96-705656-91	96-706232-90		96-711412-
-23300-01 -21/01 + 66		96-707394-05		96-705152-91 (x 38 x 15)	96-705656-91	96-790007-11		96-711412·
-23300-01 + 68		96-707394-05	96-710849-25	96-705152-91 (x 38 x 15)	96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11		
-23300-01 -21/01 + 68		96-707394-05	96-710849-25	96-705152-91 (x 38 x 15)	96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11		96-711412
-23300-04		96-707394-05	96-710849-25	96-707482-91 (x 32 x 12)	96-705656-91	96-706232-90		

| Eingeklammerte Zahl = Standardmaß, sonstige nach Bestellung = Number in parentheses = standard dimension; other dimensions on order = Chiffre entre parenthèses = mesure standard; autres mesures sur commande = Cifra entre paréntesis = medida estándard; otras medidas, sobre demanda = Sonderausführung = Special version = Version spéciale = Tipo especial ■ wahlweise = optional = en option = discrecional

 $= 3.0 \, \text{mm}$

 $= 4.5 \, \text{mm}$

 $= 9.0 \, \text{mm}$

 $= 3.0 \, \text{mm}$

 $= 4.5 \, \text{mm}$

96-702296-21 30/15

96-702297-21 10715

96-703867-21 60/15 96-702296-21 👊 🕦

96-702297-21 10/15

-23300-01 +68


-23300-01 -21/01 + 68

-23300-04

96-703866-21 (80715) = 6,5 mm 96-721225-21 (80715) = 8,0 mm

96-703866-21 (9/7)5 = 6,5 mm 96-721225-21 (9/7)5 = 8,0 mm 96-703867-21 (9/7)5 = 9,0 mm

^{**} see illustration " voir figure " véase figura



96-707139-15

96-707297-91 96-707139-15 96-780014-91

Fortsetzung siehe nächste Seite Continued on next page Suite voir page suivante Continua en la página siguiente

96-707307-12

96-707308-15

96-790001-90

96-705890-05 96-712272-91 96-707139-15

96-705890-05 96-712272-91

^{*} Nur bei Bandabschneider -21/... erforderlich * Required for tape cutter -21/... only * Uniquement avec coupe-bande -21/... * Solo con el cortador de cintas -21/...

Unterklassen-Ausstattung Equipement des sous-classes

Subclass organization Dotación de las subclases

Machine Class Classe de machine Class de mâquine	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecarlement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Nadehatler Naedie holder Prince-alguille Portaaguja	Stoffschieber Feed dog Griffe Transportador interior	Stoffschieber, hinten Feed dog, rear Griffe arrière Transportador inferior detràs	Stoffschieber, vorn Feed dog, front Griffe avant Transporlador infentor delante	Slichplatte Needde plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Stoffdrückerfuß Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	Greifer Looper Boucleur Garfro
14								
23300-05 21/01	3,0	96-702033-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-721211-91	96-712082-05
23300-06 21/01	3,0	96-702033-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-721211-91	96-712082-05
23300-07 21/01	3,0	96-702033-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-721211-91	96-712082-05
23300-05 21/01	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-721200-91	96-712082-05
23300-06 21/01	4,0	96-702035-91	· · · · ·	96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-721200-91	96-712082-05
23300-07 21/01	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-721200-91	96-712082-05
23300-31 -21/01)	4.0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-702135-91	96-712082-05
23300-40 -21/01)	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-712172-91	96-712082-05
-23500-01 + 61	3,5	96-702034-91	96-705308-05			96-710822-05	96-712171-91	96-712082-05
23500-04	4,0	96-702035-91	96-705308-05			96-710823-05	96-712172-91	96-712082-05
-24301-01 (-21/01) (-21/01 + 60)	3,0	96-702033-91		96-710825-05	96-710826-05	96-710821-05	96-710827-91	96-712082-05
-24301-01 -21/01 + 61	3,0	96-702033-91		96-710825-05	96-710826-05	96-710821-05	96-710827-91	96-712082-05
-24301-01 -21/01 + 66	3,0	96-702033-91		96-710825-05	96-710826-05	96-710821-05	96-710827-91	96-712082-05
-24301-01 (-21/01) (-21/01 + 60)	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-710828-91	96-712082-05
-24301-01 -21/01 + 61	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-710828-91	96-712082-05
-24301-01 -21/01 + 66	4,0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-710828-91	96-712082-05
-24301-01 -21/01 + 68	4.0	96-702035-91		96-710825-05	96-707498-05	96-707537-05	96-710828-91	96-712082-05
-24301-40 -21/01	3,0	96-702033-91		96-710825-05	96-710826-05	96-710821-05	96-710827-91	96-712082-05

Subclass organization

Classe de machine Clase de máquina	Nadelanschlag Neede stop Para-atguille Tope de la aguja	Stoffanschlag Fabric guide Guide-bord Guia tope	Apparat [3] [7.7] Attachment Guide Aparato	Träger Brackel Support Soporte	Bandithnung Tape guide Guidernban Guiacintas	Bandrollenhalter Tape reel braket Suport de Rambour-dérouleur Portarrollos	Bönchenführung Collarente gulde Gulde-collerette Guld pare collarines	MTF-Geral MTF age feeder Distribution de cana Distribution de cana
	-							
300-05 /01	96-707394-05	96-710849-25	96-705152-91 (x 38 x 15) 96-721207-93	96-721410-15 91-169489-91 91-056021-23	96-705656-91	96-706232-90 96-705210-91	96-711412-21*	
:300-06 /01	96-707394-05	96-710849-25	96-706581-91 (x 39 x 15) 96-721207-93	96-721410-15 91-169489-91 91-056021-23	96-705656-91	96-706232-90 96-705210-91	96-711412-21*	
300-07 /01	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20) 96-721202-93	96-721410-15 91-169489-91 91-056021-23	96-705656-91	96-706232 - 90 96-705210-91	96-711412-21*	·
300-05 /01	96-707394-05	96-710849-25	96-705152-91 (x 38 x 15) 96-721207-93	96-721410-15 91-169489-91 91-056021-23	96-705656-91	96-706232-90 96-705210-91	96-711412-21*	
300-06 /01	96-707394-05	96-710849-25	96-706581-91 (x 39 x 15) 96-721207-93	96-721410-15 91-169489-91 91-056021-23	96-705656-91	96-706232-90 96-705210-91	96-711412-21*	
:300-07 /01	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20) 96-721202-93	96-721410-15 91-169489-91 91-056021-23	96-705656-91	96-706232-90 96-705210-91	96-711412-21*	
300-31	96-707394-05	96-710849-25 96-705194-05	96-705235-91 (x 24 x 12)		96-705656-91	96-706232-90		
1/01) 300-40 1/01)	96-707394-05	96-710849-25	96-705659-91 (x 58 x 25 x 30)		96-705656-91	96-706232-90	96-711412-21*	96-790001-90
1500-01 31	96-707394-05	96-703858-21	96-705304-91 (x 23 x 9)	96-704802-91	96-705656-91	96-706232-90 96-790008-91		
500-04	96-707394-05		96-707482-91 (x 32 x 12)		96-705656-91	96-706232-9		
301-01 1/01) 1/01 + 60)	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90	96-711412-21*	
1301-01 1/01 + 61	96-707394-05		96-702396-91 (x 40 x 20)	96-704802-91	96-705656-91	96-706232-90 96-790008-91	96-711412-21*	
I301-01 I/01 + 66	96-707394-05		96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11	96-711412-21*	
1301-01 1/01) 1/01 + 60)	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90	96-711412-21*	
1301-01 1/01 + 61	96-707394-05		96-702396-91 (x 40 x 20)	·	96-705656-91	96-706232-90 96-790008-91	96-711412-21*	
1301-01 1/01 + 66	96-707394-05		96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11	96-711412-21*	
1301-01 1/01 + 68	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11	96-711412-21	
\$301-40 I/01	96-707394-05	96-710849-25	5 96-706007-91 (x 42 x 17)		96-705656-91	96-706232-90	96-711412-21	96-790001-90

Eingeklammerte Zahl = Standardmaß, sonstige nach Bestellung
 Number in parentheses = standard dimension: other dimensions on order
 Chiffre entre parenthèses = mesure standard; autres mesures sur commande

Sonderausführung
Special version
Version speciale
Tipo especial

Supciass organization

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Machine class Classe de machine Class de máquina	Gummibandapperet Elsskichze attachment Guide-ëksikulu Aparato para elasticos		Gummibandfuhrung Elaşir dape guide Guide-elastique Guia para elásticos	Gummibandbremse Elastic lape relainer Frein d'élastique Tensor de elástico	Fingerschutz Finger quard Garde doigts Salvadedos	Excenter Excentic Excentico	Fadenoler Thread lubricator Hulleur de fil Lubrificador del hito	Hatter Holder Support Soporte
4								
23300-05 21/01					96-707139-15	91-010783-25		
23300-06 21/01					96-707139-15	91-010783-25		
23300-07 21/01	:				96-707139-15	91-010783-25	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
a 23300-05 21/01					96-707139-15	91-010783-25		
23300-06 21/01	,				96-707139-15	91-010783-25		
23300-07 21/01					96-707139-15	91-010783-25		
23300-31	<u></u>				96-707139-15		96-780014-91	
-21/01) -23300-40				96-707297-91	96-707139-15			96-707307-1 96-707308-1
(-21/01) -23500-01			Ÿ		96-707139-15			
+ 61 					96-707139-15		96-780014-91	
-24301-01 (-21/01) (-21/01 + 60)	<u> </u>							
-24301-01 -21/01 + 61	96-702297-21 [96-703866-21 [96-721225-21 [\$0.15 = 3.0 mm \$0.15 = 4.5 mm \$0.15 = 6.5 mm \$0.15 = 8.0 mm \$0.15 = 9.0 mm						
-24301-01 -21/01 + 66	96-705998-93		96-705890-05					
-24301-01 (-21/01) (-21/01 + 60)								
-24301-01 -21/01 + 61	96-703866-21 (96-721225-21	\$\frac{90.15}{90.15} = 3.0 mm \$\frac{90.15}{90.15} = 4.5 mm \$\frac{90.15}{90.15} = 6.5 mm \$\frac{90.15}{90.15} = 8.0 mm \$\frac{90.15}{90.15} = 9.0 mm		96-712272-91				
-24301-01 -21/01 + 66	96-705998-93		96-705890-05					
-24301-01 -21/01 + 68	96-702297-21 96-703866-21 96-721225-21	80.15] = 3,0 mm 80.15] = 4,5 mm 100.15] = 6,5 mm 100.15] = 8,0 mm 100.15] = 9,0 mm	96-705890-05	96-712272-91				96-707307-1
-24301-40 -21/01				96-707297-91				96-707308-

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Maschinenkasse Machine class Classe de machine Clase de maquina	Nadelabstard in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm Distancia entre aguias	Nadelhaiter Needle holder Pince-aiguille Portaaguja	Stoffschieber Feed dog Girlfle Transportador inferior	Stoffschieber, hinten Feed dog, rear Griffe arrière Transportador interior detràs	Stoffschieber, vorn Feed dog, iront Griffe avant Transportador inferior delante	Sirchplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Sloffdrückerfuß Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	Greiter Looper Boucleur Garfio	Greifer, hinten Looper, rear Boucleur anière Garfio detrás
14									
-24303-01 (-21/01)	4,0	96-702073-91		96-702782-05	96-702783-05	96-703513-05	96-702049-91	96-712082-05	96-702597-05
-24303-02 -21/01	4,0	96-702073-91		96-702782-05	96-702783-05	96-703513-05	96-702049-91	96-712082-05	96-702597-05
-35301-01 (-21/01)	5,4	96-702030-91		96-712116-05	96-712117-05	96-712114-05	96-701950-91	96-712082-05	
-35301-01 -21/01 + 61	5,4	96-702030-91		96-712116-05	96-712117-05	96-712114-05	96-701950-91	96-712082-05	
-35301-01 -21/01 + 66	5,4	96-702030-91		96-712116-05	96-712117-05	96-712114-05	96-701950-91	96-712082-05	
-35301-01 -21/01 + 68	5.4	96-702030-91		96-712116-05	96-712117-05	96-712114-05	96-701950-91	96-712082-05	
-35301-02 (-25/01)	5,4	96-702030-91		96-705586-05	96-711174-05	96-705593-05	96-705587-91	96-712082-05	
-35303-01 (-21/01)	3,5 x 4,0	96-702073-91		96-702782-05	96-702783-05	96-712353-05	96-712355-91	96-712082-05	96-702597-05
-35303-02 (-21/01)	3,5 x 4,0	96-702073-91		96-702782-05	96-702783-05	96-712353-05	96-712355-91	96-712082-05	96-702597-05
-36304-01 (-21/02)	3,5 x 4,0	96-702073-91		96-702782-05	96-702783-05	96-712353-05	96-707017-91	96-712082-05	96-702597-05
15									
-23370-41 -21/01 (+60) (-21/01 + 60)	3.5	96-702034-91		96-702635-05	96-702616-05	96-705834-05	96-707846-91	96-712082-05	
-23370-41 -21/01	4,5	96-702036-91		96-702635-05	96-702616-05	96-706010-05	96-707678-91	96-712082-05	
-23370-41 + 60 (-21/01 + 60)	4,5	96-702036-91		96-702635-05	96-702616-05	96-706010-05	96-707678-91	96-712082-05	
-23500-01 (+ 61)	3,5	96-702034-91	96-705264-05			96-705646-05	96-711437-91	96-712082-05	
-23500-01 + 61 (-990/01 + 61)	4,5	96-702036-91	96-705264-05			96-705265-05	96-711438-91	96-712082-05	
-24500-01 + 61	10,4	96-706196-91	96-706911-05			96-706200-05	96-706910-01	96-706380-05	96-706381-05
-24500-03 + 61	6,4	96-721189-92	96-703778-05			96-707097-05	96-711191-01	96-721170-05 96-721171-05	96-721171-05
-34370-010 (-21/01)	5,4	96-702030-91		96-702635-05	96-706807-05	96-706806-05	96-707836-91	96-712082-05	
-34370-41 (-21/01)	5,4	96-702030-91		96-702635-05	96-702616-05	96-702618-05	96-707847-91	96-712082-05	<u></u>
-34370-41 + 60 (-21/01 + 60)	5,4	96-702030-91		96-702635-05	96-702616-05	96-702618-05	96-707847-91	96-712082-05	

Nähmuster einsenden
 Submit sewing sample
 Iongra achantillos de coutur

Nadelabstand bei Bestellung angeben
 State needle gauge on order
 Indiouer écardement des acquilles à la commande

ביסומכוטוו עב ומס סעטכומסבס

Subclass organization

Maschinenklasse Machine Classs Classe de machine Clase de máquina	Nadelanschlag Needle stop Pare-atjuille Tope de la aguja	Stoffanschlag Fabric guide Guide-bord Guia tope	Apparal [<u>§</u>] [<u>§</u> 7]] Machment Guide Aparato	Täger Bracket Support Soporte	Bandführung Tape guide Guide-ruban Guiacontas	Bandrollenhalter Tape reel bracket Support de Bandour-decouleur Portarrollos	Bortchentührung Collareite guide Guide-collereite Gulä para collarines	Gummbandapparal Elastic lape atlachment Guide-éfastique Aparalo para elásticos
14								
-24303-01 (-21/01)	96-702599-05	96-710849-25	96-705256-91 (x 42 x 13)		96-705656-91	96-706232-90	96-705389-11*	
-24303-02 -21/01	96-702599-05	96-710849-25	96-705256-91 (x 42 x 13)		96-705656-91	96-706232-90	96-705389-11*	
-35301-01 (-21/01)	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90	96-711412-21*	
-35301-01 -21/01 + 61	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20)	96-704802-91	96-705656-91	96-706232-90 96-790008-91	96-711412-21*	96-702296-21
-35301-01 -21/01 + 66	96-707394-05		96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11	96-711412-21*	96-705998-93
-35301-01 -21/01 + 68	96-707394-05	96-710849-25	96-702396-91 (x 40 x 20)		96-705656-91	96-706232-90 96-790007-11	96-711412-21*	96-702296-21 80 15 96-702297-21 80 15 96-703866-21 80 15 96-721225-21 60 15 96-703867-21 80 15
-35301-02 (-25/01)	96-707394-05		96-711102-21 96-705379-25 🗷					
-35303-01 (-21/01)	96-702599-05	96-710849-25	96-702394-91 (x 42 x 17)		96-705656-91	96-706232-90	96-705389-11*	
-35303-02 (-21/01)	96-702599-05	96-710849-25	96-702394-91 (x 42 x 17)		96-70 5656-91	96-706232-90	96-705389-11*	
-36304-01 (-21/02)	96-702599-05	96-710849-25	96-706812-91 (x 34 x 17)		96-705656-91	96-706232-90	96-705389-11*	
15								
-23370-41 -21/01 (+60) (-21/01 + 60)	96-707394-05	96-705342-05					96-711412-21*	
-23370-41 -21/01	96-707394-05	96-705342-05		96-705174-15	96-705161-91	96-705210-91	96-711412-21*	
-23370-41 + 60 (-21/01 + 60)	96-707394-05	96-705342-05						
-23500-01 (+ 61)	96-707394-05		96-711045-93 (x 1,6 x 12)			96-790007-11		
-23500-01 + 61 (-990/01 + 61)	96-707394-05		96-711045-93 (x 1,6 x 12) 96-707611-93 🗷			96-790007-11		
-24500-01 + 61	96-705473-05		96-721404-93 (x 15)			96-790007-11		
-24500-03 + 61	96-705473-05		96-721341-93			96-790007-11		
-34370-010 (-21/01)	96-707394-05	96-707181-21		96-705174-15	96-706872-91	96-705363-11		
-34370-41 (-21/01)	96-707394-05	96-705342-05		96-705174-15	96-705161-91	96-705210-91	96-711412-21*	
-34370-41 + 60 (-21/01 + 60)	96-707394-05	96-705342-05					96-711412-21*	

Unterklassen-Ausstattung

Equipement des sous-classes

Subclass organization

Dotación de las subclases

Maschinenklasse Machine class Classe de machne Clase de maquina	Gurmibandiùhung Elasik lape guide Guide-élasique Guia para elásikos	Gummibandbremse Elastic tape retainer Frein d'élastique Tensor del elástico	Fingerschutz Finger guard Garde-dolgts Salvadedos	Fadenoler Thread lubricator Huileur de fil Lubrificador del hilo	Kordelfihrung Cording guide Guide-conformet Guia para cordoncillo	Stoffabfalkanal Fabric chute Goulofte d'évacuation Conducto para recortes	Hakenmesser Hook knile Couleau-crochet Cuchilla de gancho	Unfermesser Lower knife Couteau inferieur Cuchilla inferior	Basfestigungsteile Fastening parts Pièces de fixation Piezas de fijación
14									
-24303-01 (-21/01)			96-707139-15						**
-24303-02 -21/01		•	96-707139-15	96-780014-91	96-780080-90				**
-35301-01 (-21/01)							·- <u>-</u>		**
-35301-01 -21/01 + 61			4						**
-35301-01 -21/01 + 66									**
-35301-01 -21/01 + 68	96-705890-05	96-712272-9128							**
-35301-02 (-25/01)				96-780014-91					**
-35303-01 (-21/11)			96-707139-15						**
-35303-02 (-21/01)			96-707139-15	96-780014-91	96-780080-90				**
-36304-01 (-21/02)									**
15									
-23370-41 -21/01 (+60) (-21/01 + 60)			96-707139-15			96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-23370-41 -21/01			96-707139-15			96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-23370-41 + 60 (-21/01 + 60)			96-707139-15			96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-23500-01 (+ 61)			96-707139-15						**
-23500-01 + 61 (-990/01 + 61))	96-712272-91囱	96-707139-15						**
-24500-01 + 61			96-707139-15						**
-24500-03 + 61			96-707139-15						**
-34370-010 (-21/01)			96-707139-15			96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-34370-41 (-21/01)			96-707139-15			96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-34370-41 + 60 (-21/01 + 60)			96-707139-15			96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization

Equipement des sous-classes

Dotación de las subclases

Maschineridase Machine class Classe de machine Clase de máquina	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des algulles en nym Distancia entre agujas en mm	Nadelinator Neadle holder Pince-atguille Portaaguja	Stoffschieber hinten Freed dog, rear Griffe arrière Transportador inferior Jeiràs	Stoffschieber, vorn Feed dog, front Griffe avant Transportadov inferfor delante	Suchplatte Needle plate Place a arguite Placa de aguja	Stoffdrückerfuß Prasser host Plag presseur Pie prensatelas
16						
-24371-01 (-21/01)	3,5	96-702034-91	96-702635-05	96-702616-05	96-705834-05	96-707848-91
-24371-01 + 60 (-21/01 + 60)	3,5	96-702034-91	96-702635-05	96-702616-05	96-705834-05	96-707848-91
-24371-01	4,5	96-702036-91	96-702635-05	96-702616-05	96-706010-05	96-707850-91
-24371-01 + 60	4,5	96-702036-91	96-702635-05	96-702616-05	96-706010-05	96-707850-91
-24371-01 -21/01 + 60	4,5	96-702036-91	96-702635-05	96-702616-05	96-706010-05	96-707850-91
-35371-01	5,4	96-702030-91	96-702635-05	96-702616-05	96-702618-05	96-707851-91
-35371-01 + 60	5,4	96-702030-91	96-702635-05	96-702616-05	96-702618-05	96-707851-91
17						
-24300-01 (-25/01)	10,4	96-706196-91	96-703785-05	96-702093-05	96-706200-05	96-703593-91
-34300-01 (-25/01)	5,4	96-702030-91	96-703789-05	96-703790-05	96-705375-05	96-703609-91
-46300-01 (-25/01) (+ 60)	3×3×3	96-702071-91	96-702128-05	96-702129-05	96-702005-05	96-712293-21
-46300-01	4 x 4 x 4	96-707117-91	96-703797-05	96-703798-05	96-702004-05	96-707110-21

Maschinenklasse Machine class Classe de machine Clase de máquira	Greffer Looper Boucleur Garlio	Greifer hinten Looper, raar Boucleur arrêre Garlio detrâs	Nadelanschlag Needle slop Pare-aiguille Tope de la aguja	Stoffanschlag Fabric guide Guide-bord Guid tope	Träger Brackst Support Soporte	Bandführung Tape guide Guide-ruban Guladritas
16						
-24371-01 (-21/01)	96-712082-05		96-707394-05	96-705342-05	96-705174-15	96-705161-91
-24371-01 + 60 (-21/01 + 60)	96-712082-05		96-707394-05	96-705342-05		
-24371-01	96-712082-05		96-707394-05	96-705342-05	96-705174-15	96-705161-91
-24371-01 + 60	96-712082-05		96-707394-05	96-705342-05		
-24371-01 -21/01 + 60	96-712082-05		96-707394-05	96-705342-05		
-35371-01	96-712082-05		96-707394-05	96-705342-05	96-705174-15	96-705161-91
-35371-01 + 60	96-712082-05		96-707394-05	96-705342-05		
17					•	
-24300-01 (-25/01)	96-706380-05	96-706381-05	96-705473-05	96-706100-91	96-705174-15	
-34300-01 (-25/01)	96-712082-05		96-707394-05	96-712300-21 (x3) 96-712301-21 (x4) 圓	96-705174-15	
-46300-01 (-25/01) (+ 60)	96-705471-05	96-705472-05	96-705473-05	96-712300-21 (x3) 96-712301-21 (x4) 🗐	96-705174-15	
-46300-01	96-705471-05	96-707123-05	96-705473-05	96-712300-21 (x3) 96-712301-21 (x4) @	96-705174-15	

Weitere Umbauteile bitten wir aus der Bestandteileliste zu entnehmen For additional conversion parts please refer to the spare parts catalogue. Pour les autres pièces de transformation, voir liste de pièces détachées. Para las otras piezas de transformación, véase la lista de piezas de recambio.


Eingeklammerte Zahl = Standardmaß, sonstige nach Bestellung = Number in parentheses = standard dimension; other dimensions on order = Chiffre entre parenthèses = mesure standard; autres mesures sur commande = Chira entre parenthèses = medida estàndard; otras medidas, sobre demanda

Sonderausführung
Special version
Version speciale
Tipo especial

Unterklassen-Ausstattung

Subclass organization


Maschinonklasse Machine class Classe de machine Classe de maquina	Bandrollenhalter Appered bracket Support de tambour- dérouleur Portarrollos	Börtchanführung Collarete guide Guide-Collerette Guide para collarines	Fingerschutz Finger guard Garde-dolgts Salvadedos	Stoffathalkanal Fabric chule Goulotte of évacuation Conducto para recortes	Hakenmesser Hook krufe Hook krufe Couleau-crochet Cuchilia de gancho	Unternesser Lower knife Couteau inferieur Cuchilla inferieur	Befestigungsteile Fastening parts Pièces de fixation Piezas de fijación
16							, <u> </u>
-24371-01 (-21/01)	96-705363-11	96-711412-21*	•	96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-24371-01 + 60 (-21/01 + 60)		96-711412-21*		96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-24371-01	96-705363-11			96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-24371-01 + 60				96-710715-05	96-705142-05	96-705138-05	**
-24371-01 -21/01 + 60	96-711238-11	96-711412-21*		96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	••
-35371-01	96-705363-11			96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
-35371-01 + 60	96-711238-11			96-710715-51	96-705142-05	96-705138-05	**
17						•	
-24300-01 (-25/01)	96-705210-91		96-707139-15				••
-34300-01 (-25/01)	96-705210-91		96-707139-15				**
-46300-01 (-25/01) (+ 60)	96-705210-91	*	96-707139-15				••
-46300-01	96-705210-91		96-707139-15				**
			···		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



^{* =} Nur bei Bandabschneider -21/. , erforderlich = Required for tape cutter -21/. , only = Uniquement avec coupe-bande -21/. ,


^{** =} siehe Abbildung = see illustration = voir figure

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Table de subclases

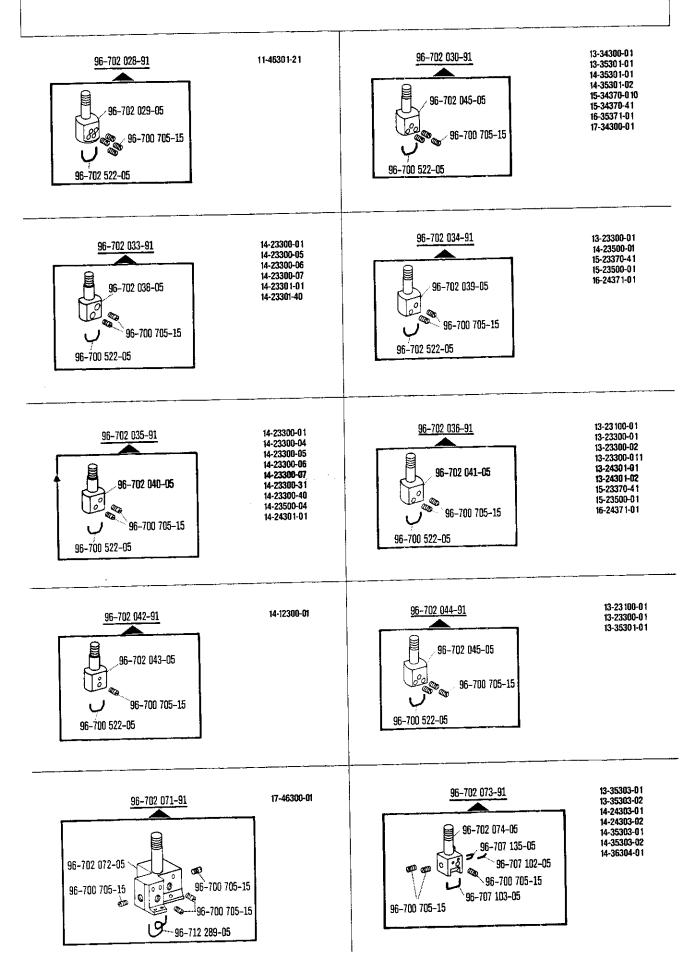

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Table de Subclasses

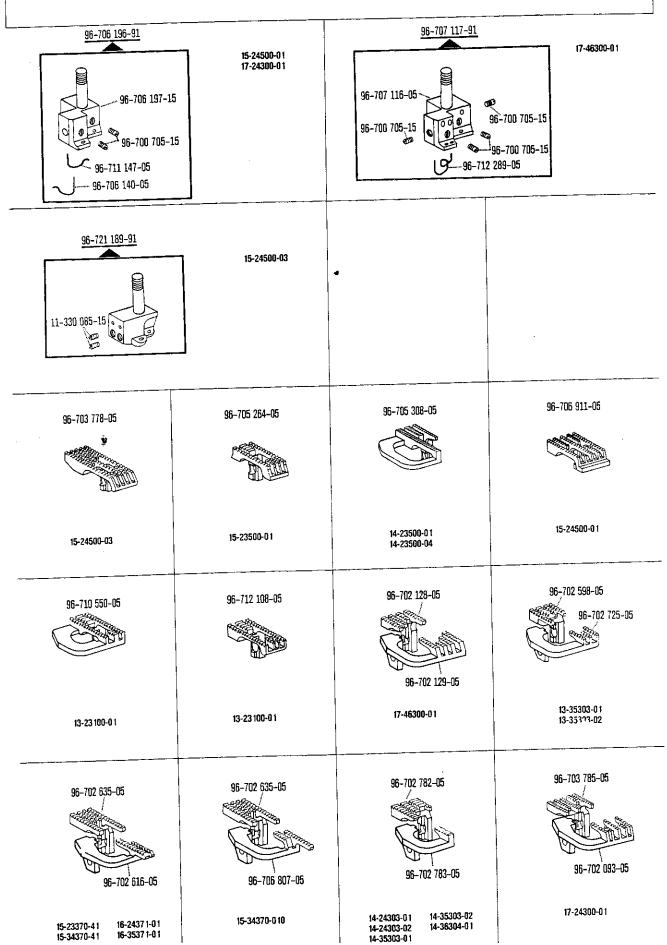

of waters on the


From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Table de subclasses

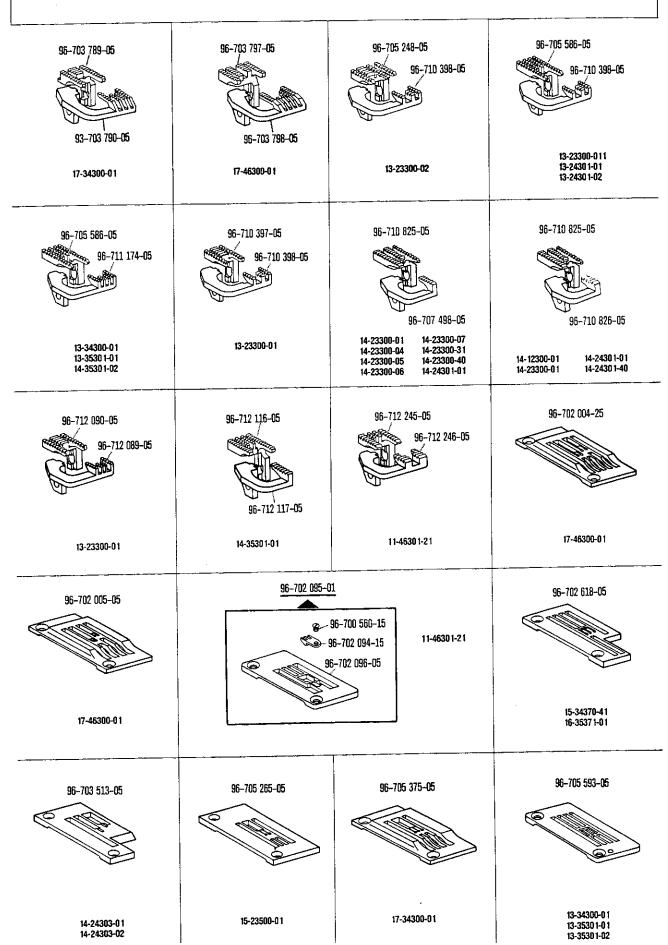


From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclases

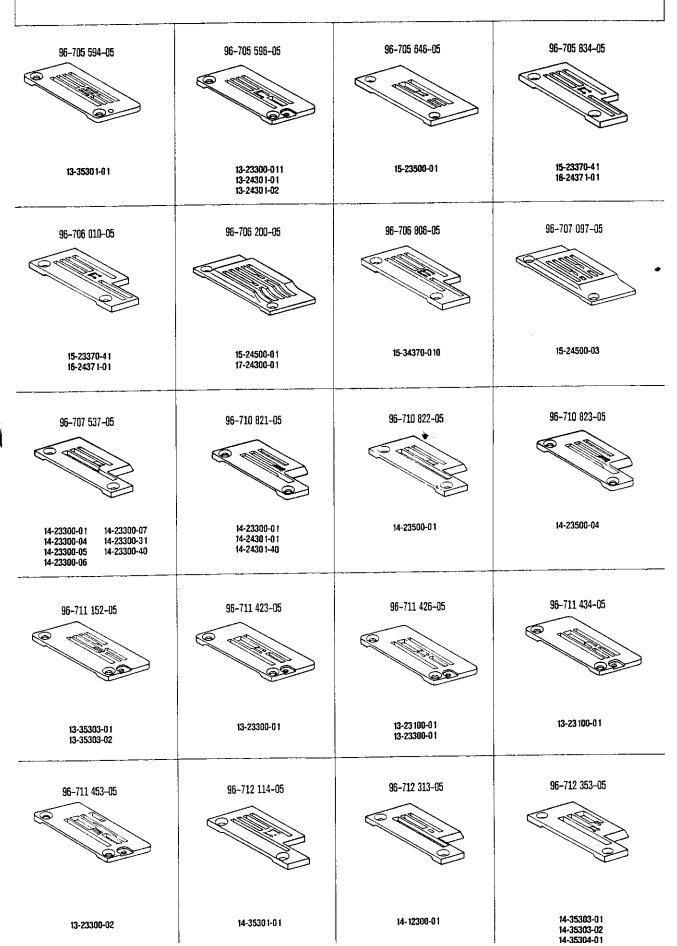


以来以外来以下。

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclases

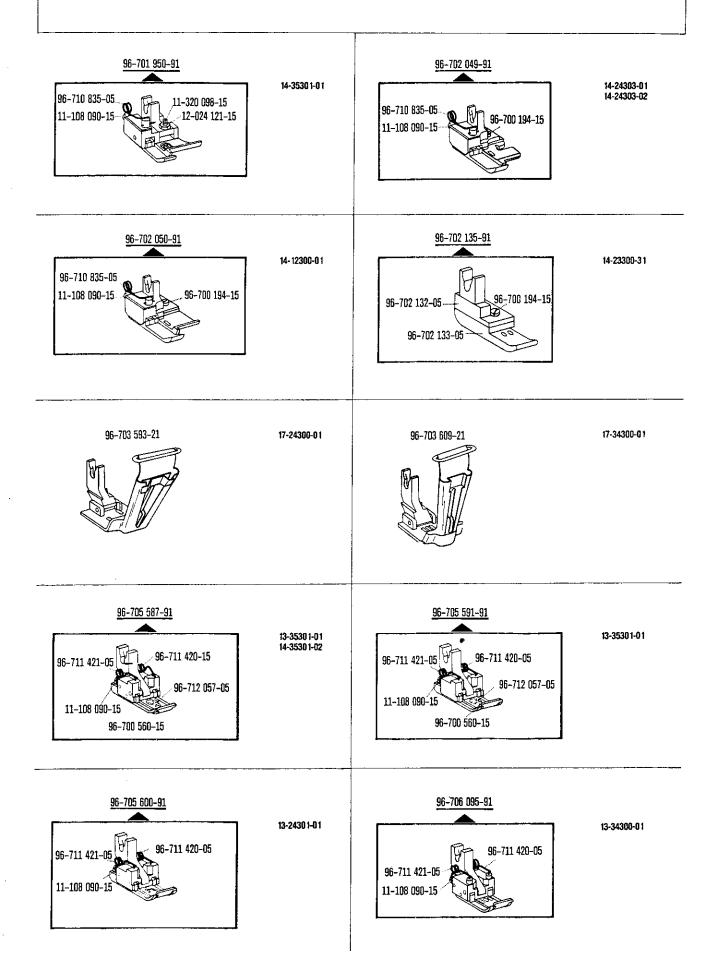


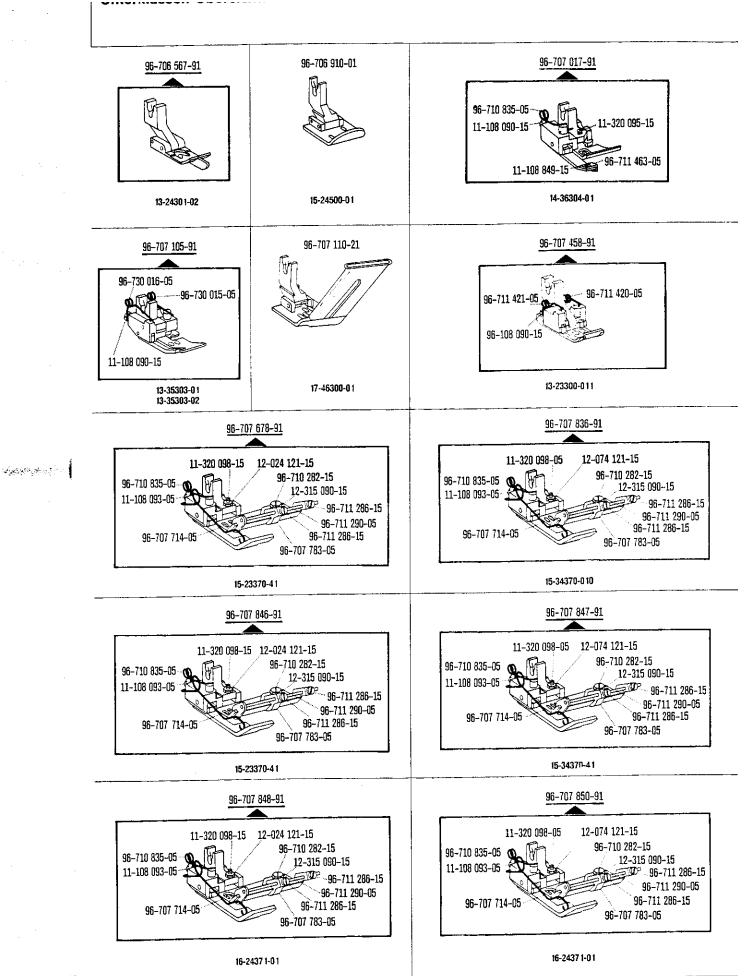



3444193999 / 19419 453 3493-4193562 / 19419 46 244419363 96-707 851-91 96-710 827-91 11-320 098-15 12-024 121-15 96-710 835-05 11-320 098-15 96-710 282-15 96-710 835-05-0 / 12-024 121-15 11-108 090-15 12-315 090-15 11-108 093-05 96-711 286-15 96-711 290-05 96-711 286-15 96-707 714-05 96-707 783-05 14-24301-01 16-3537 1-01 96-710 828-91 96-711 191-01 96-710 835-05... 11-320 098-15 12-024 121-15 11-108 090-15 14-2430 1-0 1 14-2430 1-40 15-24500-03 96-711 400-91 96-711 431-91 96-700 789-15 96-711 409-05 96-711 420-05 96-700 438-15 96-711 421-05 96-700 787-15 96-700 786-15 96-711 405-05 11-108 090-15 96-711 408-05 96-700 946-15 -- 96-700 781-05 13-23 100-0 1 11-46301-21 13-23300-01 91-711 437-91 96-711 438-91 96-711 421-05 96-711 421-05 11-108 090-15 11-108 090-15 15-23500-01 15-23500-01 96-711 446-91 96-712 171-91 11-320 098-15 96-710 835-05 11-108 090-15 12-024 121-15 96-711 421-05 11-108 090-15 13-23300-02

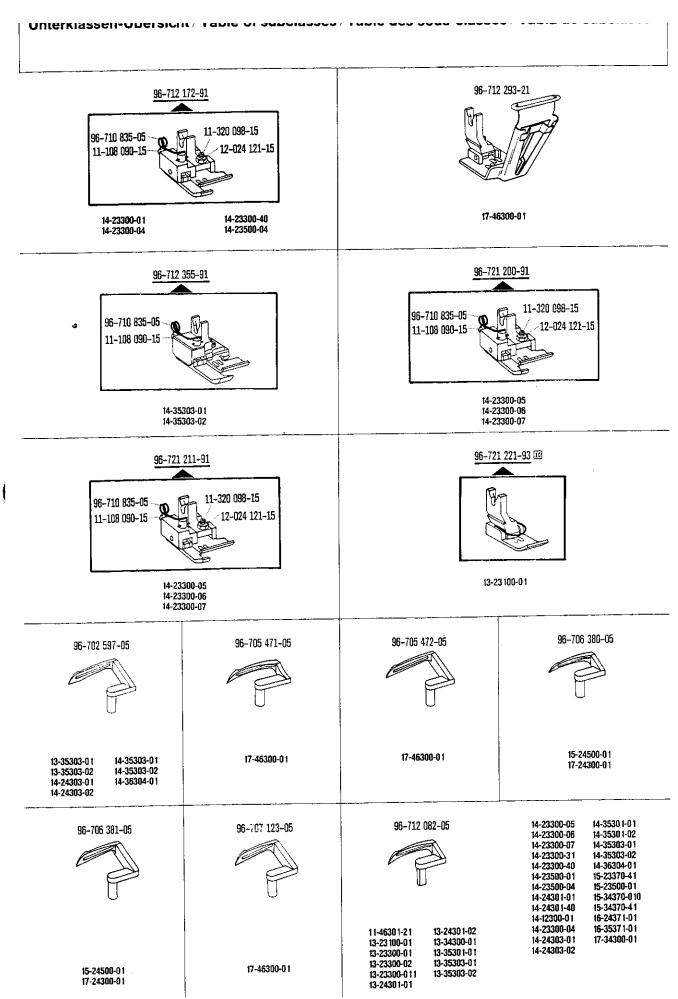


A Surphy Company of the

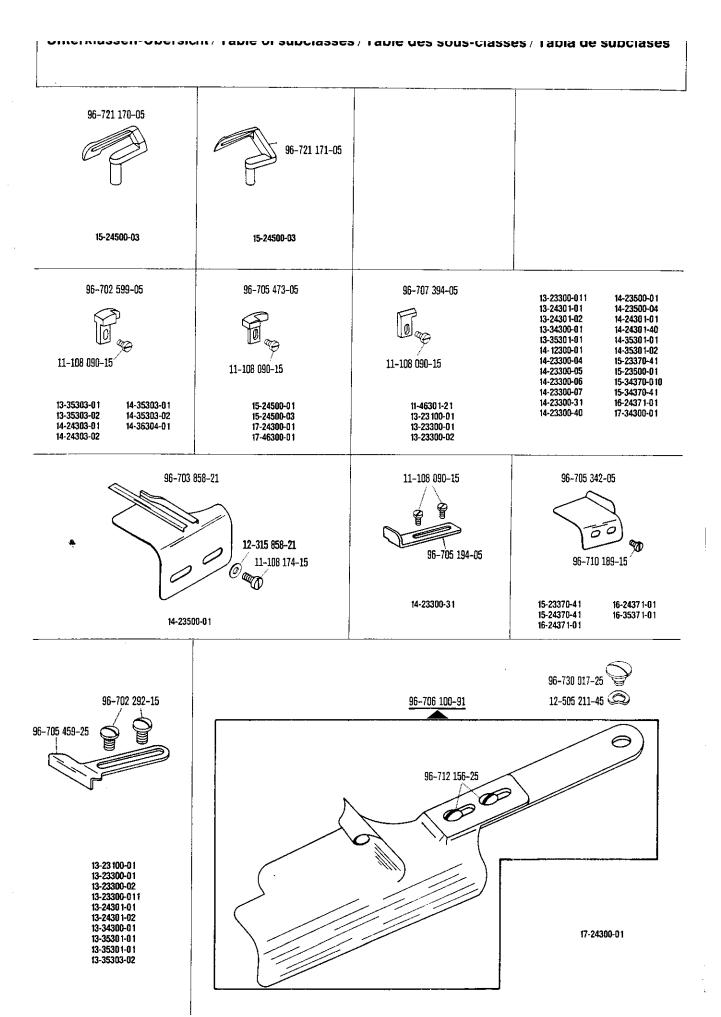

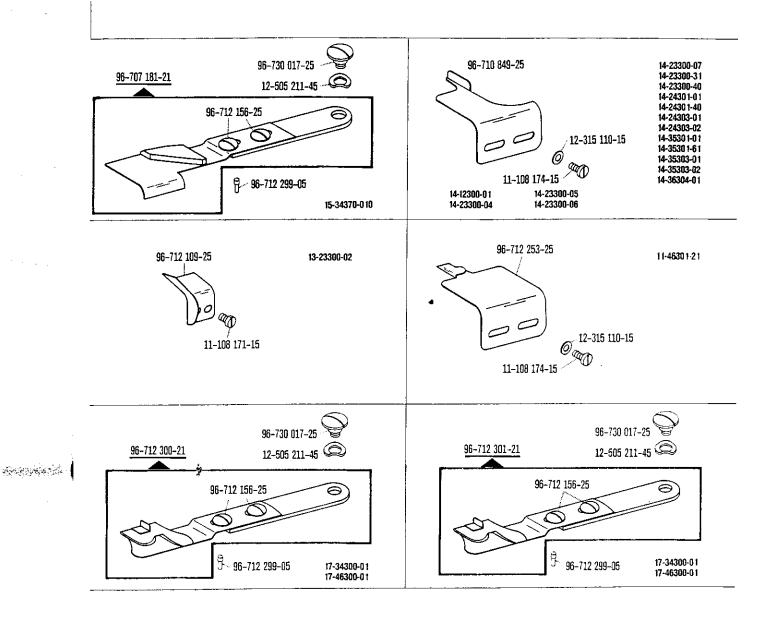


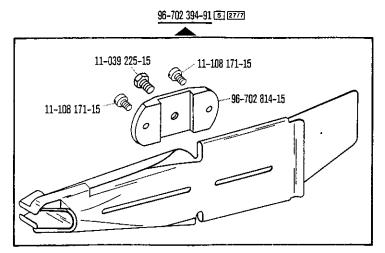


14-35303-01 14-35303-02

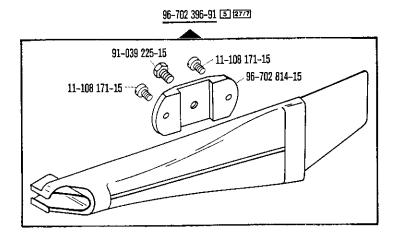


14-23300-07 14-24301-01 14-35301-01

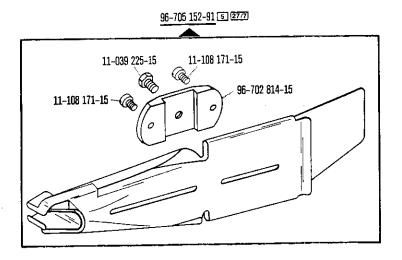


14-23300-01 14-23300-05

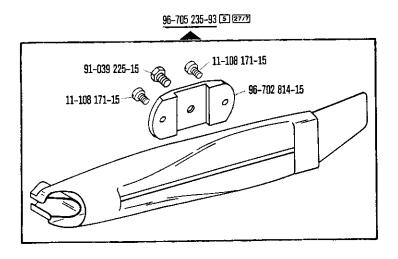


14-23300-31

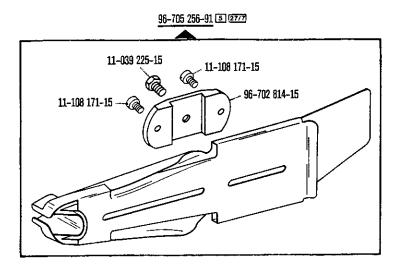

14-24303-01 14-24303-02

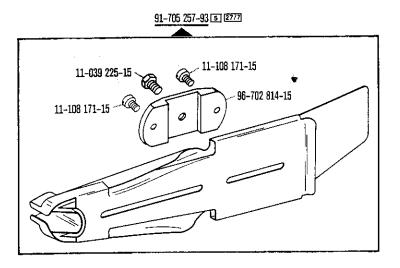



14-12300-01

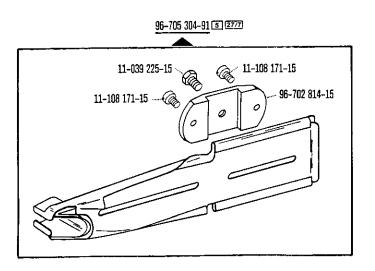


14-23500-01


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclases

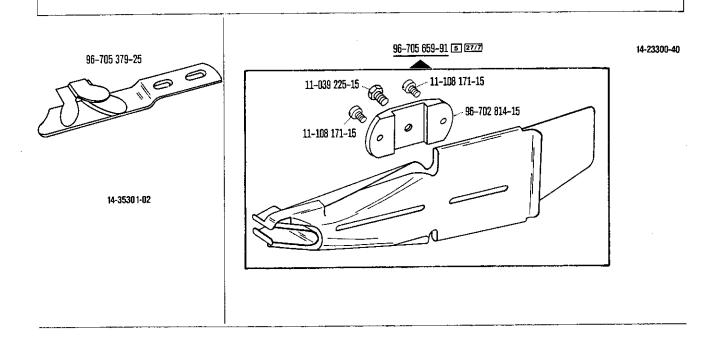

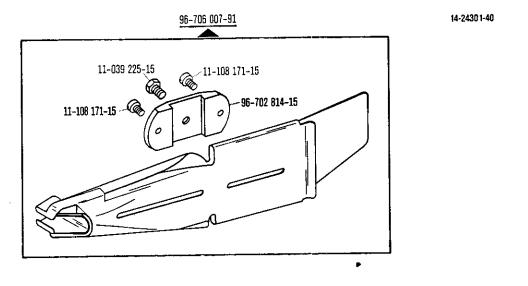

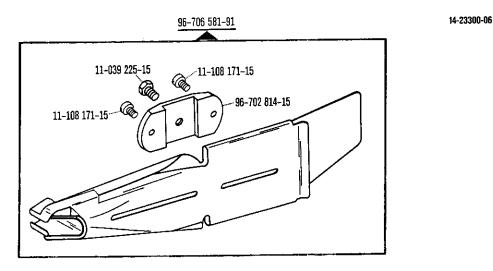


From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

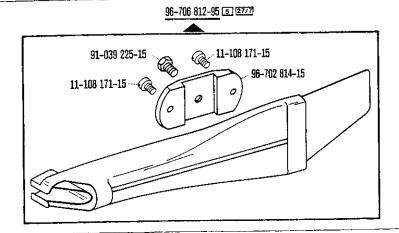


14-23300-04 14-23500-04


14-35304-01

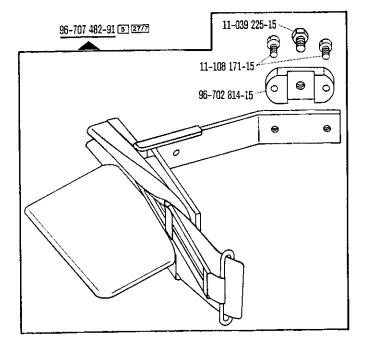

Mary to separate on the

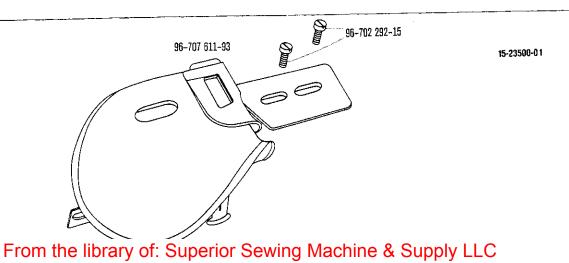



Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclases

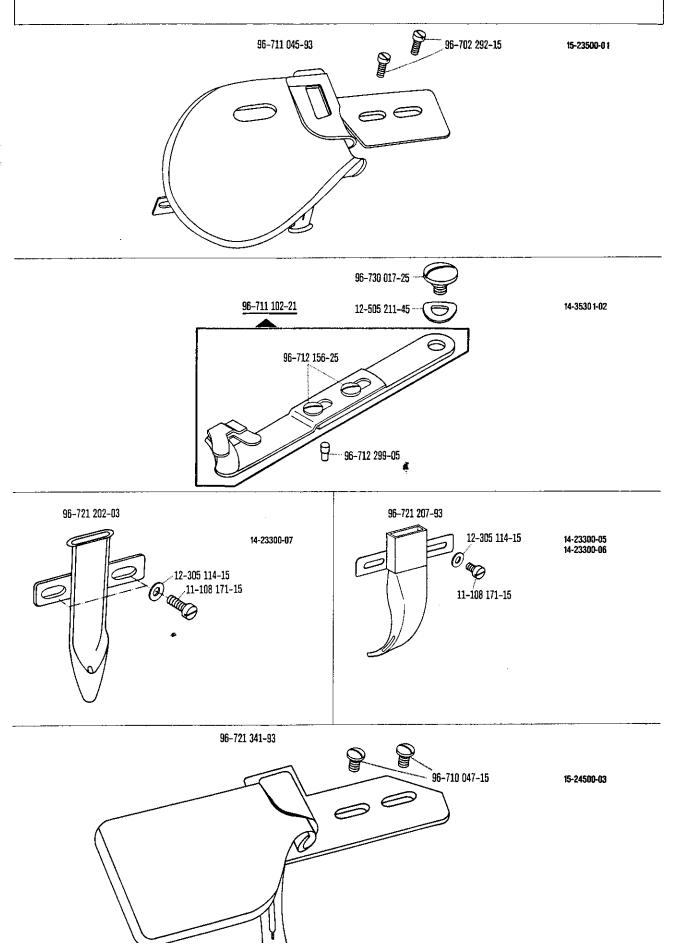

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

UNTERKISSEN-UDETSICIL/ FADIE OF SUDCIDESSES / FADIE des Sous-Oldsoos / Fadia de Calendaria

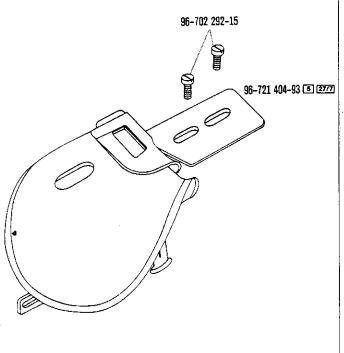


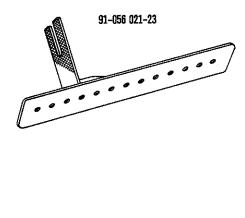


14-23300-05 14-23300-06 14-23300-07


15-24500-01

Signature Barrel

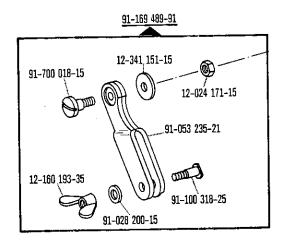


14-23300-05 14-23300-06 14-23300-07 OUIGERI922611-Onetaicity Lanie of annotasses transcribes and and annotasses transcribes

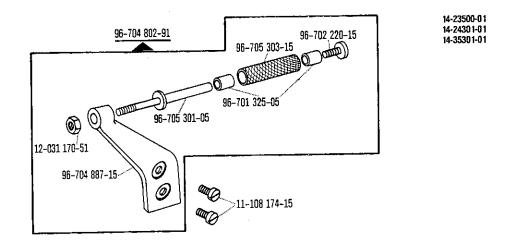

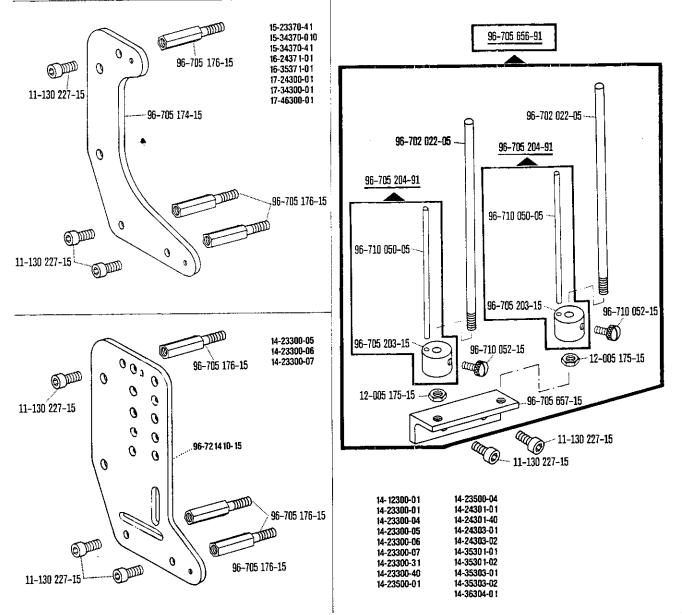


From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

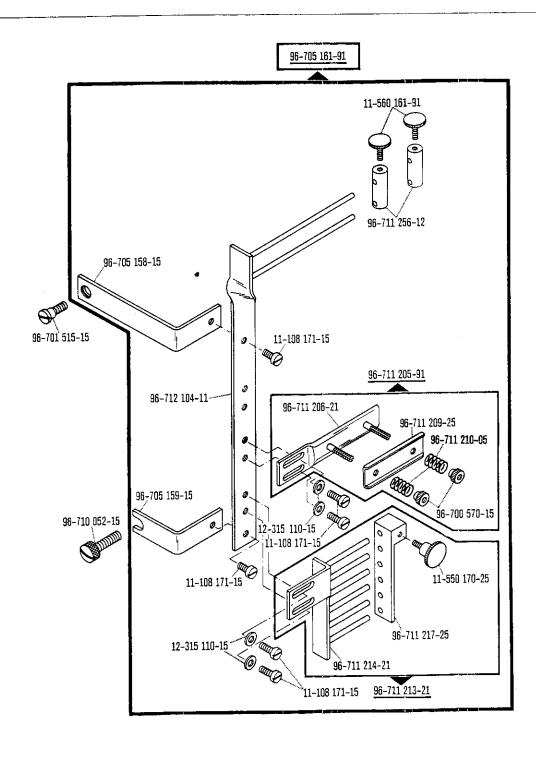


15-23370-41 15-34370-41 16-24371-01 16-35371-01


Carles of Street

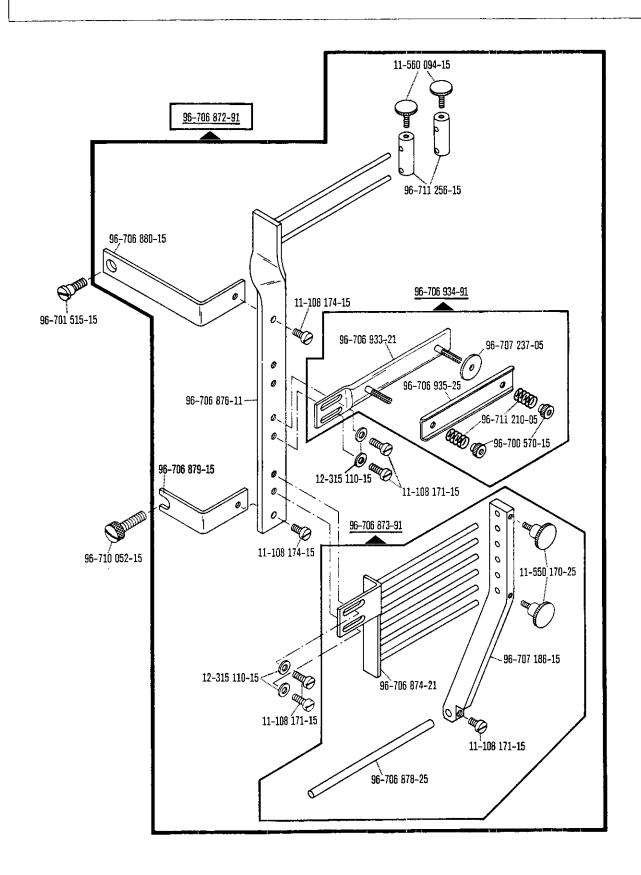


15-34370-010

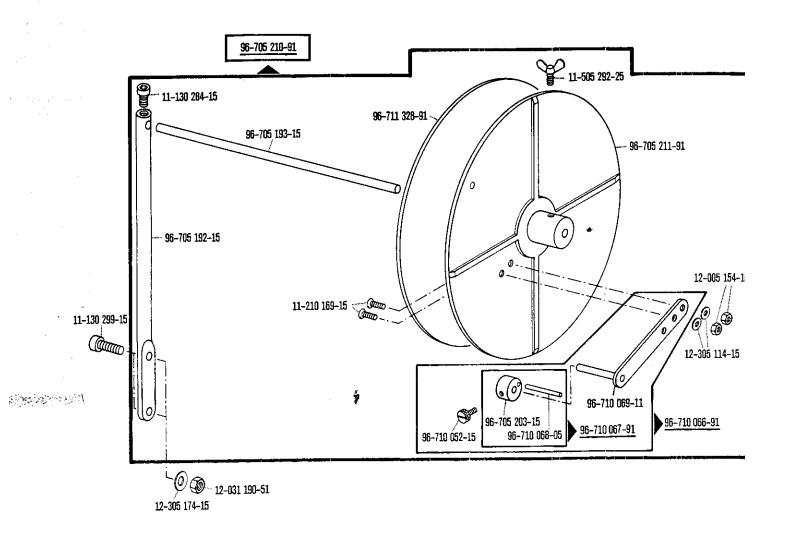

14-23300-05 14-23300-06 14-23300-07 15-23376-41 15-34370-41 17-24300-01 17-46300-01

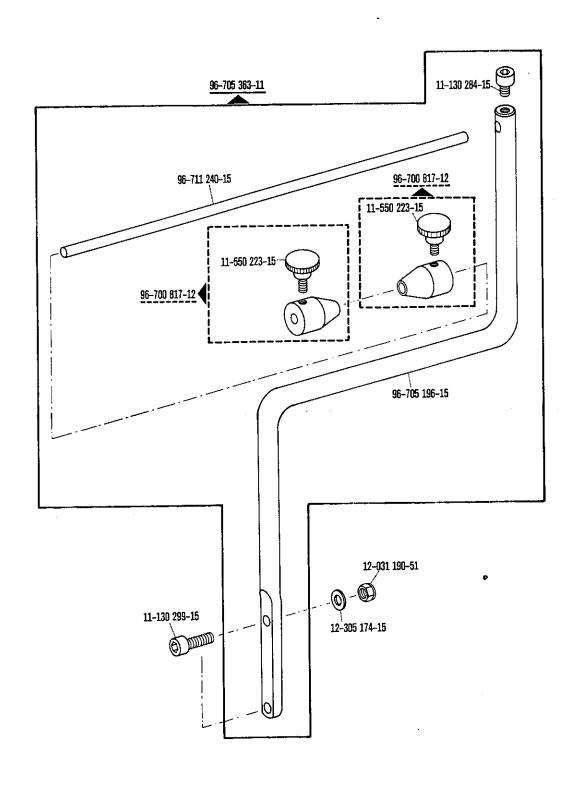

15-34370-010 16-24371-01 16-35371-01

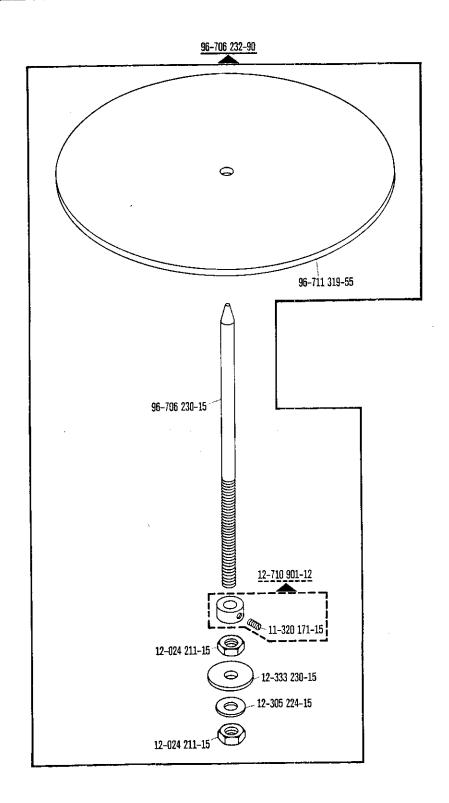



Carried State

14-12300-01 14-23300-01 14-23300-04 14-23300-05 14-23300-06 14-23300-07


14-23300-07 14-23300-03 14-23300-00 14-23500-01 14-23500-04 14-24301-01 14-24301-01 14-24303-02 14-35301-01 14-35303-01 14-35303-01

14-35303-02 14-36304-01

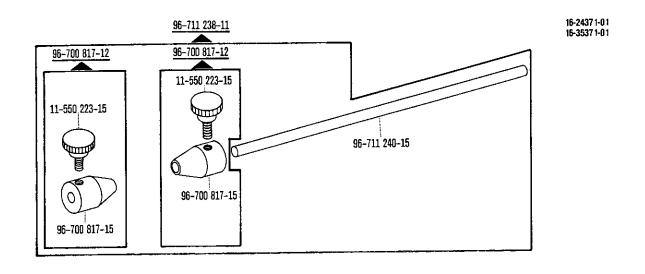

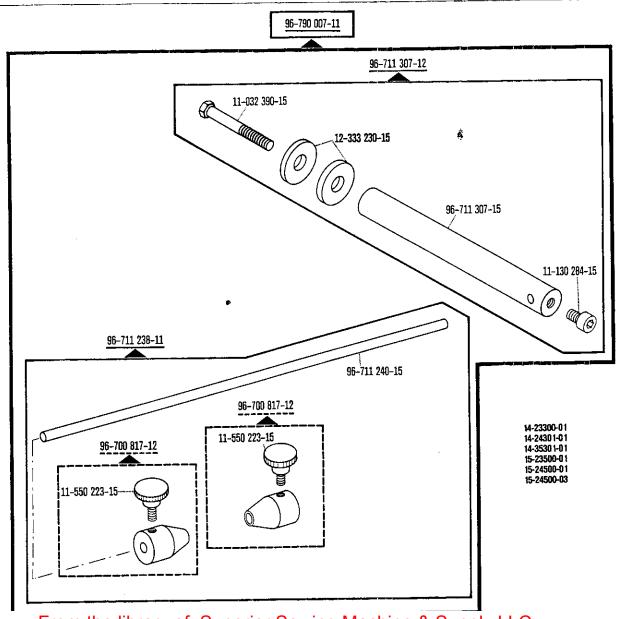

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

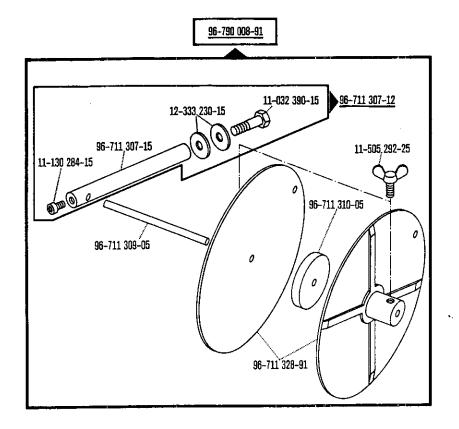

14-23500-01 14-24301-01 14-35301-01





to the medium and the

13-23 100-0 1 13-23300-0 1 13-23300-0 1 1 13-2430 1-0 1 13-2430 1-0 2




13-35303-01 13-35303-02

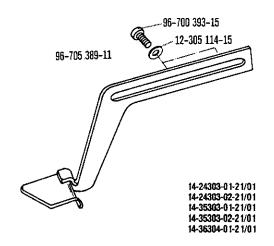

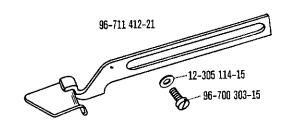



14-12300-01-21/01
14-23300-0 1-2 1/0 1
14-23300-05-21/01
14-23300-06-21/01
14-23300-07-21/01
14-23300-40-21/01
14-24301-01-21/01

14-3530 1-0 1-2 1/0 1 15-23370-41-2 1/0 1 15-34370-4 1-2 1/0 1 16-2437 1-0 1-2 1/0 1

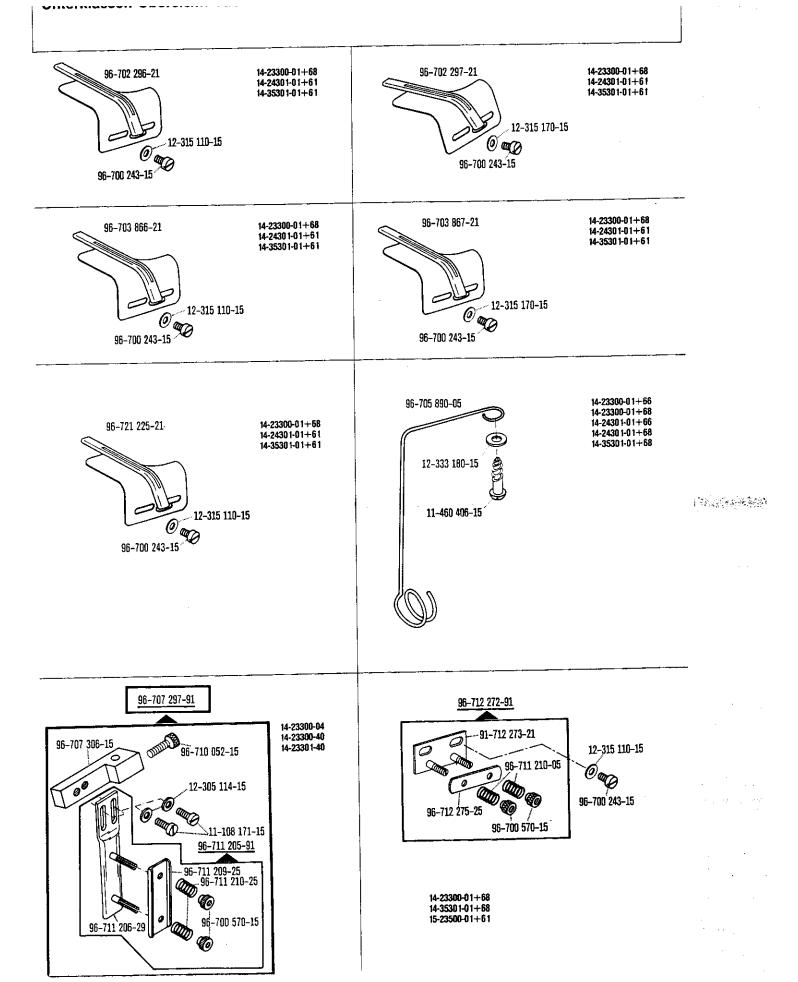

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

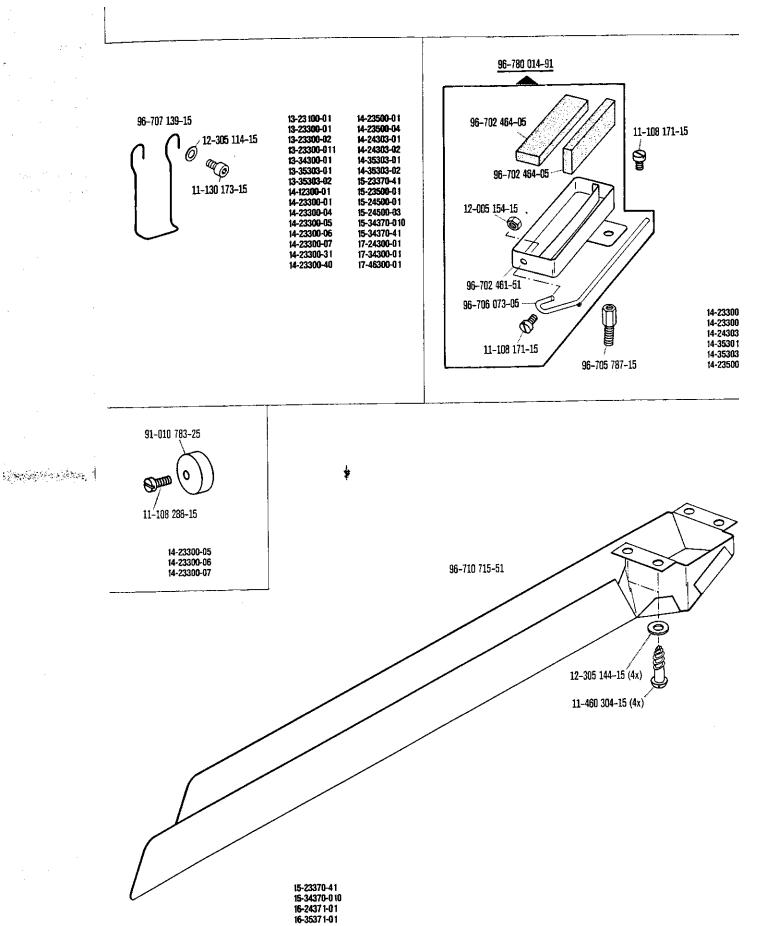

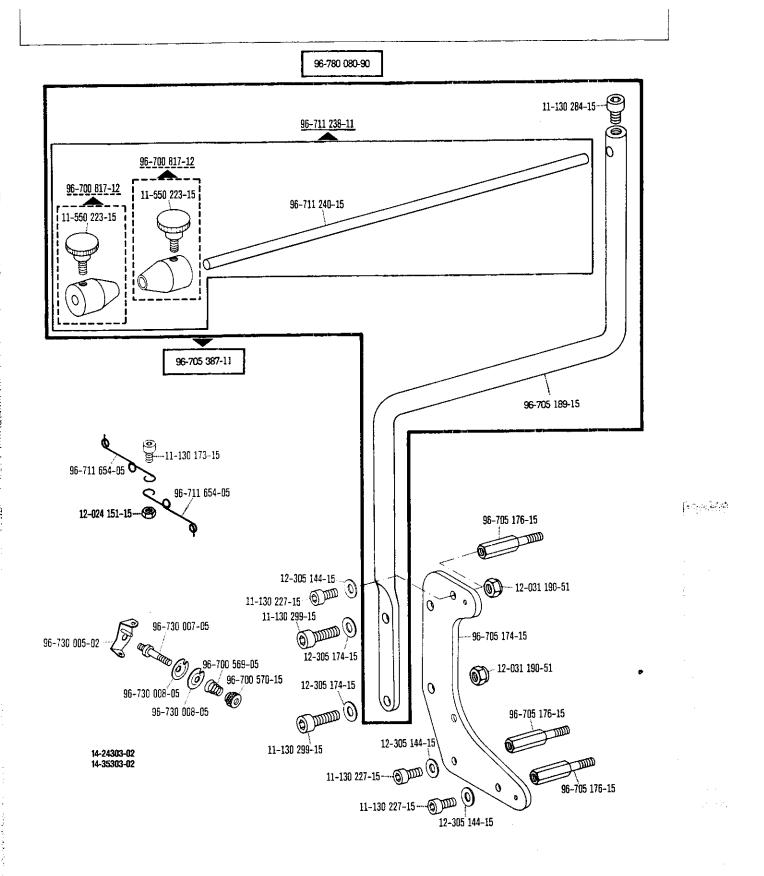

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex: 045 753