

MITSUBISHI


三菱工業用ミシン部品カタログ

Industrial Sewing Machine Parts Catalog

Model LS2-2210

目次	INDEX	Page
① 本体関係	Arm bed & it's accessories	2
② 縫機構 (I)	Sewing mechanism (I)	4
③ 縫機構 (II)	Sewing mechanism (II)	6
④ 縫機構 (II) および水平送り軸, 上下送り軸機構	Sewing mechanism (II) & Feed rock shaft, feed lifting rock shaft mechanism	8
⑤ 送り調節機構	Stitch length regulator mechanism	10
⑥ 押え機構	Presser foot mechanism	12
⑦ 糸切り機構	Knife actuating mechanism	14
⑧ タッチバック機構 および検出器機構	Touch back mechanism & Detector mechanism	16
⑨ ワイパー機構	Wiper mechanism	18
⑩ 給油機構	Oil lubrication mechanism	20
⑪ 付属品	Accessories	22

① 本体関係 ARM BED & IT'S ACCESSORIES

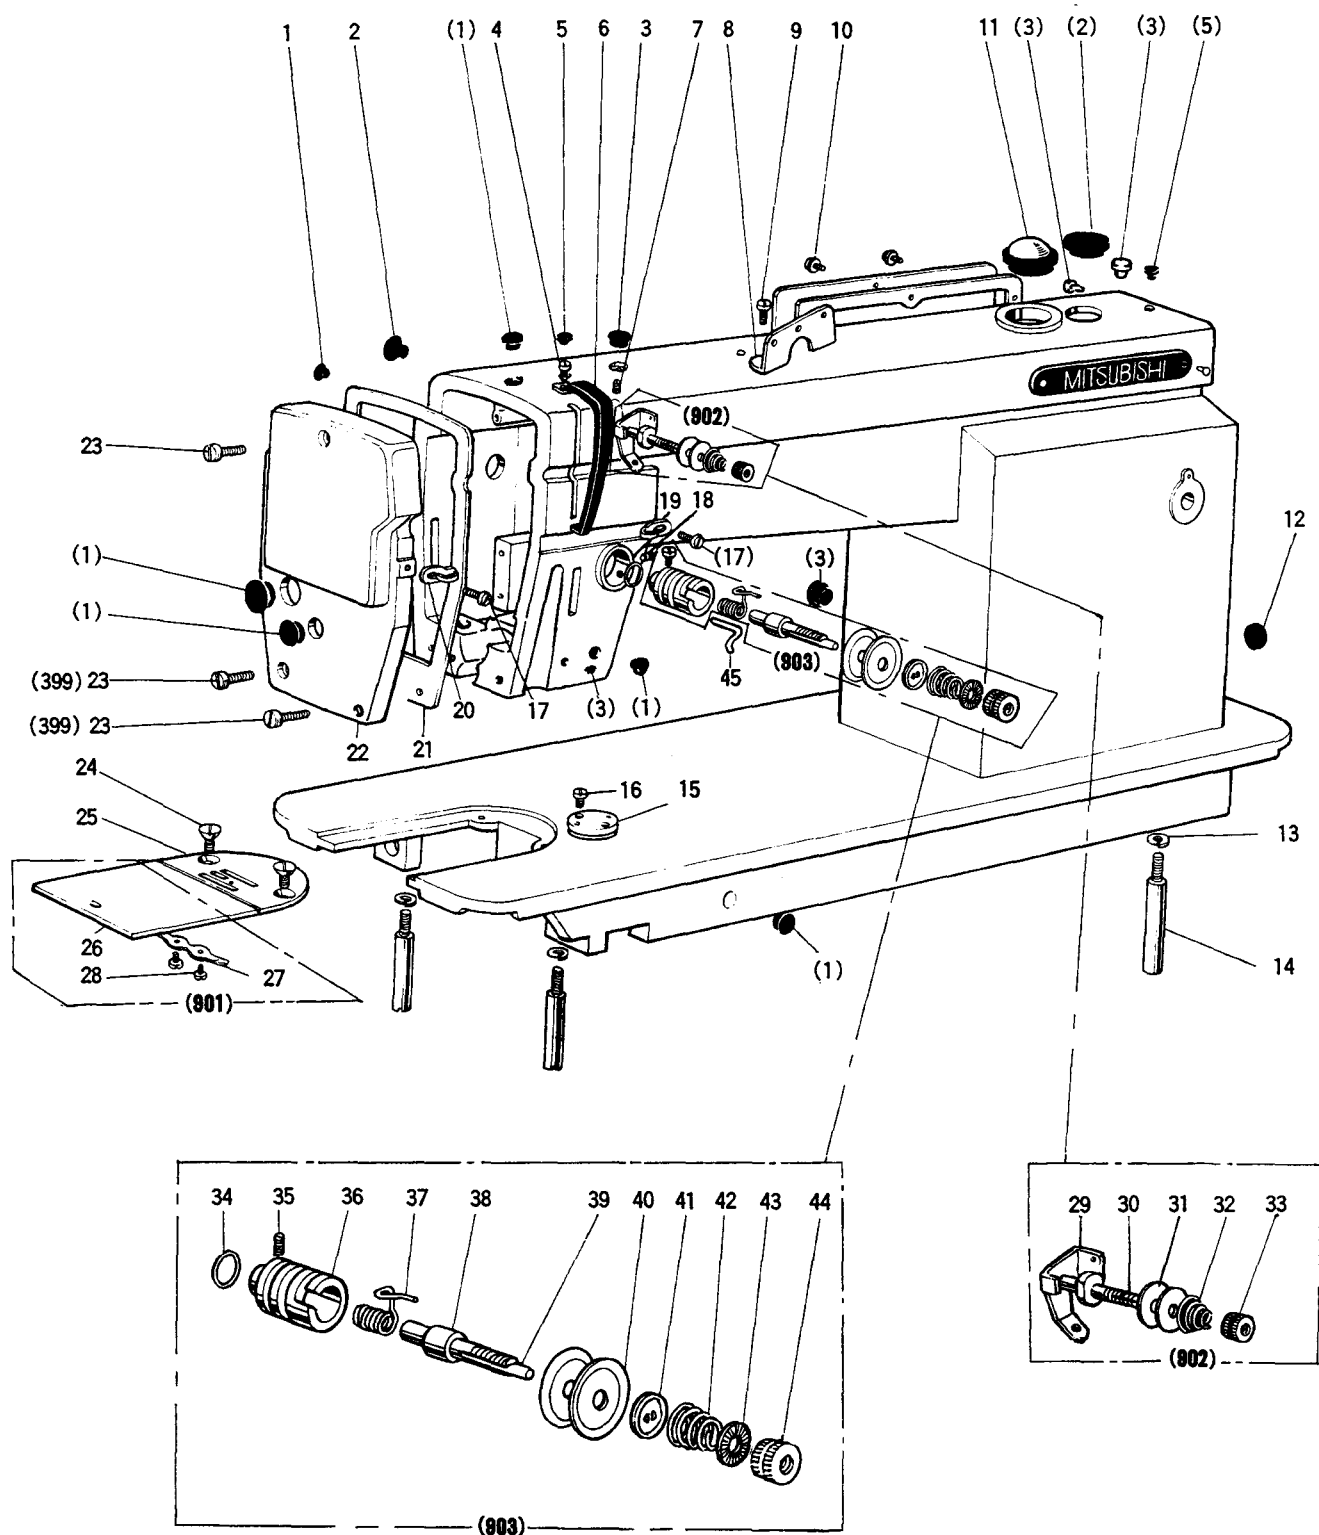


① 本体関係

ARM BED & IT'S ACCESSORIES

Fig. No.	部品コード Part. No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.	
				MITW	LTW
1	M9 1182 080	ゴム栓	φ11.8..... Rubber plug φ11.8.....	6	6
2	M9 1910 080	ゴム栓	φ19..... Rubber plug φ19.....	2	2
3	M9 0883 080	ゴム栓	φ8.8..... Rubber plug φ8.8.....	5	5
4	M9 1106 004	ブラマイネジ	$11/64(40) \times 8$ Cross recessed and slotted screw $11/64(40) \times 8$..	1	1
5	M9 0573 080	ゴム栓	φ5.7..... Rubber plug φ5.7.....	2	2
6	MN 36A0 584	天秤カバー	Thread take-up cover.....	1	1
7	M9 1108 001	頭ナシ止メネジ	$11/64(40) \times 5.5$ Set screw $11/64(40) \times 5.5$	1	1
8	MF 36A1 180	アーム系案内上	Thread guide (arm top).....	1	1
9	M9 1116 002	平ネジ	$11/64(40) \times 8$ Screw $11/64(40) \times 8$	1	1
10	M9 1109 004	PW付ブラマイネジ	$11/64(40) \times 8$ Cross recessed slotted screw $11/64(40) \times 8$	6	6
11	MF 20A0 135	油窓	Oil check window.....	1	1
12	M9 2700 080	ゴム栓	φ27..... Rubber plug φ27.....	1	1
13	M9 0106 053	バネ座金	#6..... Spring washer 6.....	3	3
14	MF 10A0 151	脚	Leg.....	3	3
15	MF 01A0 601	定規取付板	Cloth guide plate.....	1	1
16	M9 1107 002	平ネジ	$11/64(40) \times 5.5$ Screw $11/64(40) \times 5.5$	2	2
17	M9 0943 003	丸平ネジ	$9/64(40) \times 6$ Screw $9/64(40) \times 6$	2	2
18	M9 1508 001	止メネジ	$15/64(28) \times 6$ Set screw $15/64(28) \times 6$	1	1
19	MF 80A0 181	アーム系案内右	Thread guide (right).....	1	1
20	MF 10A0 181	アーム系案内左	Thread guide (left).....	1	1
21	MN 35A0 691	面版ガスケット	Face plate gasket.....	1	1
22	MN 36A0 830	面版	Face plate.....	1	1
23	M9 1106 004	ブラマイネジ	$11/64(40) \times 8$ Cross recessed and slotted screw $11/64(40) \times 8$..	1	3
24	M9 1106 011	丸皿ネジ	$11/64(40) \times 7$ Slotted counter sunk screw $11/64(40) \times 7$	2	2
25	MN 35A1 101	針	Needle plate.....	1	1
901	MF 10E0 470	スベリ板 (組)	Slide plate assy.	1	1
26		スベリ板	Slide plate.....	1	1
27	MF 10A0 471	板バネ (スベリ板)	Plate spring for slide plate.....	1	1
28	M9 0604 002	平ネジ	$3/32(56) \times 2.2$ Screw $3/32(56) \times 2.2$	2	2
902	MF 00E0 550	プレテンション組	Pre-tension assy.....	1	1
29	MF 00A0 181	糸案内	Thread guide.....	1	1
30	MF 90A0 553	糸案内調子棒	Pre-tension stud.....	1	1
31	MF 10A1 555	糸案内皿	Thread tension disc.....	2	2
32	MF 36A0 245	プレテンションバネ	Pre-tension spring.....	1	1
33	M9 1101 046	ツマミナット	$11/64(40)$ Pre-tension adjusting nut $11/64(40)$	1	1
903	MN 36E0 210	糸調子組	Thread tension regulator assy.	1	1
34	M9 1501 085	Oリング	S15..... O-ring S15.....	1	1
35	M9 0901 002	平ネジ	$9/64(40) \times 4$ Screw $9/64(40) \times 4$	1	1
36	MF 10A0 709	ブッシュ (糸調子器)	Thread tension regulator bushing.....	1	1
37	MF 10A0 187	糸取りバネ (糸調子器)	Thread take-up spring.....	1	1
38	MF 10A0 553	調子棒 (糸調子器)	Thread tension stud.....	1	1
39	M9 0204 060	ピン (糸調子器)	Thread tension releasing pin.....	1	1
40	MF 10A0 555	糸調子皿 (糸調子器)	Thread tension disc.....	2	2
41	MM11A0 556	調子皿押エ (糸調子器)	Thread tension releasing disc.....	1	1
42	MF 11D0 245	糸調子バネ (糸調子器)	Thread tension spring.....	1	1
43	MT 60A0 802	回り止メ (糸調子器)	Thumb nut revolution stopper.....	1	1
44	M9 1605 045	糸調子ナット (糸調子器)	Thumb nut $1/4(40)$	1	1
45	MF 70A1 180	糸案内	Thread guide.....	1	1
399	M9 1106 003	丸平ネジ	$11/64(40) \times 20$ Screw $11/64(40) \times 20$	2	2


② 縫機構 (I) SEWING MECHANISM (I)

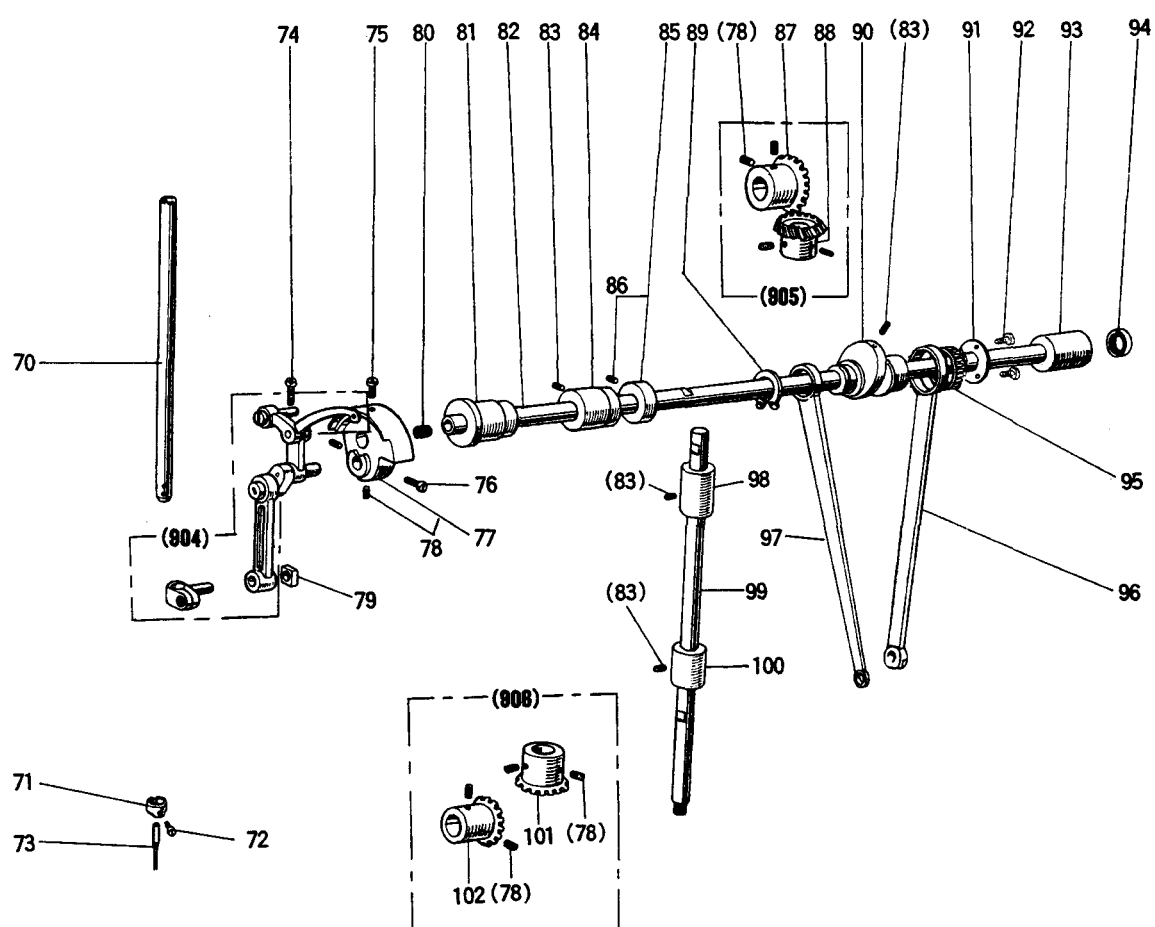

② 縫機構 (I) SEWING MECHANISM (I)

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.	
				MTW	MT
70	MF 05A0 660	針	Needle bar	1	
71	MN 35A0 181	糸 案	Thread guide	1	
72	M9 0815 002	頭 付 キ 止 メ ネ	Slotted flat head set screw 1/8(44)X4.5	1	
73	MF 70A0 128	ミ シ メ ン	Needle DBX1-2#14	1	
74	M9 1113 002	平 秤 ネ 針	Screw 11/64(40)X15	1	
904	MF 05E0 580	天 秤 針	Thread take-up lever assy	1	
75	M9 1802 006	棒 先 平 ネ	Screw 9/32(28)X14	1	
76	M9 1801 002	平 秤 ネ	Screw 9/32(28)X13	1	
77	MF 90A0 383	平 秤 ラ ン	Crank with screw	1	
78	M9 1606 001	止 口 メ	Set screw 1/4(40)X6	10	
79	MF 10A0 325	角	Slide block	1	
80		ゴ ム 栓	Rubber plug		
81	MF 80A0 232	軸 メ タ 左	Upper shaft bushing (left)	1	
82	MN 36E0 230	上 止	Upper shaft	1	
83	M9 1513 001	止 メ ネ ジ	Set screw 15/64(28)X9.5	6	
84	MF 05A0 234	上 軸 メ タ ル	Upper shaft bushing (middle)	1	
85	MF 80A0 352	上 カ ラ ー	Thrust collar with screw	1	
86	M9 1602 001	止 メ ネ ジ	Set screw 1/4(40)X4	2	
905	MF 01E0 331	カ サ 歯 車 上	Bevel gear upper assy.	1	
87		縦 軸 ギ ヤ	Upper shaft gear	1	
88		縦 軸 ギ ヤ	Vertical shaft gear (upper)	1	
89	M9 0320 065	C 型 止 メ 輪 軸 用	Retaining ring-C type	1	
90	MN 36A0 492	偏 心 輪	Feed drive eccentric cam	1	
91	M9 3008 050	ス ラ ス ト 座 金	Thrust collar	1	
92	M9 0902 011	丸 皿 ネ ジ	Slotted counter sunk screw 3/16(28)X13	3	
93	MF 01A0 233	上 軸 メ タ ル	Upper shaft bushing (right)	1	
94	M9 1472 086	オ イ ル シ ー ル	Oil seal	1	
95	MN 35A0 628	ニードルベアリング	Needle bearing	1	
96	MF 00A1 386	水 平 送 リ ロ ッ ド	Connecting rod for feed cam	1	
97	MF 70A0 384	上 下 送 リ ロ ッ ド	Connecting rod for feed lifting cam	1	
98	MF 00A0 521	縦 軸 メ タ ル	Vertical shaft bushing (upper)	1	
99	MF 10A0 520	縦 軸	Vertical shaft	1	
100	MF 70A0 522	縦 軸 メ タ ル	Vertical shaft bushing (lower)	1	
908	MF 01E0 332	縦 軸 ギ 車 下	Bevel gear lower assy.	1	
101		縦 軸 ギ ヤ	Vertical shaft gear (lower)	1	
102		下 軸 ギ ヤ	Lower shaft gear	1	

③ 縫機構(Ⅱ) SEWING MECHANISM (Ⅱ)

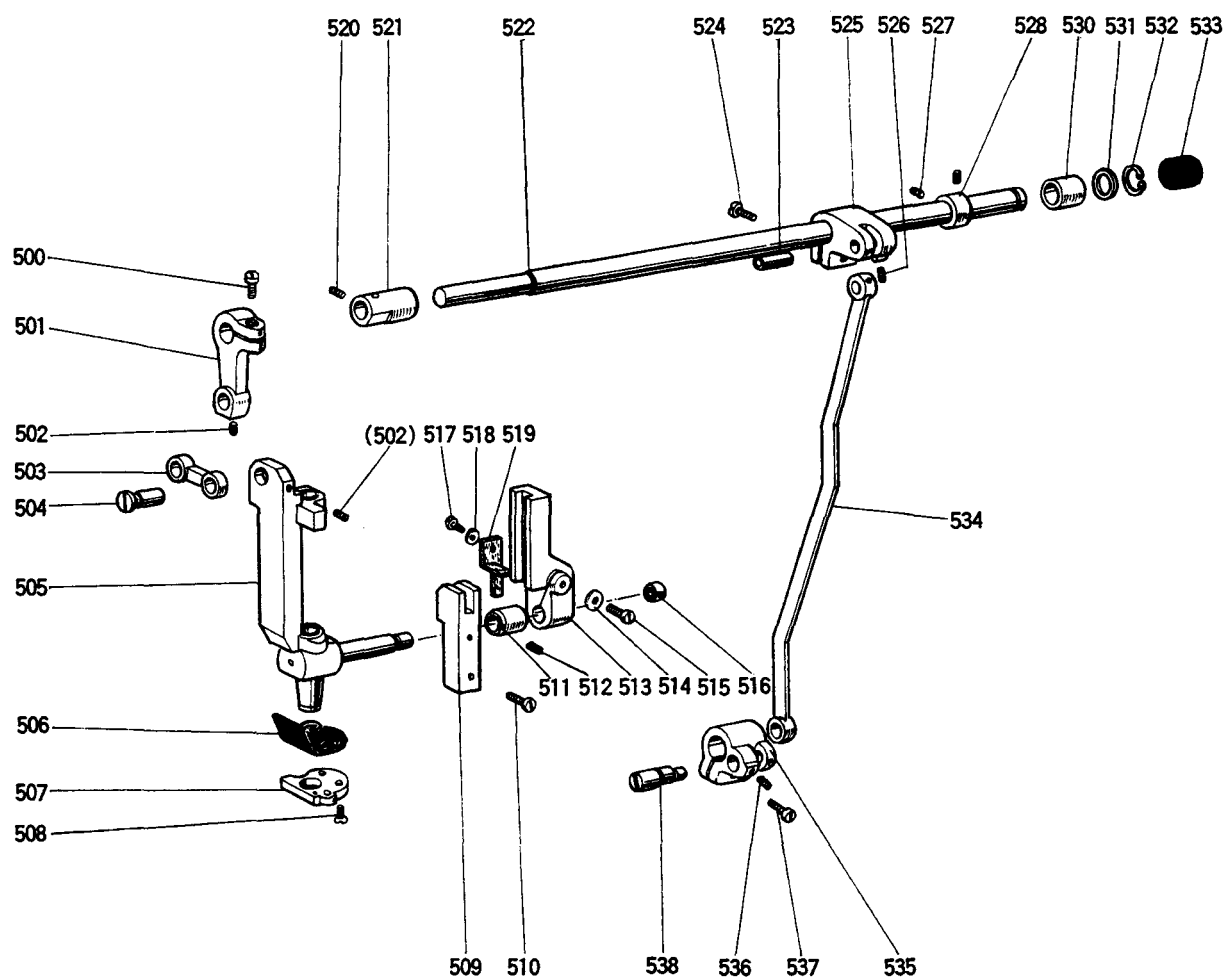


③ 縫機構(Ⅱ)

SEWING MECHANISM (Ⅱ)

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.	
				MTW	MIT
500	M9 1203 002	平 ネ ジ	$3/16(28) \times 15$ Screw $3/16(28) \times 15$	1	
501	MN 35A0 273	針 送 リ 腕	 Lever	1	
502	M9 1109 001	止 メ ネ	$11/64(40) \times 6$ Set screw $11/64(40) \times 6$	2	
503	MN 35A0 910	リ メ ン ク	 Link.....	1	
504	MN 35A0 530	段 付 軸	 Set pin.....	2	
505	MN 35E0 666	針 棒 支 エ	 Needle bar supportor assy.	1	
506	MN 35A1 691	パ ツ キ	 Gasket.....	1	
507	MN 35A0 257	押 エ 板	 Fitting plate.....	1	
508	M9 0904 011	丸 皿 ネ ジ	$9/64(40) \times 6.5$ Screw $9/64(40) \times 6.5$	3	
509	MN 35A0 667	針 棒 支 エ ガ イ ド	 Guide bracket	1	
510	M9 1106 004	ブ ラ マ イ ネ ジ	$11/64(40) \times 8$ Cross recessed and slotted screw $11/64(40) \times 8$..	2	
511	MN 35A0 833	針 棒 支 エ 軸 メ タ ル	 Bushing	1	
512	M9 1106 001	止 メ ネ	$11/64(40) \times 4$ Set screw $11/64(40) \times 4$	1	
513	MN 35A0 662	針 ク ガ イ ド 腕	 Needle bar connecting link guide	1	
514	M9 0552 050	小 座 金	5..... Washer 5	1	
515	M9 1203 002	平 ネ ジ	$3/16(28) \times 15$ Screw $3/16(28) \times 15$	1	
516	MN 35A1 628	ニードルベアリング	 Needle bearing	1	
517	M9 0806 002	平 ネ ジ	$1/8(44) \times 6$ Screw $1/8(44) \times 6$	1	
518	M9 0311 050	小 座 金	3..... Washer 3	1	
519	MN 35A0 740	フ エ ル ト	 Felt	1	
520	M9 1109 001	止 メ リ ネ ジ	$11/64(40) \times 6$ Set screw $11/64(40) \times 6$	1	
521	MN 35A0 285	針 送 リ 軸 メ タ ル	左..... Bushing	1	
522	MN 35A0 284	針 送 リ 軸	 Needle feed rock shaft	1	
523	MN 35A0 454	針 送 リ 軸	 Pin	1	
524	M9 1204 003	丸 平 ネ ジ	$3/16(28) \times 12$ Screw $3/16(28) \times 12$	1	
525	MN 35A1 273	針 送 リ 腕	右..... Lever	1	
526	M9 1108 001	止 メ ネ	$11/64(40) \times 5.5$ Set screw $11/64(40) \times 5.5$	1	
527	M9 1602 001	止 メ ネ	$1/4(40) \times 4$ Set screw $1/4(40) \times 4$	2	
528	MT 60A0 352	カ ラ	 Collar	1	
530	MN 35A1 285	針 送 リ 軸 メ タ ル	右..... Bushing	1	
531	M9 1402 050	針 座 金	 Washer	1	
532	M9 0312 065	軸 用 C 形 止 メ	 Retaining ring (C-type)	1	
533	M9 2005 080	ゴ リ ム 栓	 Rubber plug	1	
534	MN 35A1 910	ゴ リ ン ク	 Link.....	1	
535	MN 35A0 392	針 送 リ 駆 動 腕	 Needle feed driving lever	1	
536	M9 1108 001	止 メ ネ	$11/64(40) \times 5.5$ Set screw $11/64(40) \times 5.5$	1	
537	M9 1203 002	平 ネ ジ	$3/16(28) \times 15$ Screw $3/16(28) \times 15$	1	
538	MN 35A0 761	偏 心 軸	 Eccentric pin	1	

④ 縫機構(Ⅱ)および水平送り軸, 上下送り軸機構
 SEWING MECHANISM (Ⅱ) FEED ROCK SHAFT, FEED LIFTING
 ROCK SHAFT MECHANISM

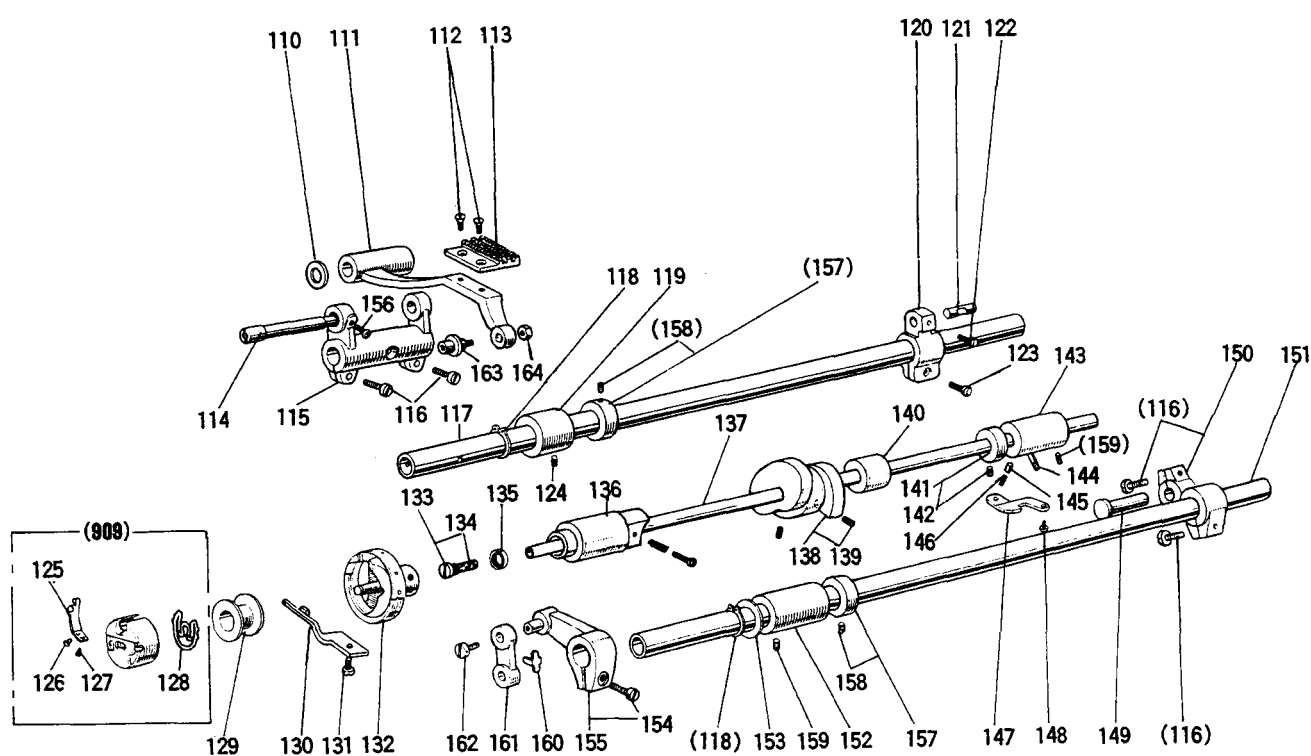


4 縫機構(Ⅱ)および水平送り軸, 上下送り軸機構

SEWING MECHANISM (Ⅱ) FEED ROCK SHAFT, FEED LIFTING ROCK SHAFT MECHANISM

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.
				ミ ミ
110	M9 0619 050	座	金 Washer	1
111	MN 36E0 281	送 リ	組 Feed bar assy.	1
112	M9 0806 002	平 ネリ	1/8(44)×6 Screw 1/8(44)×6	2
113	MN 35A0 104	送 歯	(4枚歯) Feed dog A, 115P	1
114	MF 90A0 283	偏 心 軸	Shaft for feed bar (eccentric)	1
115	MF 90A0 278	水 平 送 リ	腕 左ネジ付 Feed rock shaft crank (left)	1
116	M9 1204 002	丸 平 ネリ	3/16(28)×12 Screw 3/16(28)×12	4
117	M9 70A0 491	水 平 送 リ	軸 Feed rock shaft	1
118	M9 0517 065	C 型 止 メ 輪 軸 用	15 Retaining ring-C type	2
119	MF 00A0 286	水 平 送 リ 軸 メタル	左 Bushing for feed rock shaft (left)	1
120	MF 00A0 279	水 平 送 リ 腕	右 Feed rock shaft crank (right)	1
121	MF 00A0 454	水 平 送 リ 腕 軸	Feed rock shaft crank pin	1
122	M9 1521 002	頭 付 止 メ ネ	11/64(40)×7 Slotted flat head set screw 11/64(40)×7	1
123	M9 1113 002	平 止 ネ	11/64(40)×15 Screw 11/64(40)×15	1
124	M9 1506 001	止 メ ネ	15/64(28)×6 Set screw 15/64(28)×6	1
909	MN 35A0 125	ボ ビン ケー ス	組 Bobbin case assy.	1
125	MF 01A0 557	糸 調 子 バネ	Bobbin thread tension spring	1
126	M9 7085 030	糸 調 子 バネ	3/32(100)×1.6 Tension spring screw 3/32(100)×1.6	1
127	M9 7087 030	糸 調 子 バネ 止 メネ	1/16(80)×1.2 Tension regulating screw 1/16(80)×1.2	1
128	MF 01A0 245	空 転 防 止 バネ	Bobbin tension spring	1
129	ME 00A0 123	ボ ビン	Bobbin	1
130	MF 10A0 229	内 釜 止 メ	Hook positioner	1
131	M9 1118 002	平 ネ	11/64(40)×10 Screw 11/64(40)×10	1
132	MN 35A0 120	釜	組 Rotary hook assy.	1
133	M9 1259 030	オイル 蓋 ネ	組 3/16(32)×9 Oil cap screw assy. 3/16(32)×9	1
134	MF 05A0 740	オイル フェルト	Oil felt for lower shaft	1
135	M9 0803 086	オイル シール	Oil seal	1
136	MF 00A0 451	下 軸 メタル	左 Lower shaft bushing (left)	1
137	MF 00A0 450	下 軸	Lower shaft	1
138	MF 01E0 350	糸 切 リ カ	ム ネジ付 Thread trimmer cam with screw	1
139	M9 1602 020	穴 付 止 メネ	1/4(40)×10 Scket set screw 1/4(40)×10	2
140	MF 00A0 453	下 軸 メタル	中 Lower shaft bushing (middle)	1
141	MF 01E0 352	力 ラ	ネジ付 Thrust collar with screw	1
142	M9 1106 001	止 メネ	11/64(40)×3.7 Set screw 11/64(40)×3.7	2
143	MF 00A0 452	下 軸 メタル	右 Lower shaft bushing (right)	1
144	MF 80A0 688	バ ラン ジ ャ	ブ Oil pipe for lower shaft busing	1
145	MF 00A0 753	ツ ル マ キ バ	ネ Plunger	1
146	MF 00A0 572	素 内 板	Guide plate	1
147	MF 80A0 154	平 ツ	15/64(28)×10 Screw 15/64(28)×10	1
148	M9 1501 003	平 ツ	Connecting rod stud	1
149	M9 0904 060	ツ バ 付 軸		
150	MF 80A0 277	上 下 送 リ 腕	右ネジ付 Feed lifting rock shaft crank (right)	1
151	MF 70A0 460	上 下 送 リ 腕	Feed lifting rock shaft	1
152	MF 70A0 286	上 下 送 リ 軸 メタル	左 Bushing for feed lifting rock shaft (left)	1
153	M9 1502 050	ス ラ ス ト 座 金	Thrust washer	1
154	M9 1112 002	平 ネ	11/64(40)×12 Screw 11/64(40)×12	1
155	MN 35E0 276	上 下 送 リ 腕	左組 Feed lifting rock shaft crank (left)	1
156	M9 1106 004	ブ ラ マ イ ネ	11/64(40)×8 Cross recessed and slotted screw 11/64(40)×8	1
157	MF 80A0 352	力 ラ	ネジ付 Thrust collar with screw	2
158	M9 1602 001	止 メネ	1/4(40)×4 Set screw 1/4(40)×4	4
159	M9 1513 001	止 メネ	15/64(28)×9.5 Set screw 15/64(28)×9.5	1
160	MF 05A0 780	ホ ル ダ	ー Holder	1
161	MF 05A0 910	リ ン ク	Link	1
162	M9 0942 003	丸 平 ネ	9/64(40)×6.5 Screw 9/64(40)×6.5	2
163	M9 1257 030	ト ク シ ュ ネ	3/16(32)×5 Stud screw 3/16(32)×5	1
164	M9 1252 045	ナ ッ	3/16(32) Nut 3/16(32)	1

⑤ 送り調節機構

STITCH LENGTH REGULATOR MECHANISM

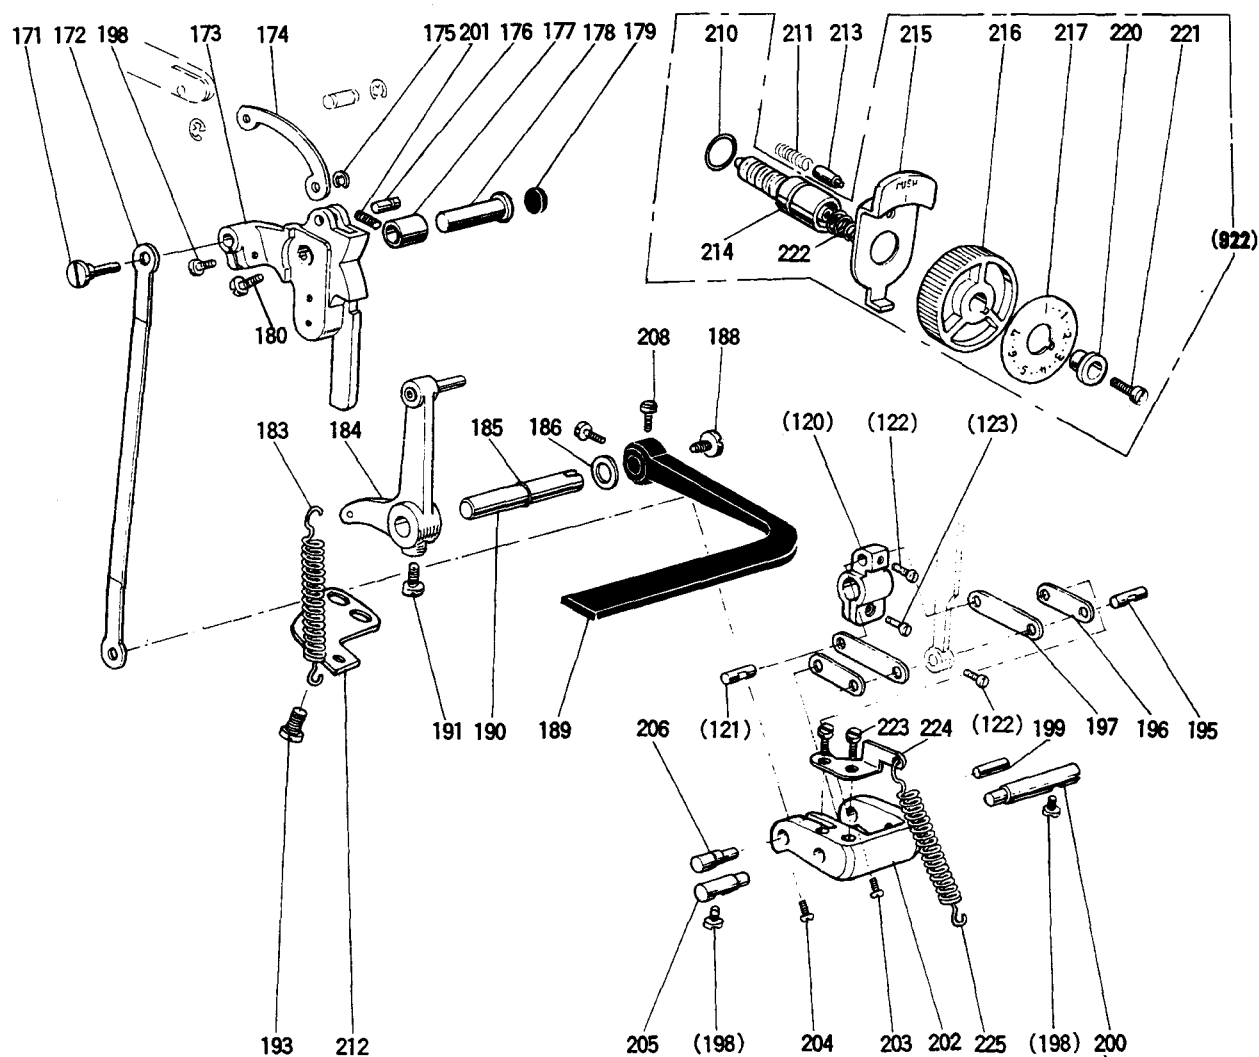


⑤ 送り調節機構

STITCH LENGTH REGULATOR MECHANISM

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.	
				MTW	MIT
171	MN 35A1 530	段 付 軸	Connecting rod stud	1	
172	MF 00A6 910	返 シ 送 リ ロ ッ ド	Feed rock regulator connecting rod	1	
173	MF 00A1 152	送 リ 調 節 カ ム	Feed regulator	1	
174	MF 00A7 910	リ ン ク	Link	1	
175	M9 0504 065	E 型 止 メ 輪	Retaining ring-E type 4	1	
176	M9 0519 060	軸	Link stud	1	
177	MF 70A0 750	ブ ッ シ ュ	Bushing for feed regulator	1	
178	M9 0904 063	ツ バ 付 軸	Connecting rod stud	1	
179	M9 2004 080	ゴ ム 栓	Rubber plug $\phi 20$	1	
180	M9 1516 002	平 ネ ジ	$15/64(28) \times 8.5$ Screw $15/64(28) \times 8.5$	1	
183	MF 00A5 572	ツ ル マ キ バ ネ	Coil spring	1	
184	MF 00E1 635	返 シ 縫 腕 組	Reverse sewing crank assy.	1	
185	M9 0600 085	リ ン グ	O-ring 1AP6	1	
186	M9 5003 053	皿 バ ネ	Spring washer	1	
188	M9 1207 003	丸 平 ネ ジ	$3/16(28) \times 6.5$ Screw $3/16(28) \times 6.5$	1	
189	MF 01A0 632	返 シ 縫 レ バ ー	Feed reversing lever	1	
190	MF 00A0 633	返 シ 縫 レ バ ー 軸	Feed reversing lever shaft	1	
191	M9 1501 007	棒 先 丸 平 ネ ジ	$15/64(28) \times 14.5$ Screw $15/64(28) \times 14.5$	1	
193	M9 1505 002	平 ネ ジ	$15/64(28) \times 13.5$ Screw $15/64(28) \times 13.5$	1	
195	MF 00A1 454	軸	Link stud	1	
196	MF 00A2 910	リ ン ク	Link	2	
197	MF 00A3 910	リ ン ク	Link	2	
198	M9 1112 002	平 ネ ジ	$11/64(40) \times 12$ Screw $11/64(40) \times 12$	3	
199	MF 00A2 454	軸	Link stud	1	
200	MN 35A2 530	段 付 軸	Feed regulator shaft	1	
201	M9 1513 001	止 メ ネ ジ	$15/64(28) \times 9.5$ Set screw $15/64(28) \times 9.5$	1	
202	MF 00A0 289	送 リ 調 節 腕	Stitch length adjusting crank	1	
203	M9 0905 002	平 ネ ジ	$9/64(40) \times 8.5$ Screw $9/64(40) \times 8.5$	1	
204	M9 0903 002	平 ネ ジ	$9/64(40) \times 6.5$ Screw $9/64(40) \times 6.5$	1	
205	MN 35A3 530	段 付 軸	Feed regulator shaft	1	
206	MN 35A4 530	段 付 軸	Link stud	1	
208	M9 1501 003	平 ネ ジ	$15/64(28) \times 10$ Screw $15/64(28) \times 10$	2	
222	MF 01E0 640	送 リ 調 節 ネ ジ 組	Screw bar assy	1	
210	M9 1000 085	リ ン グ	O-ring P10A	1	
211	MF 05A0 572	ツ ル マ キ バ ネ	Coil spring	1	
212	MF 00A3 708	掛 ケ 金	Spring holder	1	
213	MF 00A0 852	位 置 決 メ ビ ン	Stopper pin	1	
214	MF 85A0 640	送 リ 調 節 ネ	Screw bar	1	
215	MF 00A0 950	レ バ ー	Stopper pin releasing lever	1	
216	MF 01A0 631	ダ イ ヤ ル	Dial	1	
217	MF 01A0 841	メ モ リ 板	Stitch length indicating plate	1	
220	MF 00A0 257	押 エ 金	Bushing	1	
221	M9 1215 002	平 ネ ジ	$3/16(28) \times 12$ Screw $3/16(28) \times 12$	1	
222	MF 02A0 245	円 錐 バ ネ	Coil spring	1	
223	M9 0921 002	平 ネ ジ	$9/64(40) \times 8$ Screw $9/64(40) \times 8$	2	
224	MF 00A4 708	掛 ケ 金	Spring holder	1	
225	MF 00A6 572	ツ ル マ キ バ ネ	Coil spring	1	


⑥ 押え機構 PRESSER FOOT MECHANISM

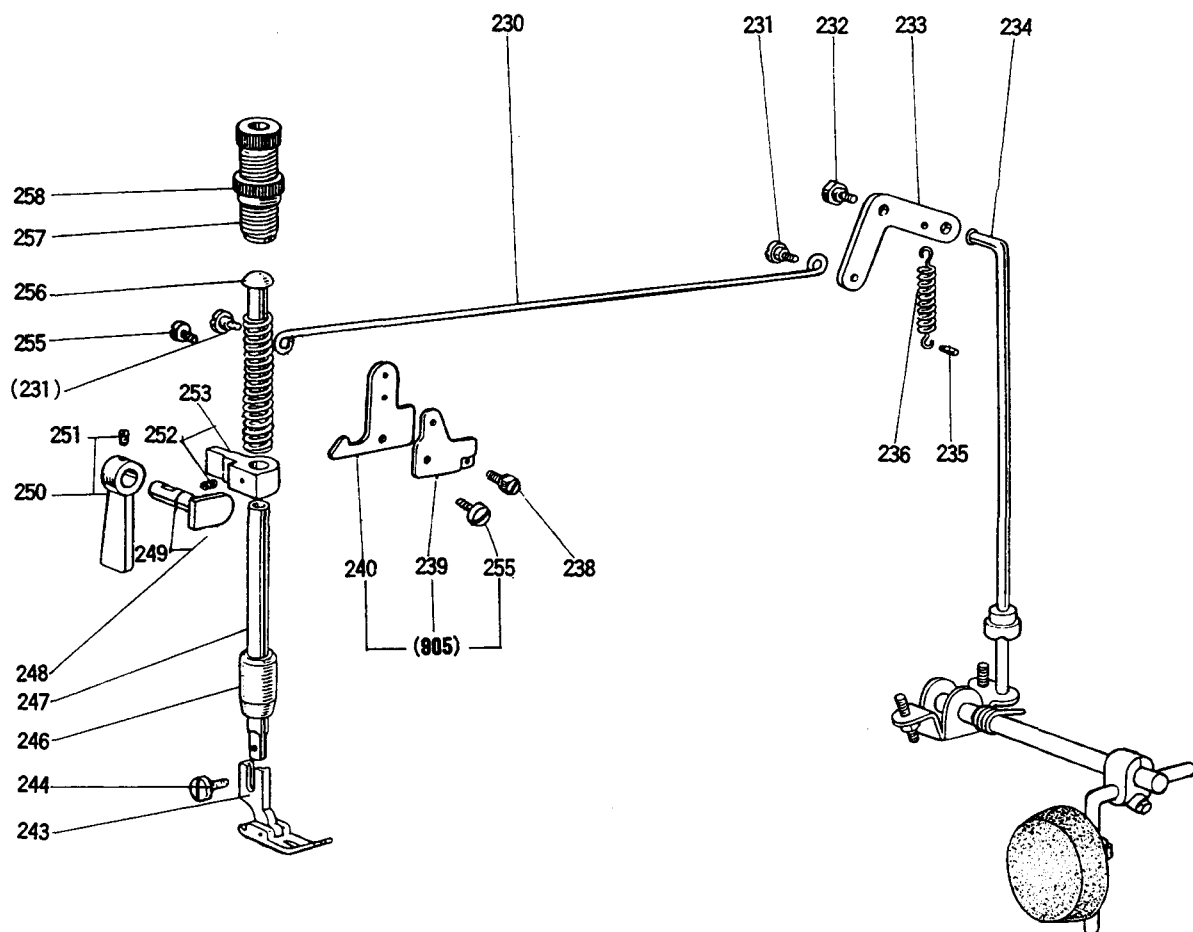

6 押え機構 PRESSER FOOT MECHANISM

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.
				MIT
230	MF 70A0 738	引 棒	Knee lifter rod	1
231	M9 1219 015	段 付 平 ネ ジ	Hinged screw $\frac{3}{16}(28) \times 3.5$	2
232	M9 1503 031	段 付 ボ ル ト	Stud bolt $\frac{15}{64}(28) \times 6.5$	1
233	MF 70A1 950	押 エ 上 ゲ レ バ ー 右	Knee lifter lever (right)	1
234	MF 70A0 511	操 作 棒	Knee lifter connecting rod	1
235	MF 70A0 572	バ ネ カ ケ ビ ン	Spring hook	1
236	MF 70A0 572	ツ ル マ キ バ ネ	Spring for knee lifter lever	1
238	M9 1504 031	段 付 ボ ル ト	Stud bolt $\frac{15}{64}(28) \times 7$	1
905	MF 00E0 252	押 エ 上 ゲ レ バ ー 左 組	Knee lifter lever (left) assy.	1
239	MF 00E0 252	系 ユ ル メ カ ム	Tension releasing cam	1
240	MF 00E0 252	押 エ 上 ゲ レ バ ー 左	Knee lifter lever (left)	1
243	MN 35A0 105	押 エ 組	Presser foot assy.	1
244	M9 0939 002	平 ネ ジ	Screw $\frac{9}{64}(40) \times 11$	1
246	MF 00A0 267	押 エ 棒 メ タ ル	Bushing for presser bar	1
247	MF 11D0 262	押 エ 棒	Presser bar	1
248	MF 01E0 253	押 エ 上 ゲ カ ム	O-ring付 Presser bar lifting cam with O-ring	1
249	M9 0401 085	O リ ン グ	O-ring 1AP4	1
250	MF 01E0 252	押 エ 上 ゲ	ネジ付 Presser bar lifter with screw	1
251	M9 1109 001	止 メ ネ ジ	Set screw $\frac{11}{64}(40) \times 6$	1
252	M9 1506 001	止 メ ネ ジ	Set screw $\frac{15}{64}(28) \times 6$	1
253	MN 35A0 265	押 エ 棒 ダ キ	ネジ付 Presser bar guide bracket	1
254	MF 12B0 259	押 エ バ ネ	Presser spring	1
255	M9 1131 002	平 ネ ジ	Screw $\frac{11}{64}(40) \times 6.5$	1
256	MF 20A0 703	案 内 棒	Presser spring guide	1
257	M9 3220 035	ツ マ ミ ネ ジ	Thumb screw $\frac{1}{2}(28)$	1
258	M9 3202 047	ツ マ ミ ナ ッ ト	Thumb nut $\frac{1}{2}(28)$	1

⑦ 糸切り機構 KNIFE ACTUATING MECHANISM

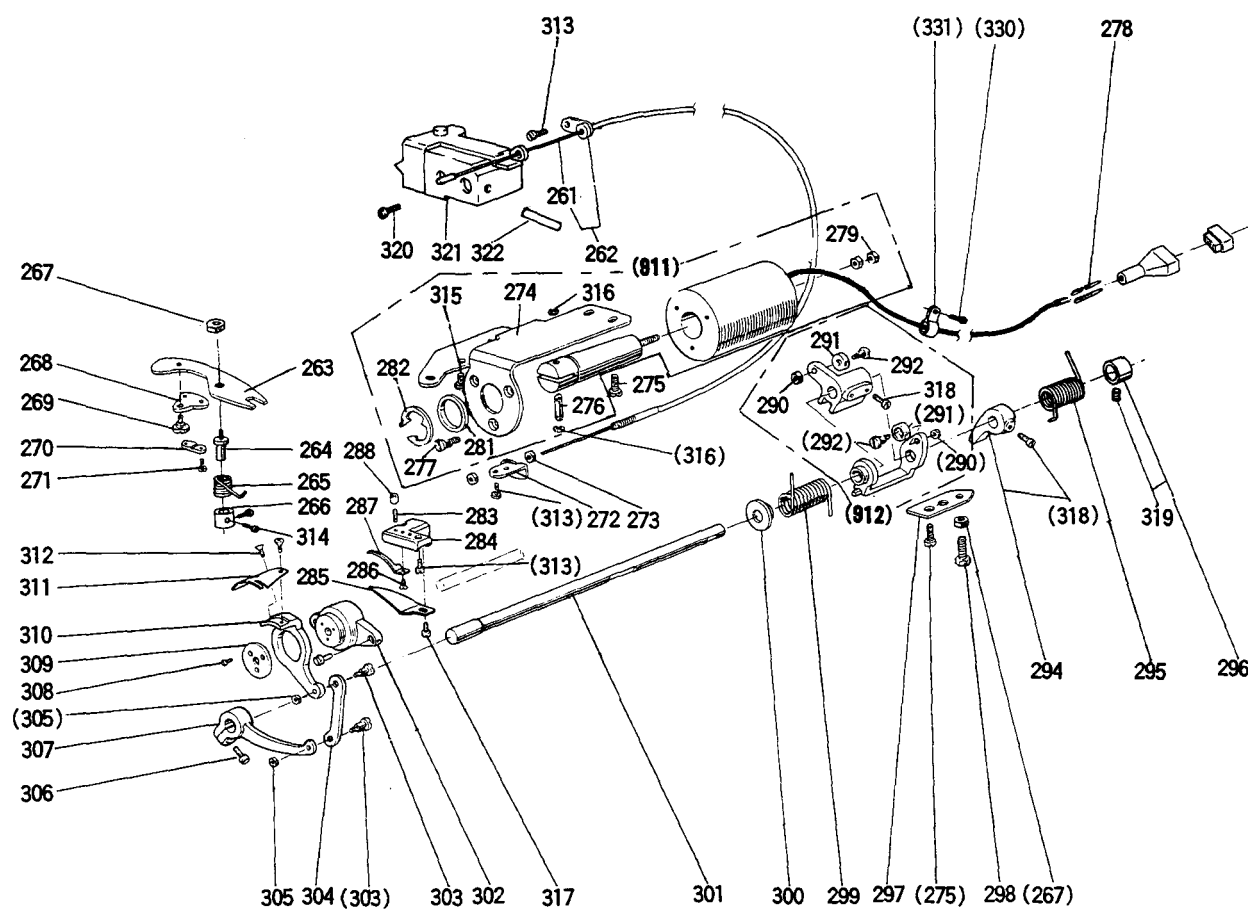


7 糸切り機構

KNIFE ACTUATING MECHANISM

Fig. No.	部品コード Part. No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.
				MITW MIT
261	MF 00A0 746	フレキシブルワイヤ	Flexible wire	1
262	MF 00E0 740	フレキシブルワイヤ (組)	Flexible wire assy.	1
263	MF 00A1 391	駆動板	Thread trimmer driving lever	1
264	M9 7082 030	段付ネジ	Stud screw $15/64(28) \times 7.5$	1
265	MF 00A1 729	ヒネリバネ	Trimming lever spring	1
266	MF 00A1 352	カラ	Spring support collar	1
267	M9 1502 045	ナット	Nut $15/64(28)$	1
268	MF 90A0 361	フレキシブルワイヤホルダー	Flexible wire holder	1
269	M9 1127 015	段付平ネジ	Stud screw $11/64(40) \times 5$	1
270	MF 36A0 750	フレキシブルワイヤ押エ	Flexible wire presser	1
271	M9 0802 002	平ネジ	Screw $1/8(44) \times 7$	2
272	MF 00A0 780	ホルダー	Holder	1
273	M9 1373 045	ナット	Nut M5×4T	2
274	MF 00A1 509	糸切りソレノイド台	Thread trimming solenoid	1
275	M9 1510 002	平ネジ	Screw $15/64(28) \times 12$	4
276	M9 0516 063	軸	Link stud	1
277	M9 4008 037	P皿ネジ	Cross recessed counter sunk flat head screw M4×6	3
278	M9 3003 099	ピンターミナル (オス)	Terminal pin (Male)	2
279	M9 2074 075	止メナット	Nut M5×3.2T	2
281	MF 01A0 397	クッション	Thread trimmer driving lever cushion	1
282	M9 0703 065	E型止メ輪	Retaining ring-E type 12	1
283	M9 0913 001	止メネジ	Set screw $9/64(40) \times 8.5$	1
284	MF 00A1 603	固定メス取付台	Bracket for fixed blade	1
285	MF 00A0 180	糸系案内	Thread finger	1
286	M9 1102 010	皿ネジ	Slotted counter sunk head screw $11/64(40) \times 9$	1
287	MN 35A0 838	固定メス	Fixed blade	1
288	M9 1110 045	ナット	Nut $11/64(40)$	1
289	MF 01E0 351	カム追従腕組	Cam follower crank assy.	1
290	M9 1201 045	ナット	Nut $3/16(28)$	1
291	MF 00A0 411	コック	Roller	2
292	MF 00A0 412	コック	Roller stud	2
294	MF 01E0 477	ストッパ組	Stopper lever assy.	1
295	MF 00A0 729	ヒネリバネ	Coil spring	1
296	MF 01E1 352	カラネジ付板	Collar with screw	1
297	MF 00A1 477	ストッパ	Lever stopper plate	1
298	M9 1503 022	ボルト	Bolt $15/64(28) \times 20$	1
299	MF 00A9 572	ツルマキバネ	Coil spring	1
300	MF 00A0 750	ブッシュ	Bushing	1
301	MF 00A5 454	メス揺動軸	Knife driving shaft	1
302	MF 00A1 527	台座	Knife holding bracket saddle	1
303	M9 1111 015	段付平ネジ	Stud screw $11/64(40) \times 6.2$	2
304	MF 00A8 910	リンク	Link	1
305	M9 1107 045	ナット	Nut $11/64(40)$	2
306	M9 1117 002	丸平ネジ	Screw $11/64(40) \times 13$	1
307	MF 00A1 392	駆動腕	Knife driving crank	1
308	M9 0803 010	皿ネジ	Slotted counter sunk head screw $1/8(44) \times 6$	3
309	M9 4006 052	スラスト座金	Thrust collar	1
310	MF 00A0 836	メス台左	Knife base (left)	1
311	MF 00A0 834	メス台左	Movable knife (left)	1
312	M9 1151 010	六角穴付皿ネジ	Hexagon socket counter sunk screw $11/64(40) \times 7$	2
313	M9 1106 004	ブラマイネジ	Cross recessed and slotted screw $11/64(40) \times 8$	6
314	M9 0903 002	平ネジ	Screw $9/64(40) \times 6.5$	2
315	M9 1118 002	平ネジ	Screw $11/64(40) \times 10$	1
316	M9 0519 065	E型止メ輪	Retaining ring-E type 4	2
317	M9 0921 002	平ネジ	Screw $9/64(40) \times 8$	1
318	M9 1516 002	頭付止メネジ	Slotted flat head set screw $15/64(28) \times 8.5$	1
319	M9 1602 001	止メネジ	Set screw $1/4(40) \times 4$	1
320	M9 1113 002	平ネジ	Screw $11/64(40) \times 15$	2
321	MN 35E0 173	糸ユルメダイクミタテ	Thread tension releasing bracket assy.	1
322	M9 0520 060	糸ユルメピン	Thread tension releasing pin	1
330	M9 1111 004	ブラマイネジ	Cross recessed and slotted screw $11/64(40) \times 10$	1
331	M9 4003 099	コード押エ	Cord holder	1

⑧ タッチバック機構および検出器機構 TOUCH BACK MECHANISM & DETECTOR MECHANISM

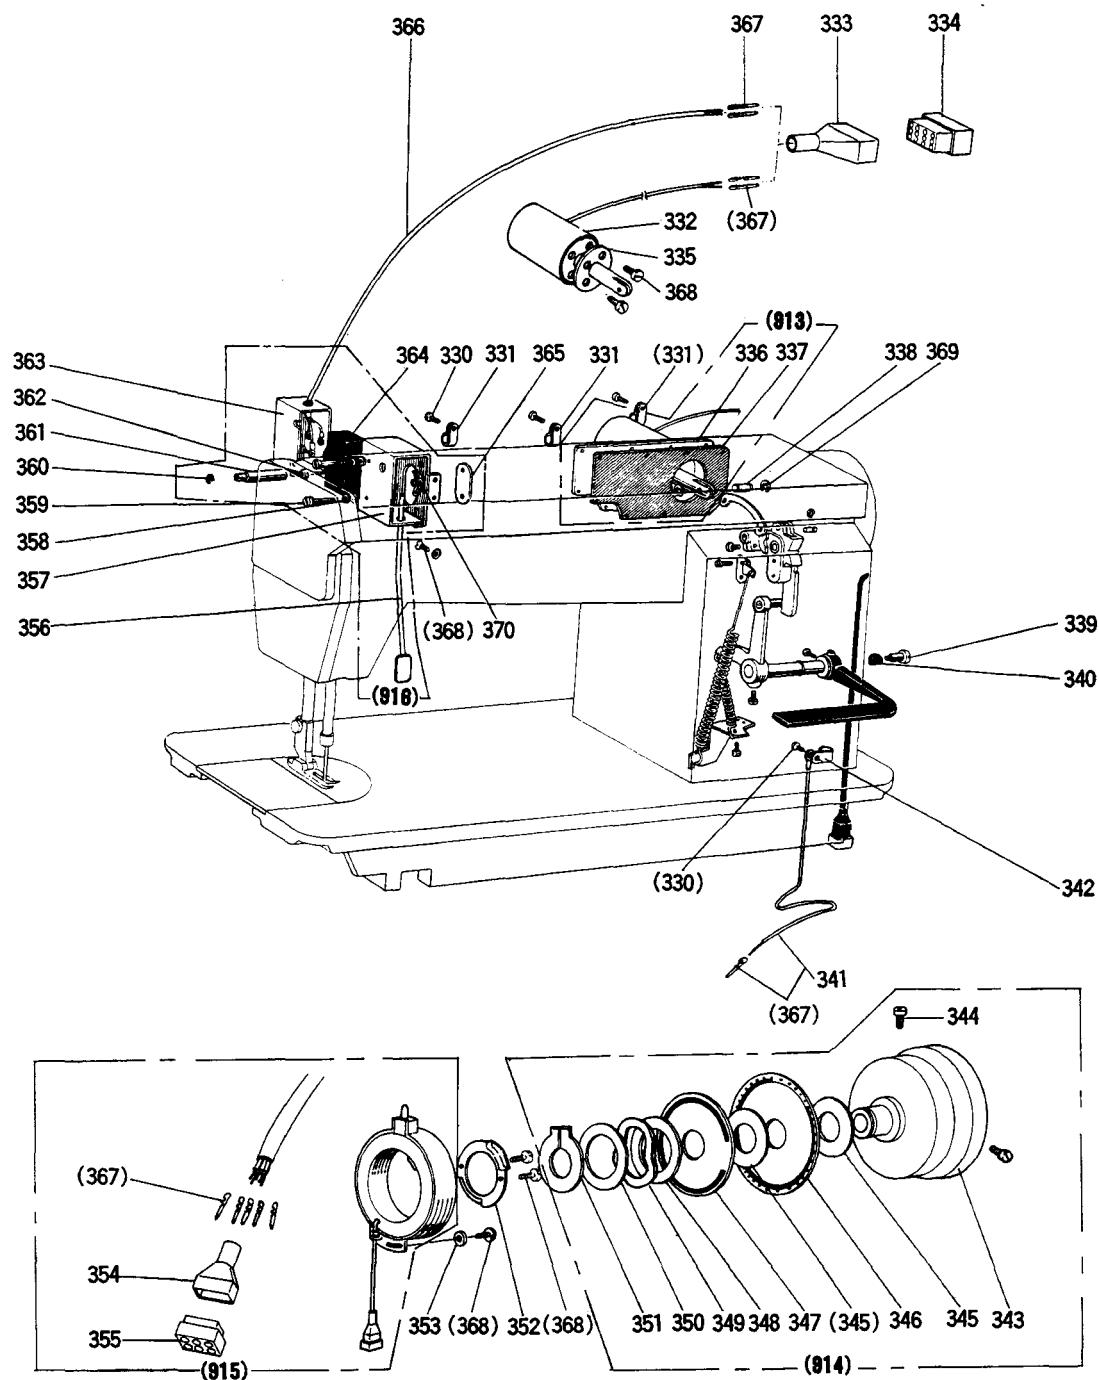


⑧ タッチバック機構および検出器機構

TOUCH BACK MECHANISM & DETECTOR MECHANISM

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.	
				MITW	MIT
330	M9 1111 004	ブラマイネジ	$11/64(40) \times 10$	4	4
331	M9 4003 099	コード押エ			3
	MN 60A0 620	コード押エ		3	
913	MF 01E0 519	横蓋ソレノイド組		1	1
332	M9 1018 098	ソレノイド組		1	1
333	MF 01A0 366	コネクターキャップ		1	1
334	M9 1018 099	コネクター	12P.....	1	1
335	MF 01A0 691	ガスケット		1	1
336	MF 01A0 880	横蓋		1	1
337	MF 00A1 691	ガスケット		1	1
338	M9 0516 063	ギビン		1	1
339	M9 1515 015	段付平ネジ	$15/64(28) \times 7$	1	1
340	MN 36A0 417	ゴムクッション		1	1
341	M9 7003 095	アースコード組		1	1
342	M9 4008 099	コード押エ		1	1
914	MF 01E0 682	プーリ組		1	1
343	MF 01A0 682	プーリ		1	1
344	M9 1502 002	頭付止メネジ	$15/64(28) \times 12$	2	2
345	MF 01A0 476	スペーサA	A.....	2	2
346	MF 01A0 694	反射板	B11(下).....	1	1
347	MF 01A1 694	反射板	B21(上).....	1	1
348	MF 01A1 476	スペーサB	B.....	1	1
349	MF 01A0 259	反射板押エスプリング		1	1
350	M9 3001 050	座金	30.....	1	1
351	M9 0330 065	C型止メ輪	30.....	1	1
352	MF 01A0 257	検出器押エ		1	1
353	M9 3002 050	座金		1	1
915	MF 01E0 406	検出器組		1	1
354	MF 01A0 366	コネクターキャップ		1	1
355	M9 1020 099	コネクター	6P.....	1	1
918	MN 36E0 534	タッチスイッチ組		1	1
356	MN 35A0 950	レバ組		1	1
357	MN 36A0 339	カバー		1	1
358	M9 0450 050	座金	4.....	1	1
359	M9 0412 037	Pナベネジ	M4×30.....	2	2
360	M9 0514 065	E型止メ輪	5.....	1	1
361	MF 40A1 530	段付軸		1	1
362	M9 1117 002	丸平ネジ	$11/64(40) \times 11.5$	1	1
363	MF 40A3 339	端子保護カバー	(AA-8000).....	1	1
364	M9 0204 099	スイッチ	(AM1306).....	1	1
365	MF 40A3 601	取付板		1	1
366	M9 7104 099	コード組		1	1
367	M9 3003 099	ピンターミナル	(オス).....	10	10
368	M9 1106 004	ブラマイネジ	$11/64(40) \times 8$	9	9
369	M9 0519 065	E型止メ輪	4.....	2	2
370	MF 40A0 729	ヒネリバネ		1	1


⑨ ワイパー機構
WIPER MECHANISM

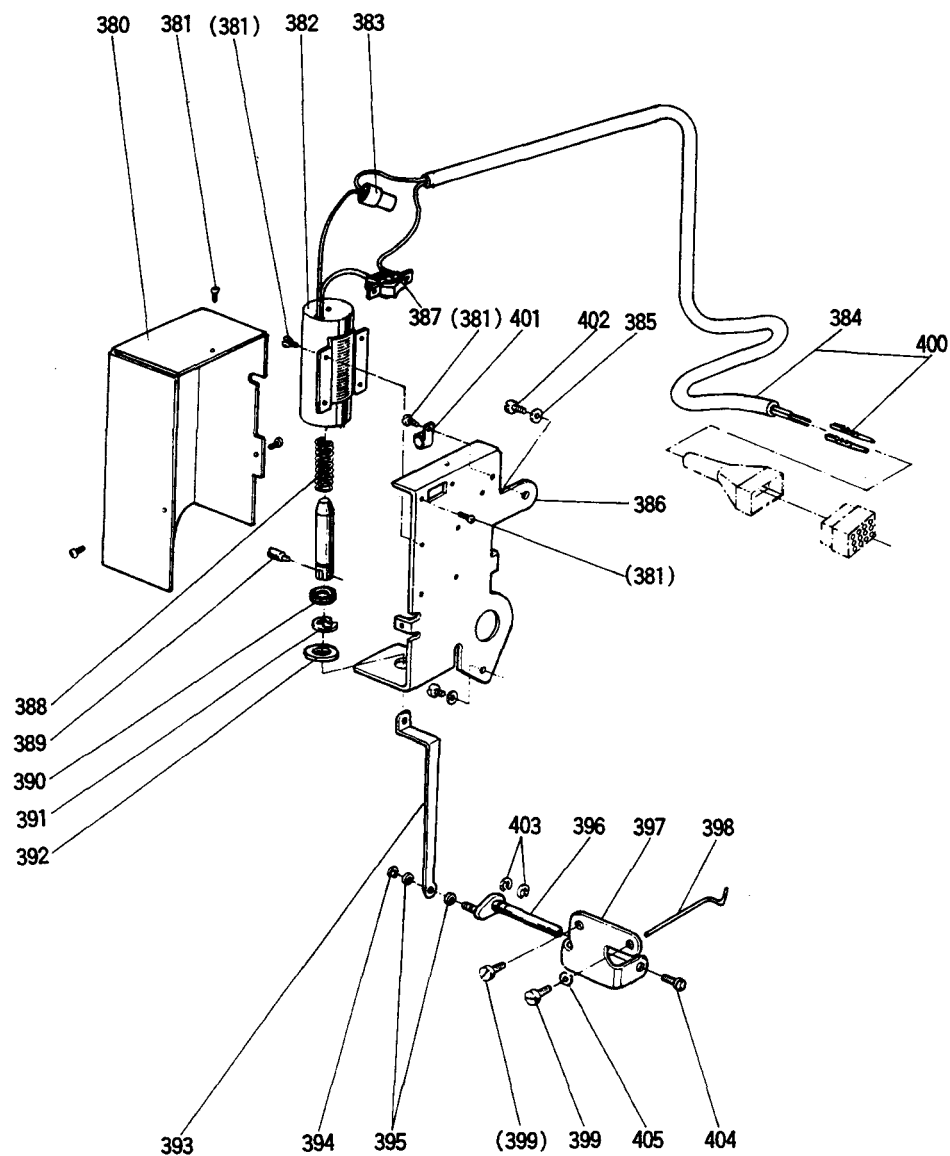

9 ワイパー機構 WIPER MECHANISM

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.
				MITW
380	MF 01A0 339	ソレノイドカバー	Solenoid cover for wiper mech.	1
381	M9 0308 037	SW-PW付Pナベネジ	M3X6 Cross recessed head screw-SW-PW M3X6	10
382	M9 1017 098	ワイパーソレノイド	Thread wiper solenoid assy.	1
383	M9 1019 099	平 端 接 続 子	1-SD Connecting	1
384	M9 7061 095	コ ー ド 組	Vinyl cap-tie cable assy. for thread wiper switch	1
385	M9 0604 050	座 金	Washer 6	2
386	MF 01A2 601	ソレノイド取付板	Solenoid bracket	1
387	MF 40E2 484	ワイパースイッチ	Thread wiper switch	1
388	MF 00A4 572	ツ ル マ キ バ ネ	Coil spring	1
389	M9 0910 033	プランジャーピンネジ	$9/64(40) \times 4$ Plunger pin $9/64(40) \times 4$	1
390	M9 1504 050	座 金	Washer	1
391	M9 0510 065	E 型 止 メ 輪	10 Retaining ring-E type 10	1
392	MF 00A1 417	ゴ ム ク ッ シ ョ ン	Rubber cushion	1
393	MF 00A5 910	リ ン ク	Thread wiper connecting rod	1
394	M9 0513 065	E 型 止 メ 輪	2.5 Retaining ring-E type 2.5	1
395	M9 0454 050	座 金	Washer 4	2
396	MF 01A0 454	ワ イ パ ー 軸	Wiper shaft	1
397	MN 35A0 982	ワ イ パ ー 軸 台 板	Thread wiper bracket	1
398	MN 35A0 980	ワ イ パ ー	Thread wiper	1
399	M9 1106 003	丸 平 ネ ジ	$11/64(40) \times 20$ Screw $11/64(40) \times 20$	2
400	M9 3003 099	ピンターミナル(オス)	Terminal pin (Male)	2
401	MN 36A0 620	コ ー ド 押 エ	Cord holder	1
402	M9 1515 002	平 ネ ジ	$15/64(28) \times 10$ Screw $15/64(28) \times 10$	2
403	M9 0519 065	E 型 止 メ 輪	4 Retaining ring-E type 4	2
404	M9 0806 002	平 ネ ジ	$1/8(44) \times 6$ Screw $1/8(44) \times 6$	1
405	M9 0420 050	座 金	Washer 4	1

10 給油機構 OIL LUBRICATION MECHANISM


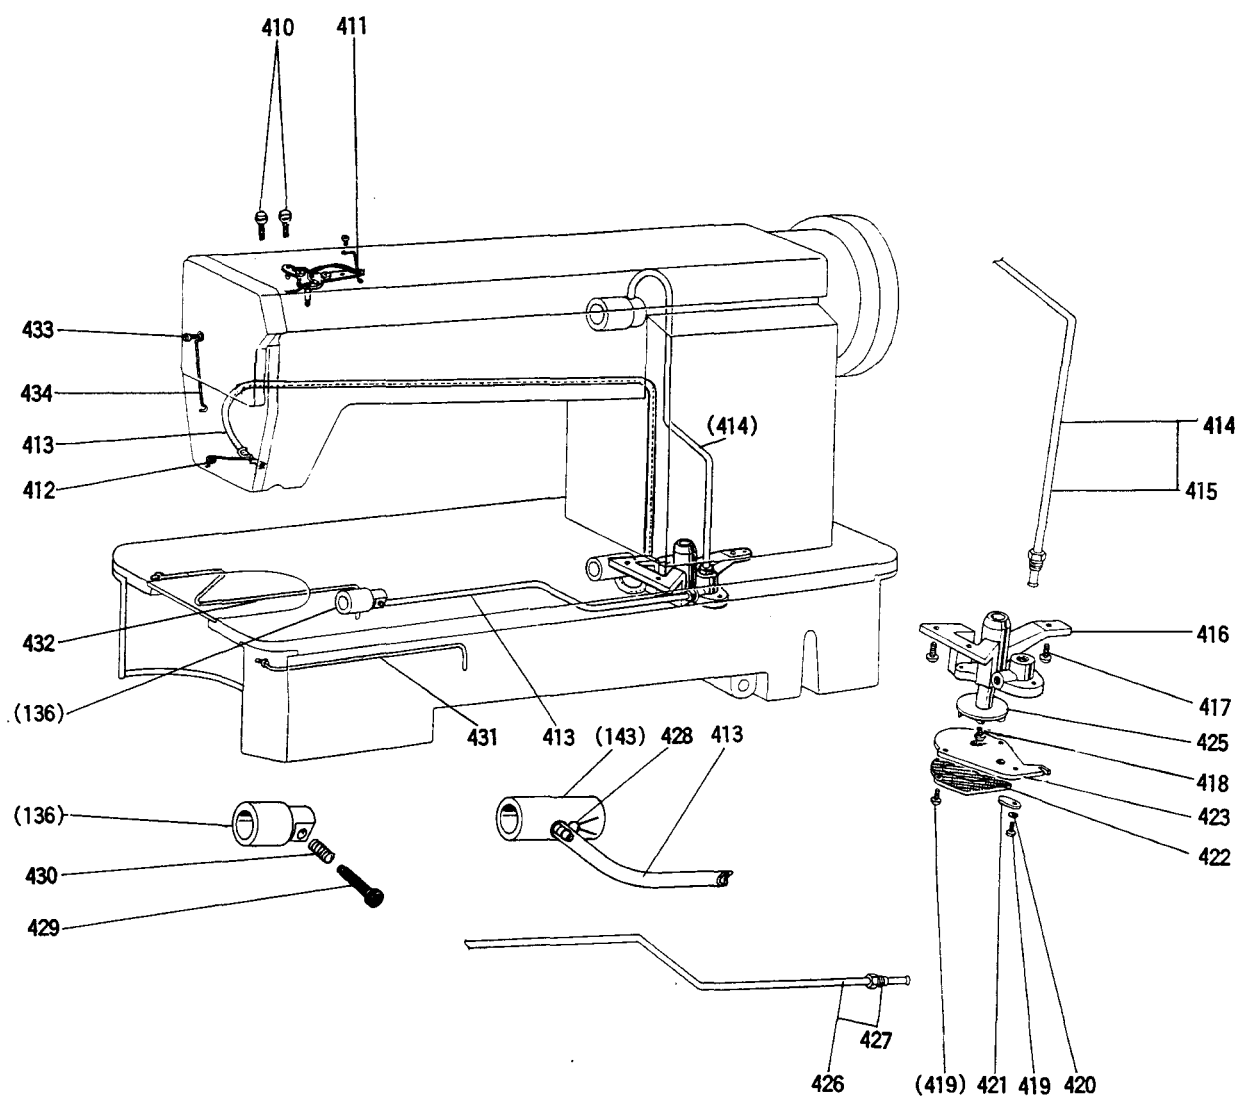


10 給油機構

OIL LUBRICATION MECHANISM

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.
				MIT MIT
410	M9 0939 002	平 ネ ジ	9/64(40)×11..... Screw 9/64(40)×11	2
411	MN 35A0 601	取 付 板	(紐付き)組..... Oil wick fitting plate assy.	1
412	MN 35A0 780	ホ ル ダ ー	 Oil filter holder	1
413	MN 36E0 731	還 油 バ イ プ 組	 Oil return tube assy.	1
414	MF 80A1 688	給 油 バ イ プ 組 (上)	 Upper shaft oil tube assy.	1
415	MF 40A1 750	パイプ接続ブッシュ	1/2(28)..... Oil tube lock bushing 1/2(28)	1
416	MF 80A0 783	ポンプケース	 Oil pump.....	1
417	M9 1103 004	ブ ラ マ イ ネ ジ	11/64(40)×13..... Cross recessed and slotted screw 11/64(40)×13 ...	3
418	M9 0810 002	平 ネ ジ	1/8(44)×8..... Screw 1/8(44)×8.....	1
419	M9 0801 004	ブ ラ マ イ ネ ジ	1/8(44)×13..... Cross recessed and slotted screw 1/8(44)×13 ...	3
420	M9 0304 053	バ ネ 座 金	3.5..... Spring washer 3.5.....	1
421	MF 10A1 742	油 量 調 節 弁	 Oil adjusting plate	1
422	MF 10E0 337	ポンプフィルター	 Oil pump filter	1
423	MF 00A2 601	羽 車 カ バ ー	 Oil pump impeller cover	1
425	MF 10A0 685	羽 車	 Oil pump impeller	1
426	MF 00E0 142	給 油 バ イ プ 組 (下)	 Lower shaft oil tube assy.	1
427	M9 2201 047	パイプ接続ブッシュ	11/32(28)..... Oil tube lock bushing 11/32(28)	1
428	MF 01A0 378	還油パイプクリップ	 Oil return tube clip	1
429	M9 7084 030	油 量 調 節 ネ ジ	15/64(28)..... Oil adjusting screw 15/64(28)	1
430	MF 80A1 572	ツ ル マ キ バ ネ	 Coil spring	1
431	MN 70E0 148	給 油 紐	 Oil wick	1
432	MN 70E0 148	給 油 紐	 Oil wick	1
433	M9 1108 002	平 ネ ジ	11/64(40)×7..... Screw 11/64(40)×7	1
434	MN 35A1 780	ホ ル ダ ー	 Oil pipe holder	1

付属品 **ACCESSORIES**

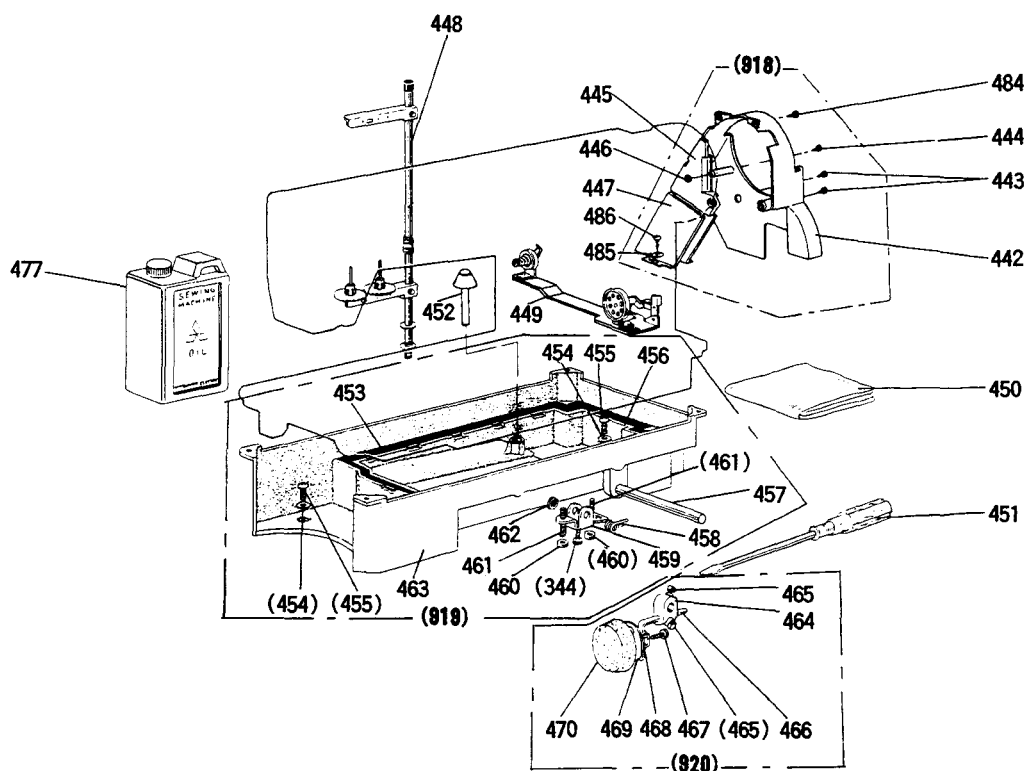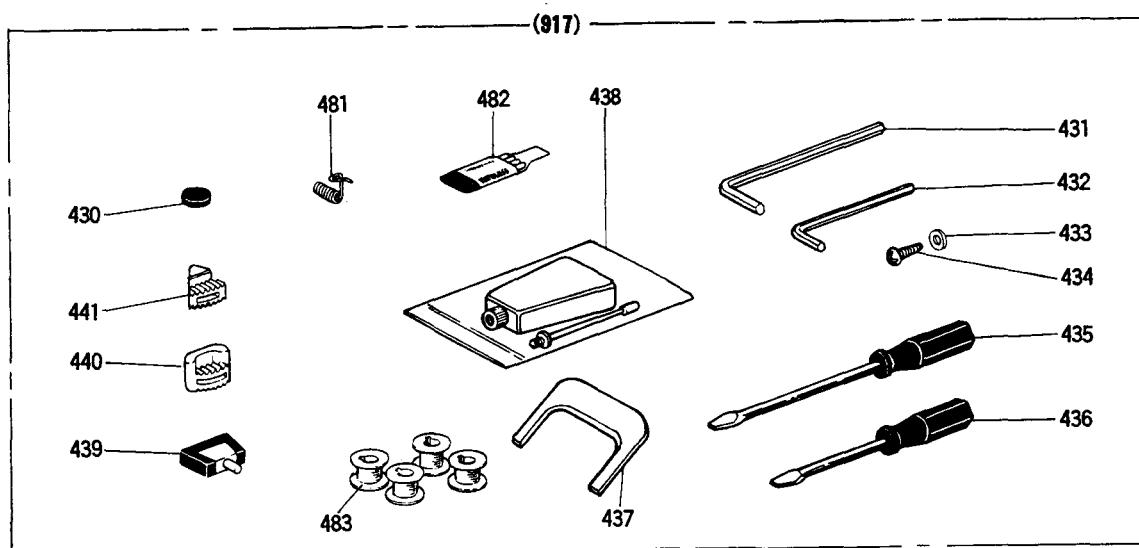

11 付属品 ACCESSORIES

Fig. No.	部品コード Part No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Req.	
				MTW	MT
917	MF 01E1 749	付属品袋セット	Accessories bag set	1	
430	M9 0701 099	集塵マグネット	Magnet block	1	
431	MS 02A2 976	六角棒スバナ 3	Hexagon socket screw key 3	1	
432	MF 90A2 976	六角棒スバナ 2	Hexagon socket screw key 2	1	
433	M9 0550 050	座金 5	Washer for bobbin winder 5	2	
434	M9 0401 041	丸木ネジ 4.5×20	Wood screw for bobbin winder 4.5×20	2	
435	MB 02A0 608	ネジ回シ (中)	Screw driver (Size M)	1	
436	MB 02A1 608	ネジ回シ (小)	Screw driver (Size S)	1	
437	MF 01A0 565	反射板調整具	Speed command disc adjusting plate	1	
438	MF 60A0 137	油差	Oil with oiler	1	
439	MF 01E0 418	頭部ヒンデ組	Hinge with rubber cushion	2	
440	MF 01A0 419	防振ゴム (大)	Head cushion (large)	2	
441	MF 01A1 419	防振ゴム (小)	Head cushion (small)	2	
918	MF 01E0 776	ベルトカバー組	Belt cover assy.	1	
442	MF 01A0 776	ベルトカバー 1	Belt cover 1	1	
443	M9 1506 004	ブラマイネジ 15/64(28)×8	Cross recessed and slotted screw 15/64(28)×8	2	
444	M9 0410 037	平ネジ M4×8	Cross recessed head screw M4×8	1	
445	MF 01E1 776	ベルトカバー 2	Belt cover assy. 2	1	
446	M9 1003 045	ナット M4	Nut M4	1	
447	MF 01A1 776	ベルトカバー 3	Belt cover 3	1	
448	MF 40E0 193	糸立装置組	Thread stand assy.	1	
449	MF 01E0 193	糸巻装置組	Bobbin winder assy.	1	
450	MF 60A0 734	頭部カバー	Head cover	1	
451	MF 00A0 608	ネジ回シ (大)	Screw driver (Size L)	1	
452	MF 70A0 578	膝上げ押し棒	Knee lifter lifting rod	1	
919	MF 70E0 139	油槽組	Oil reservoir assy.	1	
453	MF 20A3 691	オイルパッキン 1	Gasket for oil reservoir 1	1	
454	M9 7001 052	シールワッシャー 8	Seal washer 8	2	
455	M9 2002 002	平ネジ 5/16(28)×10	Screw 5/16(28)×10	2	
456	MF 20A2 691	オイルパッキン 2	Gasket for oil reservoir 2	1	
457	MF 20A1 723	膝上げ横軸	Knee lifter shaft	1	
458	MF 20A1 729	膝上げヒネリバネ	Knee lifter spring	1	
459	MF 20A1 724	膝上げレバー	Knee lifter	1	
460	M9 1501 045	ナット 15/64(28)	Nut 15/64(28)	2	
461	M9 1520 001	止メネジ 15/64(28)×27	Set screw 15/64(28)×27	2	
462	M9 0515 065	E型止メ輪	Retaining ring-E type 9	1	
463	MF 01A1 139	油槽	Oil reservoir	1	
920	MF 01E0 727	膝当テ組	Knee lifter assy.	1	
464	MF 40A0 784	膝当テツギ	Knee lifter coupling joint	1	
465	M9 2001 031	四角ボルト 5/16(18)×13	Bolt 5/16(18)×13	2	
466	MF 01A0 728	膝上げ縦軸	Knee lifter shaft	1	
467	M9 1510 022	ボルト 15/16(28)×8	Bolt 15/16(28)×8	1	
468	MF 40A0 477	膝当テストップ	Knee lifter plate stopper	1	
469	MF 40A0 737	膝当テ	Knee lifter plate	1	
470	MF 40A1 737	膝当テカバー	Knee lifter cover	1	
477	MF 10E0 149	オイルタンク	Oil tank	1	
481	MF 10A0 187	糸取りバネ	Thread take-up spring	1	
482	MF 70A0 128	ミシン針 DBX1-2#14	Needle DAX1-2#14	4	
483	MF 00A0 123	ボビン	Bobbin	4	
484	M9 1109 004	PW付ブラマイネジ 11/64(40)×8	Cross recessed and slotted screw-PW 11/64(40)×8	2	
485	M9 0550 050	座金 5	Washer for bolt cover 5	2	
486	M9 0401 041	丸木ネジ 4.5×20	Wood screw for belt cover 4.5×20	2	