



Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung¹⁾

Subclass organization¹⁾

Equipement des sous-classes¹⁾

Dotación de las subclases¹⁾

Unterklasse Subclass Subclase	Ausführung Model Version Tipo de máquina	Nadelstange Needle bar Barra de aguja	Trichterheber Foot lifter Corte Transportador inferior	Stapelplatte Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Nähfuß Presser foot Pie presseur Pie prensatela	Stichschneid Vibrating blade Pied entranseur Transportador superior	Apertur Aperture Apertura Apertio	Tügel Emboss Support Supporto	Nähunterteil Sewing foot Ezorn de rinque Soporte angular	Lineal Ruler Guia-línea Guia recta	Bandgabel Tape disc Pince dérouleur Prensa-piezas	Fingerschutz Finger guard Protección Sube dedo
-6/01	BN; CN; DN	91-710 650-92	91-045 601-04	91-048 319-04	91-040 475-04 [127]	91-040 474-93 [127]						91-057 721-91
-6/01-900/56	BN	91-710 650-92	91-059 347-04	91-158 636-04	91-040 475-04 [127]	91-040 474-93 [127]						91-057 721-91
-6/01-900/56	CN	91-710 650-92	91-059 254-04	91-158 282-04	91-040 475-04 [127]	91-040 474-93 [127]						91-057 721-91
-17/01	BN; CN	91-710 650-92	91-045 604-04	91-046 605-04	91-040 432-04 [127]	91-042 619-93 [127]	91-040 533-23	91-046 807-93	91-045 626-25		91-043 943-91	91-057 721-91
-17/01-940/01	CN	91-712 488-92	91-047 189-04	91-048 487-04	91-046 547-04	91-046 546-93	91-046 727-23	91-056 880-91		91-056 384-05	91-043 943-91	91-057 721-91
-17/01-940/01	DN	91-712 488-92	91-059 069-05	91-048 487-04	91-046 547-04	91-049 262-92	91-046 727-23	91-056 880-91		91-056 384-05	91-043 943-91	91-057 721-91
-17/03-940/01	CN; DN	91-712 488-92	91-047 189-04	91-048 487-04	91-049 553-04	91-049 053-93	91-053 494-24	91-056 880-91			91-043 943-91	91-057 721-91

¹⁾ Die Liste enthält nur Nähwerkzeuge und Apparate. Beim Umbau in eine andere Unterklasse oder Ausführung sind auch noch Maschinenteile erforderlich. Geben Sie also bei Bestellungen die genaue Bezeichnung der vorhandenen und der gewünschten Ausführung bekannt.

¹⁾ This list contains sewing parts and attachments only. When converting to another subclass or version, machine parts are also necessary. When ordering please therefore indicate exactly the existing version and the one required.

¹⁾ Cette liste ne contient que les organes de couture et les guides. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, il faut utiliser aussi certaines pièces de machine supplémentaires. En cas de commande, prière de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitées.


¹⁾ Esta lista sólo contiene elementos de costura y aparatos. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, se necesitarán también piezas de máquina, por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.

[4] = Ausführung angeben
= Indicate model
= Préciser la version
= Indique el tipo de máquina

[6] = Nähmuster einzeichnen
= Submit sewing sample
= Joindre échantillon de couture
= Envíese muestra de costura


[127] = Absteckbreite bei Bestellung angeben
= Indicate stitching margin on order
= Indiquer le relarge de couture à la commande
= Indique el margen de costura en los pedidos

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases

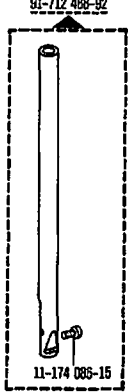 91-710 650-92 11-174 086-15	 91-712 488-92 11-174 086-15	 91-045 601-04 [4]	 91-046 604-04 [4]
-6/01 -17/01	-17/01-940/01 -17/03-940/01	-17/01-940/01 -17/03-940/01	-17/01-940/01 DN

2

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclases

 91-059 254-04 [4]	 91-059 347-04 [4]	 91-046 605-04 [4]
-6/01-900/56 CN	-6/01-900/56 BN	-17/01-940/01 DN
 91-048 319-04 [4]	 91-048 487-04 [4]	 91-158 282-04 [4]
-6/01	-17/01-940/01 -17/03-940/01	-6/01-900/56 CN

3

Unterklassen-Übersicht/Table of subclasses/Table des sous-classes/Tabla de subclasses

91-040 432-04  



-17/01

91-040 475-04  



-8/01
-8/01-900/56

91-046 547-04 



-17/01-940/01

91-049 553-04 



-17/03-940/01

91-040 474-93  



-8/01
-8/01-900/56

91-042 819-93  



-17/01

91-046 546-93 



-17/01-940/01

91-049 053-93 




-17/03-940/01

91-049 262-92 




-17/01-940/01

91-040 533-23 




-17/01

91-046 727-23 




-17/01-940/01

91-053 494-24 

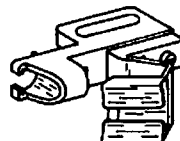


-17/03-940/01

91-056 384-05




91-045 625-25

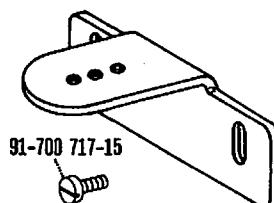


91-700 717-15

91-045 607-90

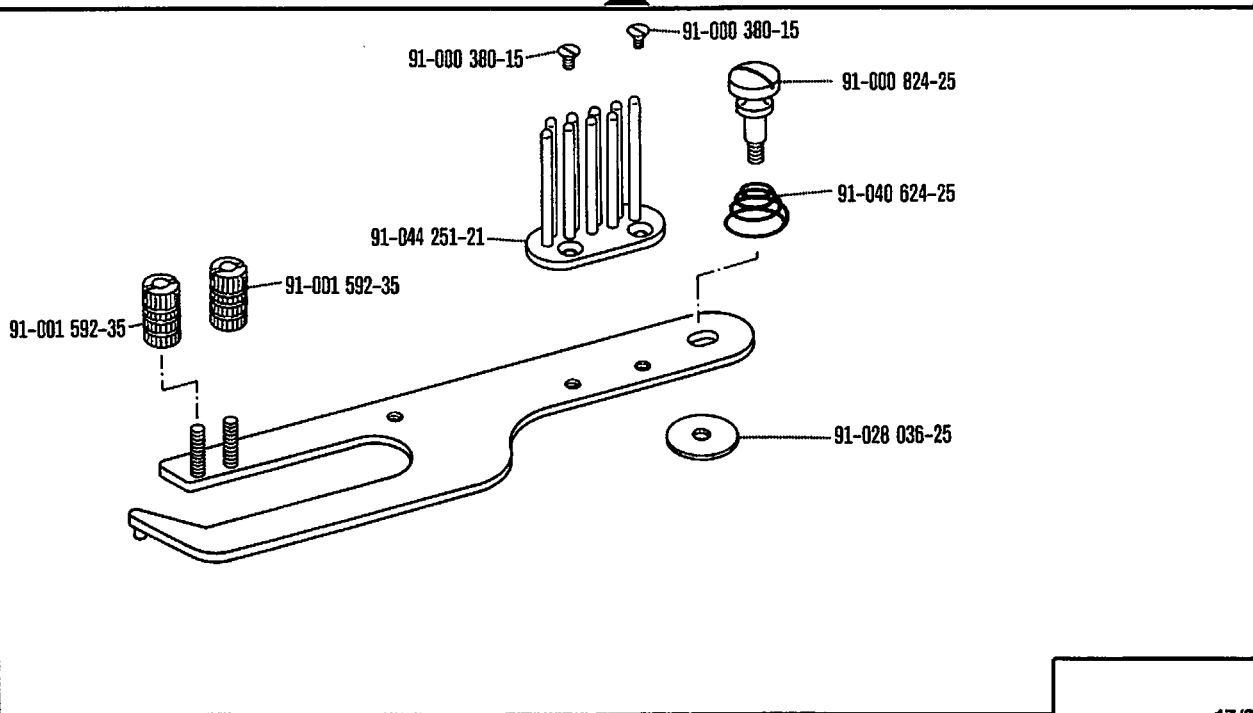

-17/01


91-056 880-91

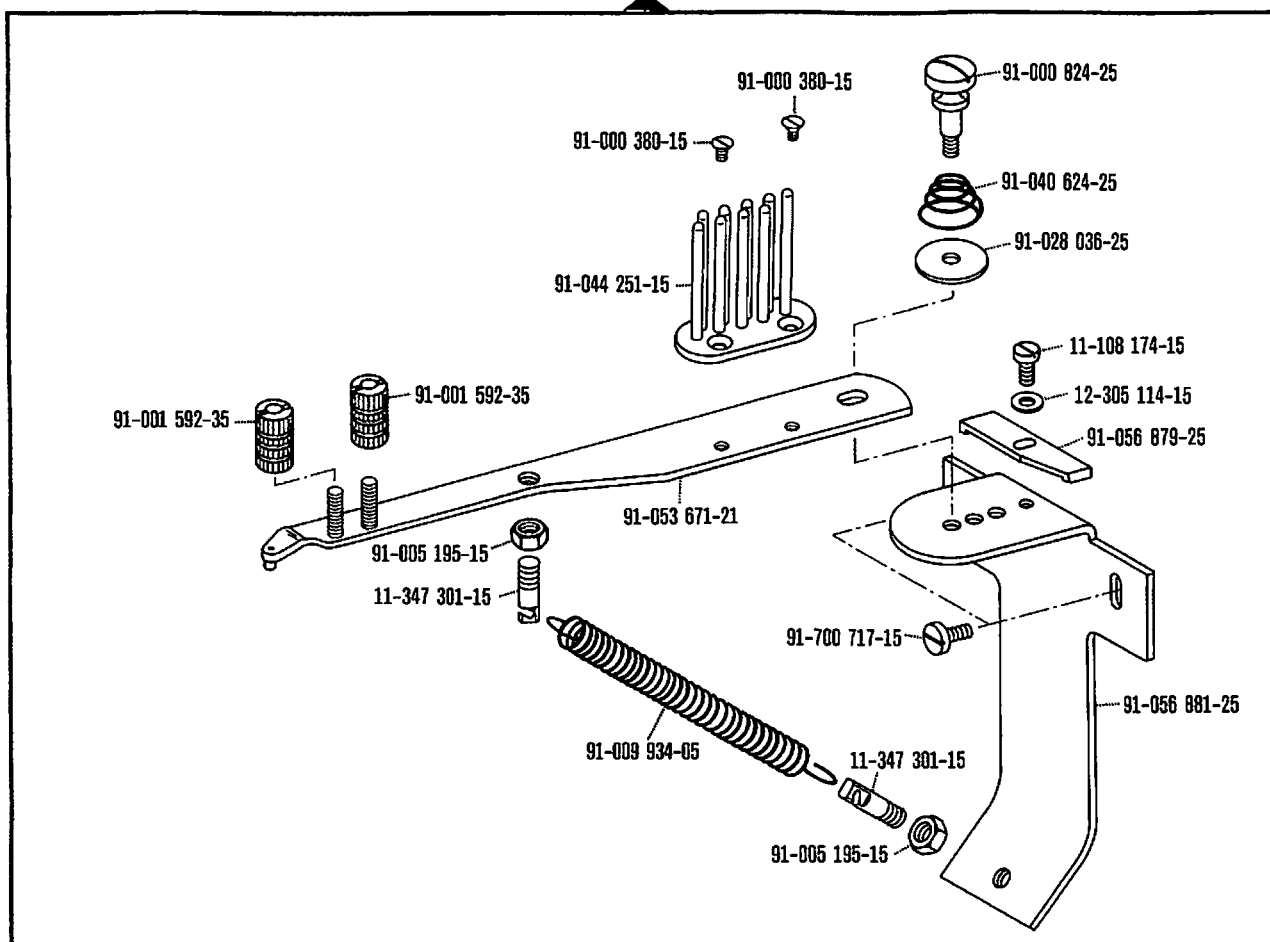

-17/01-940/01


-17/03-940/01

91-043 943-91

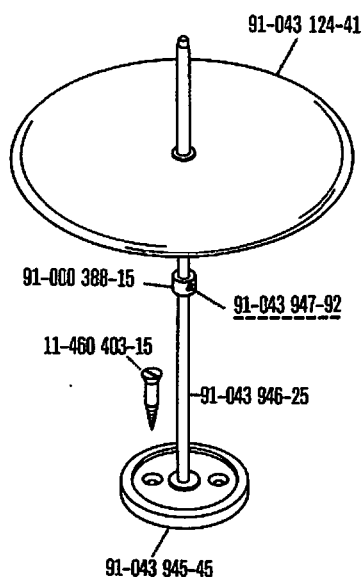

-17/01
-17/01-940/01

91-057 721-91

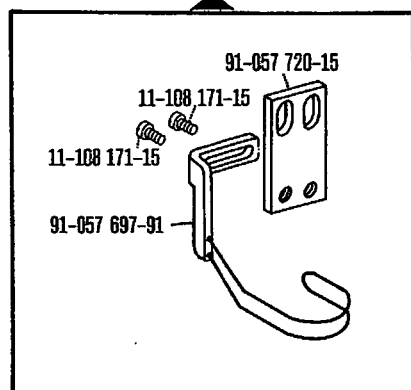

-6/01
-6/01-900/56
-17/01
-17/01-940/01
-17/03-940/01