

Bestandteile - Liste

PFAFF

333 1


UNITY SEWING SUPPLY CO.
824 E. 8th St.
Los Angeles, CA 90021

Liste des pièces détachées

List of Spare Parts

Lista de piezas de repuesto

G.M.PFAFFAG, NÄHMASCHINENFABRIK, KAISERSLAUTERN



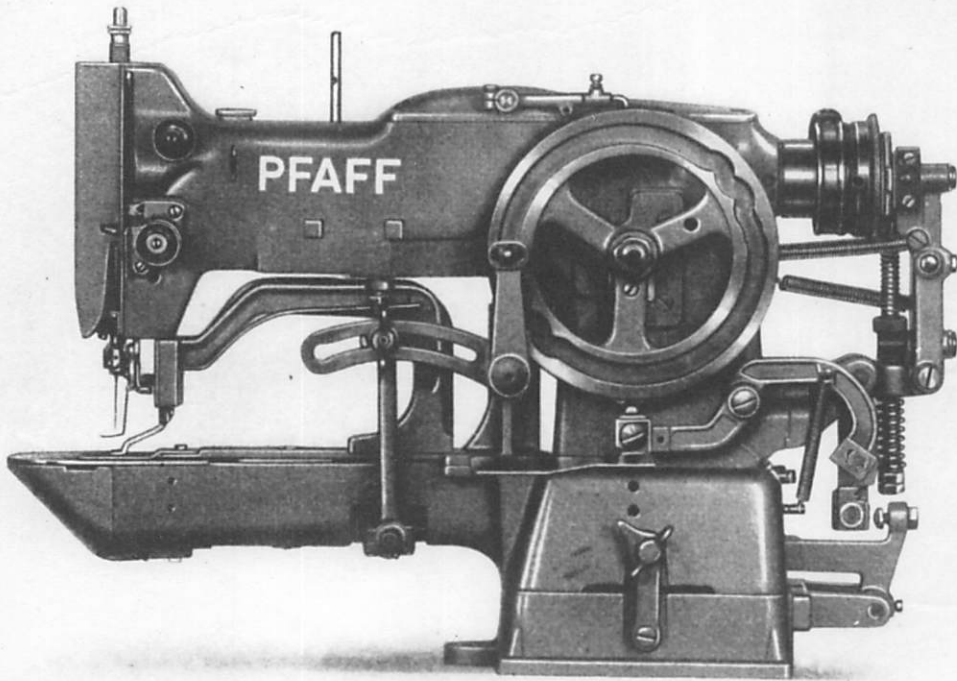


PFAFF 3331


Doppelsteppstich - Kurznahtautomat

Doppelsteppstich - Kurznahtautomat mit Zentralspulengreifer, Gelenkfadenhebel, zwangsläufig gesteuerter Oberfadenklemme, Ober- und Unterfaden-Abschneidvorrichtung, selbsttätiger Stillsetzvorrichtung und Klammerhebesicherung.


Lieferbar in Einzelmotor- oder Transmissions-Antrieb

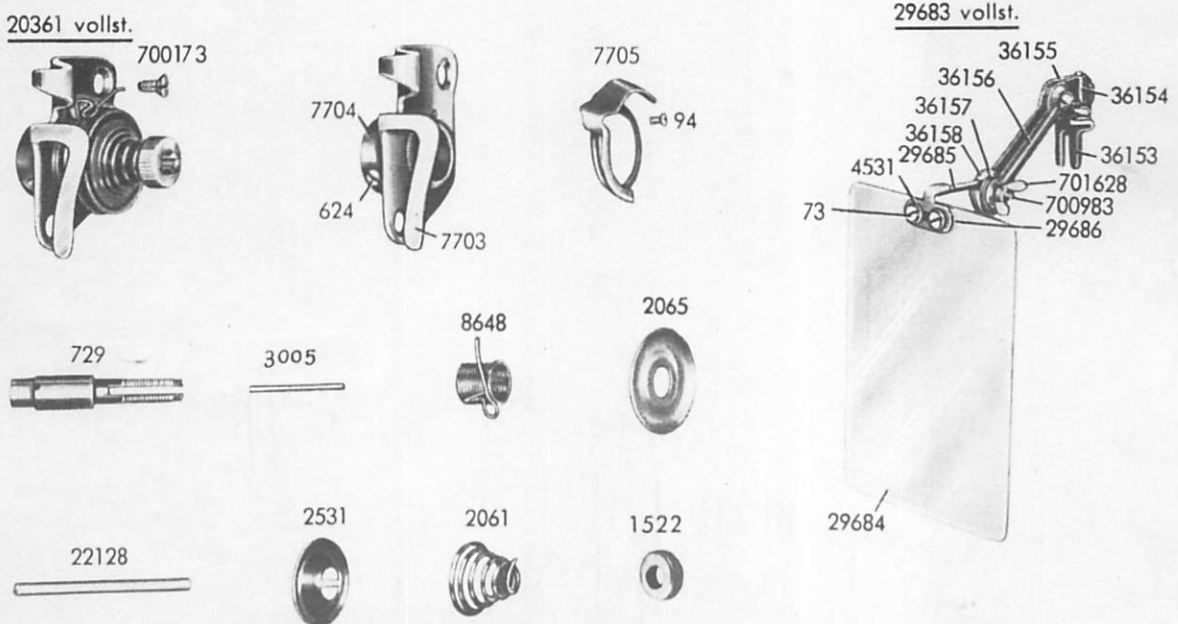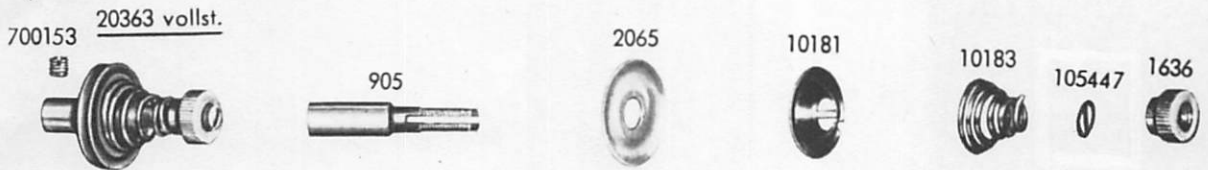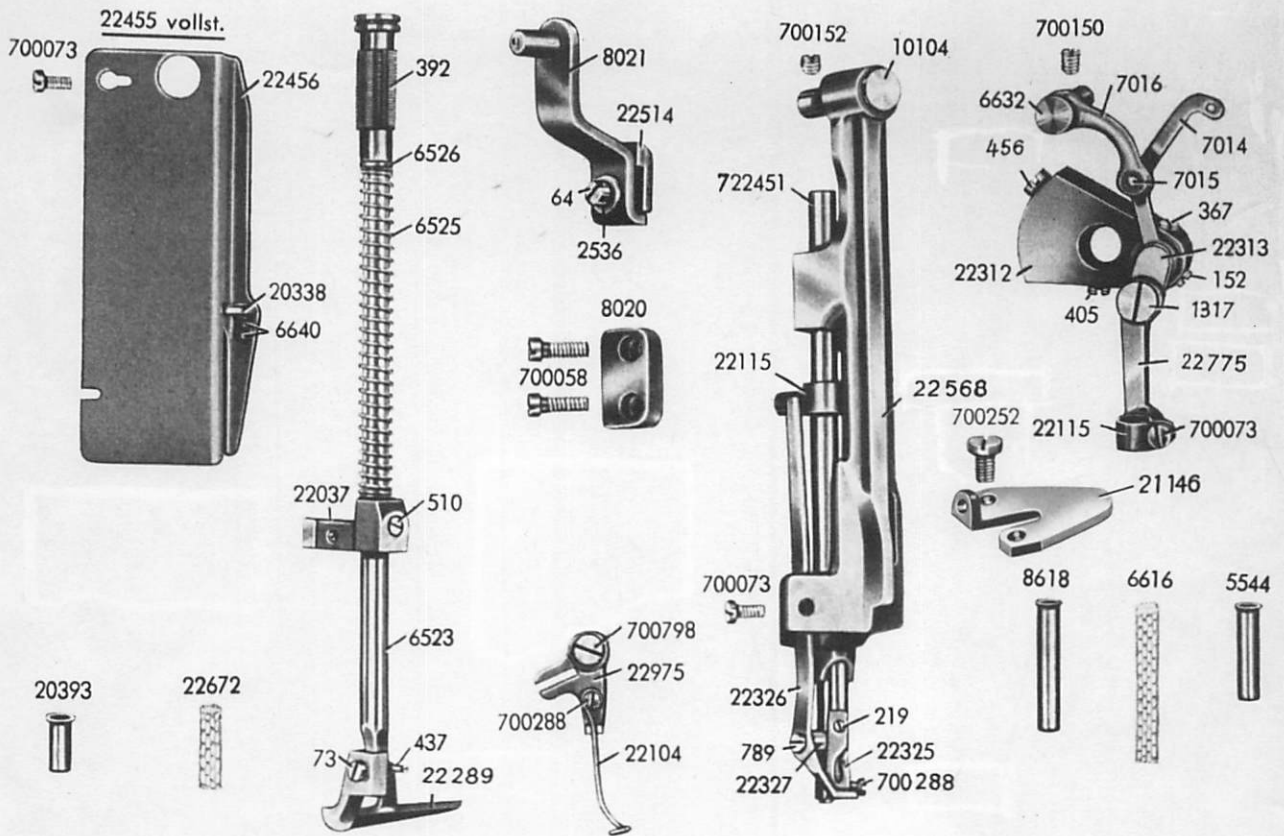


700058	Befestigungsschraube zu Nr. 8020	8021	Hebestück zu Nr. 22037
64	Befestigungsschraube zu Nr. 8021	8618	Ölröhrchen zu Nr. 7012
73	Befestigungsschraube zu Nr. 22314; 29684	8648	Fadenanzugsfeder
700073	Befestigungsschraube zu Nr. 21248; 22455 und Klemmschraube zu Nr. 22115	10104	Gelenkbolzen zu Nr. 21248
94	Befestigungsschraube zu Nr. 7705	10181	Spannungslösescheibe zu Nr. 20363
700150	Befestigungsschraube zu Nr. 6632	10183	Spannungsfeder zu Nr. 20363
152	Stellschraube zu Nr. 22313	20338	Fadenführungsöse zu Nr. 22456
700152	Befestigungsschraube zu Nr. 10104	20361	Fadenspannung vollst., best. aus: Nr. 94; 624; 729; 1522; 2061; 2065; 2531; 7703; 7704; 7705; 8648
700153	Befestigungsschraube zu Nr. 20363	20363	Vorspannung vollst., best. aus: Nr. 905; 1636; 2065; 10181; 10183
700173	Befestigungsschraube zu Nr. 20361	20393	Ölröhrchen zu Nr. 7014
700219	Befestigungsschraube zu Nr. 22325	21146	Anschlagblech
700252	Befestigungsschraube zu Nr. 21146	22568	Nadelstangen-Schwinge
700288	Befestigungsschraube zu Nr. 22104 und Nadelbefestigungsschraube	22037	Hebestangen-Nuß
367	Befestigungsschraube zu Nr. 22313	22104	Abstreiffinger zu Nr. 22975
392	Druck-Regulierschraube zu Nr. 6523	22115	Nadelstangenzapfen
456	Stellschraube zu Nr. 22312	22128	Spannungslösestift (groß) zu Nr. 20361
1317	Abschlußschraube zu Nr. 7012	22295	Spannungslösestift (klein) zu Nr. 20361
405	Befestigungsschraube zu Nr. 22312	22312	Armwellenkurbel
437	Führungsschraube zu Nr. 22975	22313	Nadelstangenglied-Kurbel
510	Befestigungsschraube zu Nr. 22037	22289	Hebestück zur Klammer
624	Befestigungsschraube zu Nr. 729	22325	Fadenklemmfeder zu Nr. 22451
729	Spannungsschraubenstift zu Nr. 20361	22326	Druckhebel zu Nr. 22325
789	Befestigungsschraube zu Nr. 22326	22327	Distanzring zu Nr. 22326
700798	Gelenkschraube zu Nr. 22975	722451	Nadelstange (Nadelbohrung 1,65 mm Ø)
905	Spannungsschraubenstift zu Nr. 20363	22455	Kopfplatte vollst., best. aus: Nr. 6640; 20338; 22456
700983	Gelenkschraube zu Nr. 29685; 36155	22456	Kopfplatte
1522	Mutter zu Nr. 729	22514	Spannungslösestück zu Nr. 22037 (alte Ausführung Nr. 22032)
701628	Flügelmutter zu Nr. 700983	22672	Öldocht zu Nr. 20393
1636	Mutter zu Nr. 905	22975	Führungshebel zu Nr. 22104
2061	Spannungsfeder zu Nr. 20361	29683	Augenschutz vollst., best. aus: Nr. 73; 700983; 701628; 4531; 29684; 29685; 29686; 36153; 36154; 36155; 36156; 36157; 36158
2065	Spannungsscheibe zu Nr. 20361; 20363	29684	Plexiglasscheibe zu Nr. 29683
2531	Spannungslösescheibe zu Nr. 20361	29685	Haltebügel zu Nr. 29684
2536	Unterlagscheibe zu Nr. 64	29686	Gewindeplättchen zu Nr. 29684
4531	Unterlagscheibe zu Nr. 73	36153	Befestigungs-Träger zu Nr. 29683
5544	Ölröhrchen zu Nr. 7016	36154	Gelenkstück (vorderes) zu Nr. 29685
6523	Hebestange	36155	Gelenkstück (hinteres) zu Nr. 29685
6525	Hebesfangen-Druckfeder	36156	Verbindungsschenkel zu Nr. 29685; 36153
6526	Unterlagscheibe zu Nr. 6525	36157	Druckscheibe zu Nr. 36158
6616	Öldocht zu Nr. 5544; 8618	36158	Gelenkstück zu Nr. 36157
6632	Gelenkstift zu Nr. 7016	105447	Unterlagscheibe zu Nr. 10183
6640	Niel zu Nr. 20338		
22775	Nadelstangenglied		
7014	Fadenhebel		
7015	Stiftscheibe zu Nr. 7014		
7016	Fadenhebellenk		
7703	Spannungsblech		
7704	Spannungslager zu Nr. 20361		
7705	Anschlagblech zu Nr. 8648		
8020	Hebestangennuß-Führungsstück		

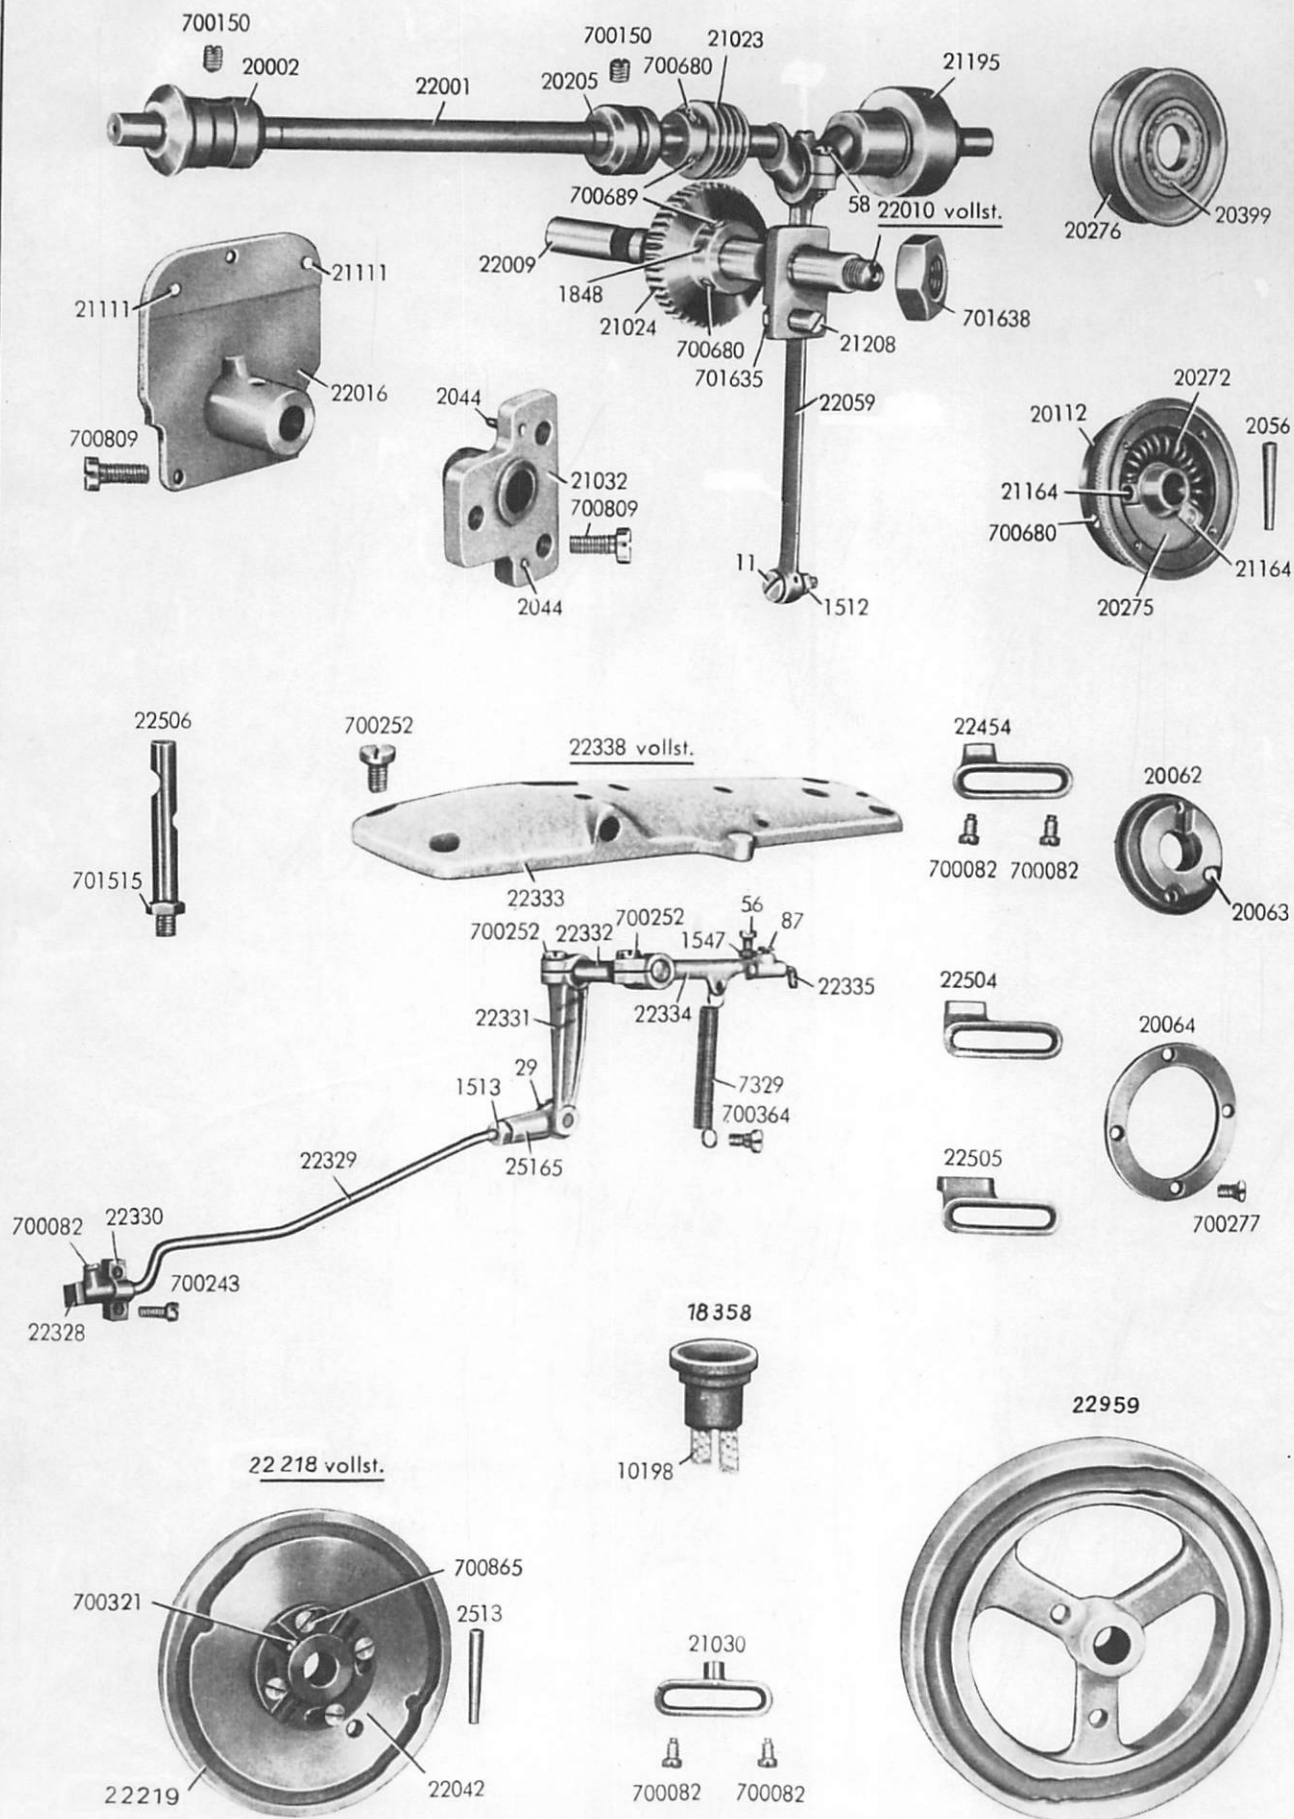

- 11 Gelenkschraube zu Nr. 22059
- 29 Gelenkschraube zu Nr. 25165
- 56 Stellschraube zu Nr. 22334
- 58 Befestigungsschraube zu Nr. **22059**
- 700082 Befestigungsschraube zu Nr. 21030; 22328; 22454; 22504; 22505
- 87 Befestigungsschraube zu Nr. 22335
- 700150 Befestigungsschraube zu Nr. 20002; 20205
- 700243 Befestigungsschraube zu Nr. 22330
- 700252 Befestigungsschraube zu Nr. 22333 und Klemmschraube zu Nr. 22331; 22334
- 700277 Befestigungsschraube zu Nr. 20064
- 700321 Stellschraube zu Nr. 22229
- 700364 Einhängeschraube zu Nr. 7329
- 700680 Befestigungsschraube (spitz) zu Nr. 20112; 21023; 21024
- 700689 Befestigungsschraube (stumpf) zu Nr. 21023; 21024
- 700809 Befestigungsschraube zu Nr. 21032; 22016
- 700865 Befestigungsschraube zu Nr. 22042
- 1512 Mutter zu Nr. 11
- 1513 Mutter zu Nr. 22329
- 701515 Mutter zu Nr. 22506
- 1547 Mutter zu Nr. 56
- 701635 Mutter zu Nr. 21208
- 701638 Mutter zu Nr. 22010
- 1848 Befestigungsstift zu Nr. 21024
- 2044 Befestigungsstift zu Nr. 21032
- 2056 Befestigungsstift zu Nr. 20112
- 2513 Befestigungsstift zu Nr. 22229
- 7329 Zugfeder zu Nr. 22334
- 18358 Armölbüchse (vordere)
- 10198 Öldocht zu Nr. 18358
- 20002 Armwellenbüchse (vordere)
- 20062 Stillstandsnockenscheibe zu Nr. 20112
- 20063 Bolzen zu Nr. 20062; 21164
- 20064 Abschluftring zu Nr. 20112
- 20112 Antriebs- und Pufferfedergehäuse
- 20205 Armwellenbüchse (mittlere)
- 20272 Pufferfeder zu Nr. 20112
- 20275 Novotexteinlage zu Nr. 20112
- 20276 Leerlaufscheibe zu Nr. 20112
- 20399 Kugellager zu Nr. 20276
- 21023 Schnecke (für Übersetzungsverhältnis 1:42) U.- 1, 4, 19, 20, 21, 24
- 21024 Schneckenrad zu Nr. 21023 (für Übersetzungsverhältnis 1:42) U.- 1, 4, 19, 20, 21, 24
- 21030 Steuernocken zu Nr. 22959
- 21032 Lagerböckchen (vorderes) zu Nr. 22009
- 21111 Befestigungsstift zu Nr. 22016
- 21164 Pufferstück zu Nr. 20063; 20275
- 21195 Armwellenbüchse (hintere)
- 21208 Milnehmerstift zur Steuerscheibe
- 22001 Armwelle
- 22009 Schneckenradwelle
- 22010 Schneckenradwelle vollst., best. aus: Nr. 701635; 21208; 22009
- 22016 Lagerdeckel (hinterer) zu Nr. 22009
- 22042 Flanscheinsatz (verstellbar) zu Nr. 22229
- 22059 Zugstange, mit Bef.-Schr. Nr. 58
- 22219 Messersteuerscheibe x 7 (142 mm Ø) zu Nr. 22218
- 22218 Messersteuerscheibe vollst., Unterkl. 1 best. aus: Nr. 700321; 700865; 22042; 22219
- 22328 Drückernuß zu Nr. 22329
- 22329 Übertragungsstange zu Nr. 22328
- 22330 Führungsstück zu Nr. 22329
- 22331 Klemmkurbel zu Nr. 22332
- 22332 Welle zu Nr. 22331; 22334
- 22333 Armverschlußdeckel (oberer)
- 22334 Betätigungshebel zur Fadenklemme
- 22335 Auslösestück zur Fadenklemme
- 22338 Armverschlußdeckel vollst., best. aus: Nr. 29; 56; 700082; 87; 700252; 1513; 1547; 7329; 22328; 22329; 22330; 22331; 22332; 22333; 22334; 22335; 25165
- 22959 Steuerscheibe (Unterklasse -1)
- 22454 Nocken zur Fadenklemmbetätigung (für Übersetzungsverhältnis 1:42)
- 22504 Nocken zur Fadenklemmbetätigung (für Übersetzungsverhältnis 1:36)
- 22505 Nocken zur Fadenklemmbetätigung (für Übersetzungsverhältnis 1:21)
- 22506 Fadenführungsstift
- 25165 Gelenkstück zu Nr. 22329
- 22000 Arm (o. Abb.)
- 22050 Unterarm mit 4 Innen-Sechskantschrauben Nr. 701063 und 2 Kegelstiften Nr. ~~653~~ 101824 (o. Abb.)
- 21198 Sockel (o. Abb.)

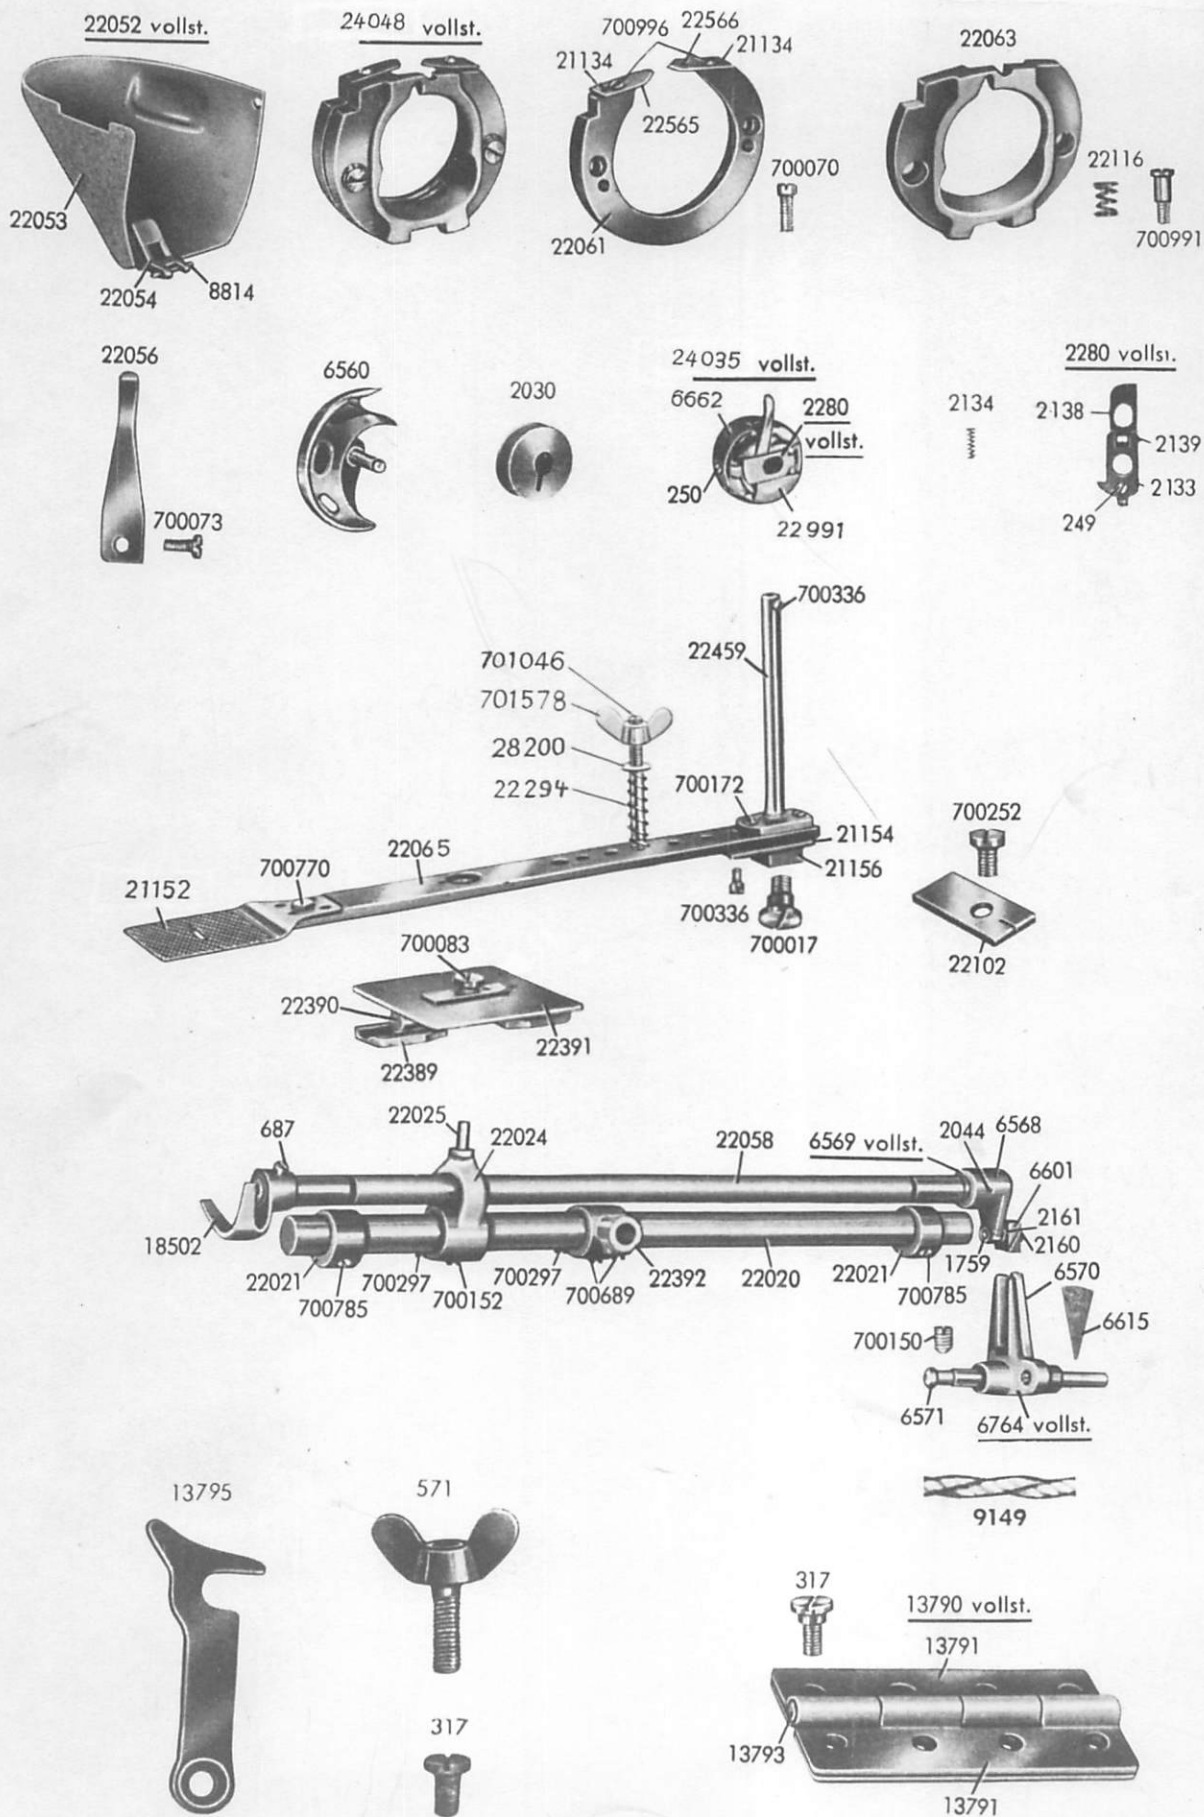


700017	Befestigungsschraube zu Nr. 21156	9149	Öldochl zu Nr. 6571
700070	Befestigungsschraube zu Nr. 22061	13790	Gelenkband vollst. zum Sockel, best. aus: Nr. 13791; 13793
700073	Befestigungsschraube zu Nr. 22056	13791	Gelenkband-Ober- und -Unterteil
700083	Befestigungsschraube zu Nr. 22389	13793	Gelenkbolzen zu Nr. 13790
700150	Befestigungsschraube zu Nr. 6571	13795	Verriegelungshaken zu Nr. 571
700152	Befestigungsschraube zu Nr. 22024	18502	Greiferfreiber
700172	Befestigungsschraube zu Nr. 22459	21134	Haltestift zu Nr. 22565; 22566
249	Anschlagschraube zu Nr. 2280	21154	Auflageplättchen zu Nr. 22065
250	Regulier- und Befestigungsschraube zu Nr. 6662	21156	Gleitstück zu Nr. 22065
700252	Befestigungsschraube zu Nr. 22102	22020	Welle zur Querbewegung der Steuerplatte
700297	Klemmschraube zu Nr. 22024; 22392	22021	Stelling zu Nr. 22020
317	Befestigungsschraube zu Nr. 13790; 13795	22024	Steuerungshebel zum Steuerschlitten
700336	Begrenzungsschraube zu Nr. 22459 und Befestigungsschraube zu Nr. 21154	22025	Befestigungsbolzen zum Steuerschlitten
571	Flügelschraube zu Nr. 13795	22052	Unterarm-Verschlusskappe vollst., best. aus: Nr. 8814; 22053; 22054
687	Befestigungsschraube zu Nr. 18502	22053	Verschlusskappe zu Nr. 22052
700689	Befestigungsschraube zu Nr. 22392;	22054	Scharnier zu Nr. 22053
700770	Befestigungsschraube zu Nr. 22066 21152	22056	Blattfeder zu Nr. 22054
700785	Befestigungsschraube zu Nr. 22021	22058	Greifer-Treiberwelle
700991	Befestigungsschraube zu Nr. 22063	22061	Greiferbahn
700996	Befestigungsschraube zu Nr. 22565; 22566	22063	Greiferbahnring
701046	Stehbolzen zu Nr. 22065	22065	Riegelklammer-Steuerschienen mit Arretierstift Nr. 21151
1759	Gleitstückstift zu Nr. 6568	21152	Stoffauflageplatte zu Nr. 22065
701578	Flügelmutter " " 701046	22102	Führungsplättchen zu Nr. 21156
2030	Spule	22116	Druckfeder zu Nr. 700991; 22063
2044	Kegelstift zu Nr. 6568	24048	Greiferbahn vollst., best. aus: Nr. 700991; 700996; 21134; 22061; 22063; 22116; 22565; 22566
2133	Spulenhalter	22294	Druckfeder zu Nr. 701046
2134	Druckfeder zu Nr. 2280	22389	Steuerschlitten zu Nr. 22065
2138	Scharnierplättchen zu Nr. 2280	22390	Drehbolzen zu Nr. 22389
2139	Gelenkstift zu Nr. 2280	22391	Abdeckplatte zu Nr. 22389
2160	Befestigungsscheibe zu Nr. 6601	22392	Betätigungshebel zu Nr. 22020
2161	Befestigungsstift zu Nr. 6601	22459	Stehbolzen zu Nr. 22065
2280	Spulenkapselscharnier vollst., best. aus: Nr. 2133; 2138; 2139	24035	Spulenkapsel vollst., best. aus: Nr. 249; 250; 2134; 2280 vollst.; 6662; 22991
6560	Greifer	22991	Spulenkapselkörper
6568	Greiferwellenkurbel	6662	Spannungsfeder zu Nr. 24035
6569	Greiferwellenkurbel vollst., best. aus: Nr. 1759; 2044; 2160; 2161; 6568; 6601	22565	Greiferbahn-Plättchen (links)
6570	Gabelstück zu Nr. 6601	22566	Greiferbahn-Plättchen (rechts)
6571	Gabelstückachse	28200	Unterlagscheibe zu Nr. 22294
6601	Gleitstück zu Nr. 6568		
6615	Ölfilz zu Nr. 6570		
6764	Gabelstück vollst., best. aus: Nr. 6570; 6571		
8814	Gelenkstift zu Nr. 22052		

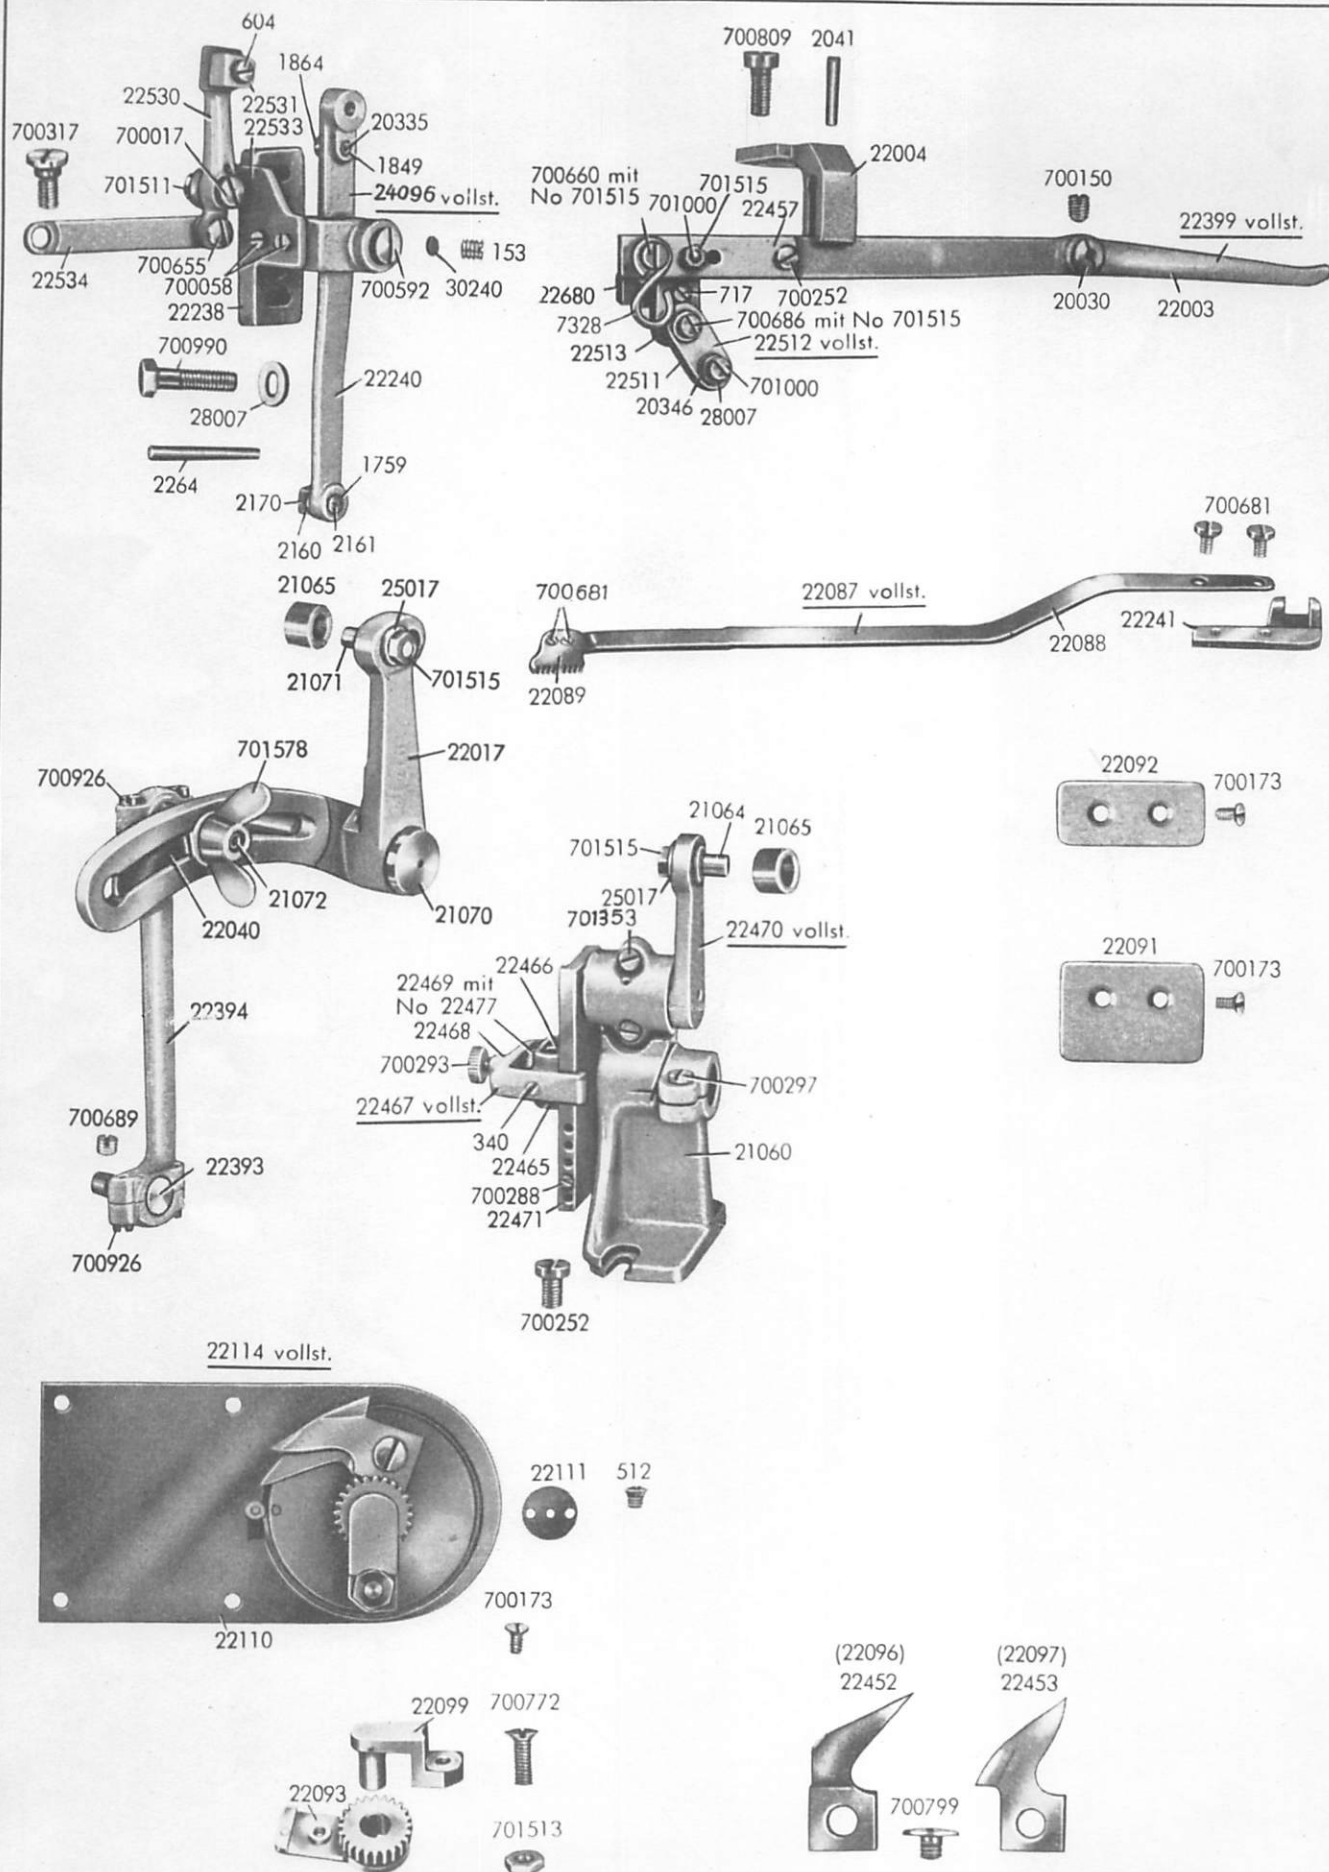

- 700017** Gelenkschraube zu Nr. 22530
700058 Befestigungsschraube zu Nr. 22533
700150 Befestigungsschraube zu Nr. 20030
153 Befestigungsschraube zu Nr. 700592
700173 Befestigungsschraube zu Nr. 22091; 22092; 22114
700252 Befestigungsschraube zu Nr. 21060; 22457
700288 Anschlagsschraube zu Nr. 22467
700293 Rändelschraube zu Nr. 22469
700297 Klemmschraube zu Nr. 21060
700317 Befestigungsschraube zu Nr. 22534
340 Gelenkschraube zu Nr. 22468
512 Befestigungsschraube zu Nr. 22111
700592 Gelenkschraube zu Nr. 22240
604 Führungsschraube zu Nr. 22531
700655 Befestigungsschraube zu Nr. 22534
700660 Einhängeschraube zu Nr. 7328
700681 Befestigungsschraube zu Nr. 22089; 22241
700686 Befestigungsschraube zu Nr. 22512
700689 Befestigungsschraube zu Nr. 22393; 22403
717 Befestigungsschraube zu Nr. 22680
700772 Befestigungsschraube zu Nr. 22099
700799 Befestigungsschraube zu Nr. 22096; 22097; 22452; 22453
700809 Befestigungsschraube zu Nr. 22004
700926 Befestigungsschraube zu Nr. 22394
700990 Befestigungsschraube zu Nr. 22238
701000 Befestigungsschraube zu Nr. 22512; 22513
701353 Befestigungsschraube zu Nr. 21060
701511 Mutter zu Nr. 700017
701513 Mutter zu Nr. 700772
701515 Mutter zu Nr. 700660; 700686; 701000; 21064; 21071
701578 Flügelmutter zu Nr. 21072
1759 Rollensliff (unterer) zu Nr. 22240
1849 Rollensliff (oberer) zu Nr. 22240
1864 Gleitrolle zu Nr. 1849 (Außen-Ø 7,0; 7,02; 7,04 mm)
2041 Kegelsliff zu Nr. 22004
2160 Unterlagscheibe zu Nr. 2161
2161 Nietliff zu Nr. 1759
2170 Gleitsliff zu Nr. 1759
2264 Kegelsliff zu Nr. 22238


7328 Kettenöse zu Nr. 700660
20030 Lagerbolzen zu Nr. 22399
20335 Nietliff zu Nr. 1849
20346 Kugellager zu Nr. 22511
21060 Lagerböckchen zur Riegelsteuerung
21064 Rollenbolzen zu Nr. 22470
21065 Gleitrolle zu Nr. 21064; 21071 (Außen-Ø 12,7 = Kennziffer 1; (Außen-Ø 12,72 = Kennziffer 2; (Außen-Ø 12,74 = Kennziffer 3;)
21070 Lagerbolzen zu Nr. 22017
21071 Rollenbolzen zu Nr. 22017
21072 Kugelgelenkbolzen (oberer)
22003 Lüfterhebel zu Nr. 22399
22004 Lüfterhebel-Führung
22017 Einstellhebel zur Querbewegung der Steuerschiene

22040 Begrenzungsstück zu Nr. 22017
22087 Messerstange vollst., best. aus: Nr. 22088; 22089; 45668
22088 Messerstange
22089 Zahnstück zu Nr. 22088
22091 Führungsstück (hinteres) zu Nr. 22087
22092 Führungsstück (vorderes) zu Nr. 22087
22093 Messerträger zu Nr. 22114
22096 Unterfadenmesser (breite Ausf.) (gegen besondere Bestellung u. Berechnung)
22097 Oberfadenmesser (breite Ausf.) (gegen besondere Bestellung u. Berechnung)
22099 Messerträger-Lagerböckchen
22110 Stichplatte
22111 Stichplatten-Einsatz zu Nr. 22110 (je nach Ausführungsart A; B; C verschieden)
22114 Stichplatte vollst., best. aus: Nr. 512; 700772; 701513; 22093; 22099; 22110; 22111
22238 Lagerböckchen zu Nr. 22239
22240 Steuerhebel zu Nr. 22239
22241 Einstellgabel zu Nr. 22087
22393 Kugelgelenkbolzen (unterer)
22394 Zugstange zu Nr. 22396
22396 Kugelgelenkzugstange vollst., best. aus: Nr. 22393; 22394
22399 Lüfterhebel vollst., best. aus: Nr. 700252; 700660; 700686; 701000; 701515; 7328; 20030; 22003; 22457; 22512 vollst.; 22513; 28007
22452 Unterfadenmesser (schmale Ausführung)
22453 Oberfadenmesser (schmale Ausführung)
22457 Verlängerungsstück zu Nr. 22003
22465 Kulissenstein für Hubverstellung zu Nr. 22470
22466 Gelenkbolzen zu Nr. 22465
22467 Klemmbügel vollst., best. aus: Nr. 700293; 340; 22468; 22469; 22477
22468 Klemmbügel zu Nr. 22470
22469 Druckteller zu Nr. 700293
22470 Schubhebel vollst., best. aus: Nr. 700288; 22465; 22466; 22467 vollst.; 22471
22471 Schubhebel zu Nr. 22470
22477 Seeger-Greifring zu Nr. 22469
22511 Verbindungsstück zu Nr. 22512
22512 Gelenkstück vollst., best. aus: Nr. 20346; 22511 (alte Ausführung Nr. 22242)
22513 Gelenklager zu Nr. 22003; 22512 (alte Ausführung Nr. 22030)
22530 Sicherungshebel zur Klammerhebesicherung
22531 Sperrstück zu Nr. 22530
22533 Winkelträger zu Nr. 22530
22534 Zugstange zu Nr. 22530
22680 Gegenhalter zu Nr. 22531
24096 Steuerhebel zur Abschneidvorrichtung vollst., best. aus: 1759; 1849; 1864; 2160; 2161; 2170; 20335; 22240
25017 Unterlagscheibe zu Nr. 21064; 21071
28007 Unterlagscheibe zu Nr. 700686; 700990; 701000
30240 Messingdruckstück zu Nr. 700592

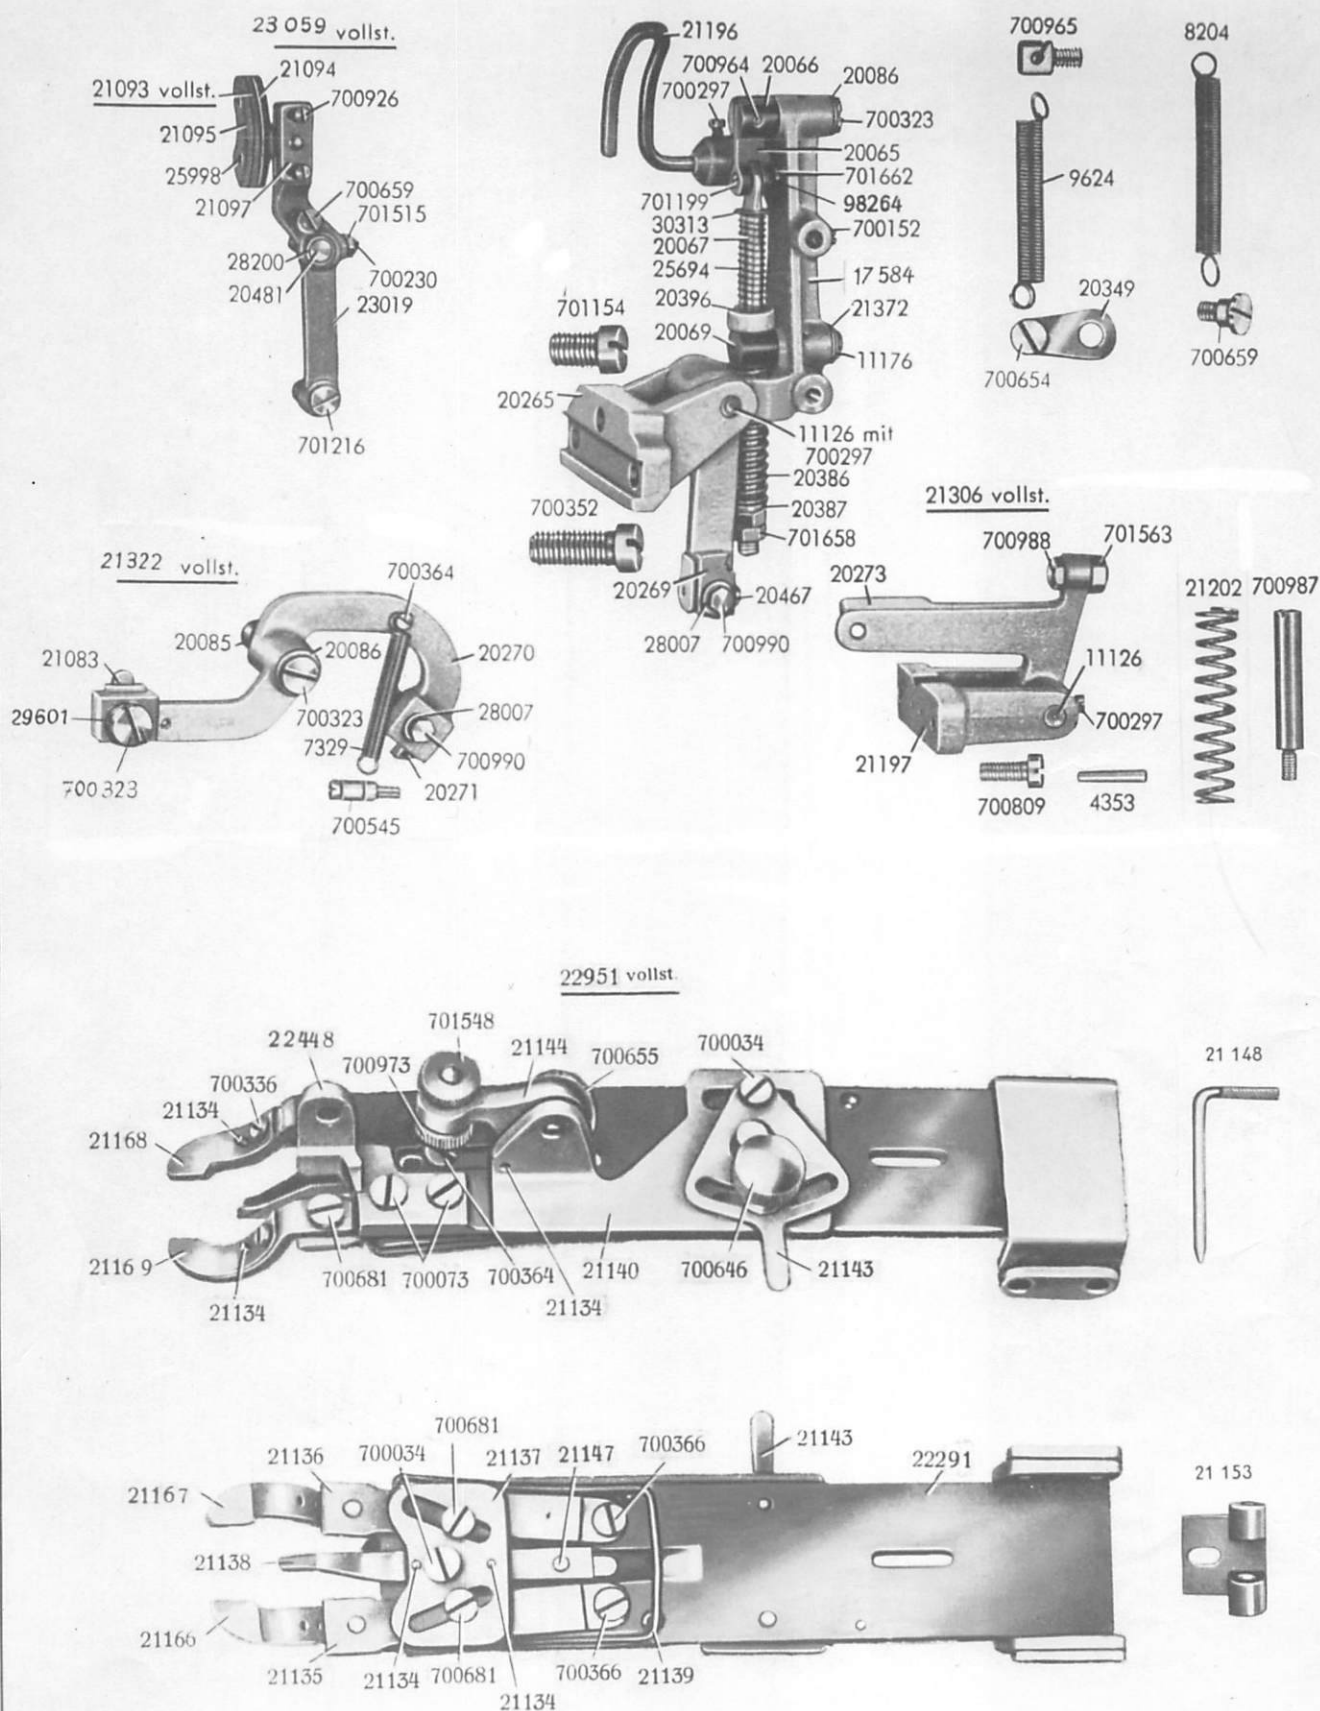

700152	Befestigungsschraube zu Nr. 20481	17584	Schalthebel
700230	Anschlagschraube zu Nr. 23019	20269	Sperrstück zu Nr. 17584
700297	Befestigungsschraube zu Nr. 11126; 21196	20270	Steuerhebel zu Nr. 21322
700323	Abschlussschraube zu Nr. 20066; 20085 und Befestigungsschraube zu Nr. 21083	20271	Schaliklinke zu Nr. 20270
700352	Befestigungsschraube zu Nr. 20265	20273	Einschalthebel zu Nr. 21306
700364	Befestigungsschraube zu Nr. 7329	20349	Federeinhängeplättchen zu Nr. 9624
700545	Befestigungsschraube zu Nr. 7329	23059	Bremshebel vollst., best. aus: Nr. 700230; 700659; 700926; 701515; 21093 vollst.; 21097; 23019
700654	Befestigungsschraube zu Nr. 9624	20386	Druckfeder zu Nr. 20067
700659	Befestigungsschraube zu Nr. 8204	20387	Auflagering zu Nr. 20386
700809	Befestigungsschraube zu Nr. 21197	20396	Filzring zu Nr. 20067
700926	Befestigungsschraube zu Nr. 21097	20467	Auflagenuß zu Nr. 17584
700964	Gelenkschraube (obere) zu Nr. 20065	20481	Gelenkbolzen zu Nr. 23019
700965	Befestigungsschraube zu Nr. 9624	21083	Anschlagstück zu Nr. 20270
700987	Führungsschraube zu Nr. 21202	21093	Bremsslück vollst., best. aus: Nr. 21094; 21095; 25998
700988	Druckschraube zu Nr. 20273	21094	Bremsslück
700990	Befestigungsschraube zu Nr. 20269; 20271	21095	Bremsbelag zu Nr. 21094
701154	Befestigungsschraube zu Nr. 20265	21097	Stellplättchen zu Nr. 21093
701199	Gelenkschraube (untere) zu Nr. 20065	21196	Riemenführung zu Nr. 17584
701216	Gelenkschraube zu Nr. 23019	21197	Lagerböckchen zu Nr. 20273
701515	Mutter zu Nr. 700230	21202	Druckfeder zum Einschaltthebel
701563	Mutter zu Nr. 700988	21306	Einschalthebel vollst., best. aus: Nr. 700297; 700988; 701563; 11126; 20273; 21197
701658	Mutter zu Nr. 20067	21372	Unterlagscheibe zu Nr. 11176
701662	Mutter zu Nr. 701199		
4353	Kegelstift zu Nr. 21197	21322	Steuerhebel vollst., best. aus: Nr. 700323; 700364; 700990; 7329; 20085; 20086; 20270; 20271; 21083; 22458; 28007
7329	Zugfeder zu Nr. 20270	23019	Bremshebel zu Nr. 17584
8204	Zugfeder zu Nr. 23019	25694	Gegendruckfeder zu Nr. 20067
9624	Zugfeder zu Nr. 17584	25998	Senkniet zu Nr. 21095
11126	Gelenkbolzen zu Nr. 20273; 17584	28007	Unterlagscheibe zu Nr. 700990
11176	Sicherungsring zu Nr. 20069 früher Schraube Nr. 700323	28200	Unterlagscheibe zu Nr. 20481
20065	Sperrglied zu Nr. 20066	29601	" " " 21083
20066	Gelenkstück zu Nr. 20065	30313	Unterlagscheibe zu Nr. 25694
20067	Brems- und Verbindungslange	98264	Federring zu Nr. 701662
20069	Gelenkstück zu Nr. 20067		
20085	Lagerbolzen zu Nr. 21322		
20086	Unterlagscheibe zu Nr. 700323; 20085		
20265	Lagerböckchen zu Nr. 17584		

700034 Befestigungsschraube zu Nr. 21137; 21143
700073 Befestigungsschraube zu Nr. 22448
700252 Befestigungsschraube zu Nr. 21153
700336 Befestigungsschraube zu Nr. 21168; 21169
700364 Führungsschraube zu Nr. 21138
700646 Einstellschraube zu Nr. 21143
700655 Gelenkschraube zu Nr. 21144
700681 Befestigungsschraube zu Nr. 21137; 21166; 21167
700973 Anschlagsschraube zu Nr. 21144
701548 Mutter zu Nr. 700973
21134 Arretierstift zu Nr. 21168; 21169; 21140
21135 Knopfklammerschenkel, linker
21136 Knopfklammerschenkel, rechter
21137 Steuerungsplättchen
21138 Knopfanschlag, mittlerer
21139 Knopfklammerschenkel-Feder
21140 Schieber
21143 Einstellhebel für die Knopfgröße
21144 Betätigungshebel zum Spreizen der Knopfklammern
21147 Mitnehmerbolzen zu Nr. 21144
21148 Gelenkstift zu Nr. 22951
21153 Knopfklammerträger
21166 Knopfklammerbacke, linke
21167 Knopfklammerbacke, rechte
21168 Blattfeder, linke
21169 Blattfeder, rechte
22291 Knopfklammerträgerplatte
22448 Hebestück zur Knopfklammer-Trägerplatte
22951 Knopfklammer vollst.

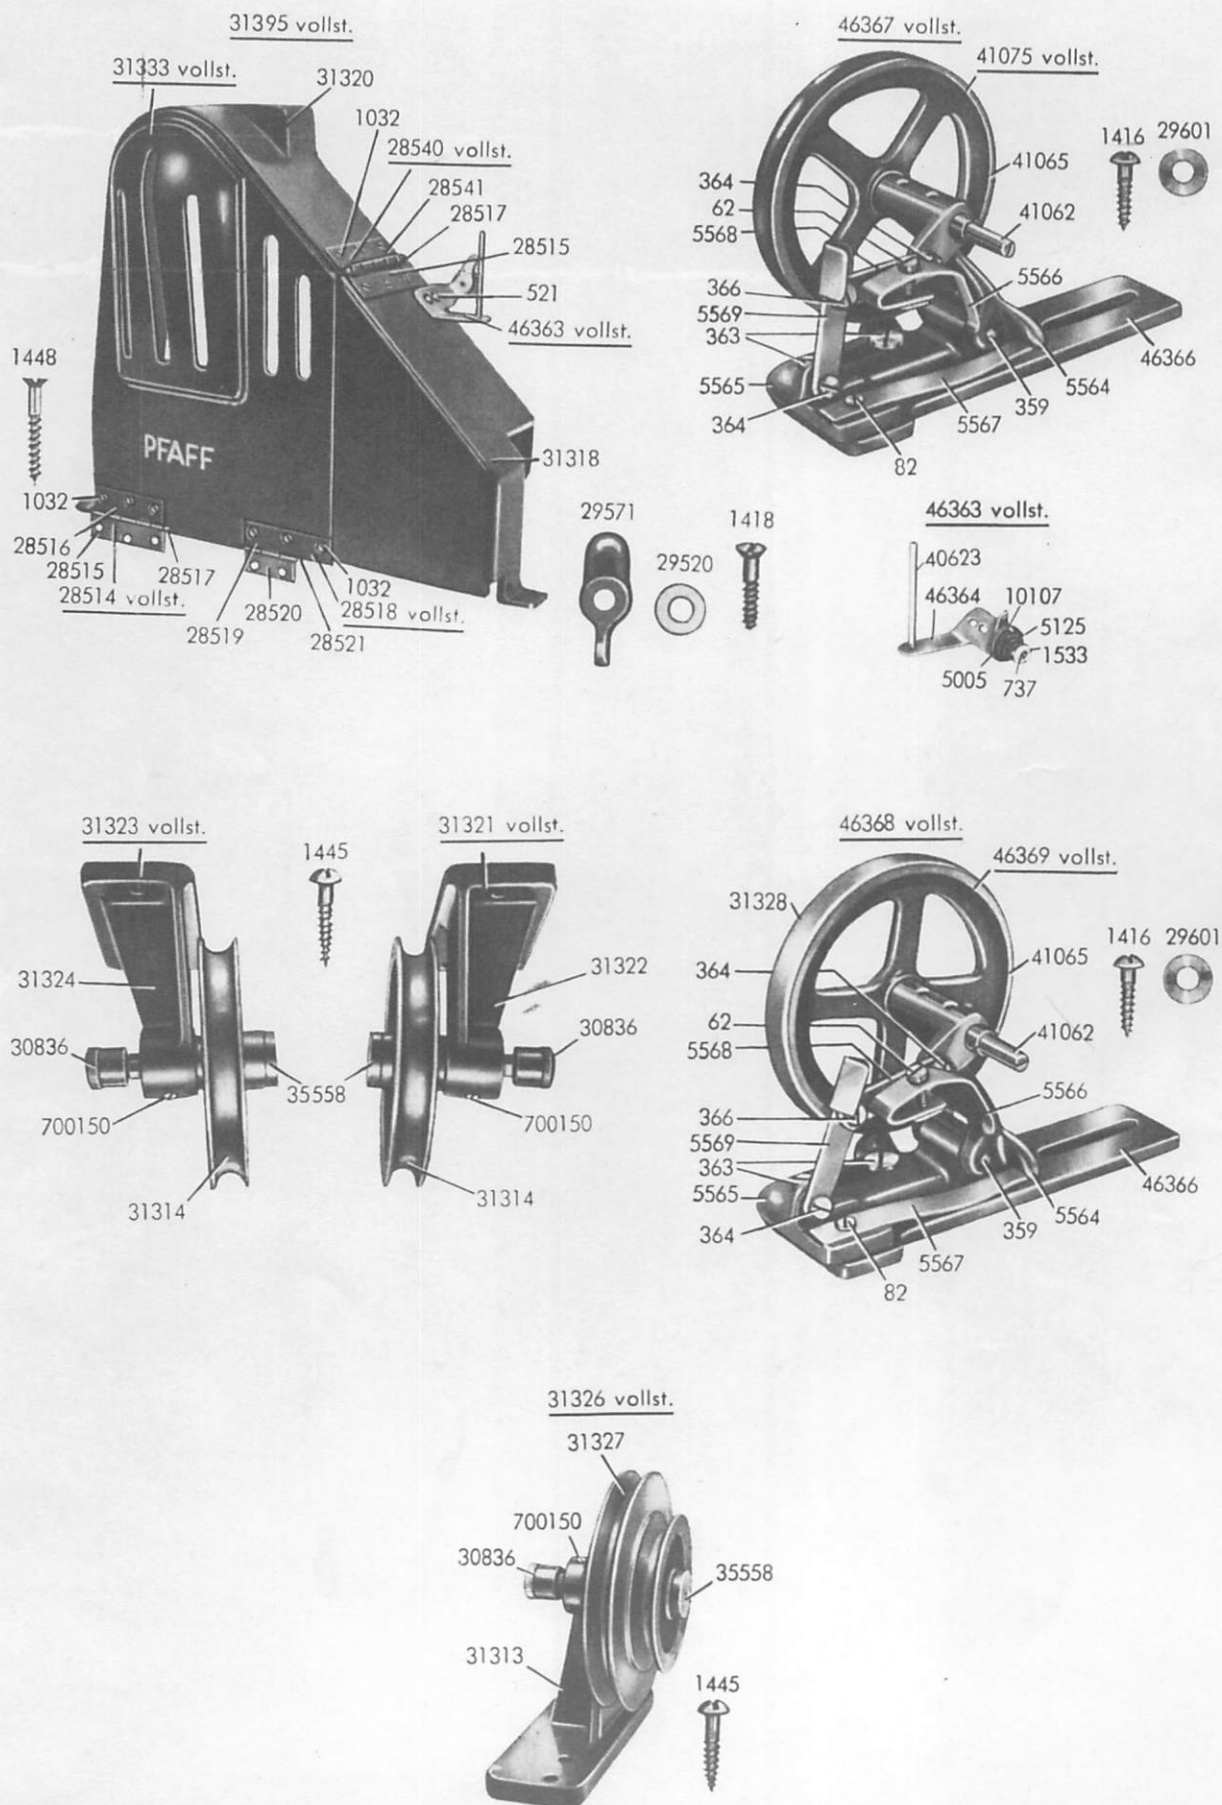

- 62 Stellschraube zu Nr. 5566
- 82 Befestigungsschraube zu Nr. 5567
- 700150 Befestigungsschraube zu Nr. 35558
- 359 Gelenkschraube zu Nr. 5564
- 363 Befestigungsschraube zu Nr. 41075; 46369
- 364 Befestigungsschraube zu Nr. 5568; 5569
- 366 Verbindungsschraube zu Nr. 5568; 5569
- 521 Befestigungsschraube zu Nr. 46363
- 737 Spannungsschraubensliff
- 1032 Befestigungsschraube zu Nr. 28514; 28518; 28540
- 1416 Holzschraube zum Befestigen des Spulers
- 1418 Holzschraube zu Nr. 29571
- 1445 Holzschraube zu Nr. 31321; 31323; 31326
- 1448 Holzschraube zum Befestigen des Riemenschutzes
- 1533 Spannungsmutter
- 5005 Spannungsscheibe
- 5125 Spannungsfeder
- 5564 Spulergehäuse zu Nr. 41075; 46369
- 5565 Spulergehäuse-Träger zu Nr. 41075; 46369
- 5566 Spulerauslöse-Stellfeder zu Nr. 41075; 46369
- 5567 Spulerauslösefeder zu Nr. 41075; 46369
- 5568 Spulerylöseglied zu Nr. 41075; 46369
- 5569 Anschlagstück zu Nr. 5568
- 10107 Arretierstift zu Nr. 5005
- 28514 Scharnier vollst.,
best. aus: Nr. 28515; 28516; 28517
- 28515 Scharnierhälfte (rechts) zu Nr. 28514; 28540
- 28516 Scharnierhälfte (links) zu Nr. 28514
- 28517 Scharnierstift zu Nr. 28514; 28540
- 28518 Scharnier vollst.,
best. aus: Nr. 28519; 28520; 28521
- 28519 Scharnierhälfte (links) zu Nr. 28518
- 28520 Scharnierhälfte (rechts) zu Nr. 28518
- 28521 Scharnierstift zu Nr. 28518
- 28540 Verbindungsscharnier vollst.,
best. aus: Nr. 28515; 28517; 28541
- 28541 Scharnierhälfte (links) zu Nr. 28540
- 29520 Unterlagscheibe zu Nr. 29571
- 29571 Reiber zum Riemenschutz
- 29601 Unterlagscheibe zu Nr. 1416
- 30836 Fettbüchse zu Nr. 31321; 31323; 31326
- 31313 Lagerböckchen zu Nr. 31326
- 31314 Umlenkrolle zu Nr. 31321; 31323
- 31318 Vorgelegeschutz zu Nr. 31333
- 31320 Riemenschutz zu Nr. 31333
- 31321 Umlenkrolle vollst.,
best. aus: Nr. 700150; 30836; 31314;
31322; 35558
- 31322 Lagerböckchen zu Nr. 31321
- 31323 Umlenkrolle vollst.,
best. aus: Nr. 700150; 30836; 31314;
31324; 35558
- 31324 Lagerböckchen zu Nr. 31323
- 31326 Übersetzungsrolle vollst.,
best. aus: Nr. 700150; 30836; 31313;
31327; 35558
- 31327 Schnurlaufscheibe (doppelt) zu Nr. 31326
- 31328 Spulerrad-Gleitring zu Nr. 46369
- 31333 Riemenschutz vollst., zu Nr. 31395,
best. aus: Nr. 1032; 28514 vollst.;
28518 vollst.; 28540 vollst.; 31318; 31320
- 31395 Riemenschutz mit Spulervorspannung vollst.,
best. aus: Nr. 521; 31333 vollst.; 46363 vollst.
- 35558 Lagerachse zu Nr. 31321; 31323; 31326
- 40623 Garnrollenstift zu Nr. 46363
- 41062 Spulerspindel zu Nr. 41075; 46369
- 41065 Spulerrad zu Nr. 41075; 46369
- 41075 Tischplattenspuler vollst., zu Nr. 46367
best. aus: Nr. 62; 82; 359; 364; 366; 5564;
5565; 5566; 5567; 5568; 5569; 41062; 41065
- 46363 Spulervorspannung vollst.,
best. aus: Nr. 737; 1533; 5005; 5125; 10107;
40623; 46364
- 46364 Spulervorspannungswinkel zu Nr. 46363
- 46366 Trägerplatte zu Nr. 46367; 46368
- 46367 Kraftbetriebsspuler vollst.,
(für Einzelmotorantrieb)
best. aus: Nr. 363; 41075 vollst.; 46366
- 46368 Kraftbetriebsspuler vollst.,
(für Transmissionsantrieb)
best. aus: Nr. 363; 46366; 46369 vollst.
- 46369 Tischplattenspuler vollst., zu Nr. 46368
best. aus: Nr. 62; 82; 359; 364; 366;
5564; 5565; 5566; 5567; 5568;
5569; 31328; 41062; 41065

