

Pfaff 38 Subclass



38

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

ig¹⁾)Subclass organization¹⁾Equipement des sous-classes¹⁾Dotación de las subclases¹⁾



Ausführung Version Modèle Tipo	Übersichtsbreite in mm Stitch width in mm Largeur d'aiguille Anchura del zigzag en mm	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles Distancia entre agujas	Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barrá de aguja	Spültscheibe ¹⁾ Feed dog Gulic Transportador	Schmalze ¹⁾ Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Sichplattenhalter ¹⁾ Needle plate holder Support de plaque Adaptador de la placa de aguja	Feinhalte ¹⁾ Presser foot Pied presseur Pie prensatelas	Fingerschutz Finger guard Protecteur doigts Salvadoños	Kordelührung Cord guide Guide-cordonnet Guía para cordoncillo
C, D		6,0	91-718543-91	91-047060-04	91-048249-04		91-051364-03	91-053248-25	
C		6,0	91-018910-91	91-047060-04	91-048249-04		91-051364-03	91-053248-25	
C, D		6,0	91-718543-91	91-047060-04	91-048250-04	91-026900-14	91-051189-04	91-053750-25	
C, D		6,0	91-718543-91	91-047060-04	91-048250-04	91-040077-15	91-051189-04	91-053750-25	
C, D		6,0	91-718543-91	91-047060-04	91-048250-04	91-026900-14	91-751520-93		
C, D		6,0	91-718543-91	91-047060-04	91-048250-04	91-040077-15	91-751520-93		
C, D		6,0	91-718543-91	91-047060-04	91-048250-04	91-058636-04	91-057066-93		
C D (3,4) N 8		6,0	91-718543-91	91-047904-04	91-058635-05	91-040077-15	91-751539-93		
C, D		6,0	91-718543-91	91-047060-04	91-048250-04	91-040077-15	91-751539-93		
CN 8		6,0	91-018907-91	91-059066-04	91-058829-05	91-058830-04	91-057389-93		91-129958-25
C, D	6,0		91-018535-91	91-047060-04	91-048250-04	91-026985-15	91-044957-04	91-053248-25	
C, D	6,0		91-018535-91	91-047060-04	91-048249-04		91-751520-93		

This list contains sewing parts only. When converting to another subclass or version, machine parts may also be required. When ordering please therefore indicate exactly the existing version and the one required.

¹⁾ Cette liste ne contient que les organes de couture. En cas de transformation en une sous-classe ou variante différente, certaines pièces de machine supplémentaires pourront devenir nécessaires. En cas de commande, prière de toujours indiquer par conséquent les variantes disponibles et souhaitées.


¹⁾ Esta lista sólo contiene elementos de costura. Siempre que haya que transformar la máquina en otro tipo o subclase, es posible que se necesiten también piezas de máquina, por lo que deberá indicarse en los pedidos el tipo exacto de que se dispone y el deseado.

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclases

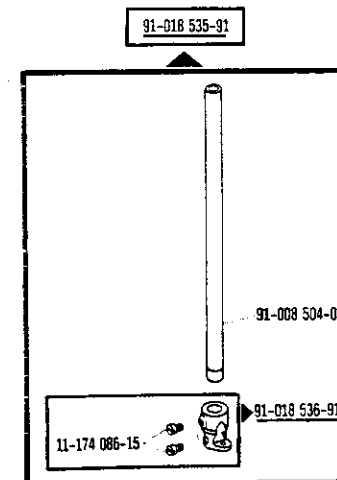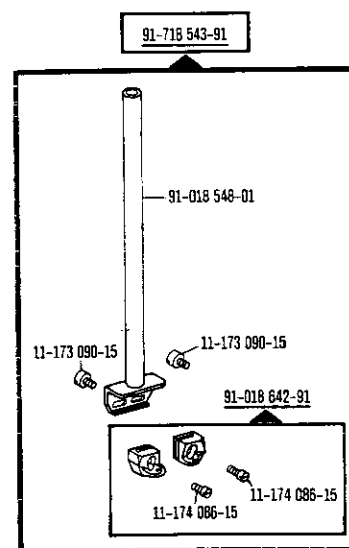


-5/21-915/02
-45/01-915/02
-45/02-915/02
-45/11-915/02

91-018 907-91

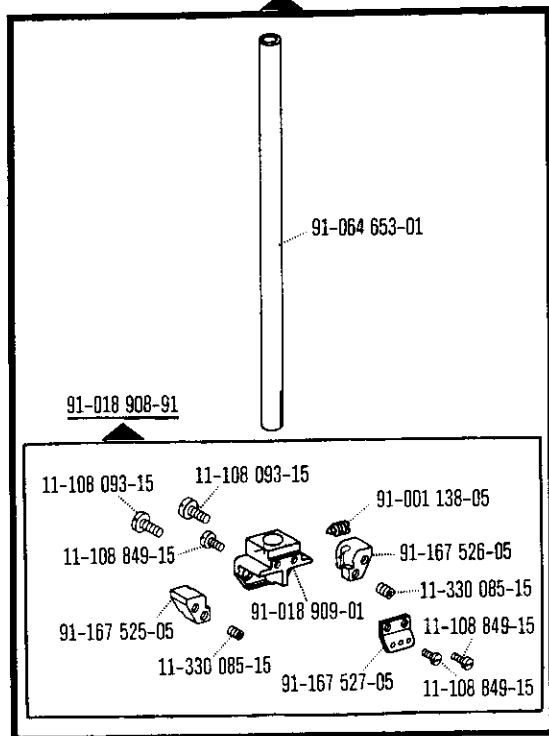


91-018 910-91

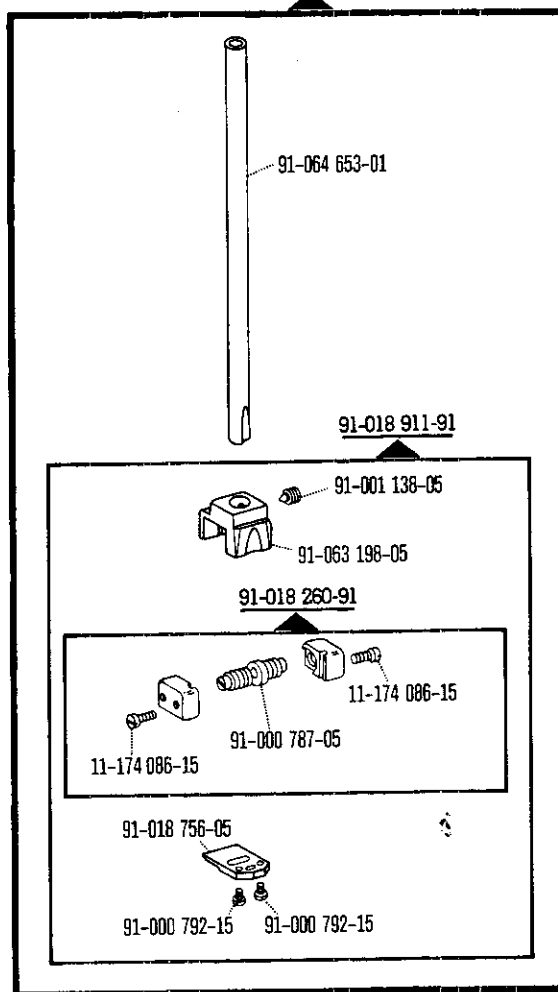

-45/22-915/23

-6/21-915/03

91-047 060-04



-6/21-915/02
-6/21-915/03
-45/01-915/02
-45/02-915/02
-45/11-915/02
-45/12-915/02
-45/14-915/02
-49/01
-55/10

91-047 904-04




-45/12-915/02

91-059 066-04




-45/22-915/23

91-048 249-04

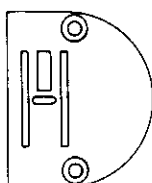


-6/21-915/02
-6/21-915/03
-55/10

91-048 250-04

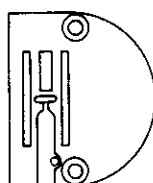


-45/01-915/02
-45/02-915/02
-45/11-915/02
-45/12-915/02
-45/14-915/02
-49/01

91-058 635-05

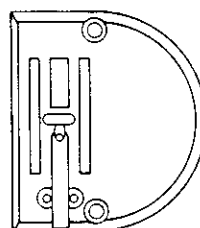












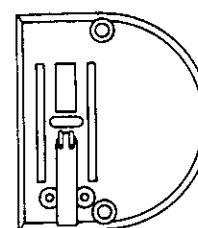

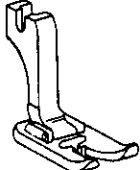

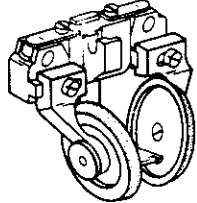

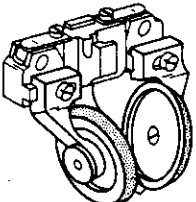

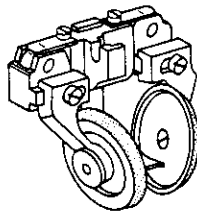

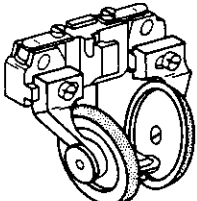
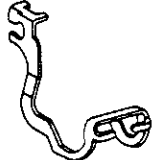
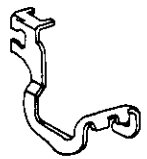
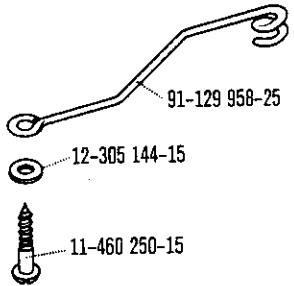
-45/12-915/02

91-058 829-05



-45/22-915/23

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclases

<p>91-026 900-14 </p>  <p>91-000 564-15</p> <p>-45/01-915/02 -45/11-915/02</p>	<p>91-026 985-15</p>  <p>91-000 564-15</p> <p>-49/01</p>	<p>91-040 077-15</p>  <p>91-000 564-15</p> <p>-45/02-915/02 -45/12-915/02 -45/14-915/02</p>	<p>91-058 636-04 </p>  <p>91-000 564-15</p> <p>-45/12-915/02</p>
<p>91-058 830-04 </p>  <p>91-000 564-15</p> <p>-45/22-915/23</p>			
<p>91-044 957-04 </p>  <p>-49/01</p>	<p>91-051 189-04 </p>  <p>-45/01-915/02 -45/02-915/02</p>	<p>91-051 364-03 </p>  <p>-6/21-915/02 -6/21-915/03</p>	<p>91-751 520-93 </p>  <p>-45/11-915/02 -45/12-915/02 -55/10</p>
<p>91-751 539-93 </p>  <p>-45/14-915/02</p>	<p>91-057 066-93 </p>  <p>-45/12-915/02</p>	<p>91-057 389-93 </p>  <p>-45/22-915/23</p>	
<p>91-053 248-25</p>  <p>-6/21-915/02 -6/21-915/03</p>	<p>91-053 750-25</p>  <p>-45/01-915/02 -45/02-915/02</p>	 <p>91-129 958-25</p> <p>12-305 144-15</p> <p>11-460 250-15</p> <p>-45/22-915/23</p>	