



Unterklassen-Ausstattung
Subclass parts
Composition des sous-classes
Composición de las subclases

Umrüstcase Accessories Subcase	Ausführung Modell Version Tipo de máquina	Needle/bar Borne à aiguille Borne de ağız	Stitcher Feed dog Transportador inferior	Stitchplate Needle plate Plaque à aiguille Placa de ağız	Pressure foot Pied presseur Pie prensadoras	Schneideinheit Vibrating presser Pied embreur Transportador superior	Upper Liner Guide-board Güç recta	Apex Apex Apex	Träger Bracket Support Soporte	Flugschutz Feeder guard Protección de Salmadora	Reelholder Tubo rol Tenedor de cintas Tenhor portafitas
-2/41* □ = 0 - 1,0 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 397-04 91-047 773-01 □	91-058 167-04	91-054 692-03 □/□/□	91-049 151-45 91-049 182-91 □	91-053 620-91				
-2/41* □ = 1,5 - 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 □/□/□ 91-047 771-03 □/□/□ □	91-058 124-04 □/□/□	91-054 845-93 □/□/□	91-049 152-44 □/□/□ 91-049 180-93 □/□/□ □	91-053 620-91			91-057 215-91	
-2/43* □ = 1,5 - 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 □/□/□ 91-047 771-03 □/□/□ □	91-058 124-04 □/□/□	91-054 844-93 □/□/□	91-049 152-44 □/□/□ 91-049 180-93 □/□/□ □				91-057 215-91	
-2/43* □ = 1,5 - 10 mm	BN CN	91-171 663-92	91-047 819-04 □/□/□	91-058 414-04 □/□/□	91-054 844-93 □/□/□	91-049 192-44 □/□/□				91-057 215-91	
-2/47* □ = 1,5 - 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 □/□/□ 91-047 771-03 □/□/□ □	91-058 124-04 □/□/□	91-054 549-03 □/□/□	91-049 193-44 □/□/□	91-053 933-91				
-2/61* □ = 1,5 - 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 □/□/□ 91-047 771-03 □/□/□ □	91-058 124-04 □/□/□	91-054 998-03 □/□/□	91-049 153-44 □/□/□ 91-049 172-93 □/□/□ □	91-053 620-91				
-2/63* □ = 1,5 - 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 □/□/□ 91-047 771-03 □/□/□ □	91-058 124-04 □/□/□	91-054 997-93 □/□/□	91-049 153-44 □/□/□ 91-049 172-93 □/□/□ □					
-2/63* □ = 2 - 10 mm	BN CN	91-171 663-92	91-047 819-04 □/□/□	91-058 414-04 □/□/□	91-055 632-93 □/□/□	91-049 191-44 □/□/□					
-2/67*	B	91-171 663-92	91-047 874-05	91-058 558-05	91-055 577-01	91-049 242-45	91-053 617-91				
-2/77* □ = 5 - 8 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 905-04	91-058 637-05	91-057 037-91	91-049 248-44 □/□/□					
-3/51* □ = 1,5 - 8 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 353-04 □/□/□	91-058 125-04 □/□/□	91-055 001-93 □/□/□	91-049 162-44					
-3/51* □ = 9 + 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 □/□/□ 91-047 771-03 □/□/□ □	91-058 124-04 □/□/□	91-055 001-93 □/□/□	91-049 162-44					
-3/71* □ = 1,5 - 8 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 353-04 □/□/□	91-058 125-04 □/□/□	91-055 009-03 □ = 1,5 - 3,5 mm 91-055 010-03 □ = 4 - 6 mm 91-055 011-03 □ = 7 + 8 mm	91-049 138-44 □/□/□					
-3/71* □ = 9 + 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 □/□/□ 91-047 771-03 □/□/□ □	91-058 124-04 □/□/□	91-055 011-03 □/□/□	91-049 138-44 □/□/□					
-6/41* □ = 1,5 - 10 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01 □	91-058 132-04	91-054 303-01	91-049 154-45 91-049 176-91 □					
-6/41* □ = 1,5 - 10 mm	BN CN	91-171 663-92	91-047 815-04	91-058 410-04	91-055 618-03	91-049 154-45					
R-6/41*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01 □	91-058 132-04	91-055 702-03	91-049 154-45					
-6/61*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01 □	91-058 132-04	91-055 680-93	91-049 155-45 91-049 168-91 □					
-6/61* □ = 1,5 - 10 mm	BN CN	91-171 663-92	91-047 815-04	91-058 410-04	91-055 457-93	91-049 190-45					
-6/62*	AN 3,5 BN 3,5	91-171 663-92	91-047 829-04 91-047 787-01 □	91-058 313-04	91-055 318-93	91-049 624-91 91-049 188-91 □					
-6/81*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01 □	91-058 132-04	91-054 786-91	91-049 156-45 91-049 174-91 □					
-17/31*	B	91-171 663-92	91-047 670-04	91-058 233-04	91-055 578-93	91-049 155-45 91-049 168-91 □	91-050 960-23				91-040 392-21
-19/01*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01 □	91-058 132-04	91-055 574-93 □/□/□	91-049 155-45 91-049 168-91 □	91-041 006-23	91-056 116-90			
-19/02*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01 □	91-058 132-04	91-055 574-93 □ = 6,5-17 mm □/□/□ 91-055 571-93 □ = 18-40 mm □/□/□	91-049 155-45 91-049 168-91 □	91-044 408-23	91-056 116-90			

Fortsetzung siehe nächste Seite
Continued on next page
Suite voir page suivante
Continúa en la página siguiente









Unterklassen-Ausstattung		Subclass organization		Equipement des sous-classes		Dotación de las subclases								
Unterklassen Subclass Subclase	Ausführung Version Tipo de máquina	Headstange Headstange Barré à aiguille Barré de aguja	Stitcher Stitcher Cinta Transportador inferior	Stitching Headstange Headstange Punta de aguja Punta de aguja	Machine Machine Pie prensatelas Pie prensatelas	Stitcher Stitcher Transportador superior	Lineal Edge guide Guide-front Guía recta	Applique Applique Applique Applique	Träger Bracket Support Support	Fingerhut Finger guard Protecteur-déjà Santitas	Bandstromei Tambour-dérouleur Tambor portachapas	Kopfplatte mit Zweischonrahmen Plaque plate Plaque frontale avec cadre intercalaire con inserto	Headstange Bracket Supporte angulaire	Bandführung Tape guide Guide-ruban Guía cinta
-19/03*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-055 574-93 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91		91-052 111-93	91-056 116-90					
-19/04*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-055 574-93 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91		91-053 819-93	91-056 116-90					
-19/05*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-055 574-93 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91		91-041 398-23	91-056 116-90					
-19/06*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-055 574-93 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91		91-052 112-93	91-056 116-90					
-19/07*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-055 574-93 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91		91-052 113-93	91-056 116-90					
-19/11*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-055 574-93 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91		91-491 254-23	91-056 116-90					
-19/11-920/11*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-055 574-93 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91		91-491 294-23	91-056 116-90					
-19/17*	BN 46	91-171 663-92	91-047 353-04 91-047 807-01	91-058 125-04	91-057 028-03 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93 = 18 - 40 mm	91-049 246-45		91-056 207-93						
-19/51*	A; B	91-171 663-92	91-047 676-04	91-058 167-04	91-052 076-23 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93 = 18 - 40 mm	91-049 157-45								
-34/41*	A; B	91-171 663-92	91-047 763-04 91-047 812-01	91-058 130-04	91-054 563-01	91-049 158-45 91-049 184-91								
-39/31*	B	91-171 663-92	91-047 670-04	91-058 233-04	91-055 578-93	91-049 155-45 91-049 168-91		91-056 156-93						
-39/71*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-055 574-93 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93 = 18 - 40 mm	91-049 155-45 91-049 168-91		91-053 818-93						
-40/34*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-055 763-04 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93 = 18 - 40 mm	91-049 186-44		91-042 746-91					91-025 559-25	
-40/38*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-055 763-04 = 6,5 - 17 mm 91-055 571-93 = 18 - 40 mm	91-049 186-44		91-044 395-93					91-025 559-25	
-42/02*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-055 680-93	91-049 155-45 91-049 168-91		91-056 157-23	91-753 936-90					
-42/06* = 1 - 5 mm	B	91-171 663-92	91-047 397-04	91-058 167-04	91-055 623-93 = 1 - 5 mm	91-049 151-45	91-053 933-91							
-42/99*	BN	91-171 663-92	91-047 819-04	91-058 414-04 = 1 - 5 mm	91-494 630-05	91-494 629-05	91-025 937-91	EAG 2149					91-025 559-25	
-61/41*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-055 740-03	91-049 154-45					91-056 212-91			91-171 481-11
-61/41*	BN; BN 46 CN	91-171 663-92	91-047 815-04	91-058 410-04	91-055 740-03	91-049 154-45					91-056 212-91			91-171 481-11
-83/42* = 1 - 2 mm	A; B	91-171 663-92	91-047 397-04	91-058 167-04	91-054 952-03 = 1 - 2 mm	91-049 151-45	91-053 933-91							
-151/01*	A	91-171 663-92	91-047 840-04	91-058 205-04	91-054 618-01	91-049 159-45		91-056 174-21				91-168 317-15 91-172 583-45		
-155/71*	B	91-171 663-92	91-047 671-04	91-058 234-04	91-055 578-93	91-049 155-45 91-049 168-91		91-053 863-93						
-195/02*	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 91-047 771-03	91-058 124-04 = 1 - 5 mm	91-054 845-93 = 1 - 5 mm	91-049 152-44 91-049 180-93		91-053 816-23	91-056 116-90	91-057 215-91				
-195/22*	A; B	91-171 663-92	91-047 347-04 91-047 771-03	91-058 124-04 = 1 - 5 mm	91-054 845-93 = 1 - 5 mm	91-049 152-44 91-049 180-93		91-056 211-23	91-056 116-90	91-057 215-91				
-230/81*	A; B	91-171 663-92	91-047 553-04	91-058 132-04	91-057 153-05 91-055 880-05	91-049 225-45								

Fortsetzung siehe nächste Seite
Continued on next page
Suite voir page suivante
Continúa en la página siguiente

Unterklasse/Ausstattung						Subclass Organization				Equipment			
Unterklasse Subclass	Ausstattung Model	Modellnummer Model No.	Stichschneider Foot dog	Stichplatte Needle plate	Stichfuß Needle	Stichschneider Foot dog	Stichplatte Needle plate	Stichfuß Needle	Stichschneider Foot dog	Stichplatte Needle plate	Stichfuß Needle	Stichschneider Foot dog	Stichplatte Needle plate
-248/41*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-054 303-01								
-248/41-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-054 303-01								
-248/42*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-054 303-01								
-248/42-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-054 303-01								
-248/43*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-054 303-01								
-248/43-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-054 303-01								
-248/44*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-054 303-01								
-248/44-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 553-04 91-047 807-01	91-058 132-04	91-054 303-01								
-248/61*	B	91-171 663-92	91-047 731-04 91-047 312-01	91-058 397-04	91-055 316-91								
-248/61-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 731-04 91-047 312-01	91-058 397-04	91-055 316-91								
-248/62*	B	91-171 663-92	91-047 731-04 91-047 312-01	91-058 397-04	91-055 316-91								
-248/62-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 731-04 91-047 312-01	91-058 397-04	91-055 316-91								
-248/63*	B	91-171 663-92	91-047 731-04 91-047 312-01	91-058 397-04	91-055 316-91								
-248/63-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 731-04 91-047 312-01	91-058 397-04	91-055 316-91								
-248/64*	B	91-171 663-92	91-047 731-04 91-047 312-01	91-058 397-04	91-055 316-91								
-248/64-920/01*	B	91-171 663-92	91-047 731-04 91-047 312-01	91-058 397-04	91-055 316-91								
-703/01-39/21*	B	91-171 663-92	91-047 843-04	91-058 481-04	91-055 578-93								
-703/01-39/72*	B	91-171 663-92	91-047 843-04	91-058 926-04	91-055 578-93								
-703/01-165/21*	B	91-171 663-92	91-047 844-04	91-058 482-04	91-055 578-93								
-703/01-733/01-39/21* [U] = 4 - 7 mm	B	91-171 663-92	91-047 693-04 91-047 793-01	91-058 263-93 [U]	91-054 530-93 [U]								
-703/01-733/01-155/21* [U] = 4 - 7 mm	B	91-171 663-92	91-047 696-04 91-047 791-01	91-058 270-93 [U]	91-054 530-93 [U]								
-708/04-6/41*	CN	91-175 543-92	91-047 815-04	91-058 410-04	91-055 618-03								


Fortsetzung siehe nächste Seite
Continued on next page
Suite voir page suivante
Continúa en la página siguiente

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

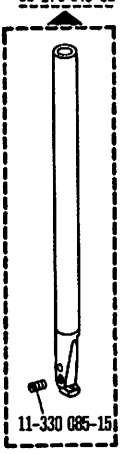91-171 663-92  11-330 085-15	91-175 543-92  11-330 085-15	91-047 312-01 	91-047 347-04 (1/2) 
		91-047 353-04 (1/2) 	91-047 387-04 
91-047 553-04 	91-047 637-04 (1/2) 	91-047 640-04 	91-047 670-04 
91-047 671-04 	91-047 676-04 	91-047 683-04 	91-047 686-04 
91-047 731-04 	91-047 763-04 	91-047 769-03 (1/2) (1/2) 	91-047 771-03 (1/2) (1/2) 
91-047 773-01 	91-047 787-01 	91-047 791-01 	91-047 793-01 

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses


91-047 807-01 




91-047 812-01 




91-047 815-04 




91-047 819-04  




91-047 829-04 




91-047 832-04 




91-047 843-04 




91-047 844-04 




91-047 874-05




91-047 905-04 




91-058 123-93  

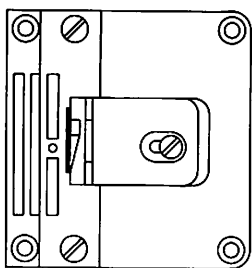


91-058 124-04  

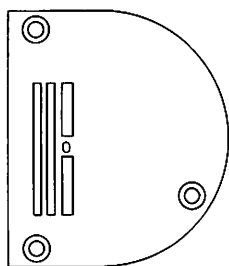


91-058 125-04  

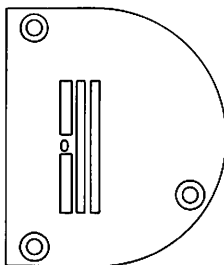


91-058 130-04 

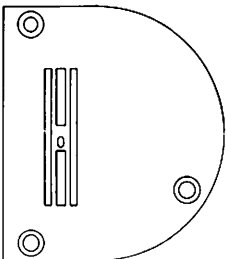


91-058 132-04 

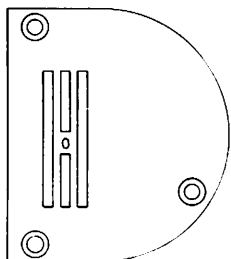


91-058 167-04 

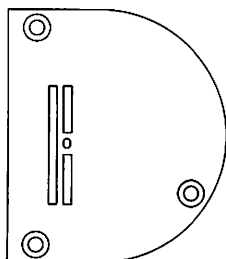

91-058 205-04 

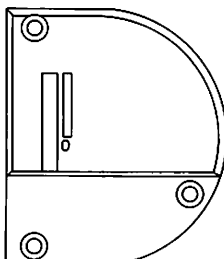


91-058 233-04 

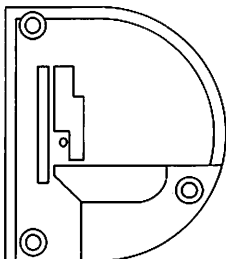


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses


91-058 234-04 

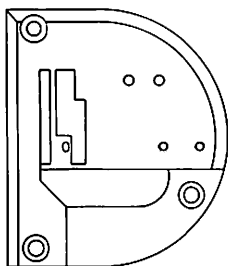


91-058 263-93  

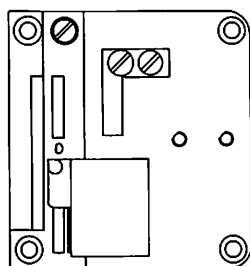


91-058 270-93  

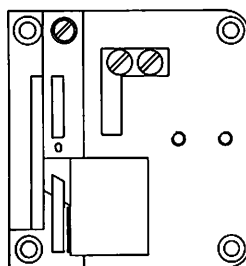


91-058 313-04 

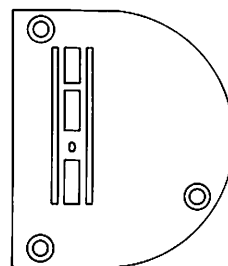


91-058 397-04 

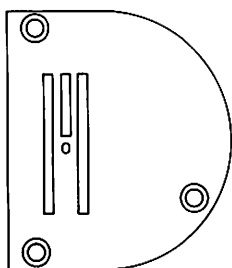


91-058 410-04 

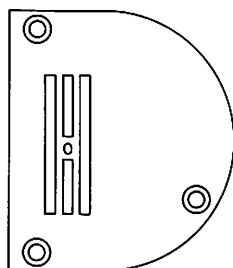


91-058 414-04  

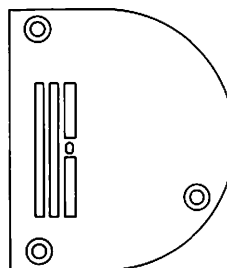


91-058 451-93 

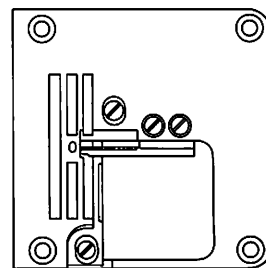


91-058 481-04 

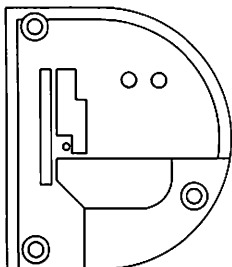


91-058 482-04 

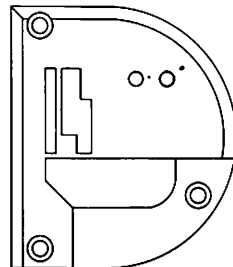


91-058 537-93  

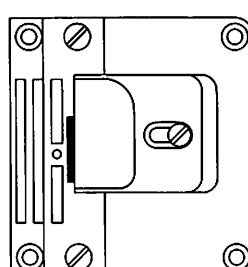


91-058 558-05

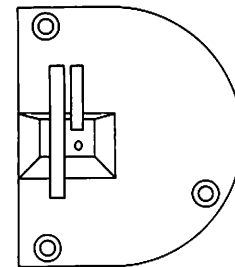


91-058 637-05

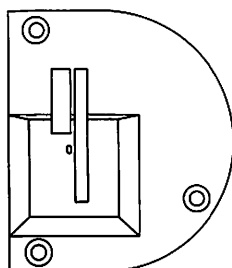


91-058 926-04 

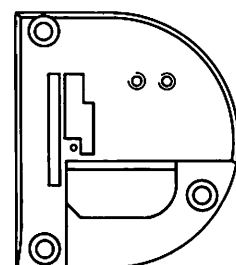


91-052 076-23  

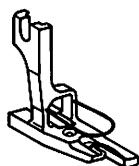


91-054 303-01

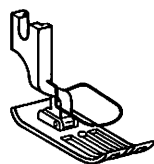






















91-054 530-93  

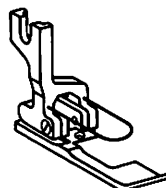

91-054 549-03  

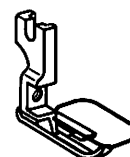


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

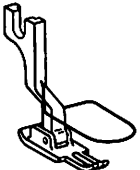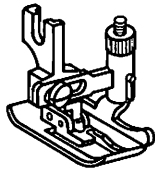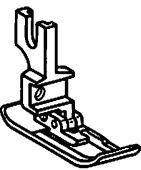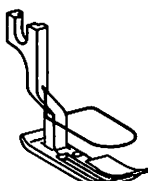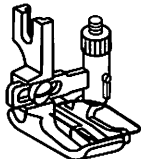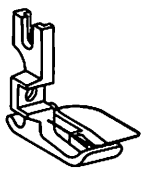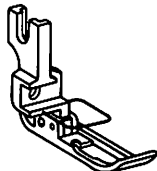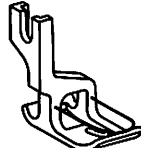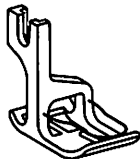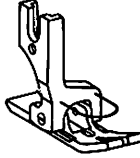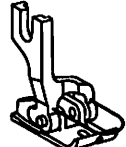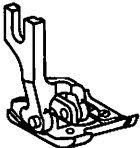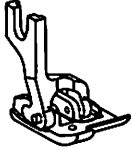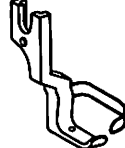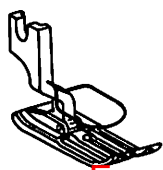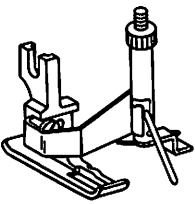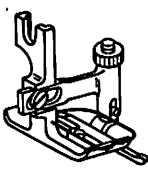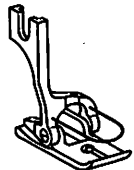
91-054 563-01 	91-054 618-01 	91-054 692-03   	91-054 786-91 
91-054 844-93   	91-054 845-93   	91-054 952-03   	91-054 997-93   
91-054 998-03   	91-055 001-93   	91-055 009-03  	91-055 010-03  
91-055 011-03   	91-055 316-91 	91-055 318-93  	91-055 457-93  
91-055 571-93   	91-055 574-93   	91-055 577-01 	91-055 578-93  
91-055 618-03  	91-055 623-93   	91-055 632-93   	91-055 680-93  

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses


91-055 683-03 

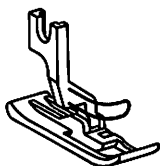


91-055 702-03 

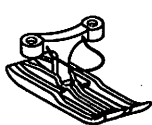


91-055 740-03 

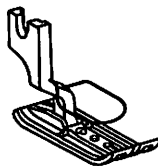

91-055 745-93   

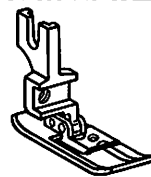


91-055 763-04  




91-055 880-05




91-057 028-03   

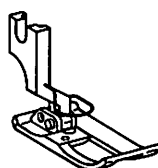


91-057 037-91

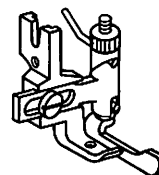

91-057 153-05




91-494 630-05




91-049 138-44   



91-049 151-45




91-049 152-44   



91-049 153-44   




91-049 154-45



91-049 155-45




91-049 156-45



91-049 157-45




91-049 158-45



91-049 159-45



91-049 162-44 



91-049 168-91 




Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses


91-049 172-93   




91-049 174-91 




91-049 176-91 




91-049 180-93   



91-049 182-91 



91-049 184-91 



91-049 186-44  



91-049 188-91 




91-049 190-45




91-049 191-44  




91-049 192-44  



91-049 193-44  



91-049 198-45




91-049 225-45




91-049 242-45



91-049 246-45




91-049 248-44  




91-049 624-91



91-049 640-45



91-494 629-05




91-000 262-25






91-025 559-25





91-057 215-91

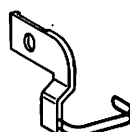

91-025 937-91

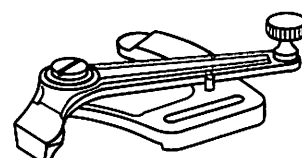


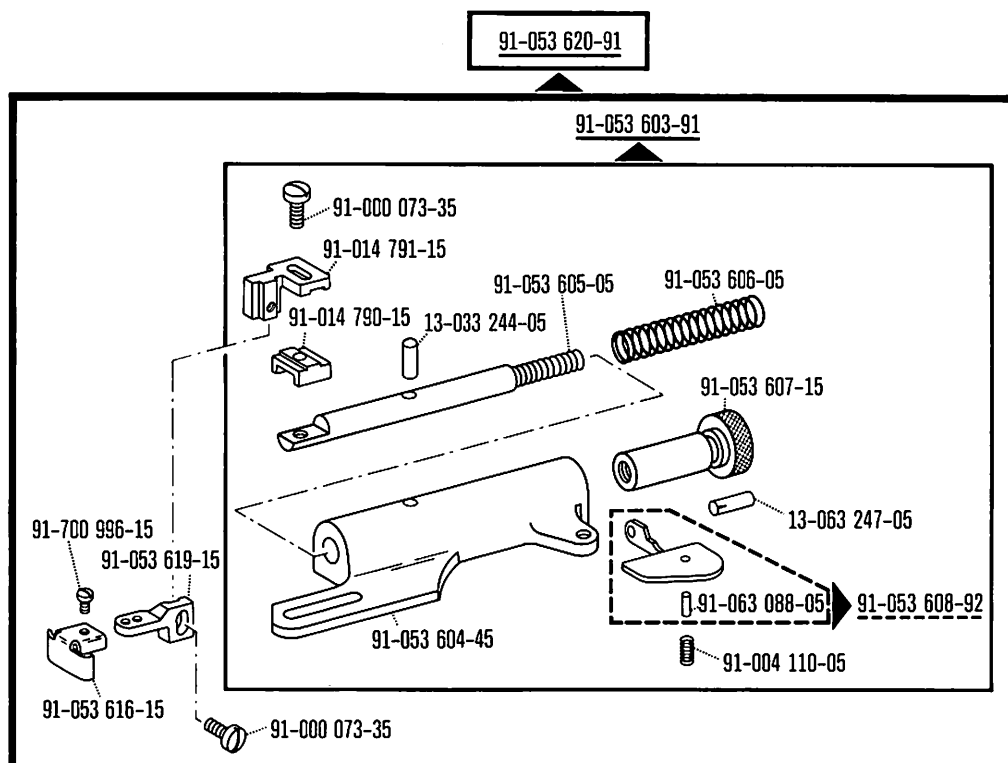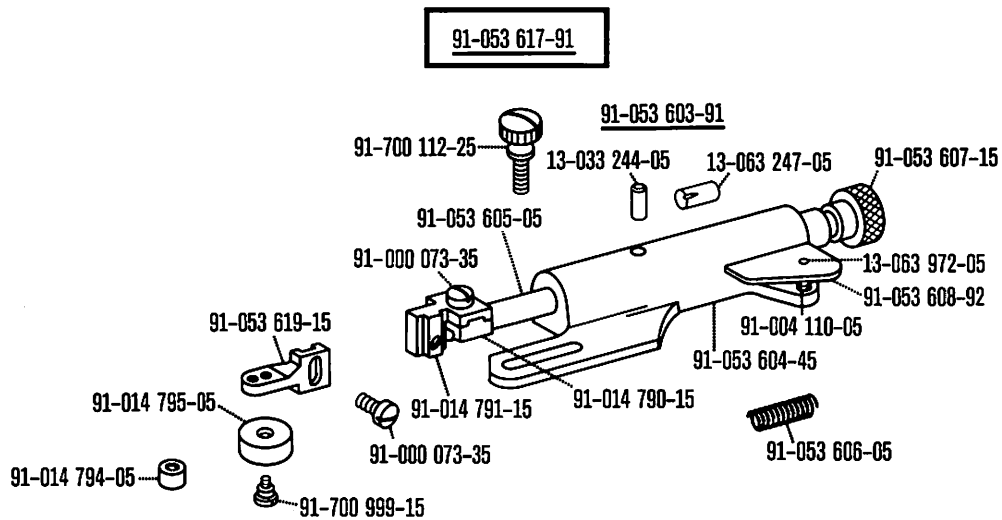

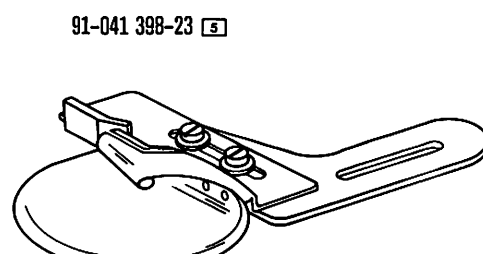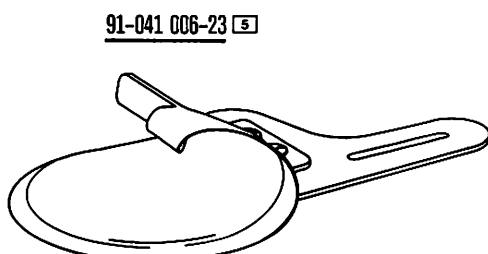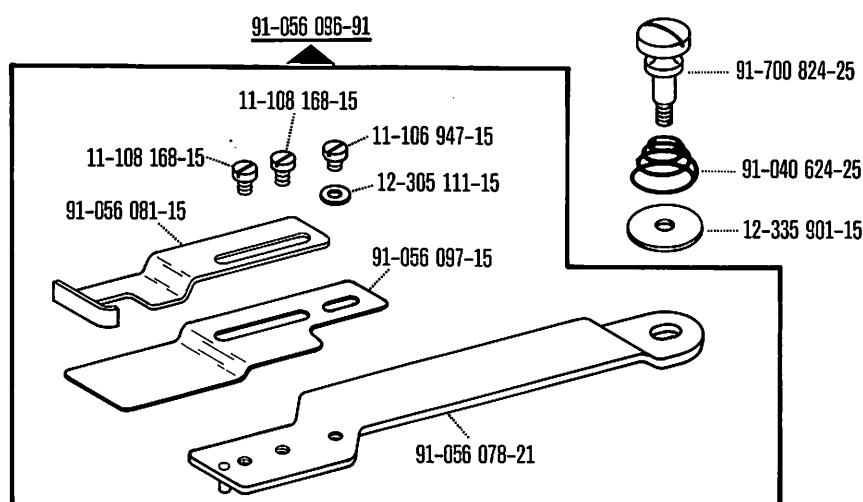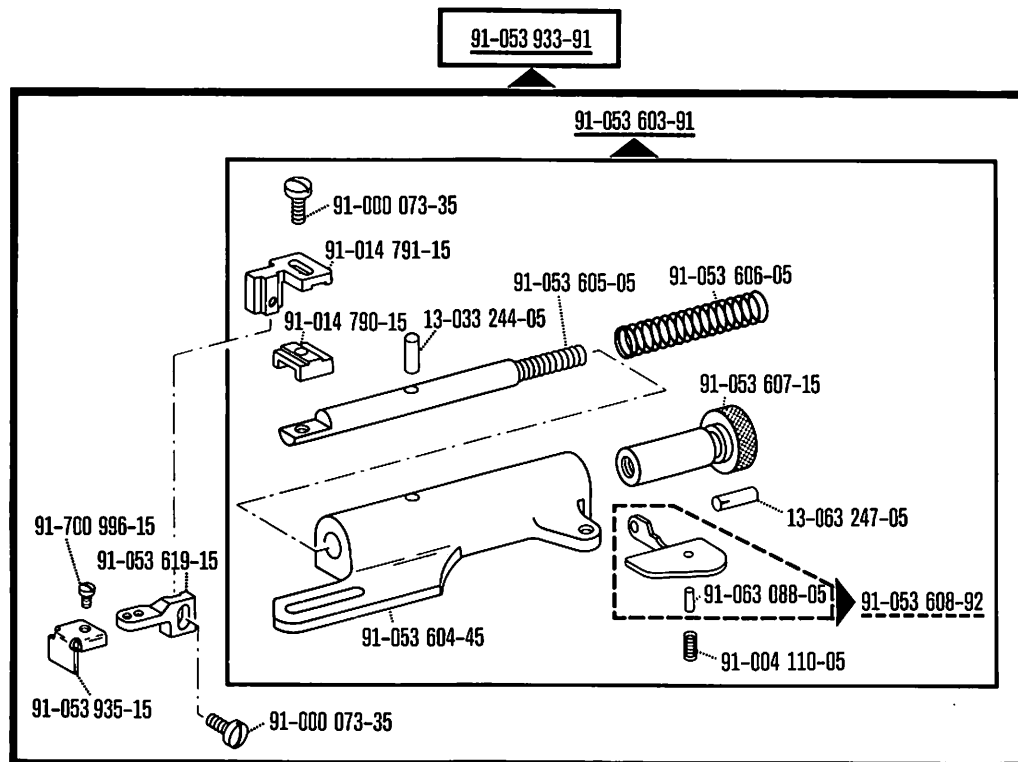


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses


91-042 746-91 




91-044 395-93 




91-044 408-23 



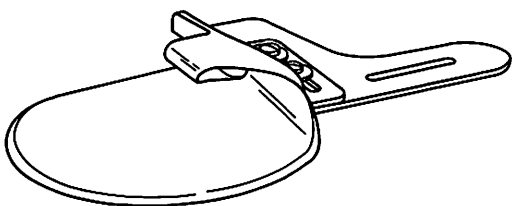








91-050 303-91 

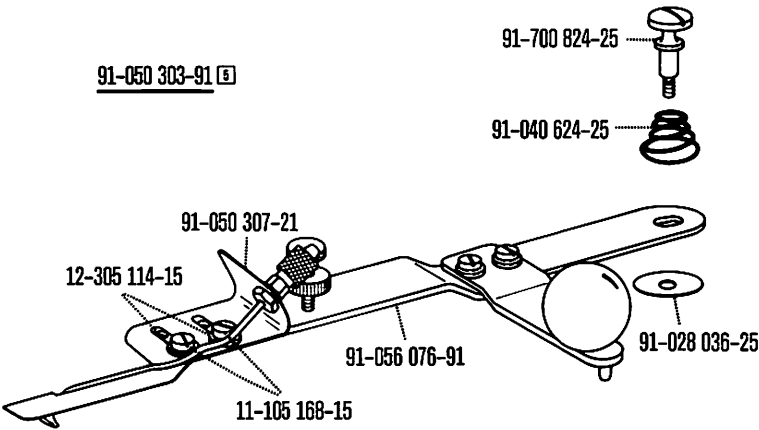


91-050 310-91 

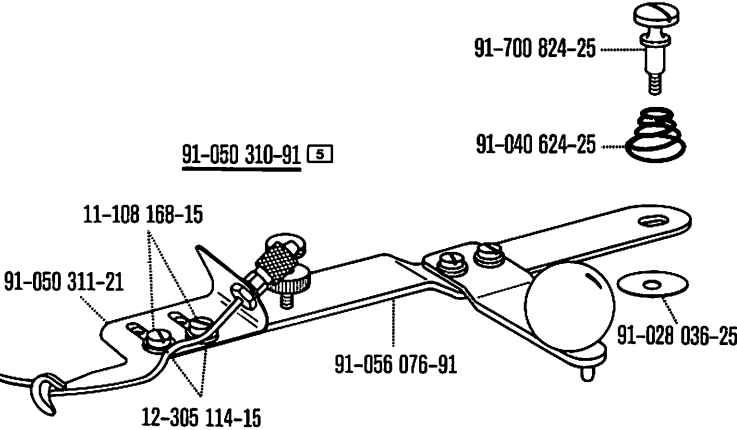

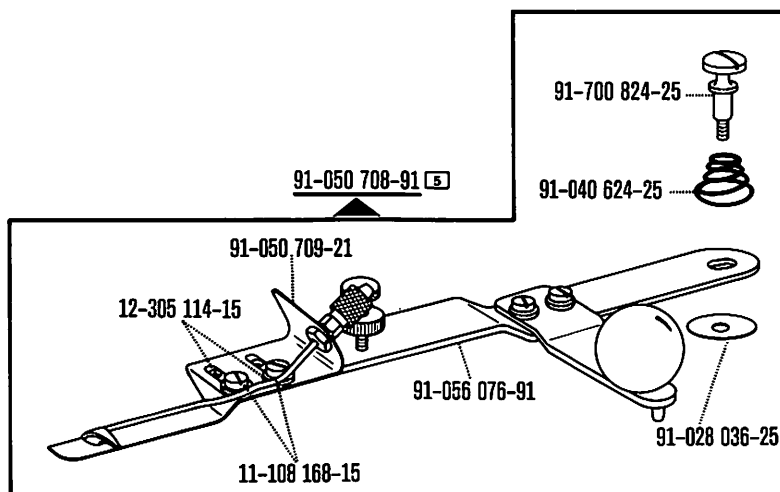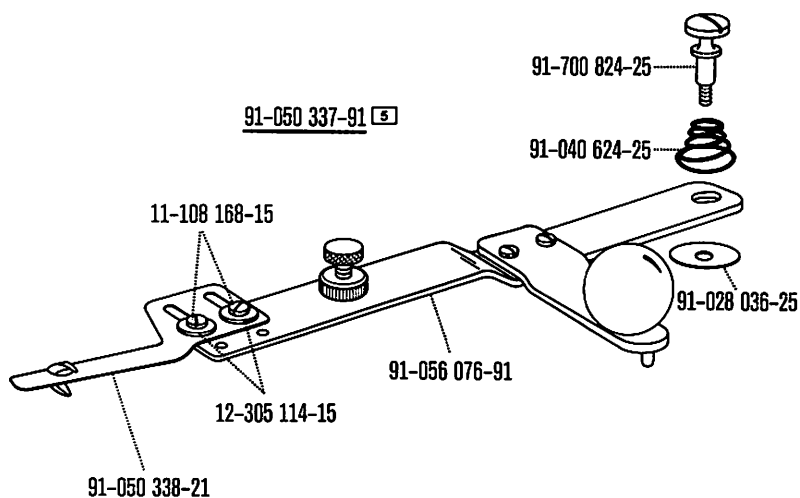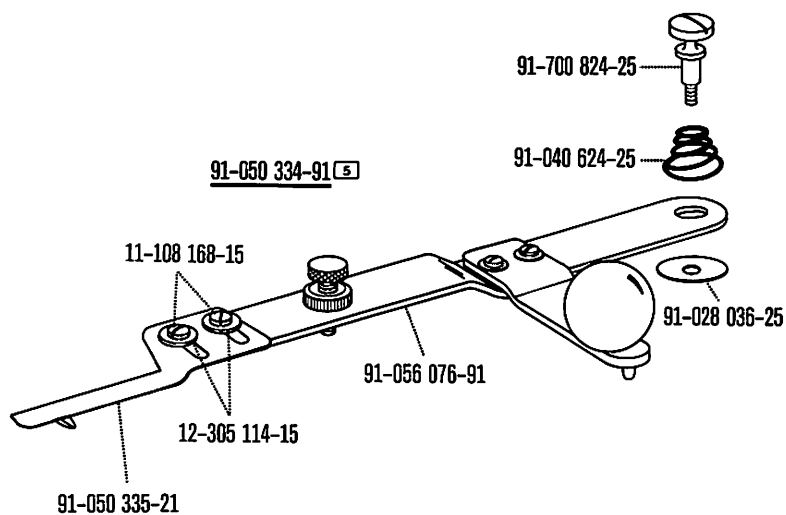

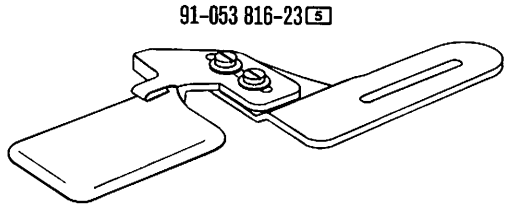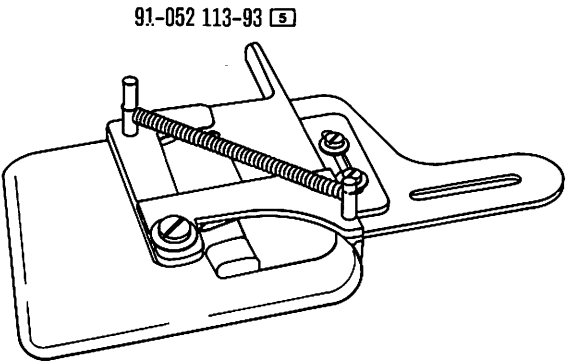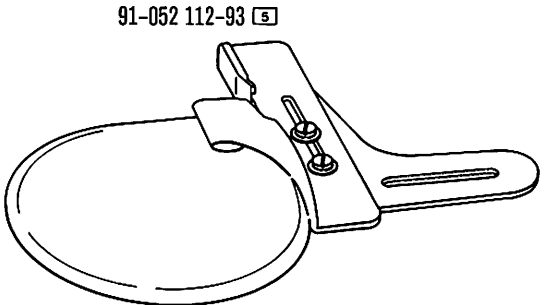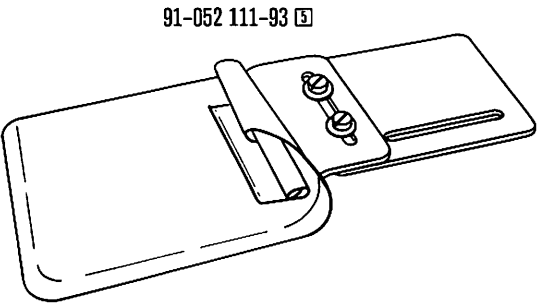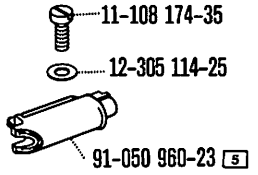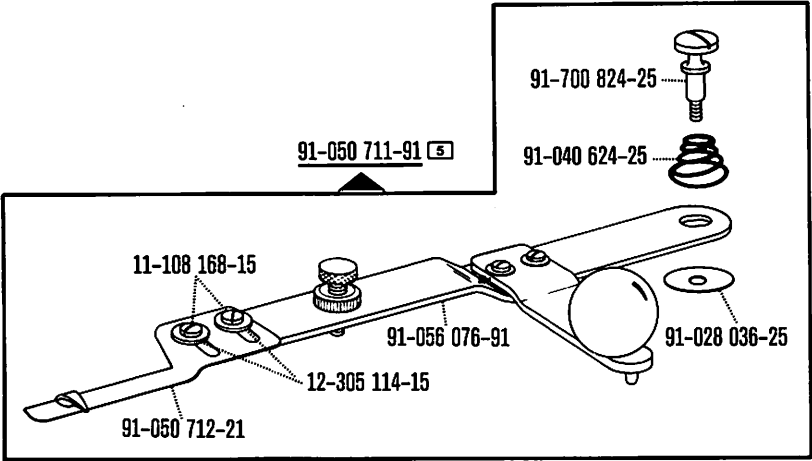


91-053 818-93 [5]

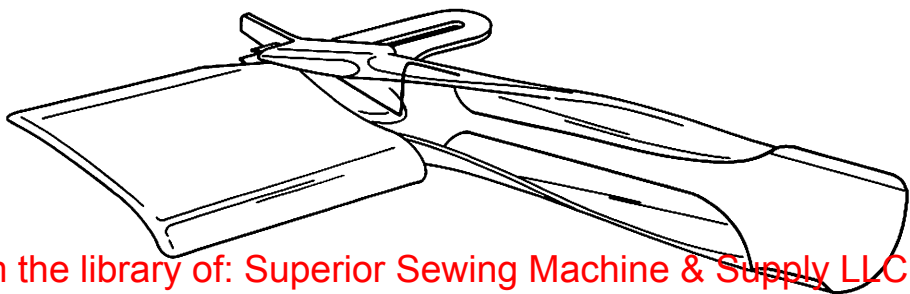


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses


91-053 819-93 [5]

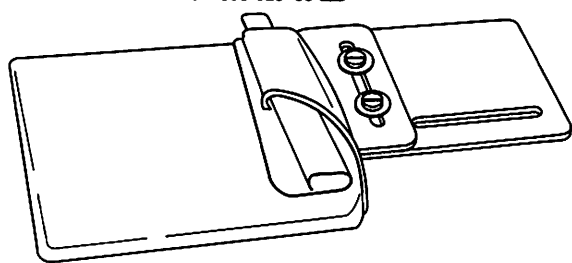


91-053 863-93 [5]

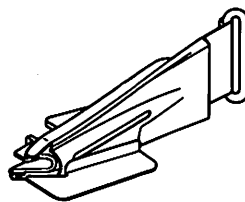


91-056 156-93 [5]

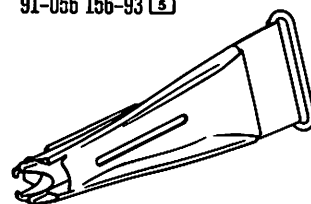


91-056 157-23 [5]

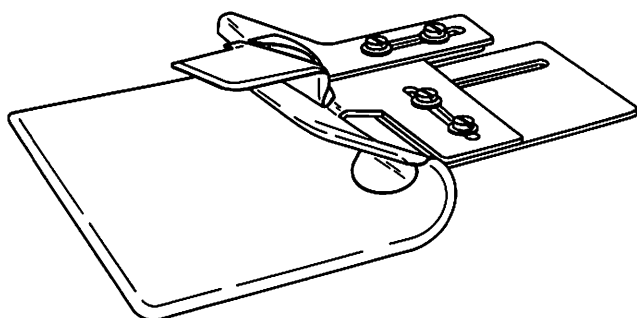


91-056 165-23 [5]

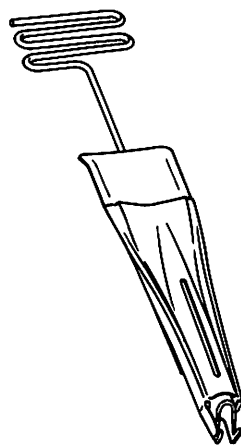


91-056 168-23 [5]

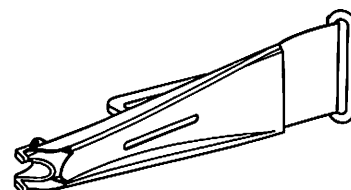


91-056 169-23 [5]

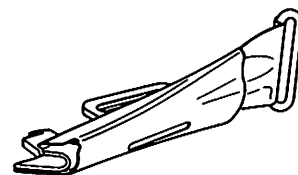


91-056 171-23 [5]

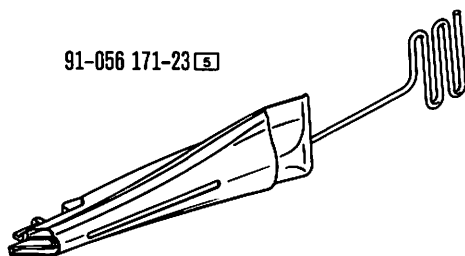


91-056 172-23 [5]

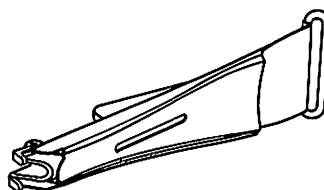


91-056 173-23 [5]

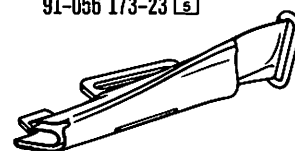


91-056 174-21 [5]

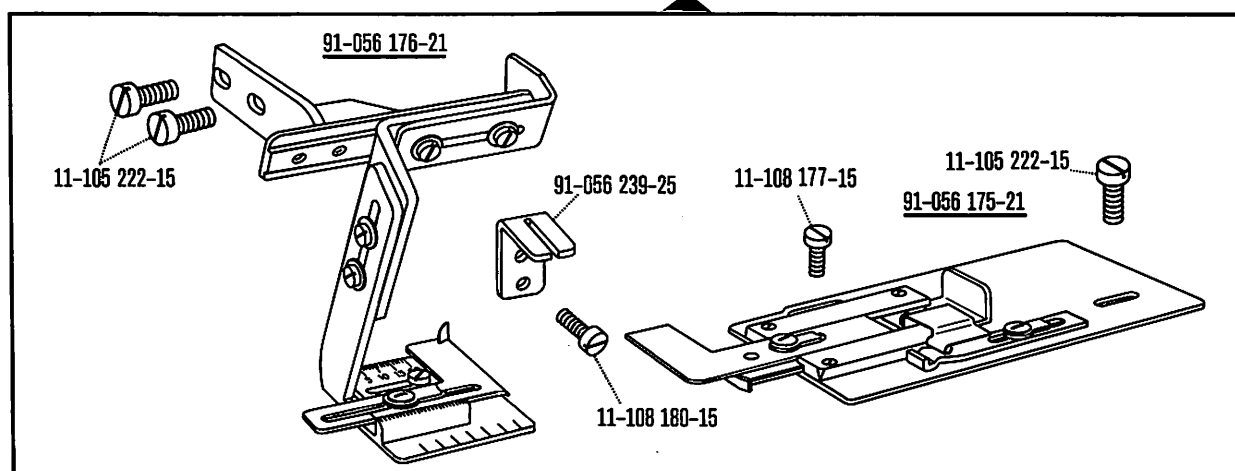


91-056 207-93 

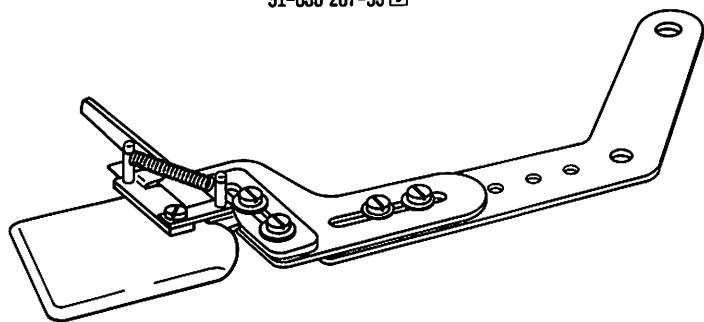


91-056 211-23 

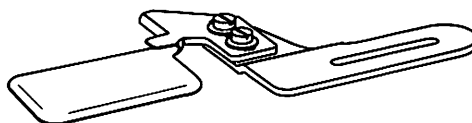


91-056 634-93 

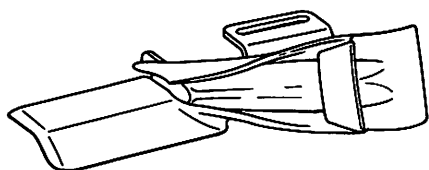


91-491 254-23 




91-494 294-23 


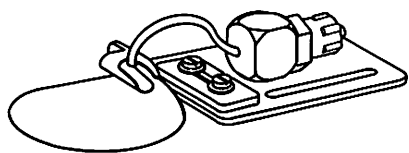


99-117 242-93 

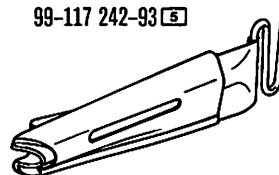


EAG 2149 

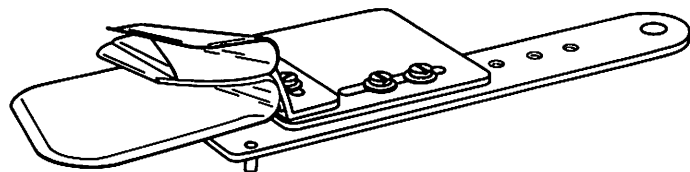


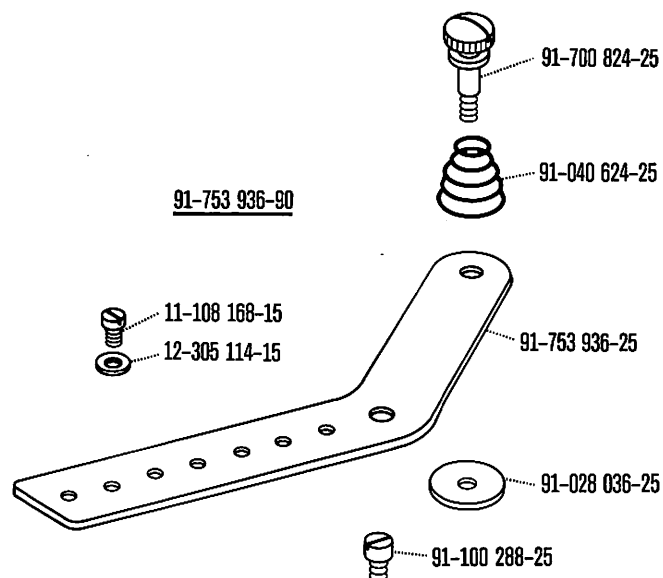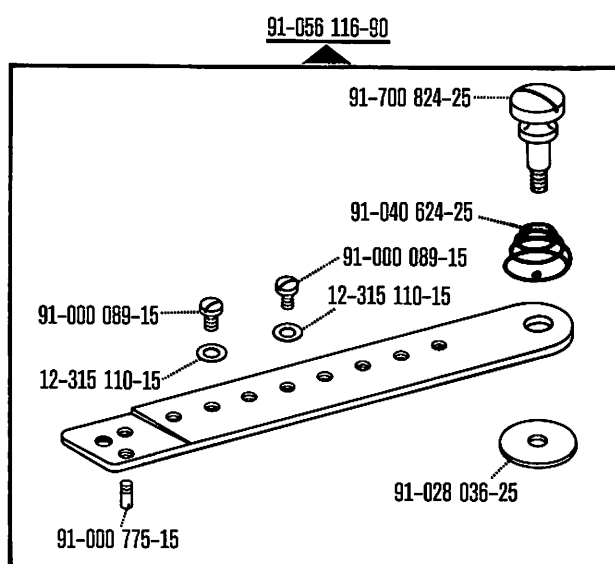


91-168 317-15

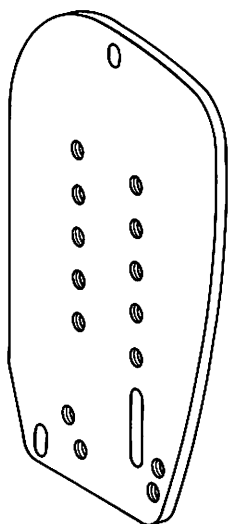


91-172 583-45

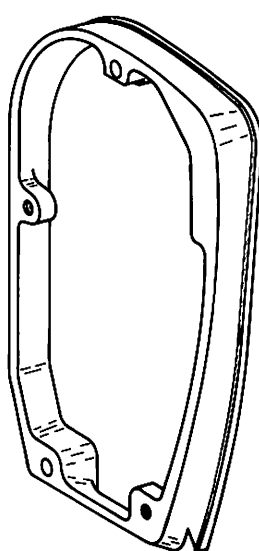


91-040 392-21

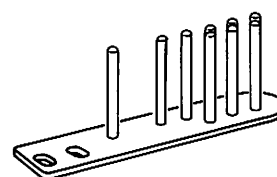


91-171 481-11

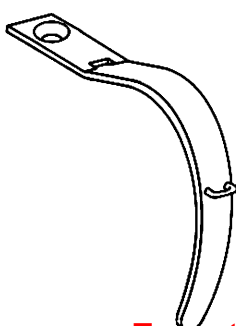

91-056 212-91

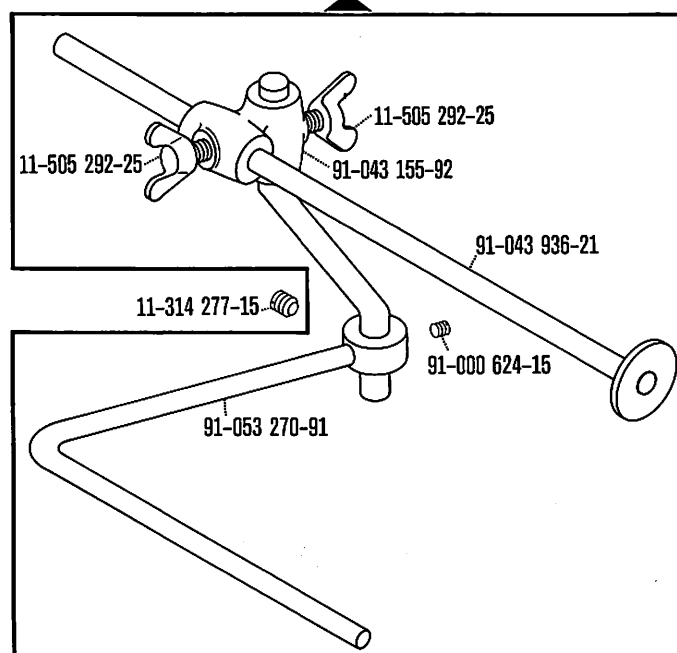

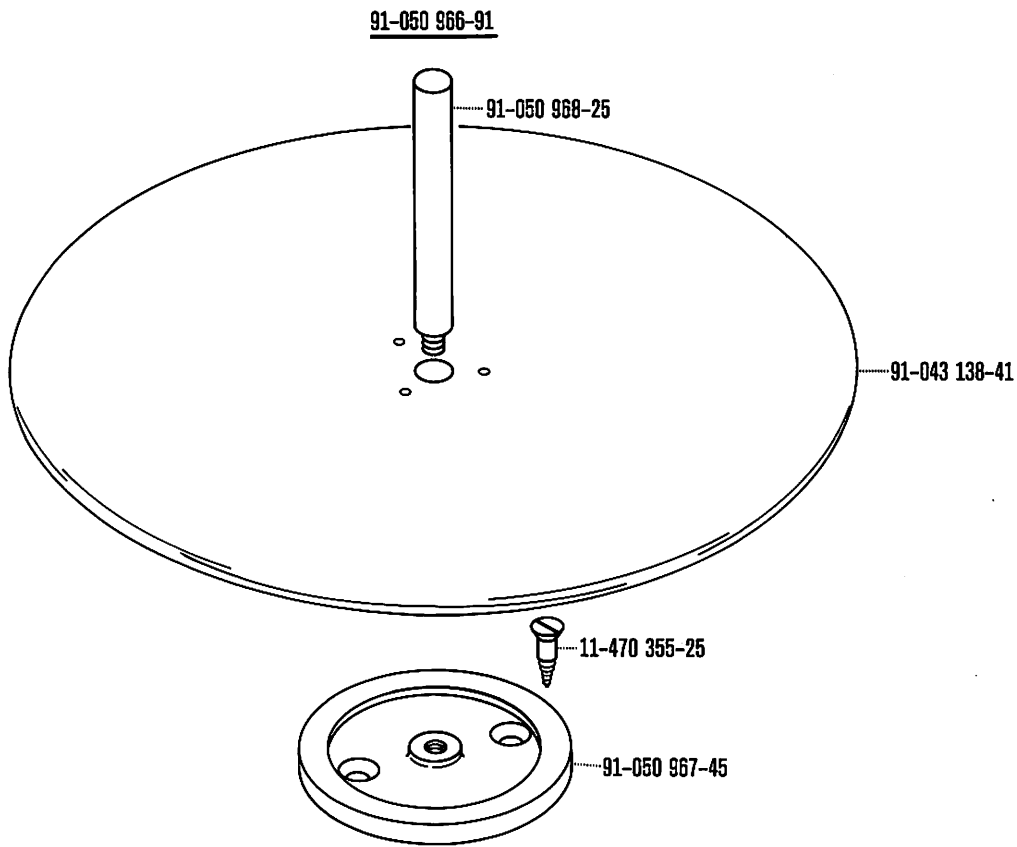

91-169 395-04 




91-170 440-05



91-170 560-04 



91-171 754-05

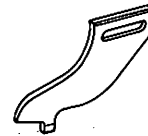

91-171 758-05



PFAFF INDUSTRIEMASCHINEN GMBH KAISERSLAUTERN