



MAUSER SPEZIAL

**51
53
55**

Unterklassen-Ausstattung

Subclass parts

Composition des sous-classes

Composición de las subclases

Unterklassen-Ausstattung				Subclass organization				Equipement des sous-classes				Dotación de las subclases			
Maschinenklasse Machine class Classe de machine	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles en mm	Nadelabstand Needle gauge Ecartement des aiguilles entre aiguilles en mm	Stoffschneider Feed dog Transportador inferior	Stoffschneider, hinten Feed dog, hinten Transportador inferior detrás	Stoffschneider, vorn Feed dog, vorn Transportador inferior delante	Stoffschneider Feed dog Transportador inferior	Stoffschneider, hinten Feed dog, hinten Transportador inferior detrás	Stoffschneider, vorn Feed dog, vorn Transportador inferior delante	Stoffschneider Feed dog Transportador inferior	Stoffschneider, hinten Feed dog, hinten Transportador inferior detrás	Stoffschneider, vorn Feed dog, vorn Transportador inferior delante	Stoffschneider Feed dog Transportador inferior	Stoffschneider, hinten Feed dog, hinten Transportador inferior detrás	Stoffschneider, vorn Feed dog, vorn Transportador inferior delante	Stoffschneider Feed dog Transportador inferior
51															
-23300-01 -990/01	6,0	96-702 044-91		96-712 086-05	96-712 085-05	96-711 570-05	96-711 569-91		96-712 082-05		96-707 394-05	96-712 093-25			96-707 139-15
53															
-23100-01 (-990/01)	3,5	96-702 034-91	96-710 550-05			96-711 423-05	96-711 415-91		96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25		96-710 427-25	96-707 139-15
-23100-01 (-990/01) (-990/02)	4,5	96-702 036-91	96-710 550-05			96-711 426-05	96-721 221-93 x 4,5 96-711 424-91 		96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25		96-710 427-25	96-707 139-15
-23100-01 (-990/01)	6,0	96-702 044-91	96-712 108-05			96-711 434-05	96-711 431-91		96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25		96-710 427-25	96-707 139-15
-23100-02 (-990/01) (-990/02)	4,5	96-702 036-91	96-711 454-05			96-711 453-05	96-711 446-91		96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25 96-712 109-21			96-707 139-15
-23300-01 (-990/01)	3,5	96-702 034-91		96-710 397-05	96-710 398-05	96-711 423-05	96-721 221-93 x 3,5 96-711 415-91 		96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25		96-710 427-25	96-707 139-15
-23300-01 (-990/01)	4,5	96-702 036-91		96-710 397-05	96-710 398-05	96-711 426-05	96-721 221-93 x 4,5 96-711 424-91 		96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25		96-710 427-25	96-707 139-15
-23300-01	6,0	96-702 044-91		96-712 090-05	96-712 089-05	96-711 434-05	96-711 431-91		96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25		96-710 427-25	96-707 139-15
-23300-011 -990/01 (-990/02)	4,5	96-702 036-91		96-705 586-05	96-710 398-05	96-705 596-05	96-707 458-91		96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25		96-710 427-25	96-707 139-15
-23300-02 (-990/01)	3,5	96-702 034-91		96-705 248-05	96-710 398-05	96-711 452-05	96-711 445-91		96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25 96-712 109-21			96-707 139-15
-23300-02 (-990/01)	4,5	96-702 036-91		96-705 248-05	96-710 398-05	96-711 453-05	96-711 446-91		96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25 96-712 109-21			96-707 139-15
-23500-020 -990/01	4,5	96-702 036-91	96-711 454-05			96-711 453-05	96-703 668-91		96-712 082-05		96-707 394-05	96-712 109-21			96-707 139-15
-24301-01	4,5	96-702 036-91		96-705 586-05	96-710 398-05	96-705 596-05	96-705 600-91		96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25		96-710 427-25	
-34300-01 (-990/01)	5,4	96-702 030-91		96-705 586-05	96-711 174-05	96-705 593-05	96-706 095-91		96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 459-25 96-712 109-21			96-707 139-15
-35303-01	3,5 x 4,0	96-702 073-91		96-702 598-05	96-702 725-05	96-711 152-05	96-707 105-91		96-712 082-05		96-702 599-05	96-705 459-25		96-703 857-25	96-707 139-15
-35303-02'	3,5 x 4,0	96-702 073-91		96-702 598-05	96-702 725-05	96-711 152-05	96-707 105-91		96-712 082-05		96-702 599-05	96-705 459-25		96-703 857-25	96-707 139-15
55															
-23300-41 -990/01	4,5	96-702 036-91		96-702 635-05	96-702 616-05	96-705 504-05	96-705 572-91		96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91	96-705 529-91 96-707 139-15
-23370-41 (-990/01)	3,5	96-702 034-91		96-702 635-05	96-702 616-05	96-705 834-05	96-707 852-91 96-705 574-91 		96-712 082-05		96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91	96-705 529-91 96-707 139-15
-23370-41 -990/01	4,5	96-702 036-91		96-702 635-05	96-702 616-05	96-706 010-05	96-707 853-91 96-705 572-91 		96-712 082-05	96-702 597-05	96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91	96-705 529-91 96-707 139-15
-23500-01	3,5	96-702 034-91	96-711 503-05 96-711 502-05 			96-711 442-05	96-711 437-91		96-712 082-05	96-702 597-05	96-707 394-05		96-712 119-91	96-706 017-55	96-707 139-15

* Zusätzlich Kordelführung Nr. 96-780 080-90 erforderlich
 Fancy thread guide No. 96-780 080-90 required in addition
 Guide-corde n° 96-780 080-90 nécessaire en plus
 La guía para cordoncillo N° 96-780 080-90 se requiere adicionalmente

-  - Nähmuster einenden
 - Submit sewing sample
 - Joindre échantillon de couture
 - Envoyer muestra de costura
-  - Eingeklammerte Zahl - Standardmaß, sonstige nach Bestellung
 - Number in parentheses - standard dimension, other dimensions on order
 - Chiffre entre parenthèses - mesure standard, autres mesures sur commande
 - Cita entre parentesis - medida estándar, citos medidos, sobre demanda
-  - Sonderausführung
 - Special version
 - Version spéciale
 - Tipo especial
-  - siehe Abbildung
 - see illustration
 - voir figure
 - véase figura
-  - Abbildung siehe Bestellzetteliste
 - For illustration see spare parts catalogue
 - Figure, voir liste de pièces détachées
 - Figura, véase la lista de piezas de recambio

Unterklassen-Ausst

Machineklasse Machine class Clase de máquina Clase de máquina	Nadelstich in mm Nadelstich in mm Espacement des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Fadenführer Thread leader Halter de fil Lientizador del hilo	Stichführer Stitch guide Goulotte d'insertion Conducto para recortes	Stichführer Stitch guide Goulotte d'insertion Conducto para recortes	Stichführer Stitch guide Goulotte d'insertion Conducto para recortes	Stichführer Stitch guide Goulotte d'insertion Conducto para recortes	Stichführer Stitch guide Goulotte d'insertion Conducto para recortes	Stichführer Stitch guide Goulotte d'insertion Conducto para recortes	Stichführer Stitch guide Goulotte d'insertion Conducto para recortes
51									
-23300-01 -990/01	6,0								
53									
-23100-01 (-990/01)	3,5								
-23100-01 (-990/01) (-990/02)	4,5								
-23100-01 (-990/01)	6,0								
-23100-02 (-990/01) (-990/02)	4,5	96-780 014-91							
-23300-01 (-990/01)	3,5								
-23300-01 (-990/01)	4,5								
-23300-01	6,0								
-23300-011 -990/01 (-990/02)	4,5								
-23300-02 (-990/01)	3,5	96-780 014-91							
-23300-02 (-990/01)	4,5	96-780 014-91							
-23500-020 -990/01	4,5	96-780 014-91							
-24301-01	4,5								
-34300-01 (-990/01)	5,4								
-35303-01	3,5 x 4,0								
-35303-02*	3,5 x 4,0								
55									
-23300-41 -990/01	4,5					96-702 069-91	96-707 055-91		
-23370-41 (-990/01)	3,5		96-706 749-21 96-710 715-51	96-705 142-05	96-705 138-05	96-702 069-91	96-707 055-91		
-23370-41 -990/01	4,5		96-706 749-21 96-710 715-51	96-705 142-05	96-705 138-05	96-702 069-91	96-707 055-91		
-23500-01	3,5							96-703 41	

* Zusätzlich Kordelführung Nr. 96-
Fancy thread guide No. 96-780 0
Guide-corde n° 96-780 080-90 n°
La guía para cordoncillo N° 96-78

Fortsetzung sieh
Continued on ne
Suite voir page s
Continúa en la p:

[1] - Nähmuster einzeichnen
- Submit sewing sample
- Joindre échantillons de couture
- Enviar muestra de costura

Unterklassen-Ausstattung	Subclass organization					Equipement des sous-classes					Dotación de las subclases					
Maschinenklasse Machine class Clase de máquina	Nadelabstand in mm Needle gauge in mm Ecartement des aiguilles Distancia entre agujas en mm	Nadelhalter Needle holder Porta-aiguille Porta-aguja	Stoffschieber Feed dog Gallo Transportador inferior	Stoffschieber, hinten Feed dog, rear Gallo posterior Transportador inferior detrás	Stoffschieber, vorn Feed dog, front Gallo anterior Transportador inferior delante	Schneide Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	Stoffschneidefuß Presser foot Pie presser Pie prensadora	Gewehr Lopper Gallo Dario	Nadelanschlag Needle stop Arrêt de l'aiguille Tipo de la aguja	Stoffanschlag Fabric guide Gule-type Gula tipo	Apparat Accessoire Apexito	Träger Bracket Supporte Supporte	Saumwinkel Sew guide Guía de costura Gula tipo	Quemerschaltung Elastic tape guide Guide-élastique Gula para elásticos	Fingerring Finger guard Protecteur doigt Safeguardos	Federhalter Thread Lintecor Mateur de fil Lubricador del hilo
55																
-23500-01 (-990/01)	4,5	96-702 036-91	96-711 503-05 96-711 502-05 			96-711 443-05	96-711 438-91	96-712 082-05	96-707 394-05		96-712 119-91	96-706 017-55				96-707 139-15
-23500-01 -990/01	6,0	96-702 044-91	96-707 258-05			96-707 257-05	96-707 255-91	96-712 082-05	96-707 394-05		96-712 119-91	96-706 017-55				96-707 139-15
-23500-02 -990/01	3,5	96-702 034-91	96-711 503-05			96-711 442-05	96-711 437-91	96-712 082-05	96-707 394-05		96-705 648-91	96-705 489-55				96-707 139-15 96-780 014-91
-23500-02 (-990/01)	4,5	96-702 036-91	96-711 503-05			96-711 443-05	96-711 438-91	96-712 082-05	96-707 394-05		96-705 648-91	96-705 489-55				96-707 139-15 96-780 014-91
-23500-04 -990/01	4,5	96-702 036-91	96-711 503-05 96-711 502-05 			96-711 443-05	96-711 438-91	96-712 082-05	96-707 394-05			96-706 017-55	96-705 254-91	96-705 556-91		96-707 139-15
-23500-05 -990/01	4,5	96-702 036-91	96-706 151-05			96-706 101-05	96-706 125-91	96-712 082-05	96-707 394-05		96-712 119-91	96-706 017-55				96-707 139-15
-23500-06 -990/01	3,5	96-702 034-91	96-711 503-05 96-711 502-05 			96-711 442-05	96-711 036-91	96-712 082-05	96-707 394-05			96-706 017-55	96-705 254-91	96-705 556-91		96-707 139-15
-23500-06 -990/01	4,5	96-702 036-91	96-711 503-05 96-711 502-05 			96-711 443-05	96-711 037-91	96-712 082-05	96-707 394-05			96-706 017-55	96-705 254-91	96-705 556-91		96-707 139-15
-34300-41	5,4	96-702 030-91		96-702 635-05	96-702 616-05	96-705 749-05	96-707 854-91 96-705 530-91 	96-712 082-05	96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91		96-705 529-91		96-707 139-15
-34300-45* (-990/01) (-990/02)	5,4	96-702 030-91		96-712 116-05	96-712 117-05	96-712 114-05	96-705 530-91	96-712 082-05	96-707 394-05		96-701 387-91 (85 x 35)	96-706 995-91				96-707 139-15
-34370-41 (-990/01)	5,4	96-702 030-91		96-702 635-05	96-702 616-05	96-702 618-05	96-707 854-91 96-705 530-91 	96-712 082-05	96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91		96-705 529-91		96-707 139-15
-34370-410 (-990/01) (-990/02)	5,4	96-702 030-91		96-702 635-05	96-706 807-05	96-706 806-05	96-705 530-91	96-712 082-05	96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91				96-707 139-15
-35301-41	5,4	96-702 030-91		96-702 635-05	96-702 616-05	96-705 749-05	96-707 856-91	96-712 082-05	96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91		96-705 529-91		
-35301-45*	5,4	96-702 030-91		96-712 116-05	96-712 117-05	96-712 114-05	96-702 051-91	96-712 082-05	96-707 394-05		96-702 658-91 (60 x 30)	96-706 995-91				
-35371-41	5,4	96-702 030-91		96-702 635-05	96-702 616-05	96-706 618-05	96-707 856-91	96-712 082-05	96-707 394-05	96-705 160-05		96-706 995-91		96-705 529-91		

Zusätzlich Kniehebel Nr. 96-712 113-90 erforderlich
 Knee-lever No. 96-712 113-90 required in addition
 Genouillière n° 96-712 113-90 nécessaire en plus
 La palanca de rodilla N° 96-712 113-90 se requiere adicionalmente

Weitere Umbauteile bitten wir aus der Bestandteileliste zu entnehmen
 For additional conversion parts please refer to the spare parts catalogue
 Pour les autres pièces de transformation, voir liste de pièces détachées
 Para las otras piezas de transformación, véase la lista de piezas de recambio

 - Nähmuster einlesen
 - Sewill sewing sample
 - Modèle à coudre
 - Enlève muestra de costura

 - Eingeklammerte Zahl = Standardmaß, sonstige nach Bestellung
 - Number in parentheses = standard dimension, other dimensions on order
 - Chiffre entre parenthèses = mesure standard, autres mesures sur commande
 - Cifra entre paréntesis = medida estándar, otras medidas, sobre demanda

 - Sonderausführung
 - Special version
 - Version spéciale
 - Tipo especial

** siehe Abbildung
 see illustration
 voir figure
 véase figura

 - Abbildung siehe Bestandteileliste
 - For illustration see spare parts catalogue
 - Figure, voir liste de pièces détachées
 - Figura, véase la lista de piezas de recambio

Unterklassen-Auss


Maschinenklasse Machine class Classe de machine	Nadelstichlänge in mm Needle gauge in mm Longueur des aiguilles en mm Distancia entre agujas en mm	Stützband Support band Bande de soutien Conducto para riecos	Hebenmasse Hook frame Cajón de la aguja Cuchilla de guiso	Untermasse Lower frame Couture inférieure Cuchilla inferior	Rolle hinten Guide roll rear Rouleau arrière Rodillo detrás	Rolle vorn Guide roll front Rouleau avant Rodillo delante	Streckstange Stretch rod Barre d'étirage Barras para dar de al	Zughebel Control lever Palanca de tracción
55								
-23500-01 (-990/01)	4,5						96-703 496-91	96-75K
-23500-01 (-990/01)	6,0						96-703 496-91	96-75K
-23500-02 (-990/01)	3,5							96-781
-23500-02 (-990/01)	4,5							96-781
-23500-04 (-990/01)	4,5						96-703 496-91	96-75K
-23500-05 (-990/01)	4,5						96-703 496-91	96-75K
-23500-06 (-990/01)	3,5						96-703 496-91	96-75K
-23500-06 (-990/01)	4,5						96-703 496-91	96-75K
-34300-41	5,4				96-702 069-91	96-707 055-91		
-34300-45* (-990/01) (-990/02)	5,4				96-702 069-91	96-707 055-91		
-34370-41 (-990/01)	5,4	96-706 749-21 96-710 715-51	96-705 142-05	96-705 138-05	96-702 069-91	96-707 055-91		
-34370-410 (-990/01) (-990/02)	5,4	96-706 749-21 96-710 715-51	96-705 142-05	96-705 138-05	96-702 069-91	96-707 055-91		
-35301-41	5,4				96-702 069-91	96-707 055-91		
-35301-45*	5,4				96-702 069-91	96-707 055-91		
-35371-41	5,4	96-706 749-21 96-710 715-51	96-705 142-05	96-705 138-05	96-702 069-91	96-707 055-91		

* Zusätzlich Kniehebel Nr. 96-712 1
Knee-lever No. 96-712 113-90 rot
Genouillère n° 96-712 113-90 rouge
La palanca de rodilla N° 96-712 1

☐ - Nähmuster einsenden
- Submit sewing sample
- Joindre échantillon de couture
- Enviar muestra de costura


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

96-702 030-91

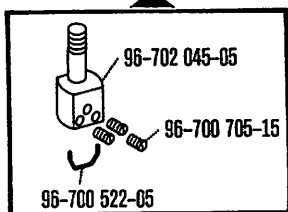


53-34300-01
55-34300-41
55-34300-45
55-34370-41
55-34370-410
55-35301-41
55-35301-45
55-35371-41

96-702 034-91

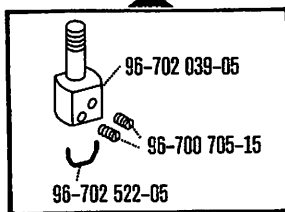


53-23100-01
53-23300-01
53-23300-02
55-23370-41
55-23500-01
55-23500-02
55-23500-06

96-702 036-91

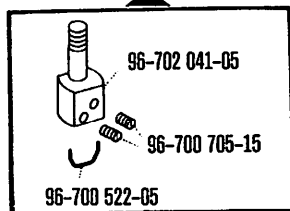


53-23100-01
53-23100-02
53-23300-01
53-23300-011
53-23300-02
53-23500-020
53-24301-01
55-23300-41
55-23370-41
55-23500-01
55-23500-02
55-23500-04
55-23500-05
55-23500-06

96-702 044-91

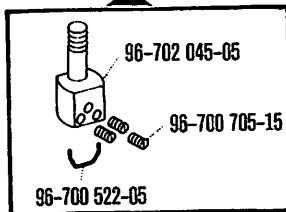

51-23300-01
53-23100-01
53-23300-01
55-23500-01

96-702 073-91

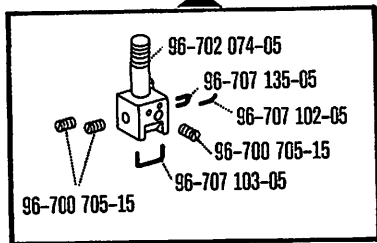

53-35303-01
53-35303-02

96-706 151-05



55-23500-05

96-707 258-05




55-23500-01

96-710 550-05



53-23100-01

96-711 454-05



53-23100-02
53-23500-020

96-711 502-05




55-23500-01
55-23500-04
55-23500-06

96-711 503-05




55-23500-01
55-23500-02
55-23500-04
55-23500-06

96-712 108-05




53-23100-01


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

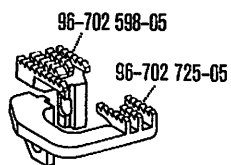


53-35303-01
53-35303-02

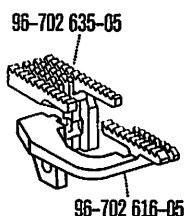


55-23300-41 55-34370-41
55-23370-41 55-35301-41
55-34300-41 55-35371-41

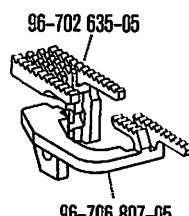


55-34370-410

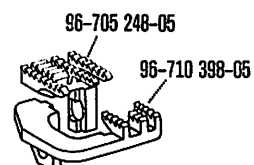


53-23300-02

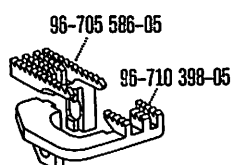


53-23300-011
53-24301-01

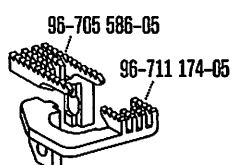


53-34300-01

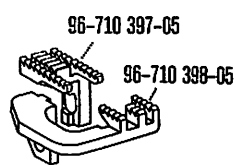


53-23300-01

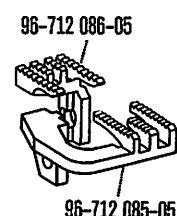


51-23300-01

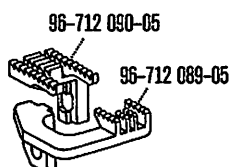


53-23300-01

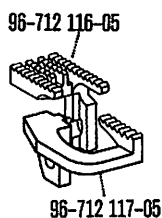


55-34300-45
55-35301-45

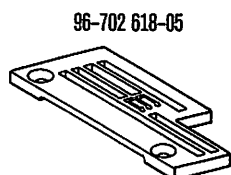


55-34370-41
55-35371-41

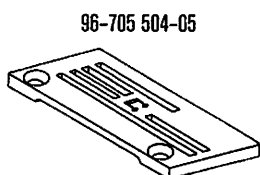


55-23300-41

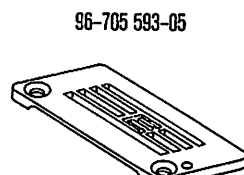


53-34300-01

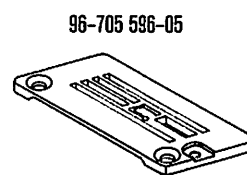


53-23300-011
53-24301-01

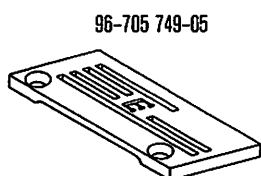


55-34300-41
55-35301-41

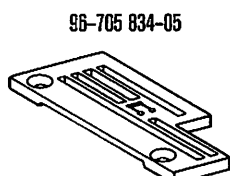

55-23370-41

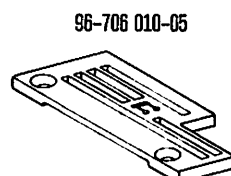


55-23370-41

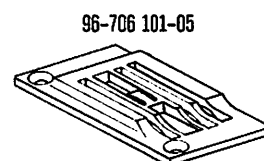

55-23500-05


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

96-706 806-05

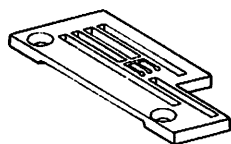


55-34370-410

96-707 257-05

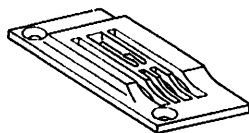


55-23500-01

96-711 152-05

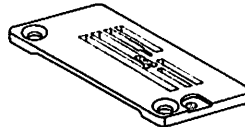


53-35303-01
53-35303-02

96-711 423-05

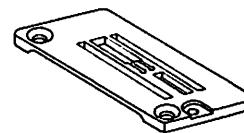


53-23100-01
53-23300-01

96-711 426-05

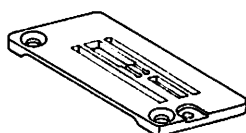


53-23100-01
53-23300-01

96-711 434-05

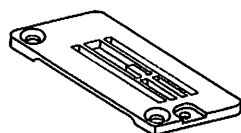


53-23100-01
53-23300-01

96-711 442-05

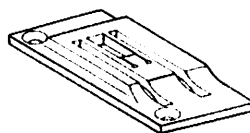


55-23500-01
55-23500-02
55-23500-06

96-711 443-05

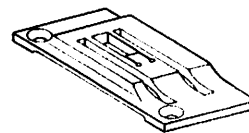


55-23500-01
55-23500-02
55-23500-04
55-23500-06

96-711 452-05

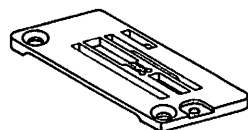


53-23300-02

96-711 453-05

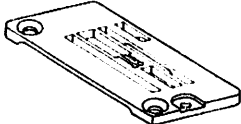


53-23100-02
53-23300-02
53-23500-020

96-711 570-05

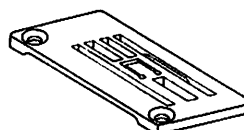


51-23300-01

96-712 114-05

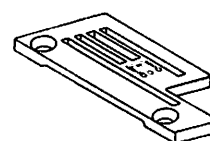


55-34300-45
55-35301-45

96-702 051-91

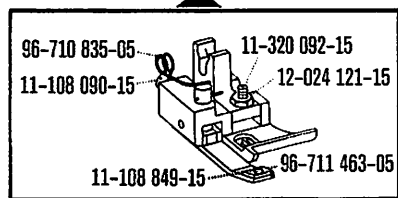


55-35301-45

96-703 668-91

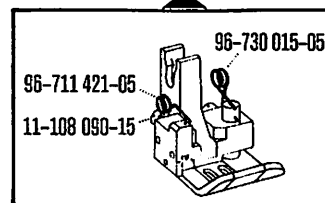


53-23500-020

96-705 530-91

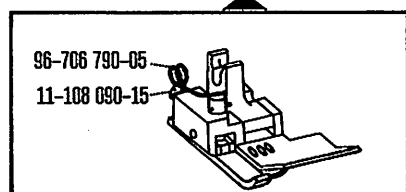

55-34300-41
55-34300-45
55-34370-41
55-34370-410


96-705 572-91

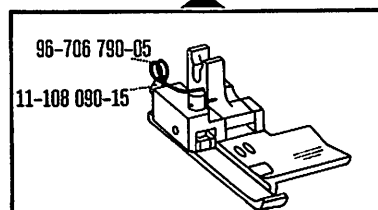

55-23300-41
55-23370-41


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

96-705 574-91

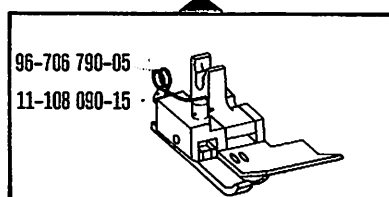


55-23370-41

96-705 600-91

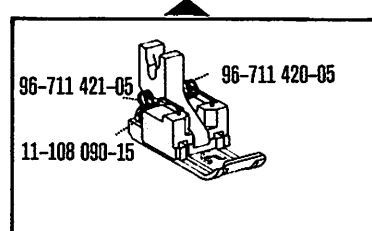


53-24301-01

96-706 095-91

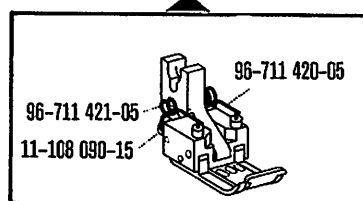


53-34300-01

96-706 125-91

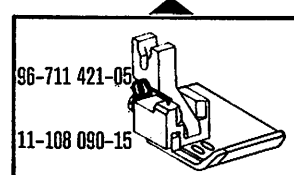


55-23500-05

96-707 105-91

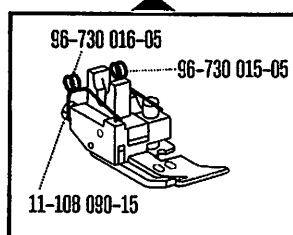


53-35303-01
53-35303-02

96-707 255-91

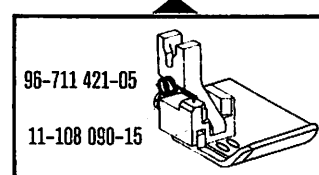


55-23500-01

96-707 458-91

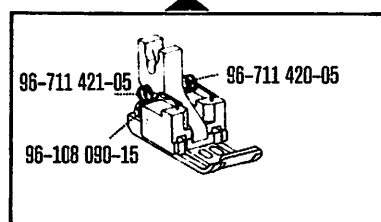


53-23300-011

96-707 852-91

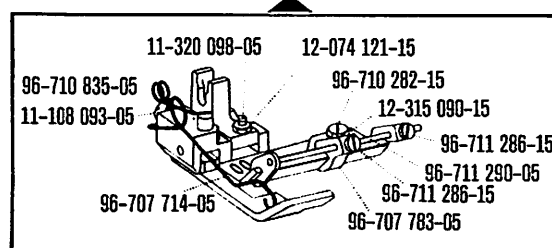


55-23370-41

96-707 853-91

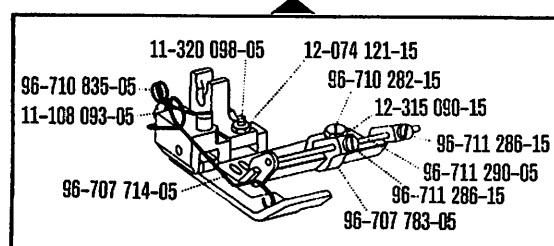

55-23370-41


96-707 854-91

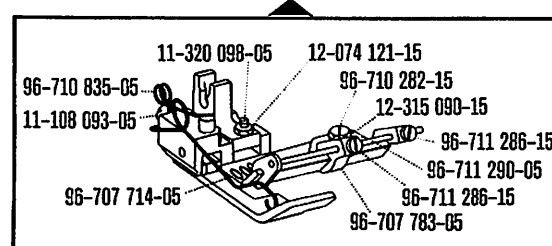

55-34300-41
55-34370-41

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses


96-707 856-91

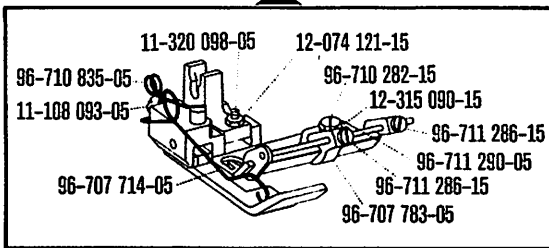

55-35301-41


55-35371-41

96-711 036-91

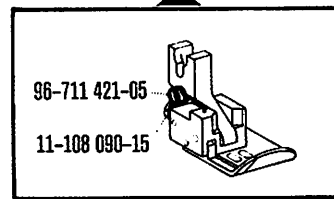


55-23500-06

96-711 037-91

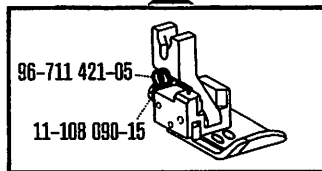


55-23500-06

96-711 415-91

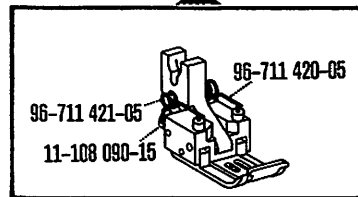


53-23100-01
53-23300-01

96-711 424-91

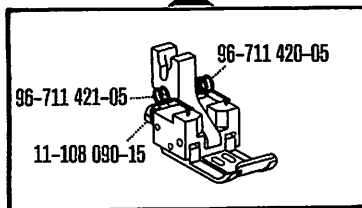


53-23100-01
53-23300-01

96-711 431-91

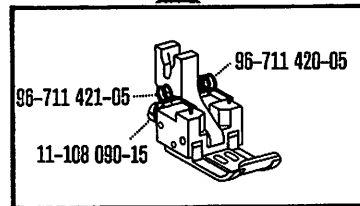


53-23100-01
53-23300-01

91-711 437-91

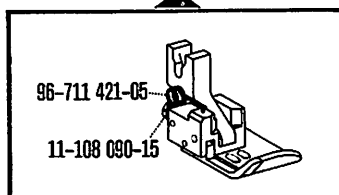


55-23500-01
55-23500-02

96-711 438-91

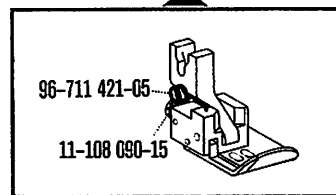


55-23500-01
55-23500-02
55-23500-04

96-711 445-91

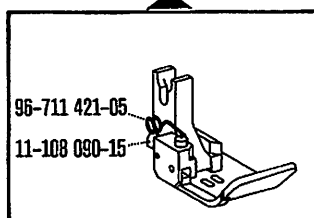









53-23300-02

96-711 446-91


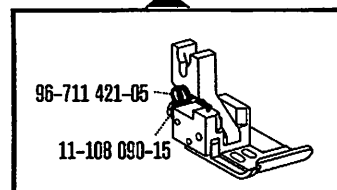


53-23100-02
53-23300-02

Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

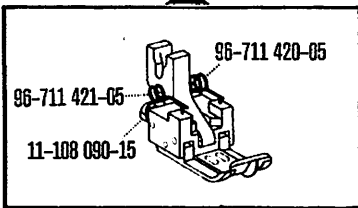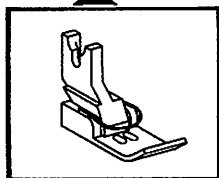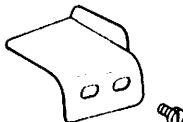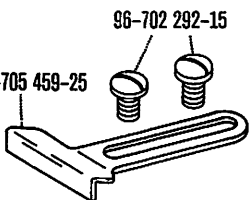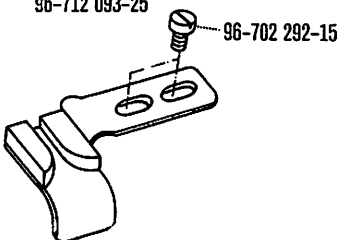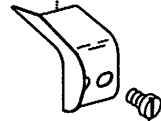
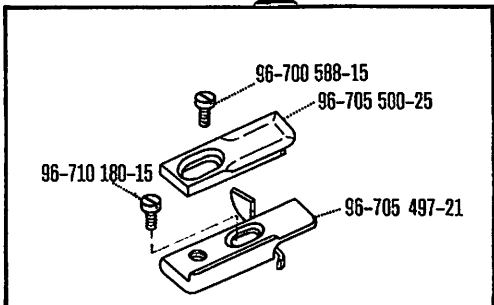
96-711 569-91  51-23300-01	96-721 221-93 10  53-23 100-01 53-23300-01	
96-712 082-05  51-23300-01 53-23 100-01 53-23 100-02 53-23300-01 53-23300-01 53-23300-02 53-23500-020 53-2430 1-01 53-34300-01 53-35303-01 53-35303-02 55-23300-41 55-23370-41 55-23500-01 55-23500-02 55-23500-04 55-23500-05 55-23500-06 55-34300-41 55-34300-45 55-34370-41 55-34370-410 55-3530 1-41 55-3530 1-45 55-3537 1-41	96-702 597-05  55-23370-41 55-23500-01	
96-702 599-05  11-108 090-15 53-35303-01 53-35303-02	96-707 394-05  11-108 090-15 51-23300-01 53-23 100-01 53-23 100-02 53-23300-01 53-23300-01 53-23300-02 53-23500-020 53-2430 1-01 53-34300-01 55-23300-41 55-23370-41 55-23500-01 55-23500-02 55-23500-04 55-23500-05 55-23500-06 55-34300-41 55-34300-45 55-34370-41 55-34370-410 55-3530 1-41 55-3530 1-45 55-3537 1-41	96-705 160-05  96-710 189-15 55-23300-41 55-23370-41 55-34300-41 55-34370-41 55-34370-410 55-3530 1-41 55-3537 1-41
96-705 459-25  96-702 292-15 53-23 100-01 53-23 100-02 53-23300-01 53-23300-01 53-23300-02 53-2430 1-01 53-34300-01 53-35303-01 53-35303-02	96-712 093-25  96-702 292-15 51-23300-01	96-712 109-25  11-108 171-15 53-23 100-02 53-23300-02 53-23500-020 53-34300-01
96-710 428-15  96-703 857-25 53-35303-01 53-35303-02	96-705 254-91  96-710 180-15 96-700 588-15 96-705 500-25 96-705 497-21 55-23500-04 55-23500-06	96-710 428-15  96-710 427-25 53-23 100-01 53-23300-01 53-23300-01 53-2430 1-01

96-701 387-91


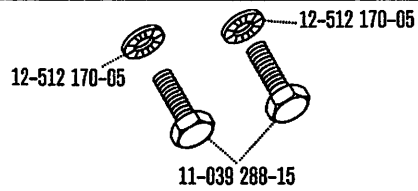
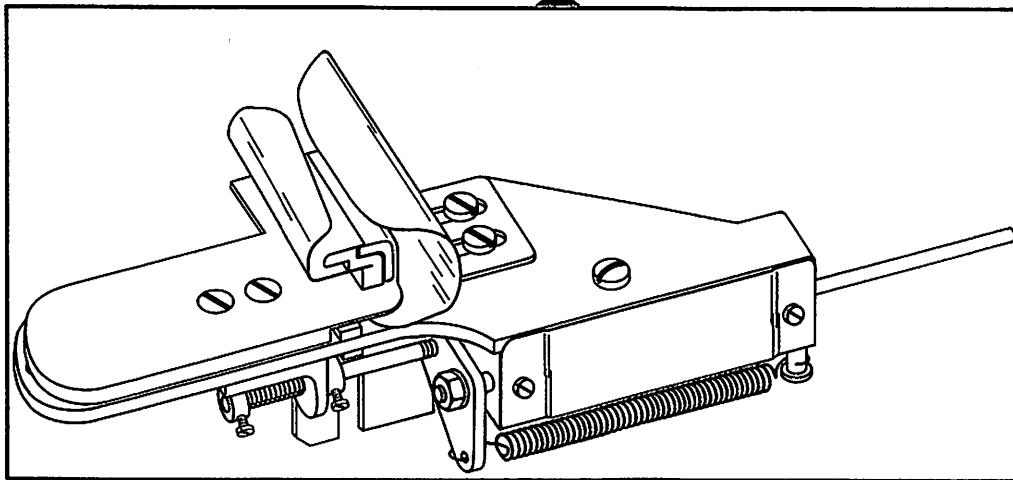


55-34300-45


96-702 658-91

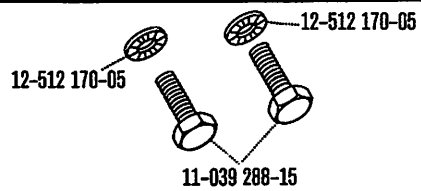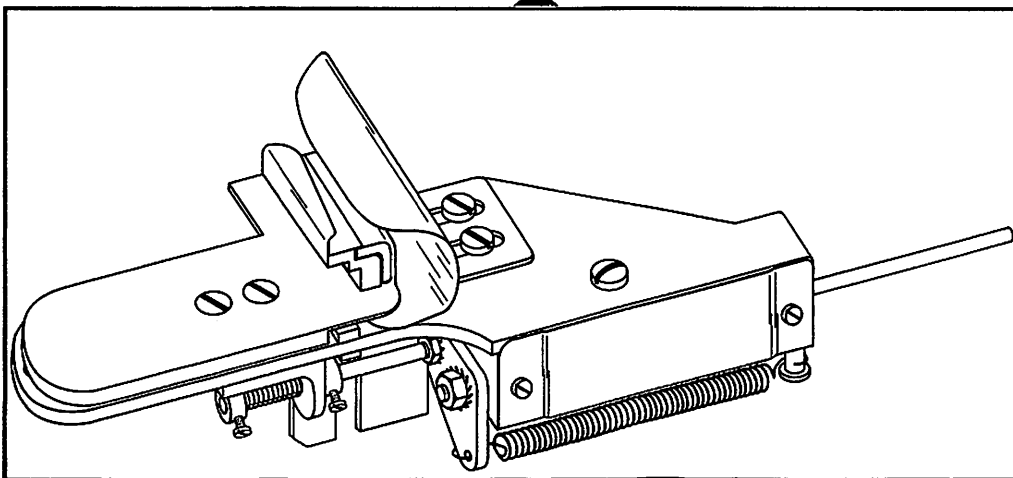


55-35301-41

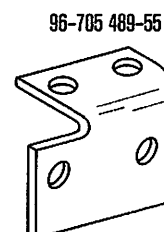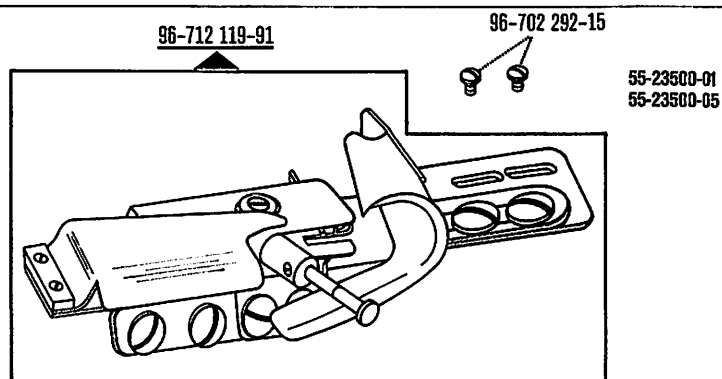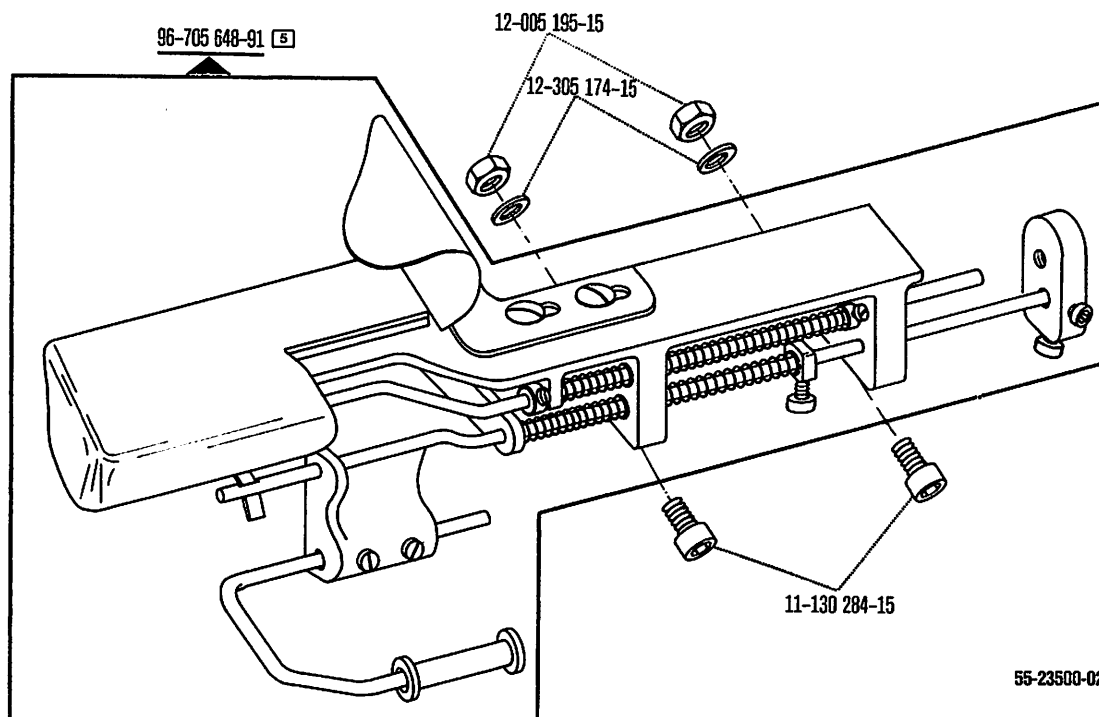


96-706 017-55

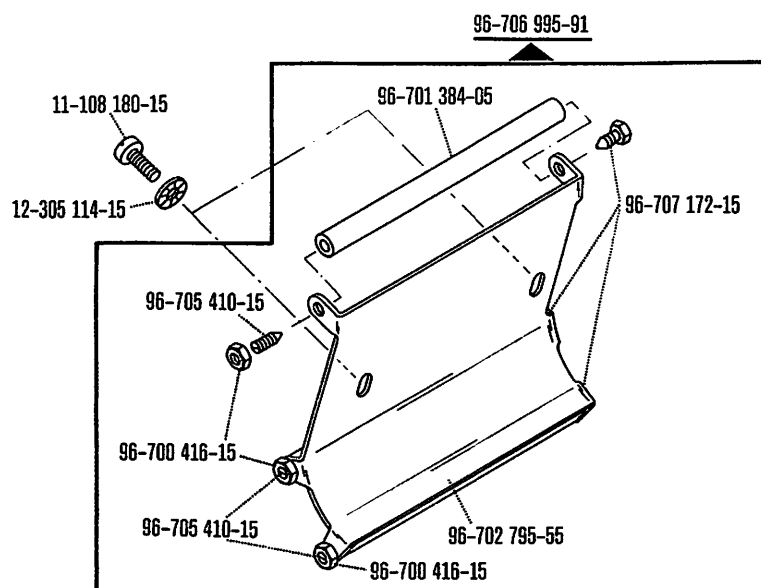


Unterklassen-Übersicht / Table of subclasses / Table des sous-classes / Tabla de subclasses

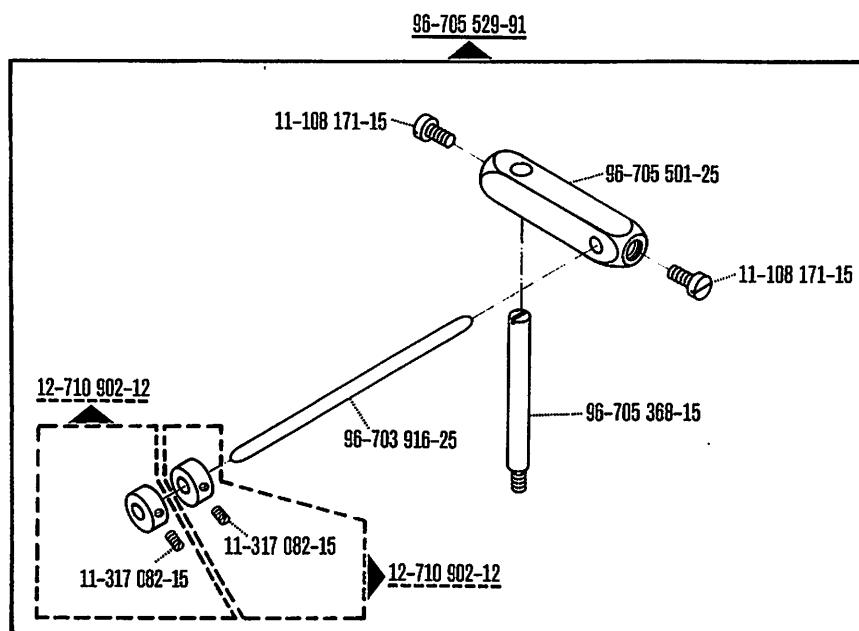


55-23300-41
55-23370-41
55-34300-41
55-34370-41
55-35301-41
55-35371-41

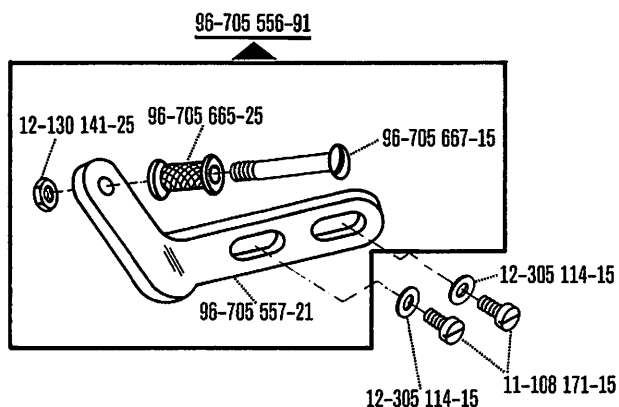


55-23500-04
55-23500-06

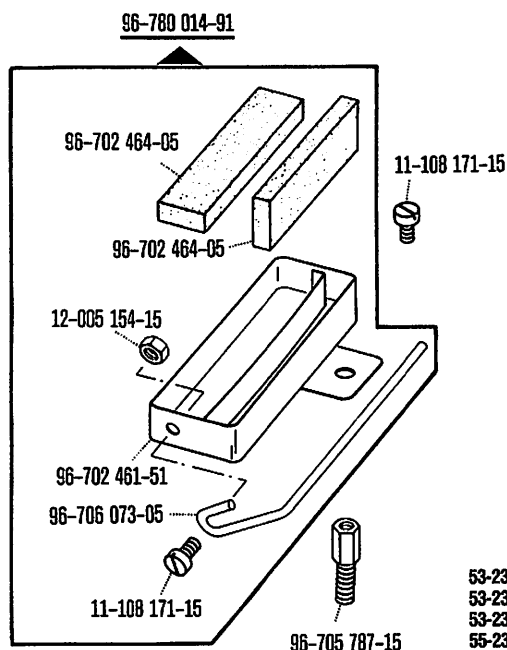

53-23100-02
53-23300-02
53-23500-020
55-23500-02

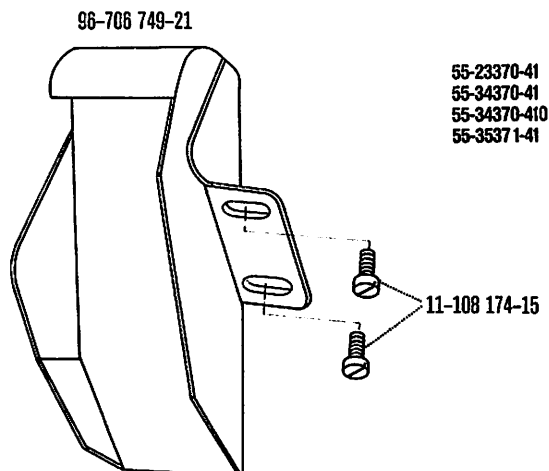


55-23370-41
55-34370-41
55-34370-410
55-35371-41

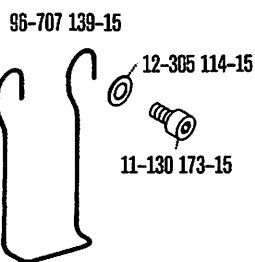


51-23300-01
53-23100-01
53-23100-02
53-23300-01
53-23300-011
53-23300-02
53-23500-020
53-24301-01
53-34300-01
53-35303-01
53-35303-02

55-23300-41
55-23370-41
55-23500-01
55-23500-01
55-23500-02
55-23500-04
55-23500-05
55-23500-06
55-34300-41
55-34300-45
55-34370-41
55-34370-410

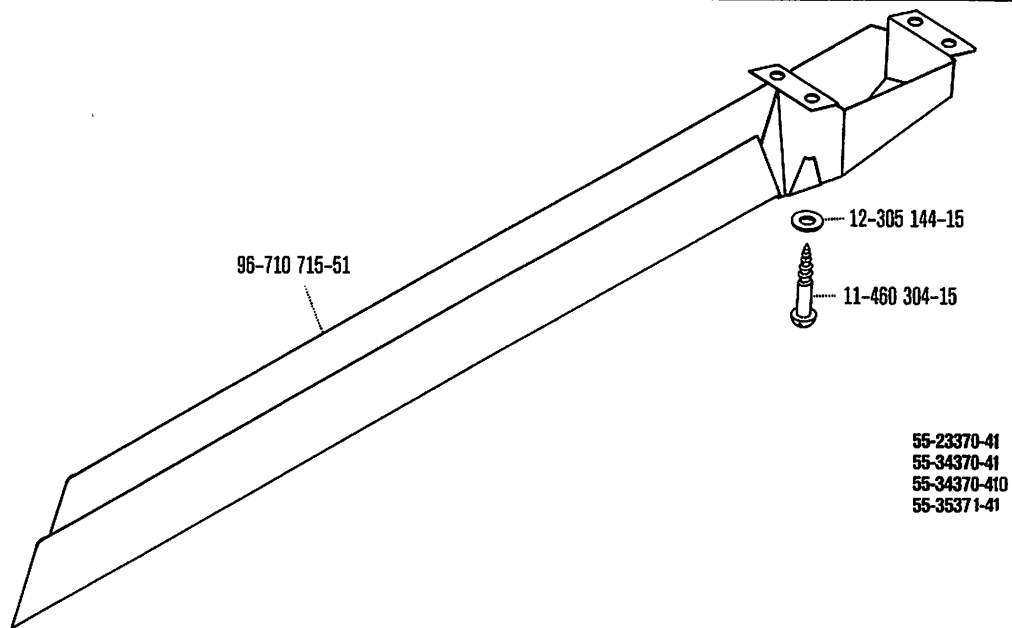


96-707 287-91

55-34370-410

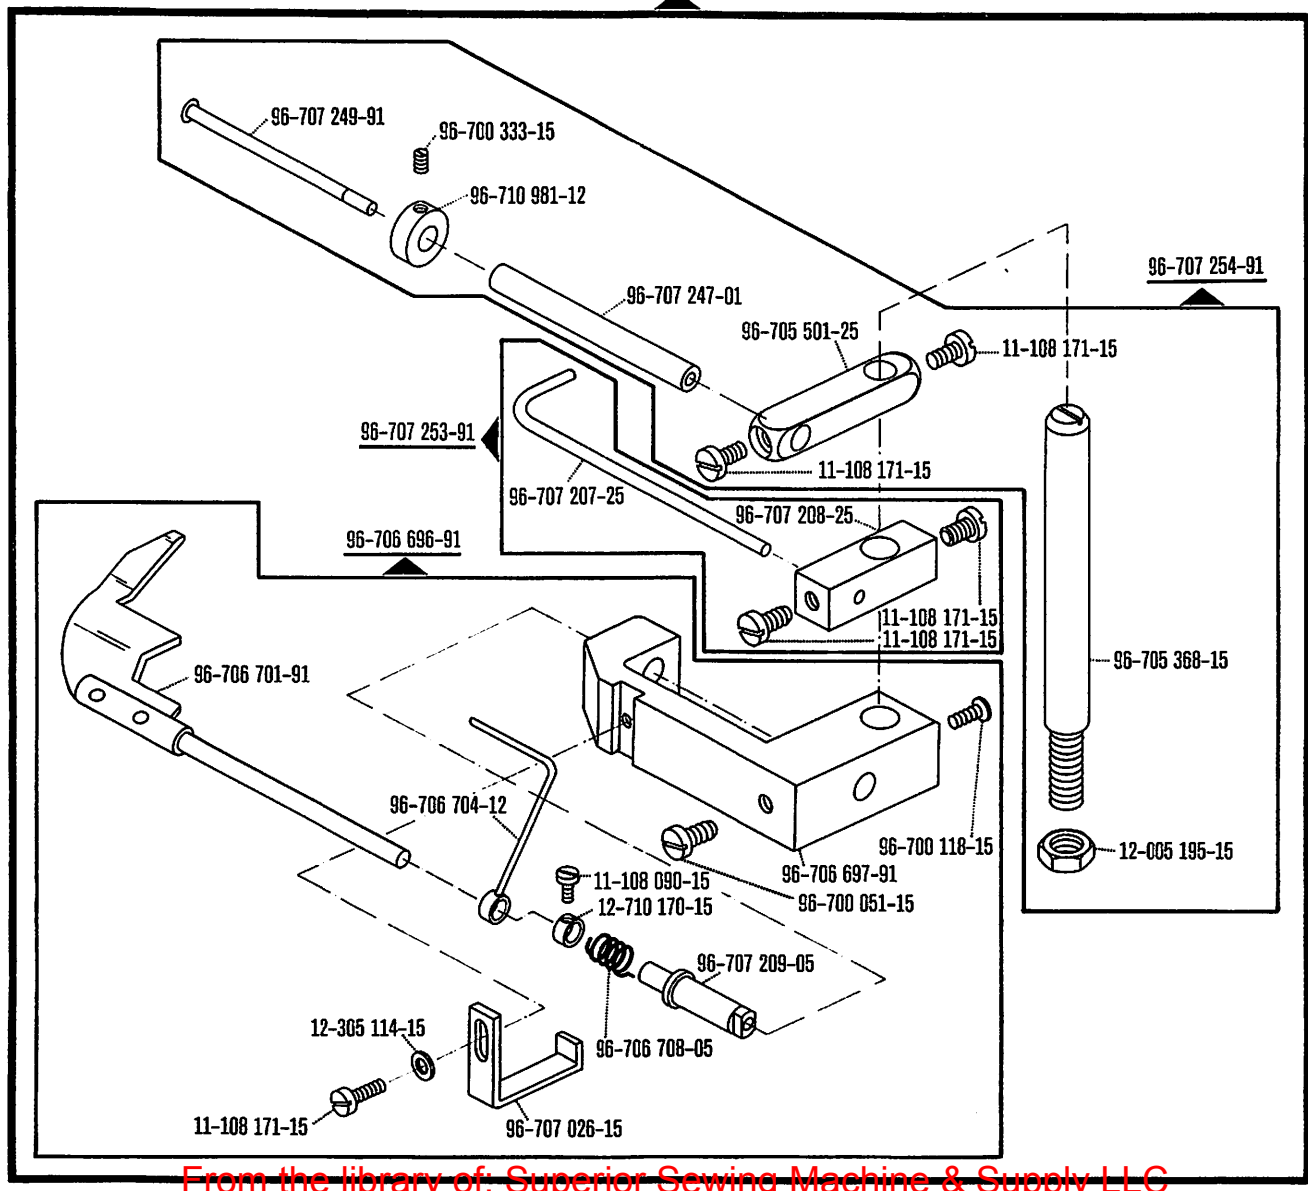

96-780 080-90

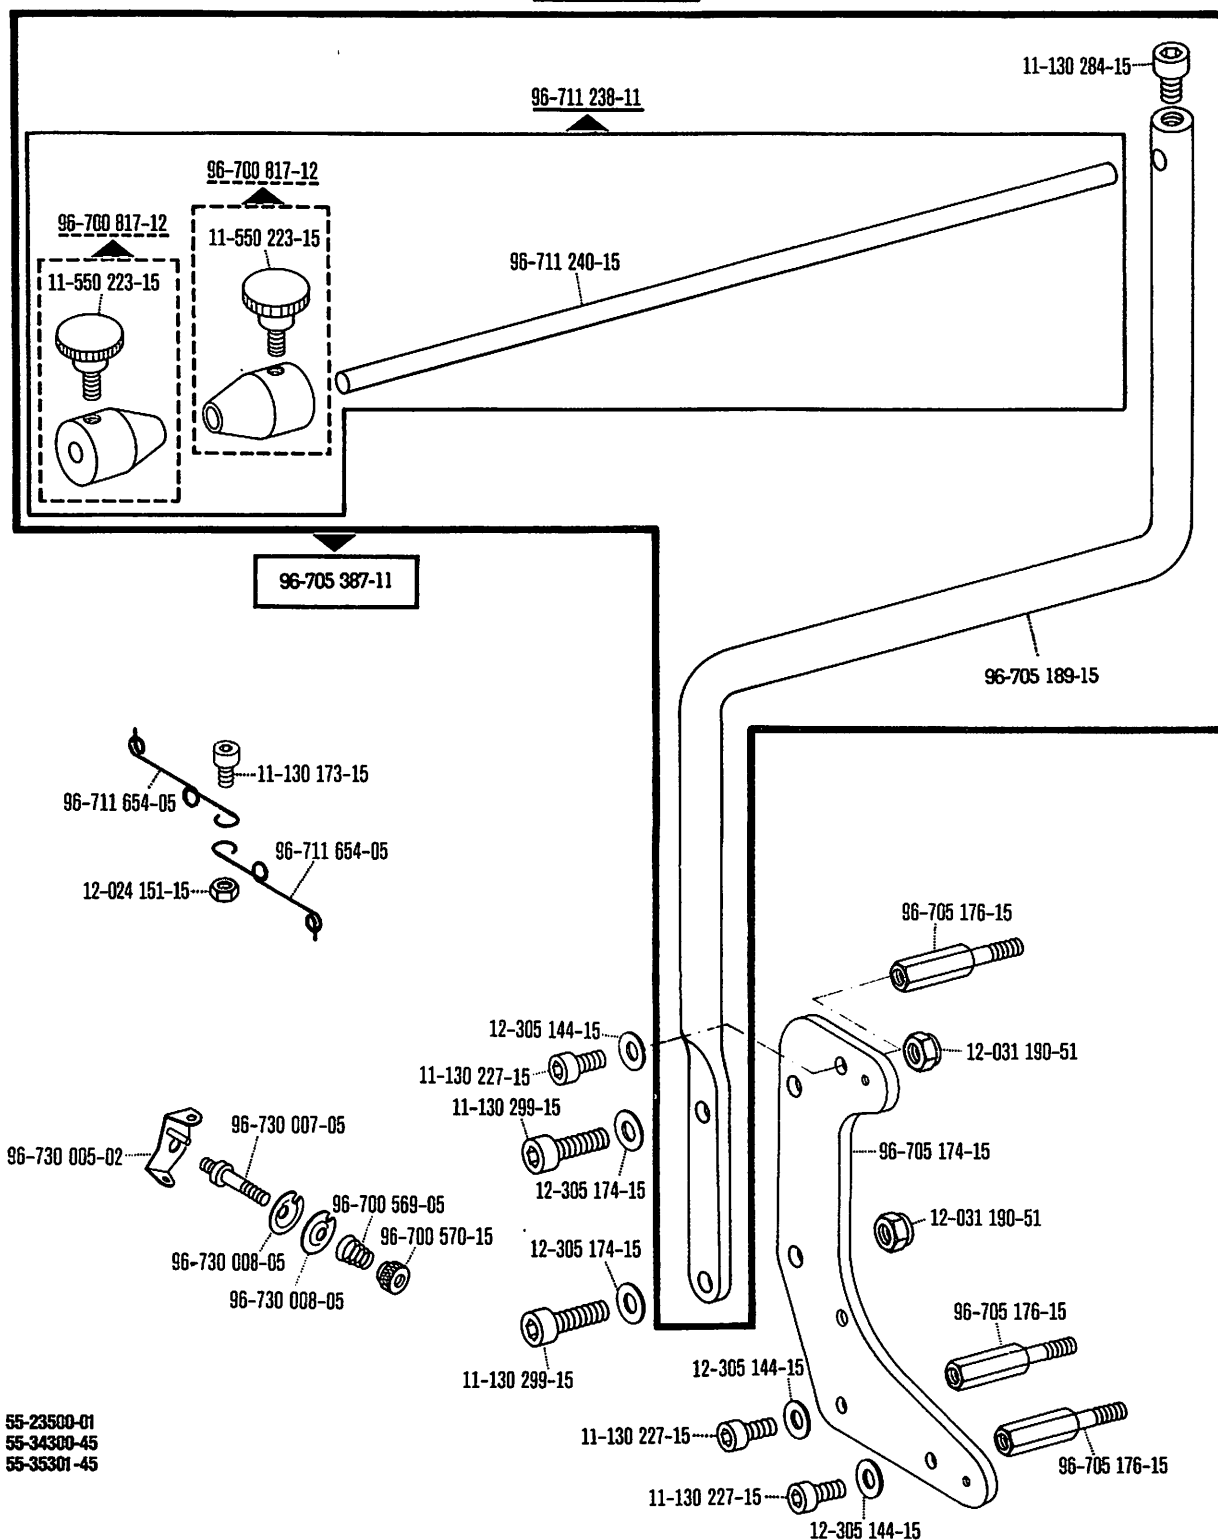

Pfaff, D 6750 Kaiserslautern, Postfach 3020/3040, Telex: 045 753