




Faden-Abschneideinrichtung

- 900

- 900/2


Ergänzungsblätter zur Bestandteile-Liste

Pfaff 461; 463; 465; 467; 469; 467/469

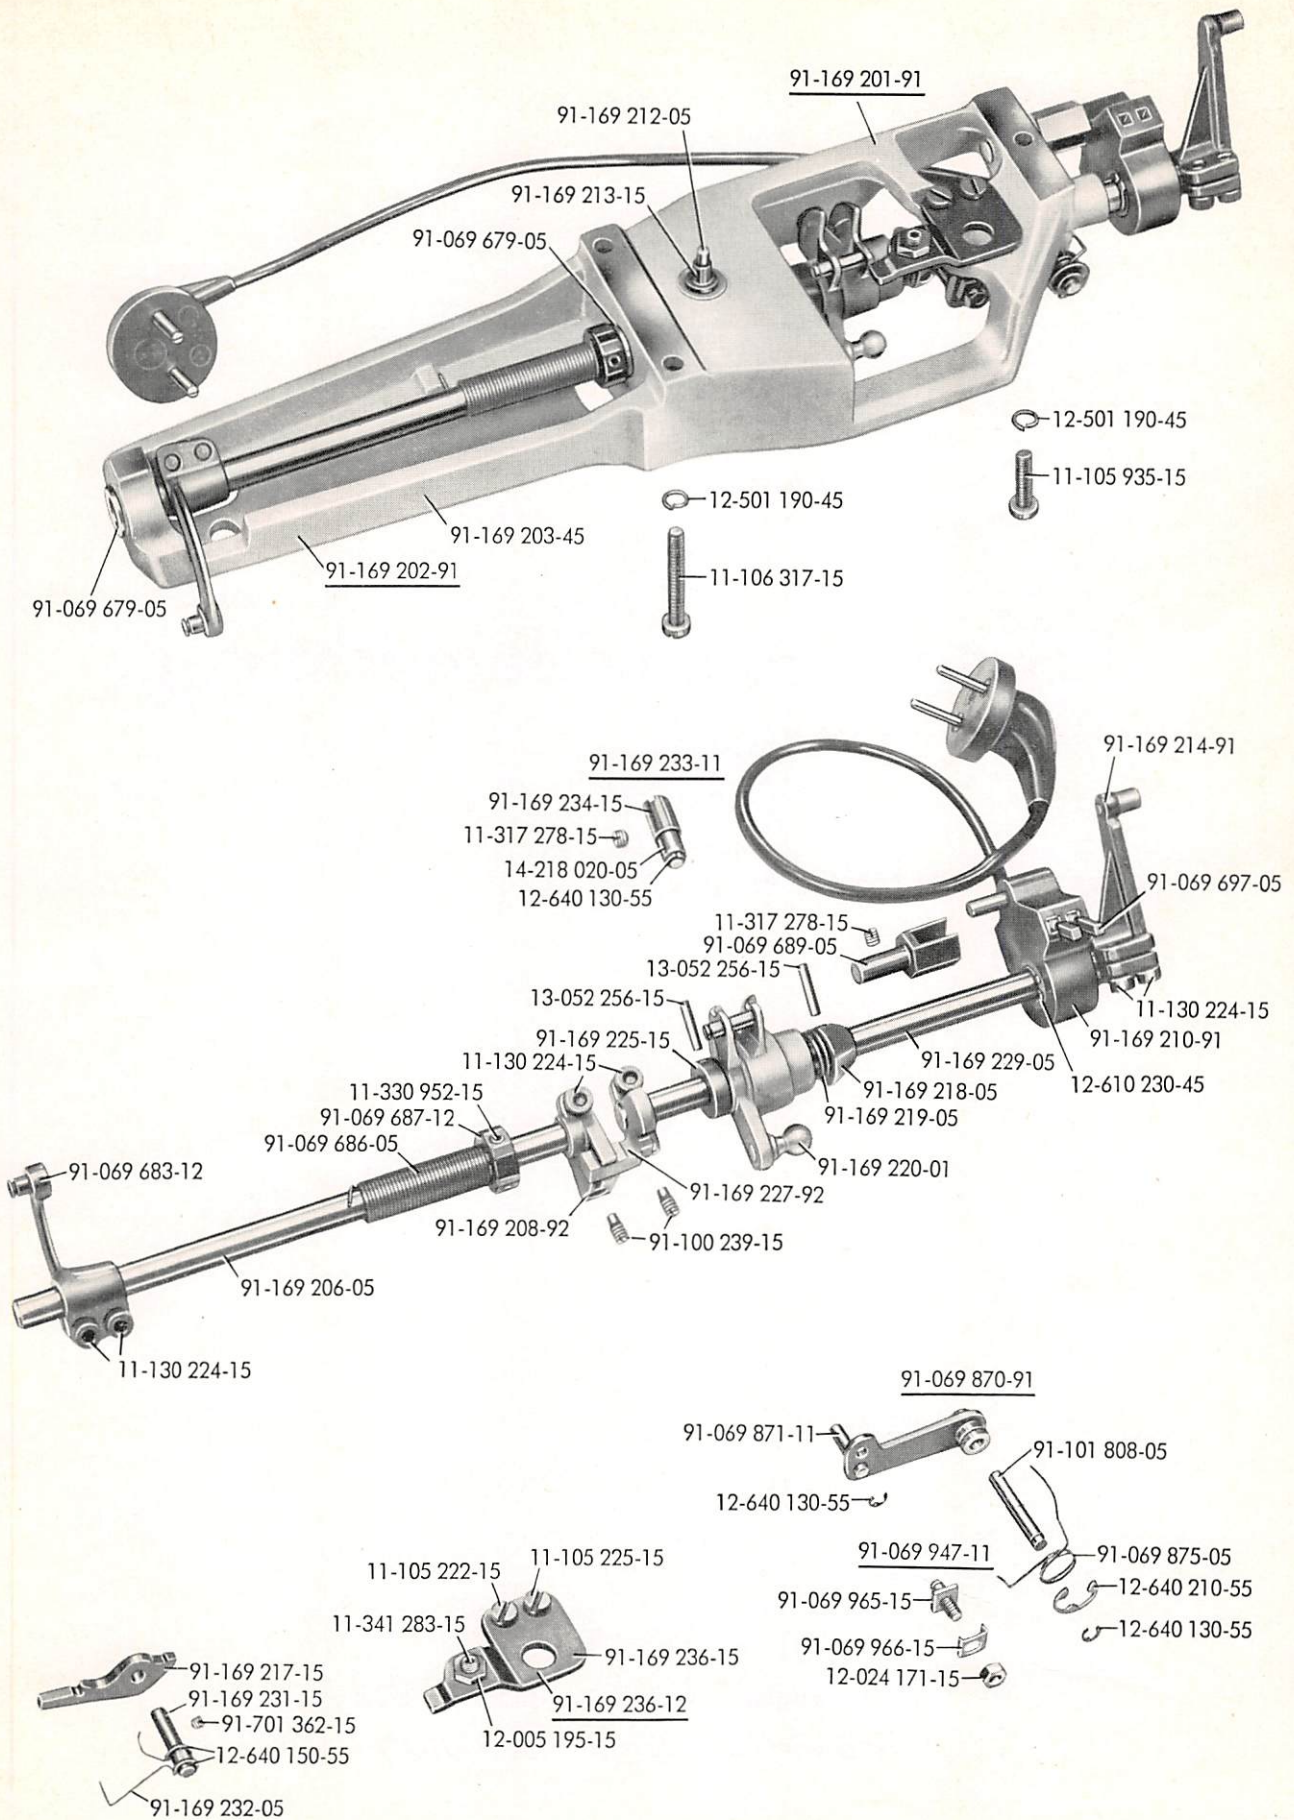

Faden-Abschneideeinrichtung Pfaff -900
(Ergänzungssteile zu Pfaff 461; 463; 465; 467; 469; 467/469)

11-105 222-15 (701 385)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-169 236-12	91-069 966-15	Klemmbügel zu Nr. 91-069 965-15
11-105 225-15 (701 365)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-169 236-12	91-100 239-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-169 208-92; 91-169 227-92
11-105 935-15 (100 219)	Befestigungsschraube, hintere, zu Nr. 91-169 203-45	91-101 808-05	Lagerstift zu Nr. 91-069 871-11
11-106 317-15 (100 201)	Befestigungsschraube, vordere, zu Nr. 91-169 203-45	91-169 201-91	Faden-Abschneidaggregat vollst., best. aus: Nr. 11-105 222-15; 11-105 225-15; 12-610 230-45; 12-640 150-55; 13-052 256-15; 91-069 683-12; 91-069 686-05; 91-069 687-12; 91-069 689-05; 91-069 870-91 vollst.; 91-100 239-15; 91-169 202-91 vollst.; 91-169 206-05; 91-169 208-92; 91-169 210-91; 91-169 213-15; 91-169 214-91; 91-169 217-15; 91-169 218-05; 91-169 219-05; 91-169 220-01; 91-169 225-15; 91-169 227-92; 91-169 229-05; 91-169 231-15; 91-169 232-05; 91-169 233-11 vollst.; 91-169 236-12 vollst.
11-130 224-15 (100 127)	Klemmschraube zu Nr. 91-069 683-12; 91-169 208-92; 91-169 214-91; 91-169 227-92	91-169 202-91	Träger vollst., zu Nr. 91-169 201-91, best. aus: Nr. 11-317 278-15; 91-069 679-05; 91-169 203-45; 91-701 362-15
11-317 278-15 (701 371)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-069 689-05; 91-169 233-11	91-169 203-45	Träger zu Nr. 91-169 202-91
11-330 952-15 (100 091)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-069 687-12	91-169 206-05	Schaltwelle
11-341 283-15 (100 137)	Stellschraube zu Nr. 91-169 236-15	91-169 208-92	Gabelkurbel zu Nr. 91-169 206-05; 91-169 227-92, mit Klemmschraube Nr. 11-130 224-15
12-005 195-15 (701 713)	Gegenmutter zu Nr. 11-341 283-15	91-169 210-91	Kohlehalter mit Stecker zu Nr. 91-169 229-05
12-024 171-15 (101 501)	Mutter zu Nr. 91-069 965-15	91-169 212-05	Druckstift zu Nr. 91-169 217-15
12-501 190-45	Federring zu Nr. 11-105 935-15; 11-106 317-15	91-169 213-15	Führungsbuchse zu Nr. 91-169 212-05
12-610 230-45 (11 176)	Sicherungsring zu Nr. 91-169 210-91	91-169 214-91	Steuerkurbel zu Nr. 91-069 932-12 (siehe Seite 5); 91-169 229-05, mit Klemmschrauben Nr. 11-130 224-15
12-640 130-55 (23 033)	Sicherungsscheibe zu Nr. 14-218 020-05; 91-069 947-11; 91-101 808-05	91-169 217-15	Sperrklinke zu Nr. 91-169 227-92
12-640 150-55 (20 565)	Sicherungsscheibe zu Nr. 91-169 232-05	91-169 218-05	Spannungslösekonus zu Nr. 91-169 229-05
12-640 210-55 (16 328)	Sicherungsscheibe zu Nr. 91-069 875-05	91-169 219-05	Druckfeder zu Nr. 91-169 220-01
13-052 256-15 (101 784)	Befestigungsstift zu Nr. 91-169 218-05; 91-169 225-15	91-169 220-01	Einschaltkurve zu Nr. 91-169 229-05
14-218 020-05 (169 238)	Führungsrolle zu Nr. 91-169 234-15	91-169 225-15	Anlauftring zu Nr. 91-169 220-01
91-069 679-05	Lagerbuchse zu Nr. 91-169 203-45; 91-169 206-05	91-169 227-92	Mitnehmekurbel zu Nr. 91-169 208-92; 91-169 229-05, mit Klemmschraube Nr. 11-130 224-15
91-069 683-12	Schaltkurbel zu Nr. 91-169 206-05; 91-169 244-91 (siehe Seite 6) mit Klemmschrauben Nr. 11-130 224-15	91-169 229-05	Schiebewelle
91-069 686-05	Drehfeder zu Nr. 91-069 687-12; 91-169 206-05	91-169 231-15	Gelenkbolzen zu Nr. 91-169 217-15
91-069 687-12	Spannring zu Nr. 91-069 686-05; 91-169 206-05, mit Befestigungsschrauben Nr. 11-330 952-15	91-169 232-05	Drehfeder zu Nr. 91-169 217-15; 91-169 231-15
91-069 689-05	Führungsgabel zu Nr. 91-169 210-91	91-169 233-11	Exzenterbolzen vollst., zu Nr. 91-169 220-01, best. aus: Nr. 12-640 130-55; 14-218 020-05; 91-169 234-15
91-069 697-05	Kohlebürste H 46 zu Nr. 91-169 210-91	91-169 234-15	Exzenterbolzen zu Nr. 91-169 233-11
91-069 870-91	Spannungslösehebel, unterer, vollst., zu Nr. 91-169 273-15 (siehe Seite 6), best. aus: Nr. 12-640 130-55; 12-640 210-55; 91-069 871-11; 91-069 875-05; 91-069 947-11 vollst.; 91-101 808-05	91-169 236-12	Anschlagwinkel vollst., zu Nr. 91-169 220-01, best. aus: Nr. 11-341 283-15; 12-005 195-15; 91-169 236-15
91-069 871-11	Spannungslösehebel, unterer	91-169 236-15	Anschlagwinkel zu Nr. 91-169 236-12
91-069 875-05	Drehfeder zu Nr. 91-069 871-11	91-701 362-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-169 231-15
91-069 947-11	Klemme vollst., zu Nr. 91-069 870-91; 91-169 273-15 (siehe Seite 6), best. aus: Nr. 12-024 171-15; 91-069 965-15; 91-069 966-15		
91-069 965-15	Schraubenbolzen zu Nr. 91-069 947-11		

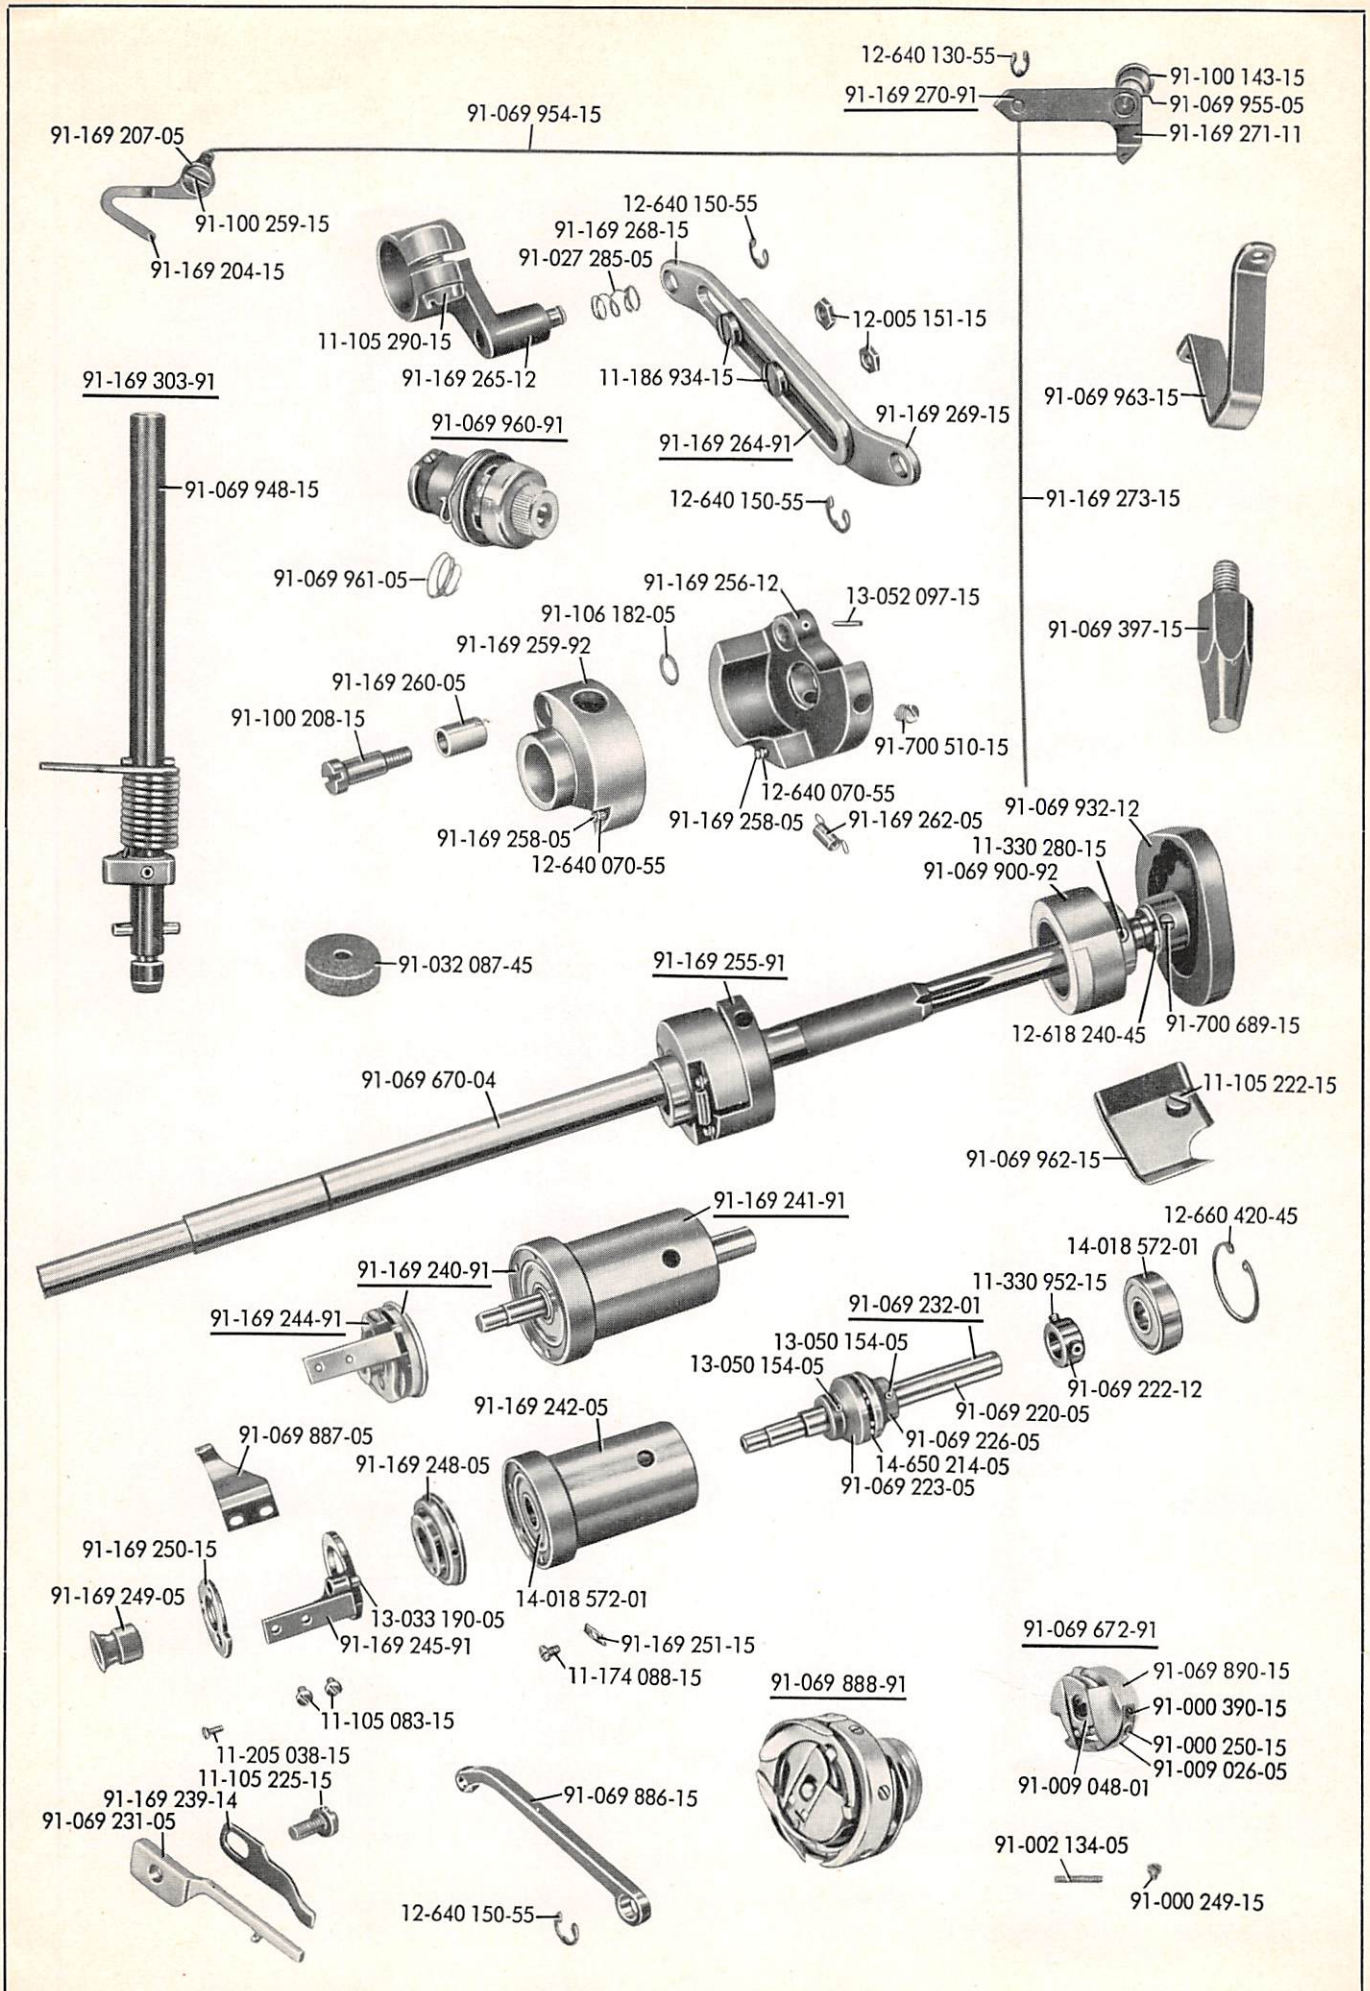

Faden-Abschneideeinrichtung Pfaff -900
(Ergänzungsteile zu Pfaff 461; 463; 465; 467; 469; 467/469)

11-105 083-15 (100 058)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-069 887-05	91-069 231-05	Spulenkapselhalter
11-105 222-15 (701 385)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-069 962-15	91-069 232-01	Greiferwelle mit Fliehkraftregler vollst., best aus: Nr. 13-050 154-05; 14-450 214-05; 91-069 220-05; 91-069 223-05; 91-069 226-05
11-105 225-15 (701 365)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-069 231-05; 91-169 239-14	91-069 397-15 (50-1909-4010)	Grundplattenfuß
11-105 290-15¹⁾ (100 101)	Klemmschraube zu Nr. 91-169 265-12	91-069 670-04	Antriebswelle (bei Bestellung Markierung, 1; 2; 3 oder 4 Punkte, angeben)
11-174 088-15 (100 188)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-169 251-15	91-069 672-91	Spulenkapsel-Oberteil vollst., zu Nr. 91-069 888-91, best aus: Nr. 91-000 249-15; 91-000 250-15; 91-000 390-15; 91-002 134-05; 91-009 026-05; 91-009 048-01; 91-069 890-15
11-186 934-15¹⁾ (701 393)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-169 268-15; 91-169 269-15	91-069 886-15	Zugstange zu Nr. 91-069 683-12 (siehe Seite 3); 91-169 245-91
11-205 038-15 (701 293)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-169 250-15	91-069 887-05	Fadenfänger zu Nr. 91-169 244-91
11-330 280-15 (701 305)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-069 900-92	91-069 888-91	Greifer mit Spulenkapsel vollst. Einzelteile wie bei Greifer mit Spulen- kapsel Nr. 91-069 759-91 vollst. (siehe Grundplattenteile), jedoch mit Spulenkapsel-Oberteil Nr. 91-069 672-91 vollst.
11-330 952-15 (100 091)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-069 222-12	91-069 890-15	Spulenkapsel-Oberteil
12-005 151-15¹⁾ (701 663)	Mutter zu Nr. 11-186 934-15	91-069 900-92	Schleifringkörper zu Nr. 91-069 670-04, mit Befestigungsschrauben Nr. 11-330 280-15
12-618 240-45 (169 253)	Sicherungsring zu Nr. 91-069 932-12	91-069 932-12	Steuerkurvenscheibe zu Nr. 91-069 670-04, mit Befestigungsschrauben Nr. 91-700 689-15
12-640 070-55 (61 815)	Sicherungsscheibe zu Nr. 91-169 262-05	91-069 948-15	Kniehebel-Stehwelle
12-640 130-55 (23 033)	Sicherungsscheibe zu Nr. 91-169 273-15	91-069 954-15	Drahtzugstange, waagrechte, zu Nr. 91-169 204-15; 91-169 271-11
12-640 150-55 (20 565)	Sicherungsscheibe zu Nr. 91-069 886-15; 91-169 264-91	91-069 955-05	Arretierfeder zu Nr. 91-100 143-15; 91-169 271-11
12-660 420-45 (69 230)	Sicherungsring zu Nr. 14-018 572-01	91-069 960-91	Fadenspannung vollst. Einzelteile wie bei Fadenspannung Nr. 91-061 087-91 vollst. (siehe Kopfteile), jedoch mit Druckfeder Nr. 91-069 961-05
13-033 190-05 (101 809)	Gelenkstift zu Nr. 91-169 245-91	91-069 961-05	Druckfeder zu Nr. 91-002 065-05 und 91-002 262-35 (siehe Kopfteile)
13-050 154-05 (101 752)	Befestigungsstift zu Nr. 91-069 223-05; 91-069 226-05	91-069 962-15	Abdeckplatte zu Nr. 91-069 900-92
13-052 097-15 (101 781)	Befestigungsstift zu Nr. 91-100 208-15	91-069 963-15	Grundplattenbügel
14-018 572-01 (69 229)	Kugellager zu Nr. 91-069 232-01	91-100 143-15	Gelenkschraube zu Nr. 91-169 270-91
14-650 214-05 (69 082)	Kugel zu Nr. 91-069 223-05; 91-069 226-05	91-100 208-15	Gelenkschraube zu Nr. 91-169 259-92
91-000 249-15	Anschlagschraube zu Nr. 91-009 048-01	91-100 259-15	Gelenkschraube zu Nr. 91-169 204-15
91-000 250-15	Regulierschraube zu Nr. 91-009 026-05	91-106 182-05	Unterlagscheibe zu Nr. 91-169 259-92
91-000 390-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-009 026-05	91-169 204-15	Spannungslösehebel, oberer, zu Nr. 91-069 954-15
91-002 134-05	Druckfeder zu Nr. 91-009 048-01	91-169 207-05	Unterlagscheibe zu Nr. 91-100 259-15
91-009 026-05	Spannungsfeder zu Nr. 91-069 672-91	91-169 239-14	Gegenmesser Bei Bestellung Messerstärke (0,7 oder 1,0 mm) angeben
91-009 048-01	Spulenhalter zu Nr. 91-069 672-91	91-169 240-91	Greiferwellenlager mit Fadenfänger- träger vollst., best aus: Nr. 11-174 088-15; 91-169 241-91 vollst.; 91-169 244-91 vollst.; 91-169 251-15
91-027 285-05¹⁾	Druckfeder zu Nr. 91-169 265-12		
91-032 087-45	Distanzscheibe (Filz) zur Ölfangwanne (siehe Zubehörteile)		
91-069 220-05	Greiferwelle zu Nr. 91-069 232-01 (Im Ersatzfall Nr. 91-069 232-01 vollst. bestellen)		
91-069 222-12	Stellring zu Nr. 91-069 232-01, mit Befestigungsschrauben Nr. 11-330 952-15		
91-069 223-05	Fliehkraftreglerhälfte, fest, zu Nr. 91-069 220-05		
91-069 226-05	Fliehkraftreglerhälfte, beweglich, zu Nr. 91-069 220-05		



¹⁾ nur für Pfaff 461; 463; 465

<u>91-169 241-91</u>	Greiferwellenlager vollst., best. aus: Nr. 12-660 420-45; 14-018 572-01; 91-069 222-12; 91-069 232-01 vollst., 91-169 242-05
91-169 242-05	Greiferwellenbuchse zu Nr. 91-169 241-91
<u>91-169 244-91</u>	Fadenfänger-Träger vollst., best. aus: Nr. 11-205 038-15; 91-169 245-91; 91-169 248-05; 91-169 249-05; 91-169 250-15
91-169 245-91	Fadenfänger-Träger zu Nr. 91-169 248-05, mit Gelenkstift Nr. 13-033 190-05
91-169 248-05	Lagerflansch zu Nr. 91-169 242-05; 91-169 245-91
91-169 249-05	Ölleitbuchse zu Nr. 91-069 220-05
91-169 250-15	Abschlußscheibe zu Nr. 91-169 245-91
91-169 251-15	Klemmplättchen zu Nr. 91-169 244-91
<u>91-169 255-91</u>	Fliehkraftregler vollst., zu Nr. 91-069 670-04, best. aus: Nr. 13-052 097-15; 91-100 208-15; 91-106 182-05; 91-169 256-12; 91-169 259-92
91-169 256-12	Fliehgewichtsträger zu Nr. 91-169 259-92, mit Federeinhängestift Nr. 91-169 258-05 und Befestigungsschrauben Nr. 91-700 510-15
91-169 258-05	Federeinhängestift zu Nr. 91-169 256-12; 91-169 259-92
91-169 259-92	Fliehgewicht zu Nr. 91-169 256-12, mit Federeinhängestift Nr. 91-169 258-05 und Lagerbuchse Nr. 91-169 260-05
91-169 260-05	Lagerbuchse zu Nr. 91-169 259-92
91-169 262-05	Zugfeder zu Nr. 91-169 256-12; 91-169 259-92
<u>91-169 264-91¹⁾</u>	Verbindungsstange vollst., zu Nr. 91-169 220-01 (siehe Seite 3); 91-169 265-12, best. aus: Nr. 11-86 934-15; 12-005 151-15; 91-169 268-15; 91-169 269-15
91-169 265-12 ¹⁾	Stich-Umschaltkurbel zu Nr. 91-169 264-91, mit Klemmschraube Nr. 11-105 290-15
91-169 268-15 ¹⁾	Verbindungsstangenhälfte zu Nr. 91-169 265-12
91-169 269-15 ¹⁾	Verbindungsstangenhälfte zu Nr. 91-169 220-01 (siehe Seite 3)
<u>91-169 270-91</u>	Umlenkhebel mit Drahtzugstange vollst., best. aus: Nr. 91-069 954-15; 91-069 955-05; 91-169 271-11
91-169 271-11	Umlenkhebel zu Nr. 91-069 954-15; 91-169 273-15
91-169 273-15	Drahtzugstange, senkrechte, zu Nr. 91-069 870-91 (siehe Seite 3); 91-169 270-91
<u>91-169 303-91</u>	Kniehebel-Stehwelle vollst. Einzelteile wie bei Kniehebel-Stehwelle Nr. 91-169 302-91 vollst. (s. Armteile), jedoch mit Kniehebel-Stehwelle Nr. 91-069 948-15
91-700 510-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-169 256-12
91-700 689-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-069 932-12


**Ergänzungsteile
- 900/2**

**Ergänzungsteile
zum Hochstellen der Nadel
durch Kniehebelbetätigung**







91-169 309-91

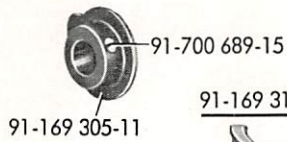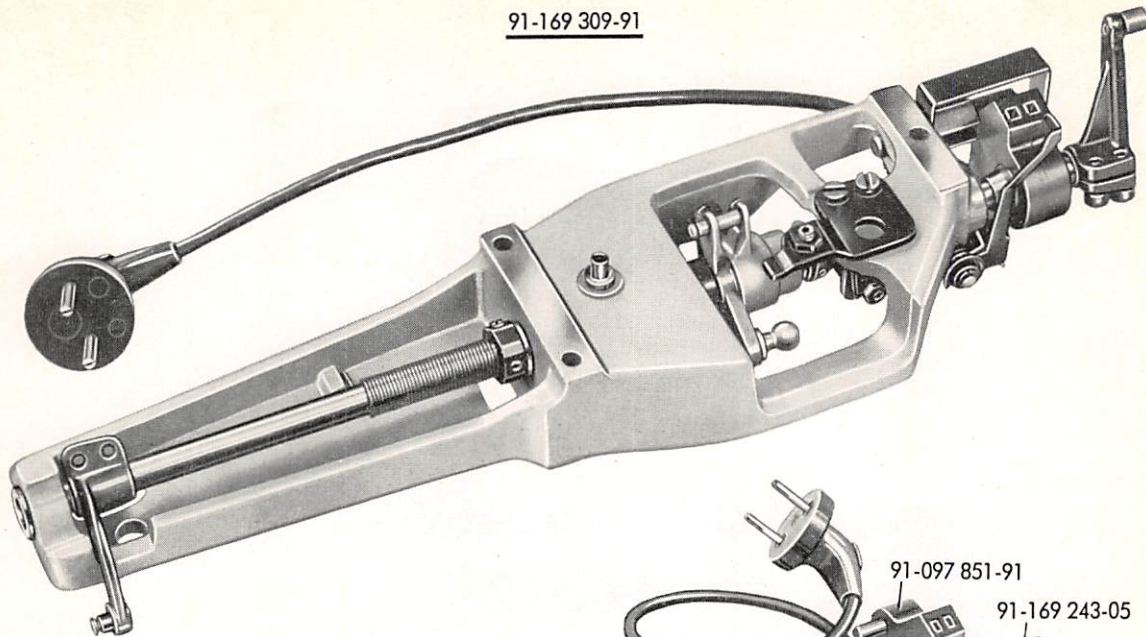

91-169 313-91

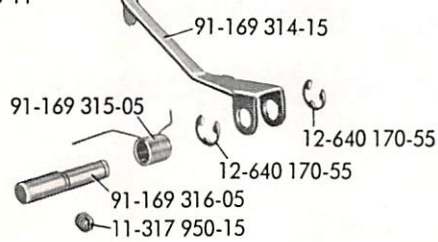

13-030 095-15

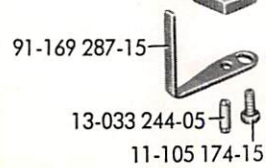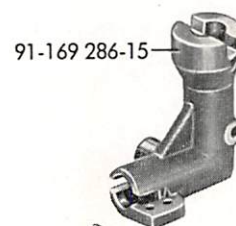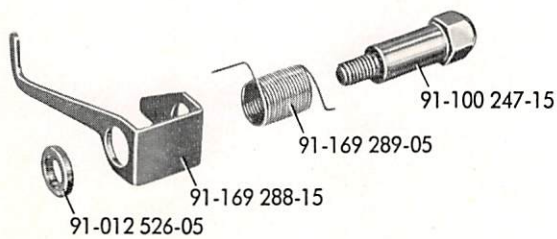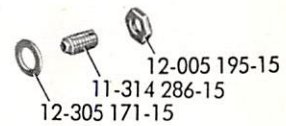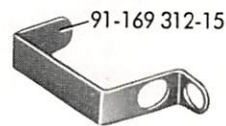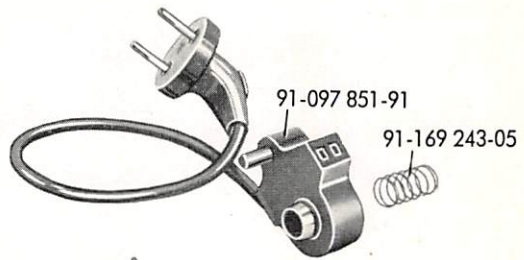

Ergänzungsteile der Faden-Abschneideeinrichtung Pfaff -900/2
(die sonstigen Teile wie Faden-Abschneideeinrichtung Pfaff -900)

11-314 286-15 (700 230)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-169 312-15
11-317 950-15 (701 361)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-169 313-91
12-005 195-15 (701 713)	Mutter zu Nr. 11-314 286-15
12-305 171-15 (50 740)	Unterlagscheibe zu Nr. 12-005 195-15
12-640 170-55 (50 077)	Sicherungsscheibe zu Nr. 91-169 316-05
13-030 095-15 (4 068)	Anschlagstift zu Nr. 91-097 851-91
91-097 851-91	Kohlehalter mit Stecker zu Nr. 91-169 229-05 (siehe Pfaff -900)
91-169 243-05	Druckfeder zu Nr. 91-097 851-91
91-169 305-11	Nockenscheibe zu Nr. 91-069 670-04 (siehe Pfaff -900); 91-169 313-91, mit Befestigungsschrauben Nr. 91-700 689-15
<u>91-169 309-91</u>	Faden-Abschneidaggregat vollst. Einzelteile wie bei Faden-Abschneid- aggregat Nr. 91-169 201-91 vollst. (siehe Pfaff -900), jedoch mit: Nr. 11-314 286-15 Befestigungsschraube Nr. 11-317 950-15 Befestigungsschraube Nr. 12-005 195-15 Mutter Nr. 12-305 171-15 Unterlagscheibe Nr. 13-030 095-15 Anschlagstift Nr. 91-097 851-91 Kohlehalter m. Stecker Nr. 91-169 243-05 Druckfeder Nr. 91-169 312-15 Anschlag Nr. 91-169 313-91 Sperrhebel vollst.
91-169 312-15	Anschlag zu Nr. 91-097 851-91
<u>91-169 313-91</u>	Sperrhebel vollst., zu Nr. 91-169 305-11, best. aus: Nr. 12-640 170-55; 91-169 314-15; 91-169 315-05; 91-169 316-05
91-169 314-15	Sperrhebel zu Nr. 91-169 313-91
91-169 315-05	Drehfeder zu Nr. 91-169 314-15
91-169 316-05	Exzenterbolzen zu Nr. 91-169 314-15
91-700 689-15	Befestigungsschraube zu Nr. 91-169 305-11

**Ergänzungsteile zum Hochstellen der Nadel
durch Kniehebelbetätigung**

11-105 174-15 (701 099)	Befestigungsschraube zu Nr. 91-169 287-15
13-033 244-05 (101 772)	Gelenkstift zu Nr. 91-169 287-15
91-012 526-05	Unterlagscheibe zu Nr. 91-100 247-15
91-100 247-15	Gelenkschraube zu Nr. 91-169 288-15
<u>91-169 285-91</u>	Kniehebel vollst. (o. Abb.) Einzelteile wie bei Kniehebel Nr. 91-027 281-91 vollst. (siehe Zubehörteile), jedoch mit: Nr. 11-105 174-15 Befestigungsschraube Nr. 13-033 244-05 Gelenkstift Nr. 91-169 286-15 Kniehebel- Verbindungsstück Nr. 91-169 287-15 Auslösewinkel
91-169 286-15	Kniehebel-Verbindungsstück zu Nr. 91-169 285-91
91-169 287-15	Auslösewinkel zu Nr. 91-169 286-15
91-169 288-15	Auslösehebel zu Nr. 91-097 851-91 (siehe Pfaff -900/2); 91-169 285-91
91-169 289-05	Drehfeder zu Nr. 91-100 247-15; 91-169 288-15

