


SEIKO

パーツリスト PARTS LIST

DN-8-AP
DN-28-AP
DN-8E-AP

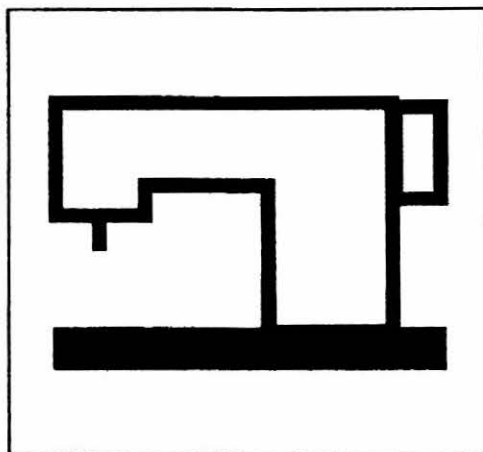


SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

INDEX

面板、カバー FACE PLATE, COVER	1, 2
上板、糸調子関係 ARM TOP COVER, TENSION, THREAD GUIDE	3, 4
下糸調子関係 LOOPER TENSION, LOOPER THREAD GUIDE	5, 6
上送り機構 UPPER FEED MECHANISM	7, 8
針棒クランク、送りカム、針棒土台 NEEDLE BAR CONNECTING LINK, FEED DRIVING CAM, NEEDLE BAR ROCK FRAME	9, 10
上軸、プーリー関係 ARM SHAFT, MACHINE PULLEY	11, 12
押え上げ関係 PRESSER BAR LIFTER	13, 14
下軸 BED SHAFT	15, 16
下送り機構 FEED MECHANISM	17, 18
糸引き関係 SPREADER DRIVING MECHANISM	19, 20
ルーパー LOOPER	21, 22
エアー押え機構 AIR PRESSER MECHANISM	23, 24
付属品 1 ACCESSORIES 1	25, 26
付属品 2 ACCESSORIES 2	27, 28
押え上げ関係 (DN-8E-AP) PRESSER BAR LIFTER (DN-8E-AP)	29, 30
外装関係 (DN-8E-AP) MACHINE BODY (DN-8E-AP)	31, 32
下送り、糸引き、ルーパー関係 (DN-8E-AP) FEED, SPREADER DRIVING, LOOPER MECHANISM (DN-8E-AP)	33, 34
下軸 (DN-8E-AP) BED SHAFT (DN-8E-AP)	35, 36

面板、カバー
 FACE PLATE, COVER

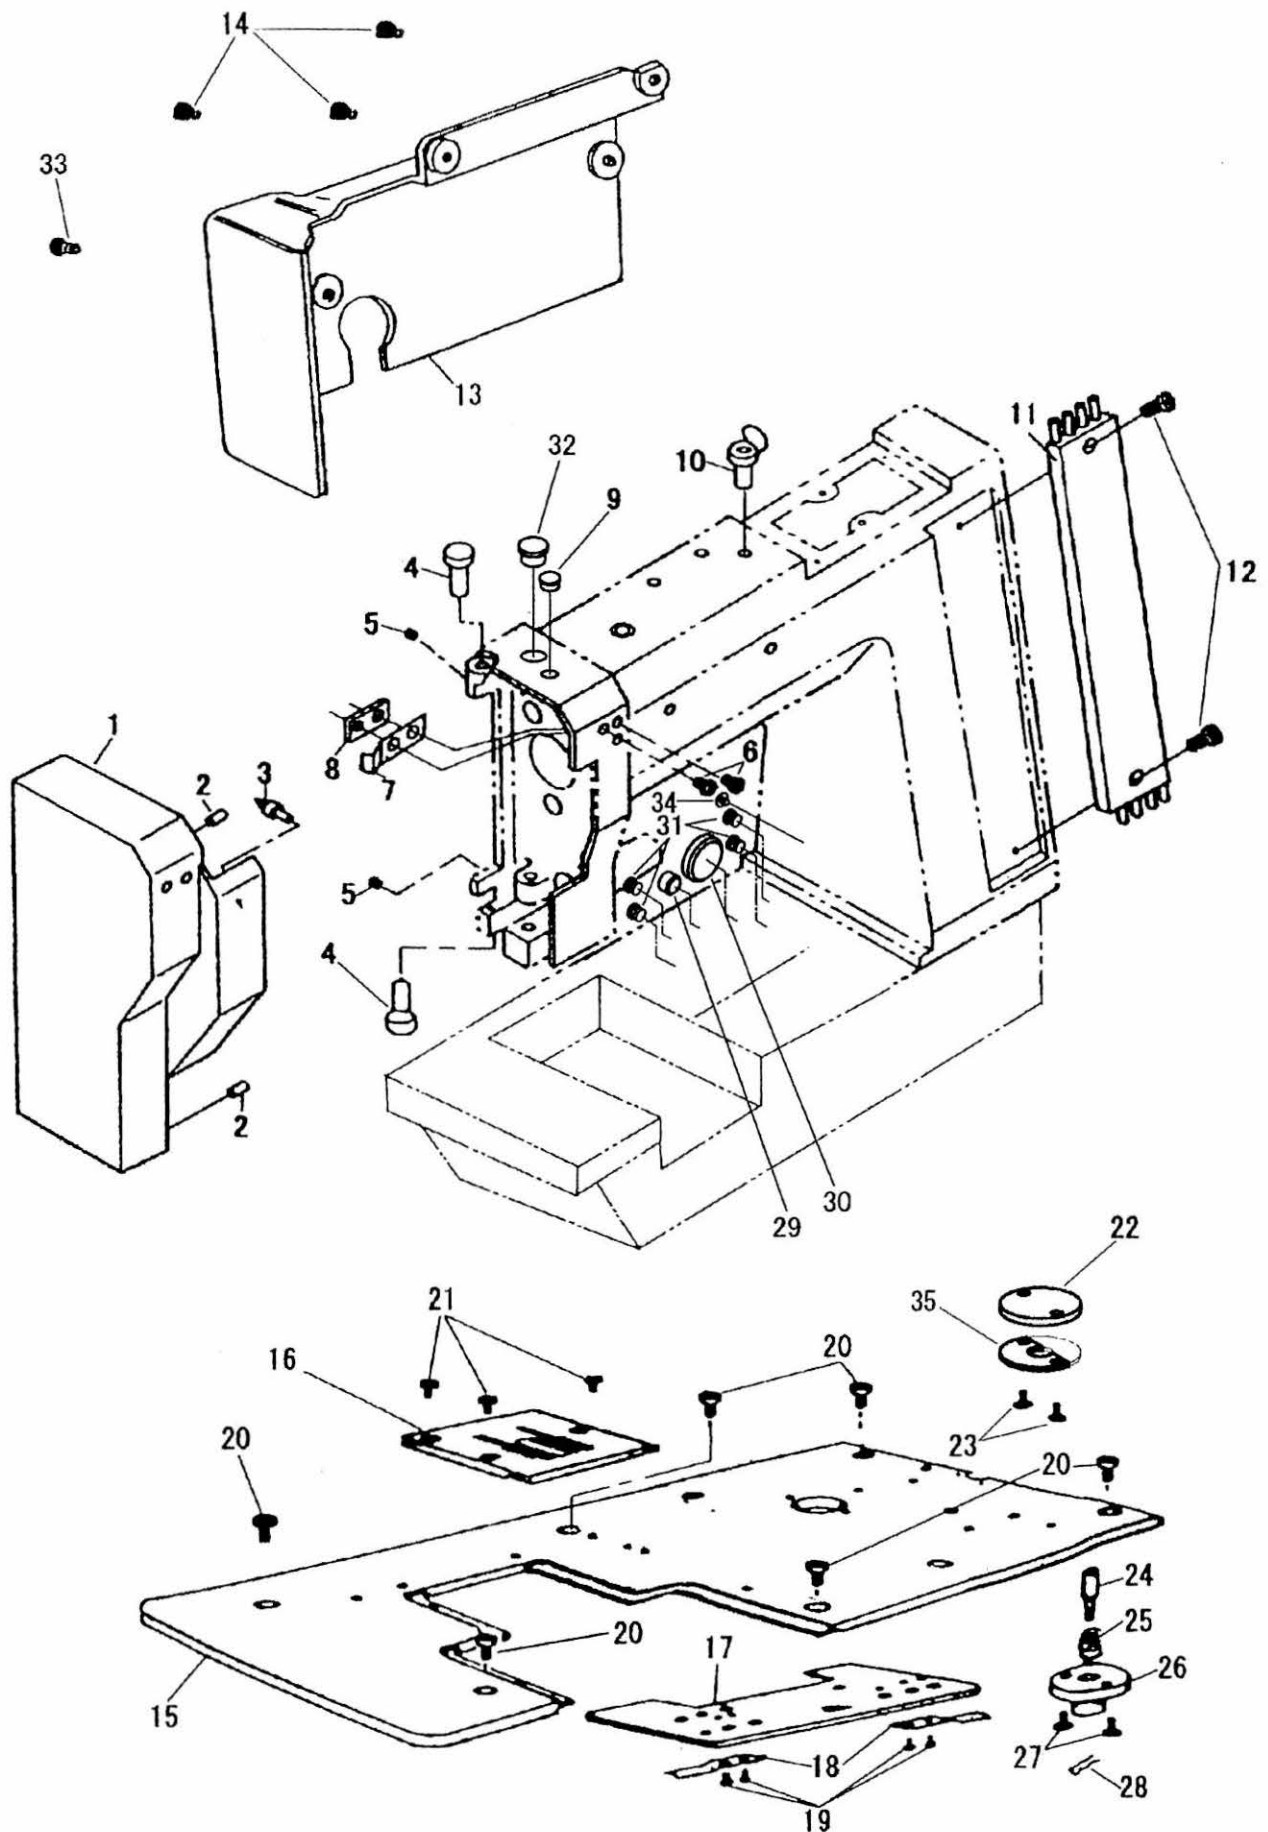


面板、カバー

FACE PLATE, COVER

NO.	部品番号 PARTS NO.	8-AP	28-AP	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	24603	*	*	1	面板	FACE PLATE
2	15038	*	*	2	面板ゴム	FACE PLATE CUSHION 'NEOPRENE'
3	20009	*	*	1	面板ばね受ピン	FACE PLATE HINGE STUD
4	24604	*	*	2	面板ピン	FACE PLATE STUD
5	4098	*	*	2	面板ピン止めねじ	SCREW M4X0.7 L=3.3
6	11044	*	*	2	面板ばね止めねじ	SCREW 1/8X40 L=8.5
7	20007	*	*	1	面板ばね	FACE PLATE HINGE BAR SPRING
8	20008	*	*	1	画板ばね止板	FACE PLATE HINGE BAR SPRING SUPPORT
9	B104821	*	*	1	アームゴム栓(小)	ARM HEAD PLUG (SMALL)
10	1437	*	*	1	オイルカップ(1/4)	OIL CUP (1/4")
11	24621	*	*	1	糸案内パイプカバーセット	LOOPER THREAD TUBE COVER COMPLETE
12	23338	*	*	2	糸案内パイプカバー止めねじ(上)	SCREW M5X0.8 L=7.4 (UPPER)
13	24605	*	*	1	アーム裏面カバー	ARM SIDE COVER
14	18085	*	*	3	アーム裏面カバー止めねじ(A)	SCREW 11/64X40 L=8.5
15	24670	*	*	1	ベッド上板	BED PLATE
16	20275	*	-	1	針板	THROAT PLATE
16	20552	-	*	1	針板(1/4)	THROAT PLATE (1/4)
16	20557	-	*	1	針板(3/4)	THROAT PLATE (3/4)
17	20207	*	-	1	差し板(組)	BED SLIDE PLATE COMPLETE
17	20502	-	*	1	差し板(組)	BED SLIDE PLATE COMPLETE
18	20209	*	*	2	差し板ばね	BED PLATE SLIDE SPRING
19	10597	*	*	4	差し板ばね止めねじ	SCREW 1/8X40 L=3.3
20	12418	*	*	6	止めねじ	SCREW
21	20276	*	*	3	止めねじ	SCREW 3/16X30 L=7.0
22	20216	*	*	1	押しボタンワッシャー	STOP PLATE
23	15055	*	*	2	止めねじ	SCREW 11/64X32 L=9.0
24	20211	*	*	1	押しボタンピン	FEED REGULATING STUD
25	20213	*	*	1	押しボタンスプリング	ECCENTRIC ADJUSTING SPRING
26	20210	*	*	1	押しボタン土台	FEED REGULATING STUD SOCKET
27	10561	*	*	2	止めねじ	SCREW 11/64X32 L=8.5
28	10674	*	*	1	押しボタン止めピン	SPRING
29	20218	*	*	1	ベッドクラッチ受穴栓	PLUG
30	20170	*	*	1	アームゴム栓	PLUG
31	10506	*	*	4	油栓ねじ	SCREW 7.85X20 L=6
32	BS20345	*	*	1	アームゴム栓(大)	ARM HEAD PLUG (LARGE)
33	1704	*	*	1	アーム裏面カバー止めねじ(B)	SCREW 11/64X40 L=13.0
34	30046	*	*	1	アース線止めねじ	SCREW, TRUSS M4X0.7 L=4
35	20215	*	*	1	押しボタンパッキン	PACKING

上板、糸調子関係
ARM TOP COVER, TENSION, THREAD GUIDE

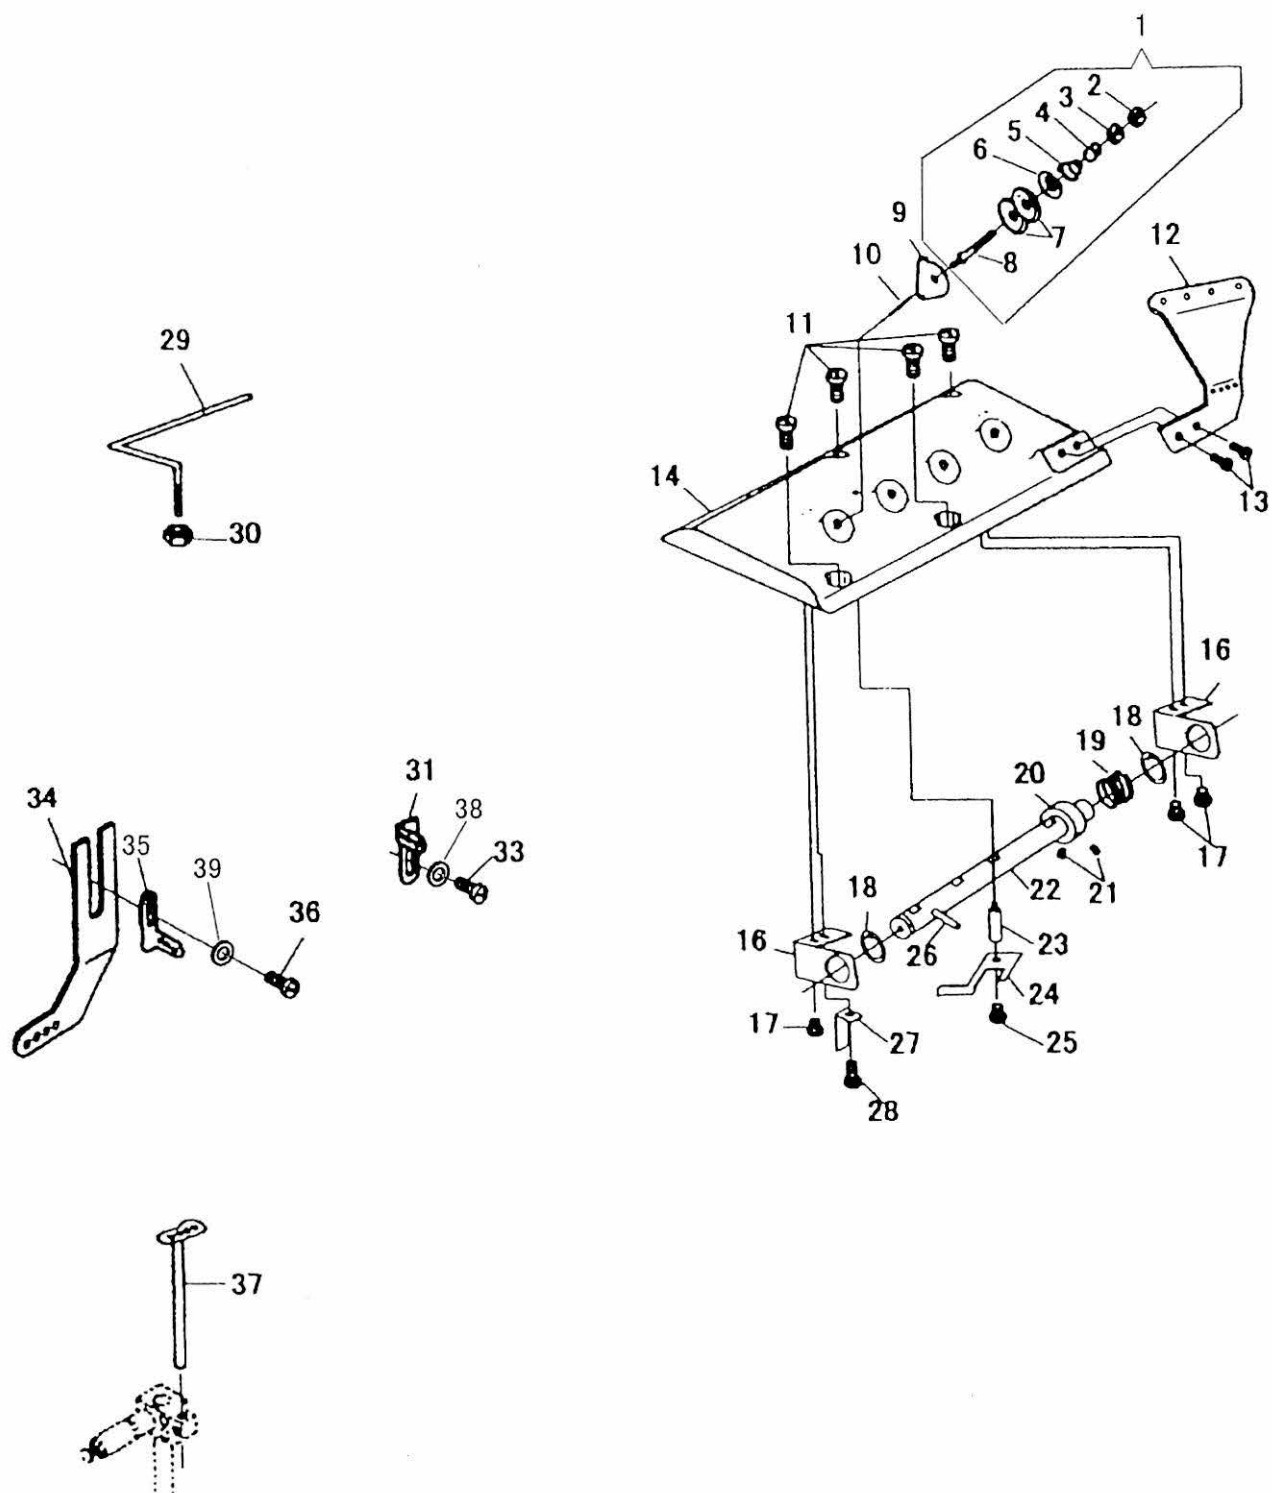


上板、糸調子関係

ARM TOP COVER, TENSION THREAD GUIDE

NO.	部品番号 PARTS NO.	8-AP	28-AP	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	20018C	*	-	1	上糸調子組	NEEDLE THREAD TENSION COMPLETE
1	20018C	-	*	2	上糸調子組	NEEDLE THREAD TENSION COMPLETE
2	153672	*	-	1	上糸調子ローレットナット	THUMB NUT
2	153672	-	*	2	上糸調子ローレットナット	THUMB NUT
3	20021	*	-	1	糸調子ナット	THUMB NUT
3	20021	-	*	2	糸調子ナット	THUMB NUT
4	143657	*	-	1	渦巻スプリング座金	THREAD TENSION SPRING BUSHING
4	143657	-	*	2	渦巻スプリング座金	THREAD TENSION SPRING BUSHING
5	20024	*	-	1	渦巻スプリング(太糸用)	THREAD TENSION SPRING
5	20024	-	*	2	渦巻スプリング(太糸用)	THREAD TENSION SPRING
6	20020	*	-	1	丸一皿	THREAD TENSION RELEASE DISC
6	20020	-	*	2	丸一皿	THREAD TENSION RELEASE DISC
7	20019	*	-	2	調子皿	TENSION DISC
7	20019	-	*	4	調子皿	TENSION DISC
8	150326	*	-	1	上糸調子芯棒	THREAD TENSION STUD
8	150326	-	*	2	上糸調子芯棒	THREAD TENSION STUD
9	20025	*	-	1	糸調子棒糸掛	THREAD GUIDE
9	20025	-	*	2	糸調子棒糸掛	THREAD GUIDE
10	20029	*	-	1	糸ゆるめピン	TENSION RELEASING PIN
10	20029	-	*	2	糸ゆるめピン	TENSION RELEASING PIN
11	6603	*	*	4	上板止めねじ	SCREW 9/64X40 L=19
12	20054	*	*	1	下糸糸掛け(上)	LOOPER THREAD GUIDE (UPPER)
13	6031-01	*	*	2	下糸糸掛け(上)止めねじ	SET SCREW 11/64X40 L=7.2
14	23803	*	*	1	上板	ARM TOP COVER
16	20030	*	*	2	糸ゆるめ軸受	NEEDLE THREAD TENSION BRACKET
17	37269	*	*	3	糸ゆるめ軸受止めねじ	SCREW M3X0.5 L=8.0
18	4514	*	*	2	糸ゆるめ軸止め輪	RETAINING RING
19	20035	*	*	1	戻りスプリング	SPRING
20	20036	*	*	1	ばね押えカラー	COLLAR
21	4098	*	*	2	ばね押えカラー止めねじ	SCREW M4X0.7 L=3.3
22	20026	*	*	1	糸ゆるめ軸	NEEDLE THREAD TENSION RELEASE ROD
23	23839	*	*	1	弓スタッドねじ	STUD SCREW
24	24690	*	*	1	糸ゆるめ弓	NEEDLE THREAD TENSION RELEASE ROD LEVER
25	23840	*	*	1	糸ゆるめ弓段ねじ	HINGE SCREW
26	20027	*	*	1	糸ゆるめ軸ピン	PIN
27	20033	*	*	1	糸ゆるめ弓ストッパー	ROD LEVER STOPPER
28	23350	*	*	1	弓ストッパー止めねじ	HINGE SCREW M3X0.5 L=7.5
29	20050	*	*	1	上糸糸掛棒	NEEDLE THREAD GUIDE (ARM TOP)
30	50154	*	*	1	上糸糸掛棒ナット	NUT
31	23825	*	*	1	アーム上糸掛	NEEDLE THREAD GUIDE
33	6025	*	*	1	アーム上糸掛止めねじ	SCREW 11/64X40 L=12.0
34	23823	*	*	1	上糸案内板(鼻端)	NEEDLE THREAD GUIDE
35	23825	*	*	1	上糸案内板(前)	NEEDLE THREAD GUIDE
36	6025	*	*	1	上糸案内板(前)止めねじ	SCREW 11/64X40 L=12.0
37	23824	*	*	1	針棒抱き上糸案内	NEEDLE THREAD GUIDE
38	11142	*	*	1	アーム上糸掛止めねじワッシャー	WASHER
39	11142	*	*	1	上糸案内板(前)止めねじワッシャー	WASHER

下系調子関係
LOOPER TENSION, LOOPER THREAD GUIDE

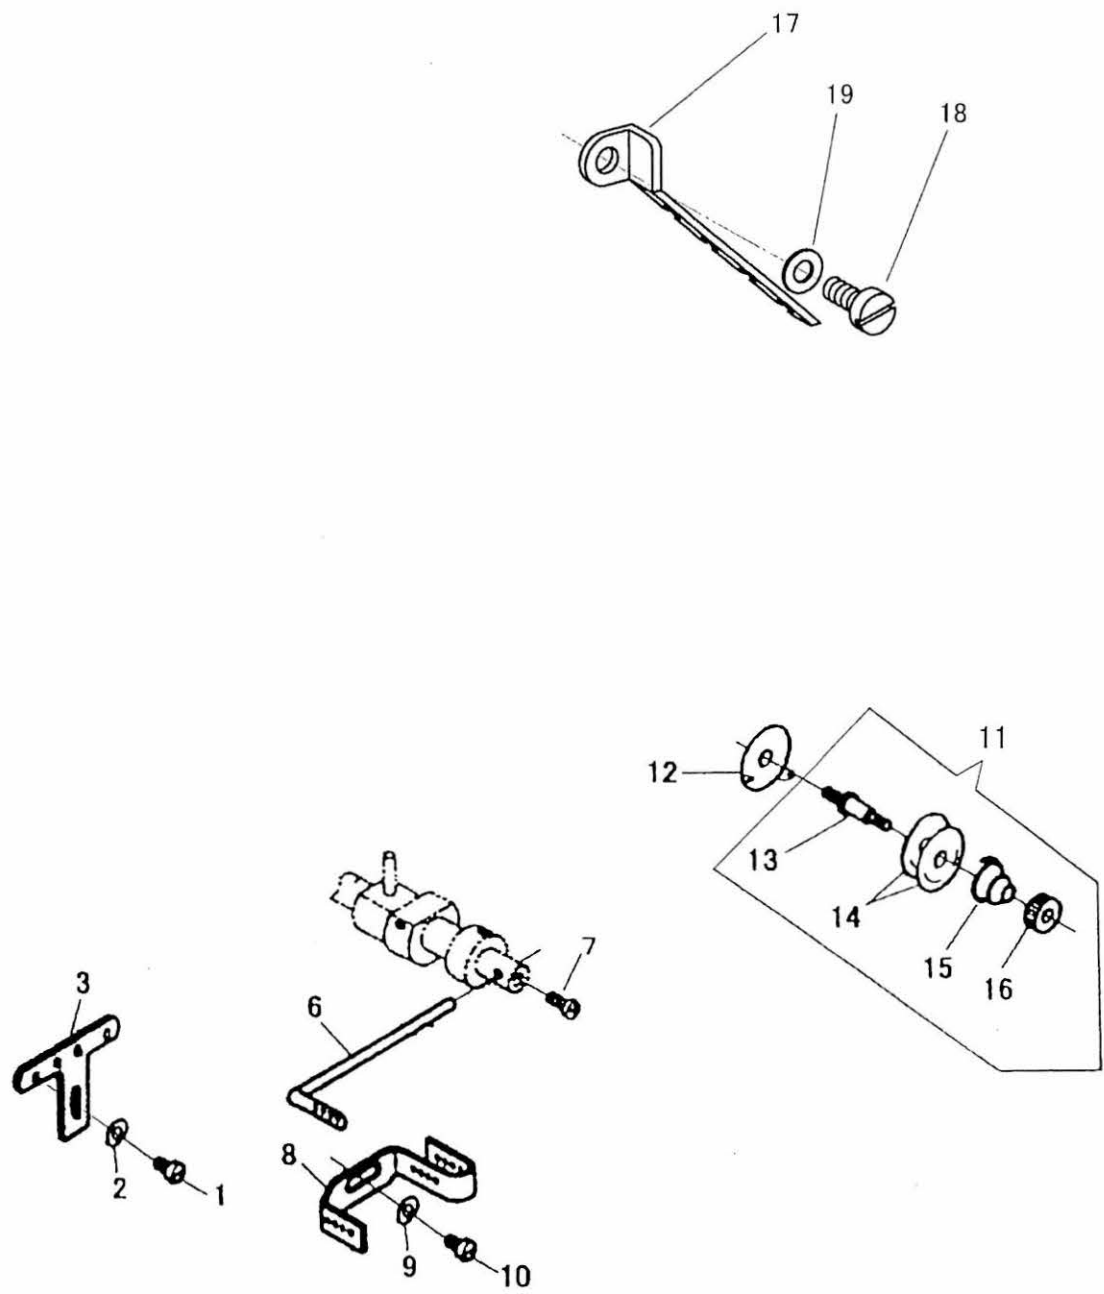


下糸調子関係

LOOPER TENSION, LOOPER THREAD GUIDE

NO.	部品番号 PARTS NO.	8-A-D	28-A-D	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	12418	*	*	1	ルーパー糸案内止めねじ	SCREW 13/64X32 L=9.0
2	16287	*	*	1	ルーパー糸案内止めねじワッシャー	WASHER
3	20228	*	*	1	ルーパー糸案内	LOOPER THREAD GUIDE
6	20351	*	*	1	下糸天秤	LOOPER THREAD TAKE-UP ROD
7	12740	*	*	1	下糸天秤止めねじ	SCREW 11/64X32 L=8.0
8	20227	*	*	1	下糸道	LOOPER THREAD GUIDE 'RT'
9	16287	*	*	1	下糸道止めねじワッシャー	WASHER
10	12418	*	*	1	下糸道止めねじ	SCREW 13/64X32 L=9.0
11	20223C	*	-	1	下糸調子組	LOOPER THREAD TENSION COMPLETE
11	20223C	-	*	2	下糸調子組	LOOPER THREAD TENSION COMPLETE
12	38014	*	-	1	下糸調子糸掛	LOOPER TENSION THREAD GUIDE
12	38014	-	*	2	下糸調子糸掛	LOOPER TENSION THREAD GUIDE
13	20223	*	-	1	下糸調子棒	LOOPER THREAD TENSION STUD
13	20223	-	*	2	下糸調子棒	LOOPER THREAD TENSION STUD
14	20224	*	-	2	下糸調子皿	TENSION DISC
14	20224	-	*	4	下糸調子皿	TENSION DISC
15	20226-02	*	-	1	渦巻スプリング(下)	TENSION SPRING
15	20226-02	-	*	2	渦巻スプリング(下)	TENSION SPRING
16	20225	*	-	1	下糸調子ナット	THUMB NUT
16	20225	-	*	2	下糸調子ナット	THUMB NUT
17	20221	*	*	1	下糸糸掛(下)	LOOPER THREAD GUIDE (LOWER)
18	6025	*	*	1	下糸糸掛(下)止めねじ	SCREW 11/64X40 L=12.0
19	20222	*	*	1	下糸糸掛(下)止めねじワッシャー	WASHER

上送り機構
UPPER FEED MECHANISM

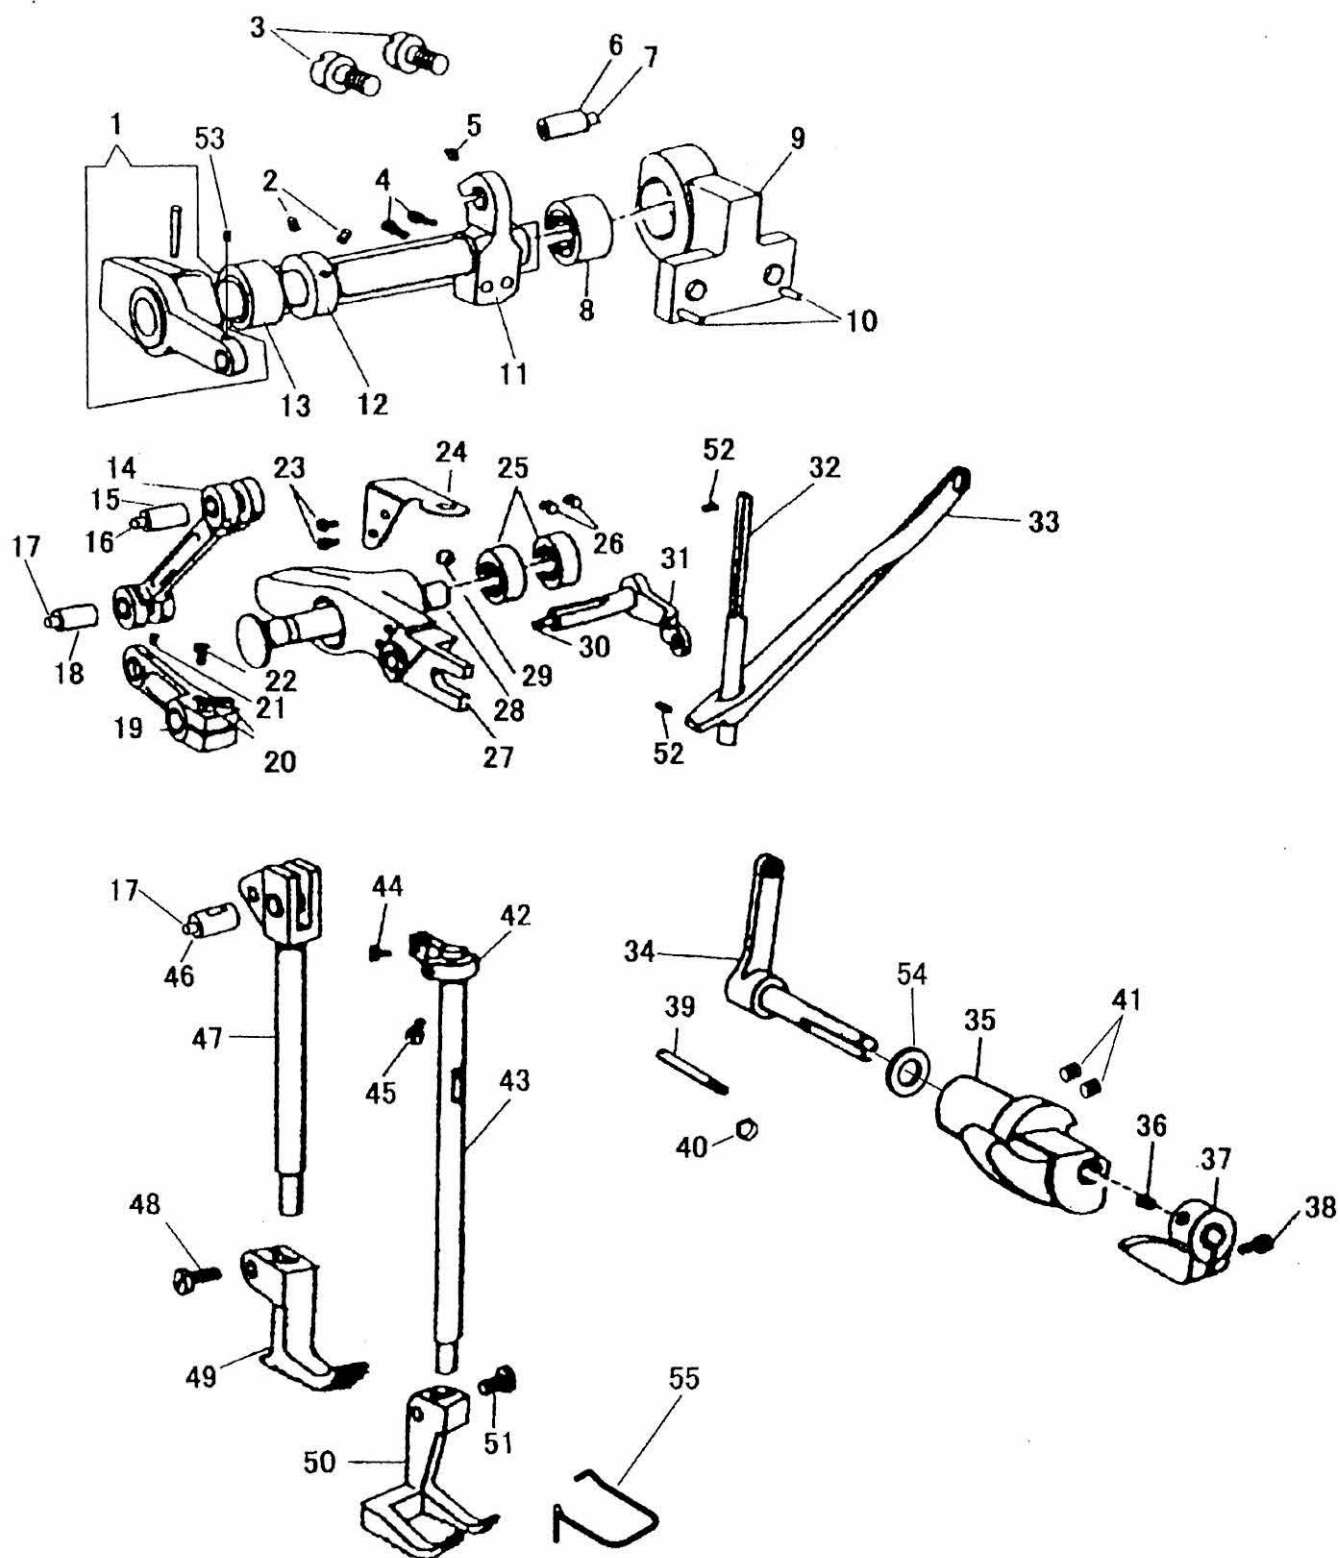


上送り機構

UPPER FEED MECHANISM

NO.	部品番号 PARTS NO.	8-AP	28-AP	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	24642C	*	*	1	横軸(組)	LIFTING ROCK SHAFT COMPLETE
2	13085	*	*	2	横軸カラー止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
3	28076	*	*	2	横軸支え台止めねじ	SCREW M6X1.0 L=18.0
4	4019	*	*	2	上下軸駆動受け止めねじ	SCREW M5X0.8 L=12.0
5	24648	*	*	1	上下軸駆動受け締めねじ	SCREW
6	24638	*	*	1	上下軸駆動受けピン	HINGE PIN
7	10726	*	*	1	上下軸駆動受けピン油芯	OIL WICK
8	24649	*	*	1	横軸支え台ベアリング	BEARING
9	24643	*	*	1	横軸支え台	LIFTING ROCK SHAFT BRACKET
10	8020-01	*	*	2	横軸支え台ピン	HINGE PIN
11	24646	*	*	1	上下軸駆動受け	LIFTING ROCK SHAFT CRANK COMPLETE
12	20254	*	*	1	横軸カラー	COLLAR
13	24649	*	*	1	横軸支え台ベアリング	BEARING
14	24637	*	*	1	連結(中)	LIFTING ECCENTRIC CONNECTION (MIDDLE)
15	24638	*	*	1	連結ピン	HINGE PIN
16	10726	*	*	1	連結ピン油芯	OIL WICK
17	10726	*	*	2	連結ピン油芯	OIL WICK
18	24638	*	*	1	連結ピン	HINGE PIN
19	24634	*	*	1	連結(下)	LIFTING ECCENTRIC CONNECTION (LOW)
20	70035	*	*	2	連結(下)締めねじ	PINCH SCREW 3/16X32 L=13.7
21	24639	*	*	1	連結ピン止めねじ	SCREW 3-48 UNC L=6.0
22	50230	*	*	1	外押え棒上下クランク止めねじ	SCREW 3/16X32 L=5.0
23	37269	*	*	2	球受け板止めねじ	SCREW M3X0.5 L=6.0
24	24629	*	*	1	球受け板	BALL BLOCK PLATE
25	20105-A	*	*	2	上下連結台ベアリング	BEARING
26	23637	*	*	2	止めねじ	PINCH SCREW 1/4X28 L=7.5
27	24622	*	*	1	上下連結台	LIFTING ECCENTRIC CONNECTION BLOCK
28	24624	*	*	1	上下連結台支持ピン	HINGE STUD
29	24628	*	*	1	ベアリング球	BEARING BALL
30	10726	*	*	1	外押え棒上下クランク油芯	OIL WICK
31	24626	*	*	1	外押え棒上下クランク	PRESSER BAR ECCENTRIC LINK
32	24631	*	*	1	案内棒	PRESSER BAR POSITION GUIDE
33	24662	*	*	1	大板ばね	PRESSER BAR SPRING (FLAT)
34	24660	*	*	1	押え上げレバークランク(組)	PRESSER BAR LIFTER LINK COMPLETE
35	24658	*	*	1	大板ばね受け	PRESSER BAR SPRING BRACKET
36	11176	*	*	1	押え上げレバー駒止めねじ	SET SCREW 7/32X32 L=5.5
37	24657	*	*	1	押え上げレバー駒	PRESSER BAR LIFTER BRACKET
38	28120	*	*	1	押え上げレバー駒締めねじ	PINCH SCREW M5X0.8 L=9.3
39	18729	*	*	1	ピンねじ	HINGE SCREW
40	4143	*	*	1	ピンねじナット	NUT
41	23637	*	*	2	大板ばね受け止めねじ	SCREW 1/4X28 L=7.5
42	24632	*	*	1	押え棒案内	PRESSER BAR POSITION GUIDE BRACKET
43	24627	*	*	1	外押え棒	PRESSER BAR
44	18829	*	*	1	押え棒案内締めねじ	PINCH SCREW 9/64X40 L=7.5
45	18973	*	*	1	押え棒案内止めねじ	SCREW 9/64X40 L=5.0
46	24619	*	*	1	中押え棒ピンねじ	PINCH SCREW
47	24618	*	*	1	中押え棒(組)	VIBRATING PRESSER BAR COMPLETE
48	18085	*	*	1	中押え締めねじ	PINCH SCREW 11/64X40 L=8.5
49	24616	*	-	1	中押え	VIBRATING PRESSER FOOT
49	24714	-	*	1	中押え(1/4)	VIBRATING PRESSER FOOT (1/4)
49	24703	-	*	1	中押え(3/4)	VIBRATING PRESSER FOOT (3/4)
50	24617	*	-	1	外押え	LIFTING PRESSER FOOT
50	24715	-	*	1	外押え(1/4)	LIFTING PRESSER FOOT (1/4)
50	24705	-	*	1	外押え(3/4)	LIFTING PRESSER FOOT (3/4)
51	18085	*	*	1	外押え締めねじ	PINCH SCREW 11/64X40 L=8.5
52	200351	*	*	2	案内棒止めねじ	SCREW 3/16X32 L=9.1
53	24639	*	*	1	連結ピン止めねじ	SCREW 3-48 UNC L=6.0
54	35153	*	*	1	押え上げレバークランクワッシャー	WASHER
55	24693	*	*	1	フィンガーガード	FINGER GUARD

針棒クランク、送りカム、針棒土台
NEEDLE BAR CONNECTING LINK, FEED DRIVING CAM, NEEDLE BAR ROCK SHAFT

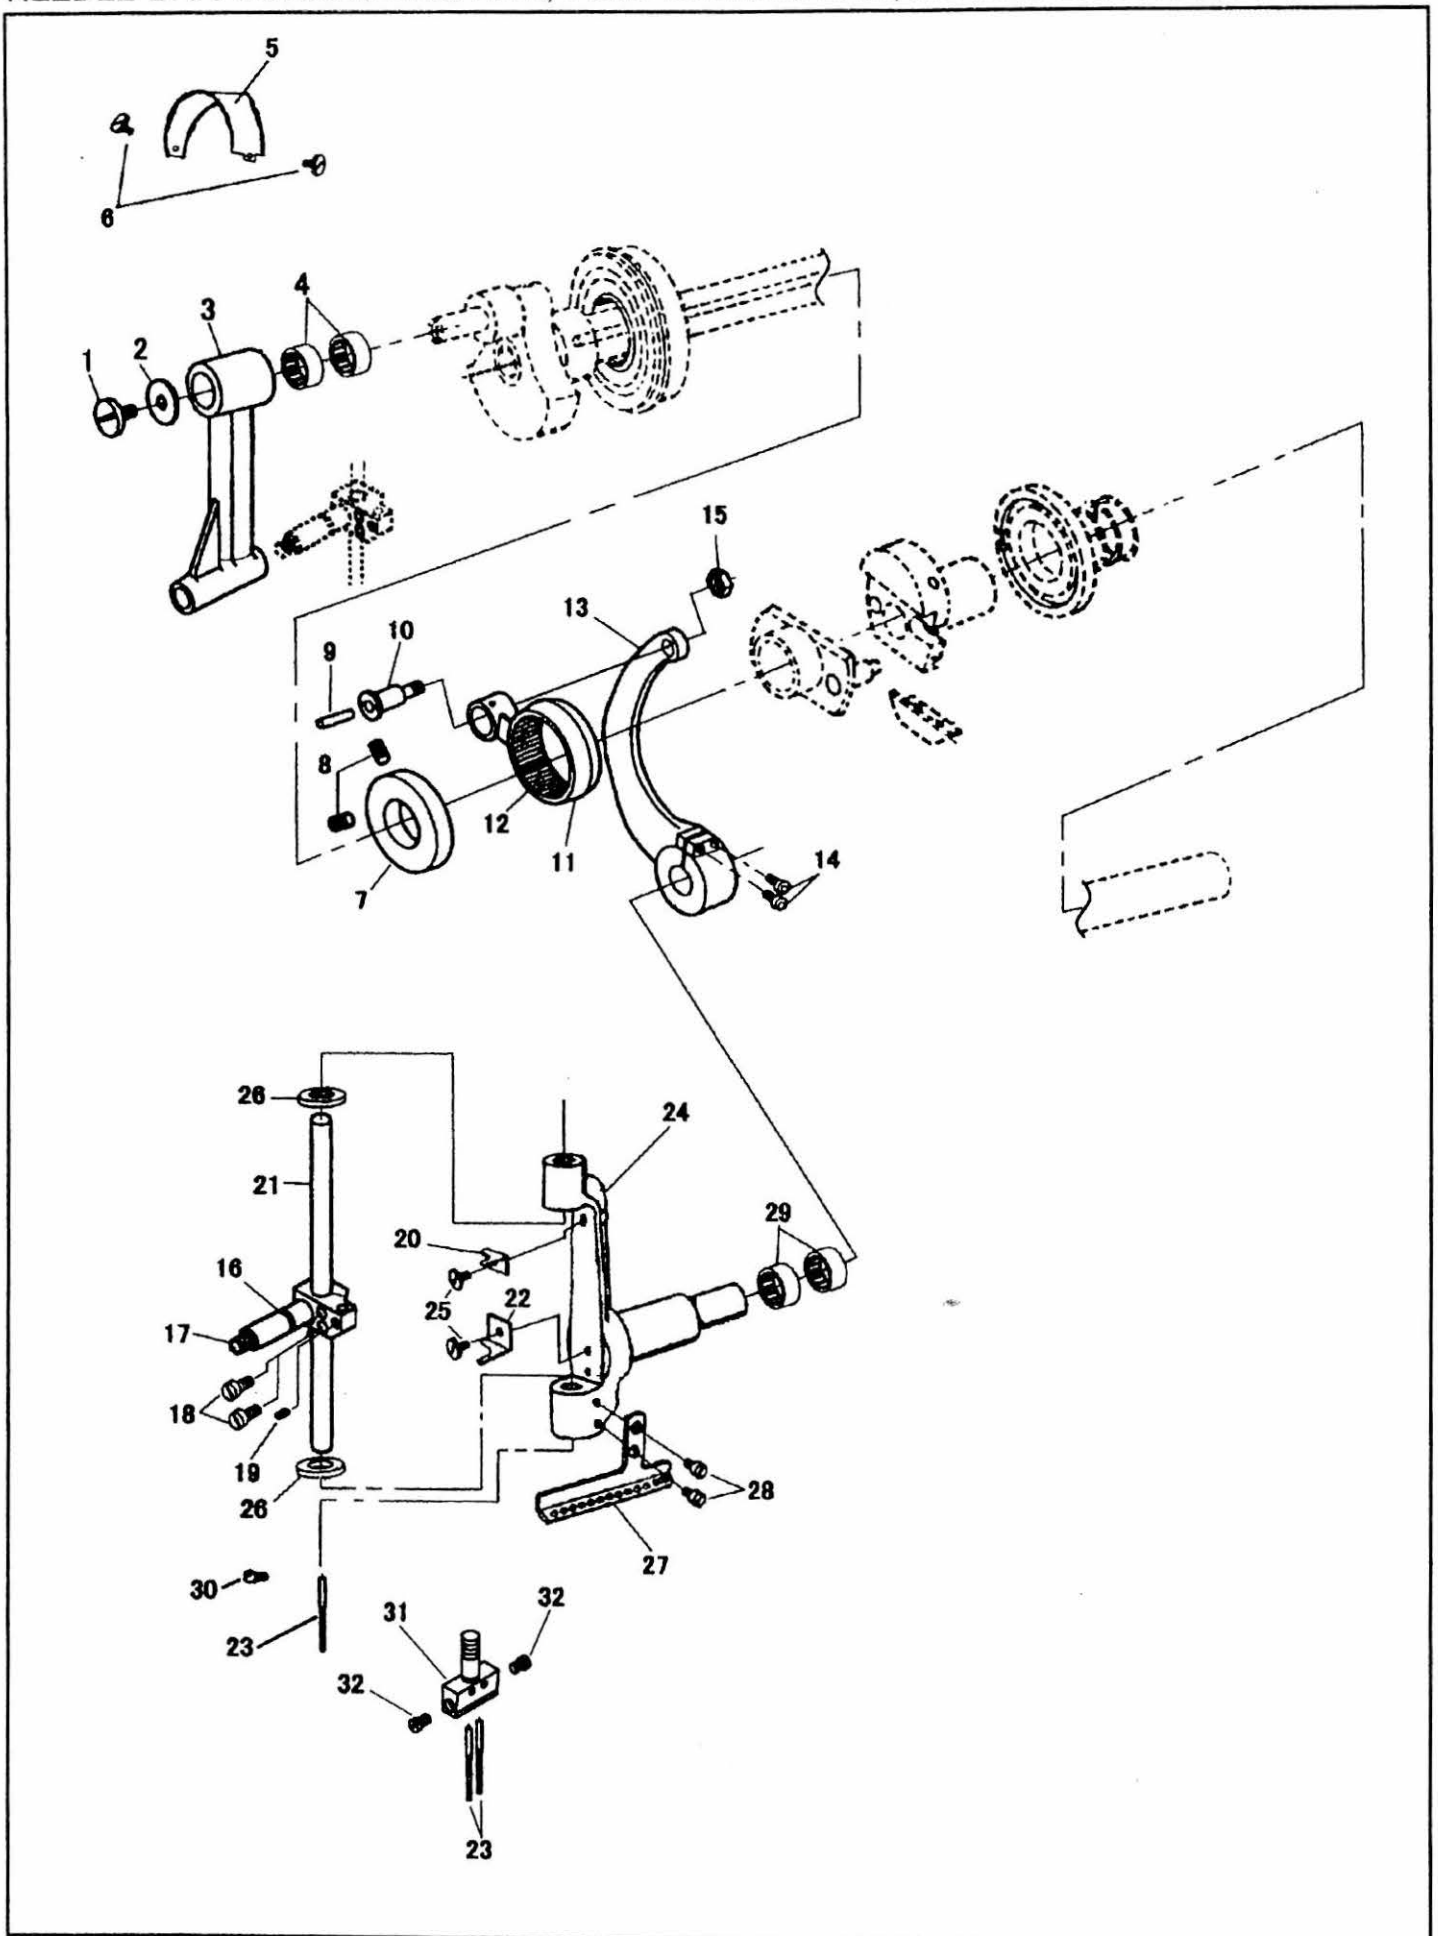


針棒クランク、送りカム、針棒土台

NEEDLE BAR CONNECTING LINK, FEED DRIVING CAM, NEEDLE BAR ROCK FRAME

NO.	部品番号 PARTS NO.	8-AP	28-AP	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	23830	*	*	1	針棒クランクキャップねじ	SCREW 3/16X32 L=7.6
2	23821	*	*	1	針棒クランクキャップねじ座金	WASHER
3	23807	*	*	1	針棒クランク	NEEDLE BAR CONNECTING LINK COMPLETE
4	20105-A	*	*	2	針棒クランクベアリング(穴無)	BEARING (WITHOUT HOLE)
5	24610	*	*	1	クランクカバー	LINK COVER
6	8064	*	*	2	クランクカバー止めねじ	SCREW 11/64X40 L=4.4
7	23812	*	*	1	送りカムカラー	COLLAR
8	70175	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 11/64X40 L=5.8
9	23842	*	*	1	針棒案内駆動ロッドピンねじ油芯	OIL WICK
10	23829	*	*	1	針棒案内駆動ロッドピンねじ	HINGE STUD
11	24655	*	*	1	針棒案内駆動ロッド	DRIVING CONNECTION COMPLETE
12	20073	*	*	1	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
13	24656	*	*	1	針棒案内駆動腕	DRIVING ARM
14	30066	*	*	2	駆動腕締めねじ	PINCH SCREW M5X0.8 L=12.0
15	18645	*	*	1	針棒案内駆動ロッドピンねじナット	NUT M5X0.8
16	23826	*	*	1	針棒抱き	NEEDLE BAR CONNECTING STUD
17	10726	*	*	1	針棒抱き油芯	OIL WICK
18	416193	*	*	2	針棒抱き締めねじ	PINCH SCREW 3/16X32 L=10.6
19	201188	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 3/16X32 L=3.6
20	24668	*	*	1	フェルト押え(上)	FELT HOLDER (UPPER)
21	23290	*	-	1	針棒	NEEDLE BAR
21	20500	-	*	1	針棒	NEEDLE BAR
22	24668	*	*	1	フェルト押え(下)	FELT HOLDER (LOWER)
23	N0522	*	-	1	針 DVX59#22	NEEDLE DVX59#22
23	N0522	-	*	2	針 DVX59#22	NEEDLE DVX59#22
24	24612	*	*	1	針棒土台	NEEDLE BAR ROCK FRAME
25	15039	*	*	2	止めねじ	SCREW 1/8X40 L=3.3
26	20110	*	*	2	針棒土台フェルト	OILING FELT
27	24620	*	*	1	針棒土台糸掛	NEEDLE BAR FRAME THREAD GUIDE
28	70781	*	*	2	止めねじ	SCREW 1/8X44 L=7.0
29	23341	*	*	2	針棒土台ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
30	24614	*	-	1	止めねじ	SCREW 1/4X28 L=7.5
31	20512	-	*	1	針株(1/4)	NEEDLE HOLDER (1/4)
31	20517	-	*	1	針株(3/4)	NEEDLE HOLDER (3/4)
32	10535	-	*	2	針止めねじ	SCREW 3.4X36 L=4.5

上軸、プーリー関係
ARM SHAFT, MACHINE PULLEY

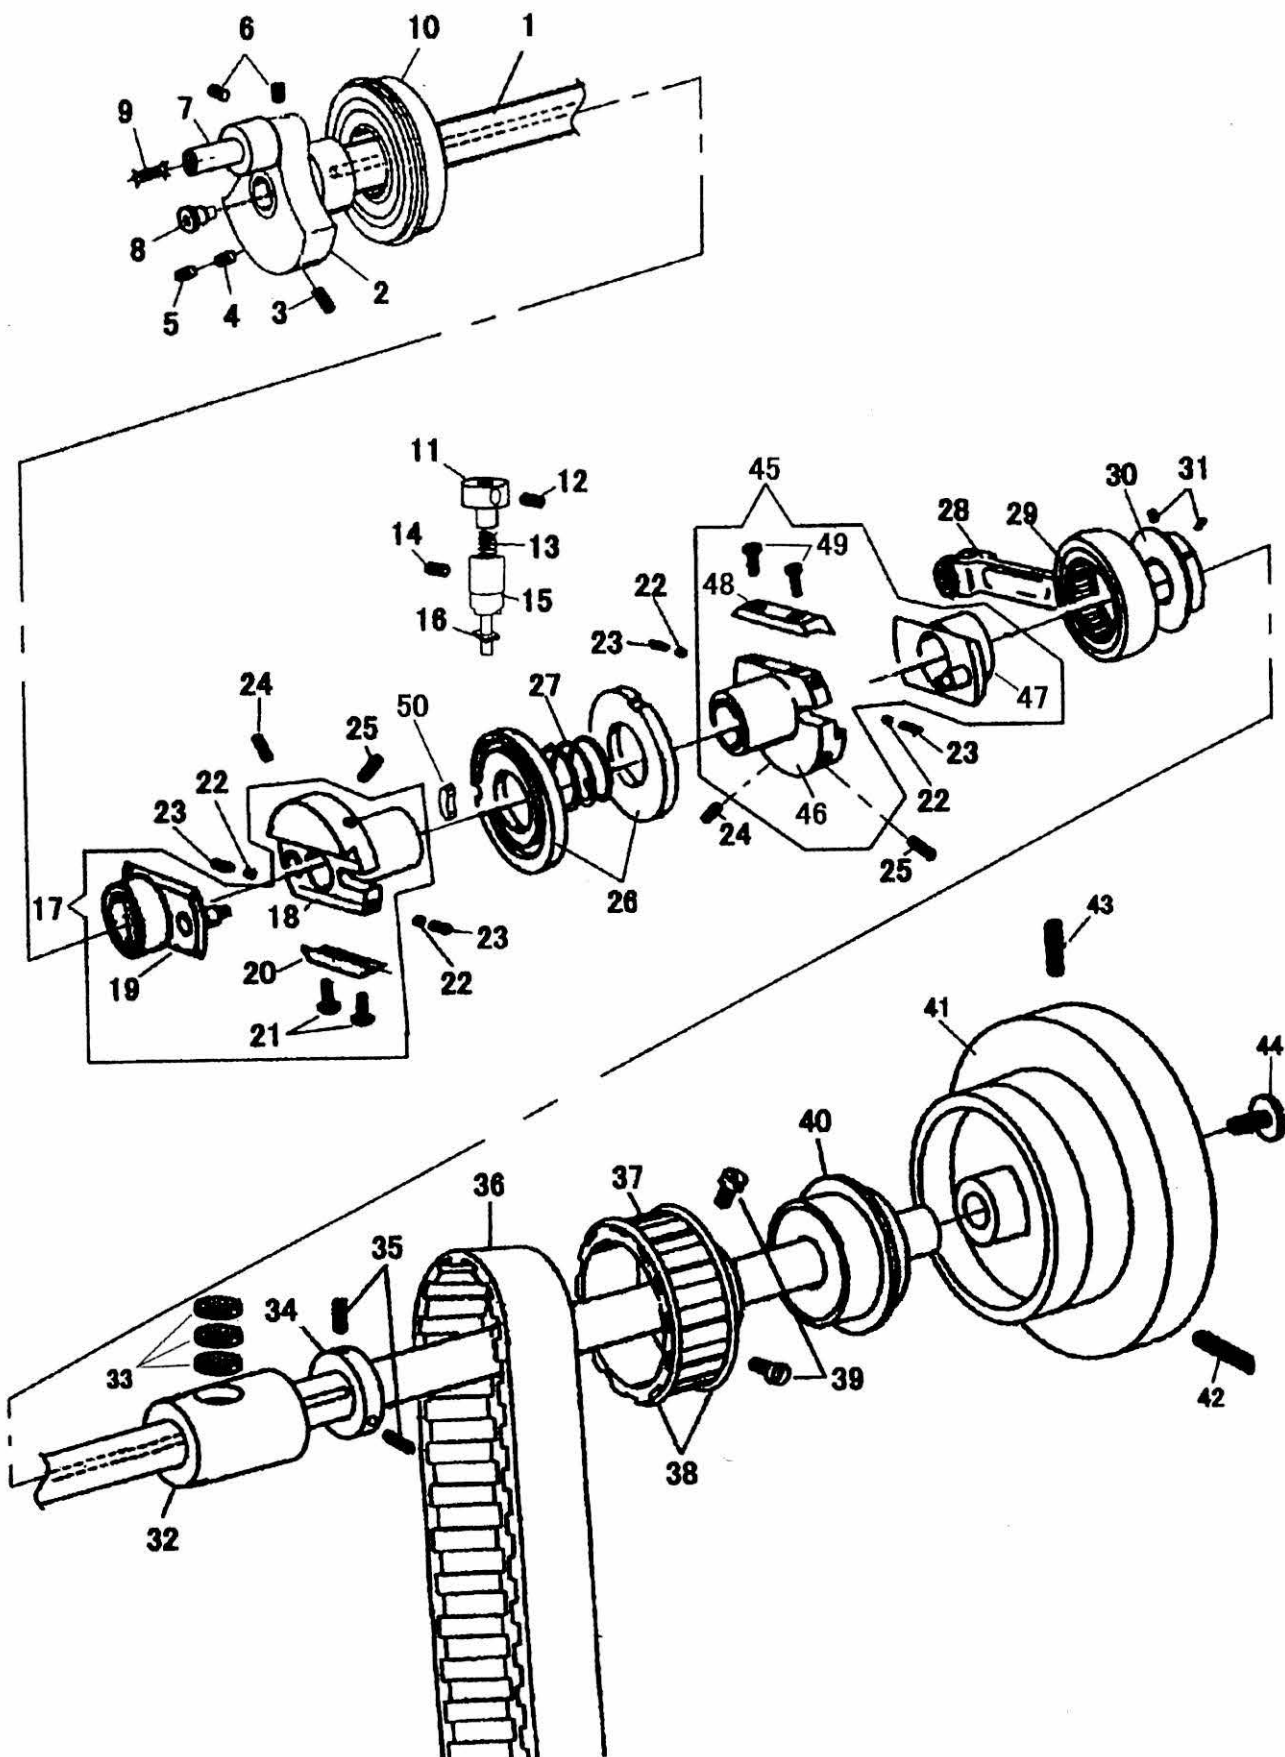


上軸、プーリー関係

ARM SHAFT, MACHINE PULLEY

NO.	部品番号 PARTS NO.	8-AL	28-AL	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	24615	*	*	1	上軸	ARM SHAFT
2	24611	*	*	1	クランクモーションカム	NEEDLE BAR CRANK
3	19416	*	*	1	止めねじ	SCREW 1/4X28 L=14.0
4	141146	*	*	1	位置決めねじ	SCREW 1/4X28 L=6.7
5	23637	*	*	1	止めねじ	SCREW
6	10828	*	*	1	針棒クランクピン止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5.0
7	23806	*	*	1	針棒クランクピン	NEEDLE BAR CONNECTING LINK STUD
8	10721	*	*	1	玉入りカップ	OIL CUP
9	10726	*	*	1	針棒クランクピン油芯	OIL WICK
10	23818	*	*	1	上軸ベアリング(前)	BALL BEARING (FRONT)
11	20040	*	*	1	上送り調節つまみ	REGULATING STUD CAP
12	8009	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 15/64X28 L=7.5
13	23836	*	*	1	スプリング	SPRING
14	8103	*	*	1	止めねじ	SCREW 11/64X40 L=3.5
15	23835	*	*	1	上送り調節ピンブラケット	REGULATING BRACKET
16	23813	*	*	1	上送り調節ピン	PIN
17	24650C	*	*	1	上送り上下土台(組)	FEED DRIVING ECCENTRIC FLANGE COMPLETE (FRONT)
18	24650	*	*	1	上送り上下土台	FEED DRIVING ECCENTRIC FLANGE (FRONT)
19	24653	*	*	1	送りカム(ピン付)	FEED DRIVING ECCENTRIC
20	11095	*	*	1	送りカム調節板	FEED DRIVING ECCENTRIC FRICTION GIB
21	11096	*	*	2	送りカム調節板止めねじ	PINCH SCREW 3/16X32 L=11.0
22	11097	*	*	4	送りカム土台ライナー	PACKING (BRASS)
23	2067	*	*	4	カム調節板決めねじ	SCREW 11/64X40 L=6.0
24	11093	*	*	2	位置決めねじ	SCREW 3/16X32 L=10.5
25	11094	*	*	2	止めねじ	SCREW 3/16X32 L=10.5
26	11098	*	*	2	渦巻きカム	FEED DRIVING ECCENTRIC ADJUSTING DISC
27	24644	*	*	1	押しリングスプリング	SPRING
28	24647	*	*	1	上下軸ロッド	CRANK CONNECTING ROD
29	20073	*	*	1	ベアリング	BEARING
30	24651	*	*	1	上軸カラー	COLLAR
31	100624	*	*	2	止めねじ	SCREW
32	23814	*	*	1	上軸メタル(中間)	ARM SHAFT BUSHING (MIDDLE)
33	11069	*	*	3	上軸メタルフェルト	OIL FELT
34	20077	*	*	1	カラー	COLLAR
35	10581	*	*	2	止めねじ	SCREW 7/32X32 L=7.0
36	23360	*	*	1	タイミングベルト	ARM SHAFT CONNECTING BELT
37	20078	*	*	1	上ベルトプーリー	CONNECTING BELT PULLEY
38	10574	*	*	2	上ベルトプーリーリング	PULLEY SPRING FLANGE
39	10612	*	*	2	止めねじ	SCREW 1/4X28 L=10.3
40	11031	*	*	1	上軸ベアリング(後)	ARM SHAFT BEARING
41	20085	*	*	1	プーリー	MACHINE PULLEY
42	10576	*	*	1	位置決めねじ	POSITION SCREW 15/64X28 L=21.0
43	10579	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 15/64X28 L=20
44	6047	*	*	1	プーリー押しねじ	PULLEY ADJUSTING SCREW 5/16X24 L=14
45	24664C	*	*	1	上送り土台(上)組	FEED DRIVING ECCENTRIC FLANGE COMPLETE (REAR)
46	24664	*	*	1	上送り土台(上)	FEED DRIVING ECCENTRIC FLANGE (REAR)
47	24653	*	*	1	送りカム(ピン付)	FEED DRIVING ECCENTRIC
48	11095	*	*	1	送りカム調節板	FEED DRIVING ECCENTRIC FRICTION GIB
49	11096	*	*	2	送りカム調節板止めねじ	PINCH SCREW 3/16X32 L=11.0
50	24692	*	*	1	渦巻きカムスペーサ	SPACER

押え上げ関係
PRESSER BAR LIFTER

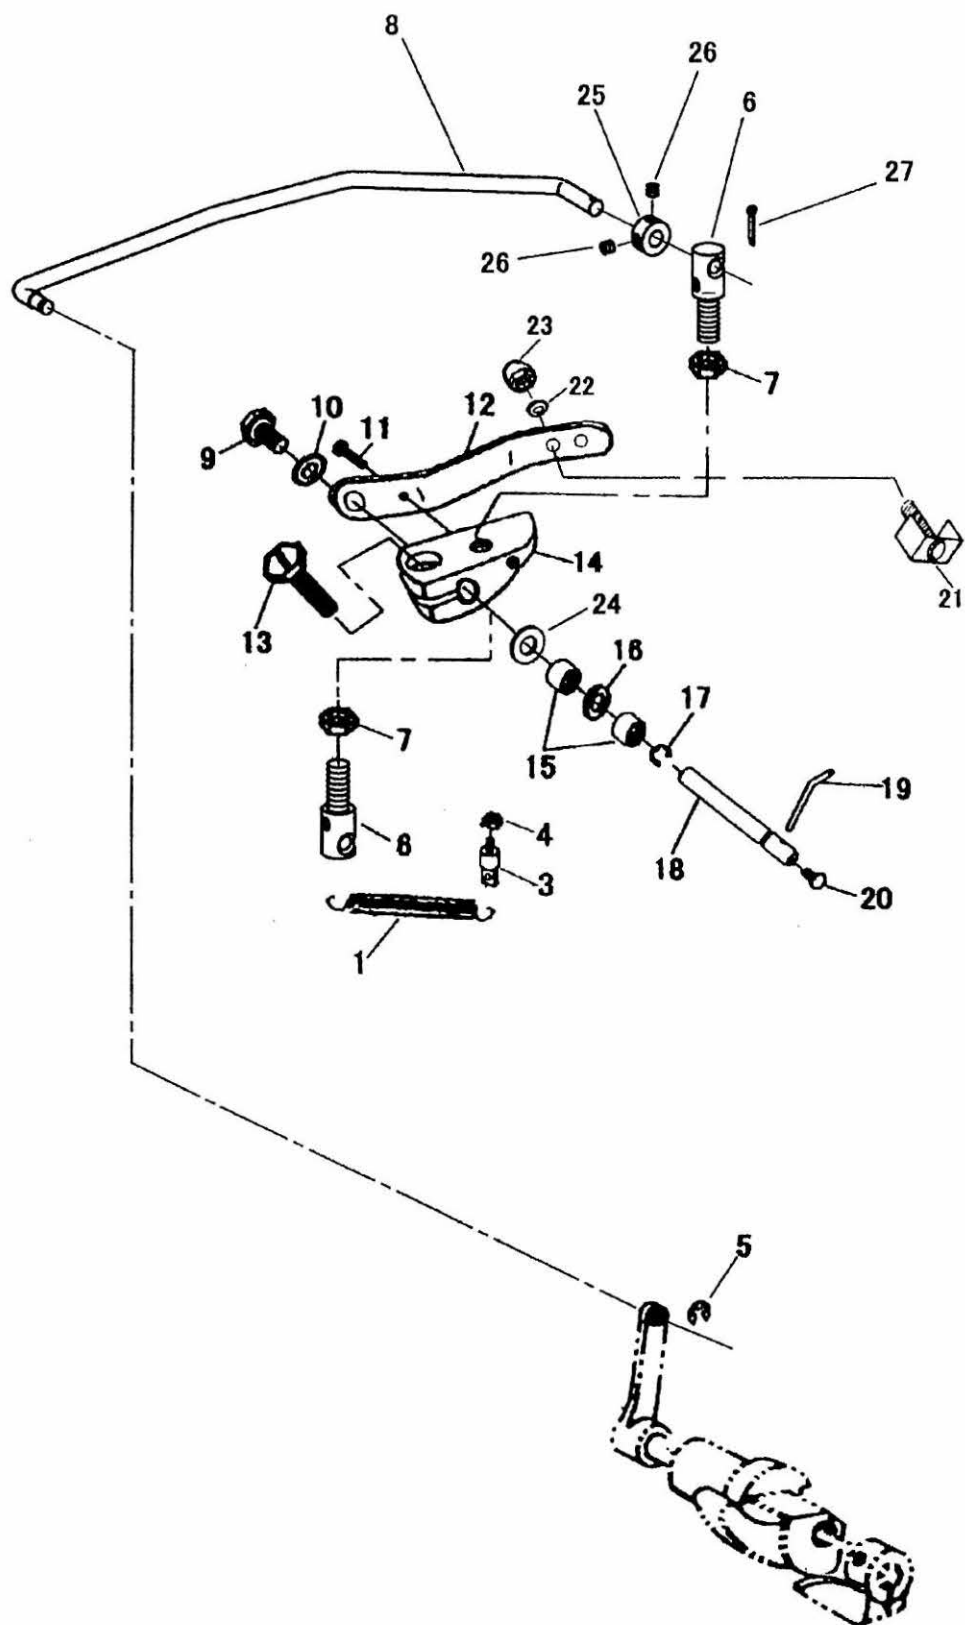


押え上げ関係

PRESSER BAR LIFTER

NO.	部品番号 PARTS NO.	8-AP	28-AP	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	60190	*	*	1	スプリング	SPRING
3	17059	*	*	1	スプリング掛けねじ	SCREW M5X0.8 L=10.0
4	4135	*	*	1	スプリング掛けねじナット	NUT M5X0.8
5	4839	*	*	1	弓連結棒止め輪	RETAINING RING
6	23613	*	*	2	ローラー押え弓台ねじ	HINGE SCREW 15/64X24 L=18.0
7	11152	*	*	2	ローラー押え弓台ねじナット	NUT 15/64X24
8	24691	*	*	1	弓連結棒	FOOT LIFTER LEVER ROD
9	37100	*	*	1	弓押しねじ	SCREW M6X1 L=10.0
10	37215	*	*	1	弓押しねじ座金	WASHER
11	6025	*	*	1	弓止めねじ	SCREW 11/64X40 L=12.0
12	20175	*	*	1	押え上げ弓	FOOT LIFTER LEVER
13	10754	*	*	1	押え上げ弓台締めねじ	FOOT LIFTER LEVER HINGE SCREW 6.75X24 L=16.0
14	23612	*	*	1	押え上げ弓台	FOOT LIFTER LEVER CONNECTING BLOCK
15	20179	*	*	2	ベアリング	NEEDLE BEARING
16	20180	*	*	1	オイルシール	OIL SEAL
17	17095	*	*	1	糸浮かし軸止め輪	RETAINING RING
18	23833	*	*	1	糸浮かし軸	FOOT LIFTER LEVER CONNECTING BLOCK ROD
19	23834	*	*	1	糸浮かし棒	HINGE STUD
20	39025	*	*	1	糸浮かし棒止めねじ	SCREW M5X0.8 L=10.0
21	20189	*	*	1	ワイヤーロープ押え金	WIRE ROPE HOLDER
22	20191	*	*	1	押え金袋ナットワッシャー	WASHER
23	20190	*	*	1	押え金袋ナット	NUT
24	27188	*	*	1	押え上げ弓台ワッシャー	WASHER
25	31044	*	*	1	弓連結棒カラー	FOOT LIFTER LEVER ROD COLLAR
26	8103	*	*	2	弓連結棒カラー止めねじ	SCREW 11/64X40 L=3.5
27	90104	*	*	1	割ピン	SPLIT PIN


下軸
BED SHAFT

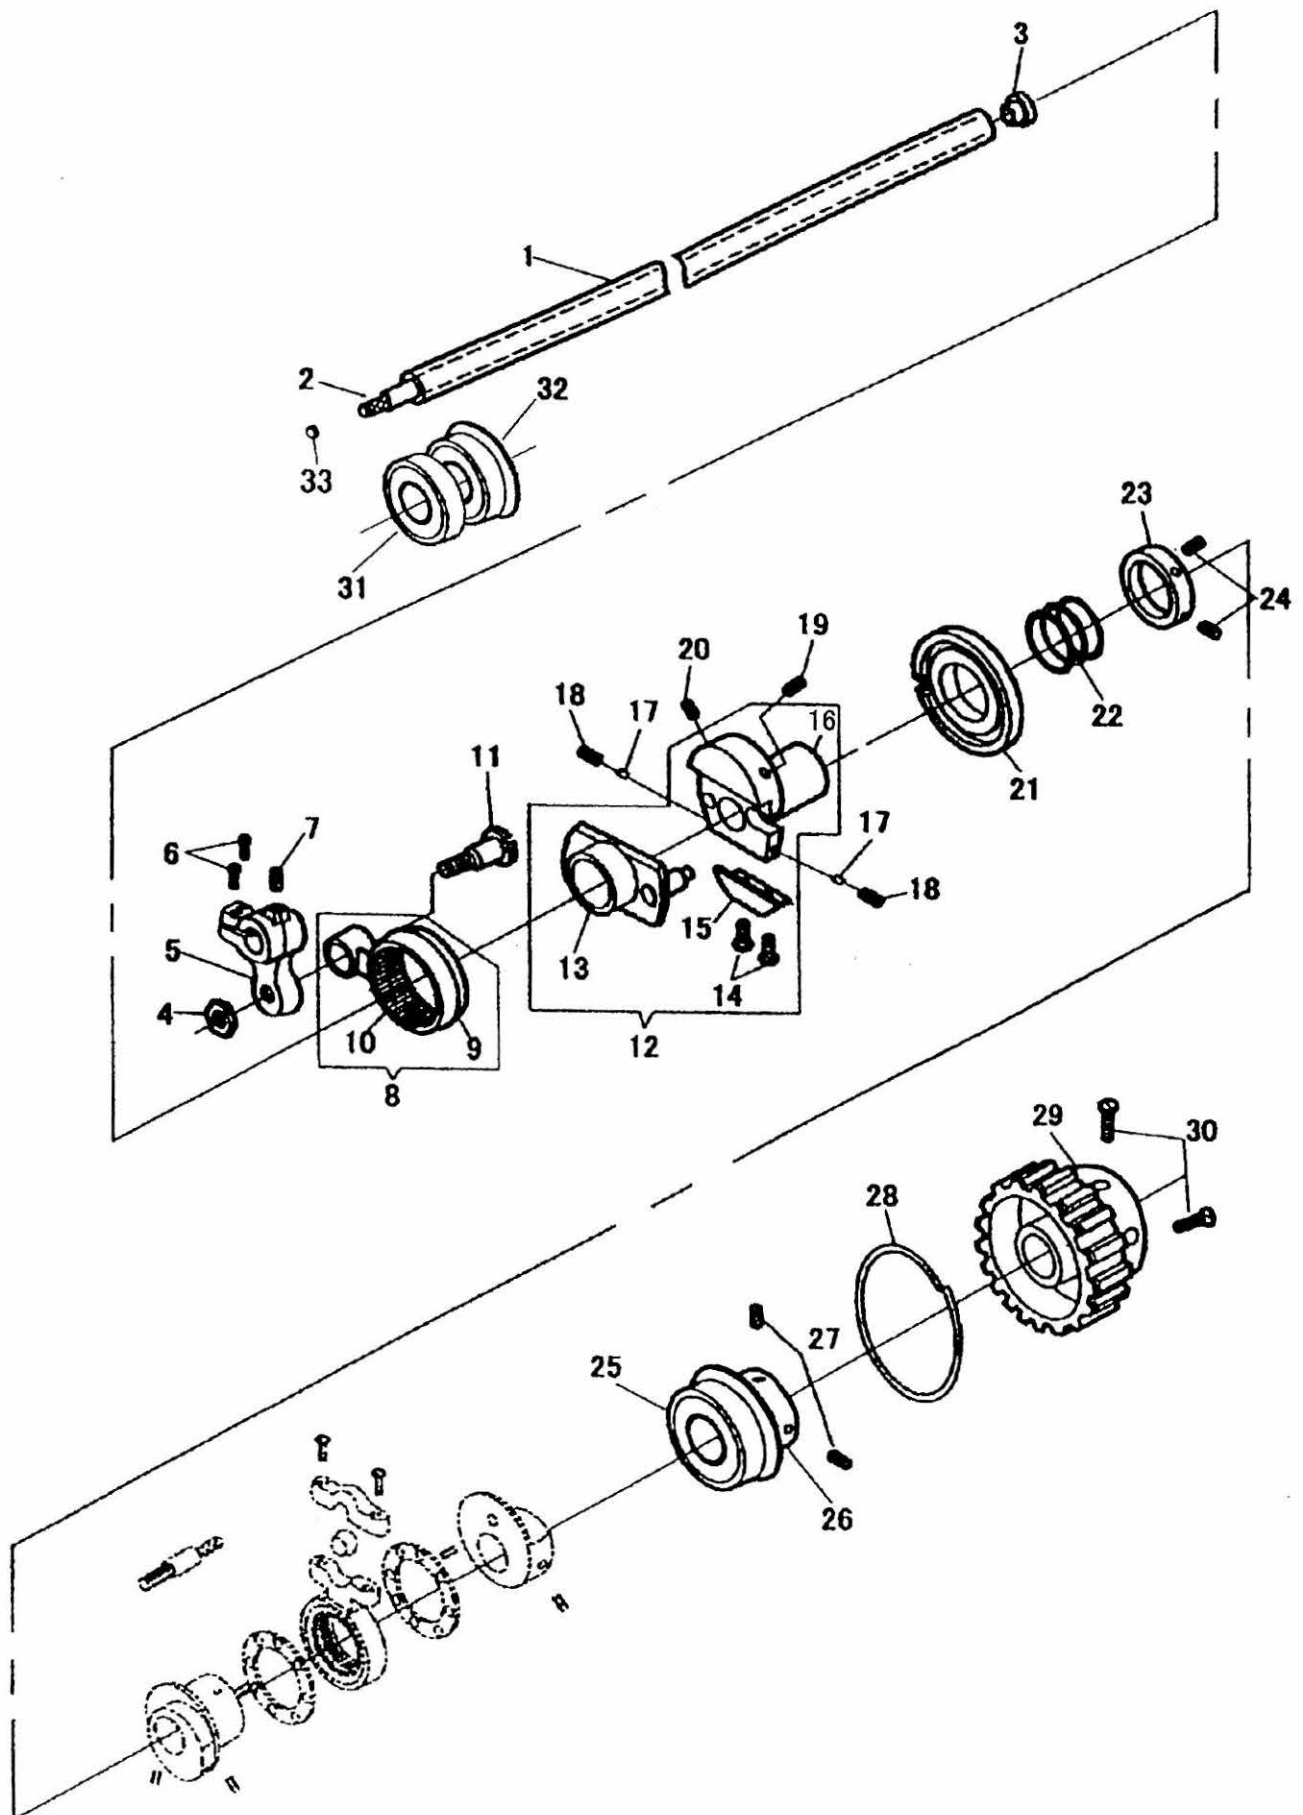

下軸
BED SHAFT

NO.	部品番号 PARTS NO.	8-AP	28-AP	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	24665	*	*	1	下軸	BED SHAFT
2	0148	*	*	1	フェルト丸棒	OIL FELT
3	10721	*	*	1	玉入カップ(1/4)	OIL CUP (1/4")
4	8105	*	*	1	下送りロッド段ねじナット	NUT 9/32X28 L=12.1
5	20257	*	*	1	下送りだるま	ROCK SHAFT CRANK
6	11073	*	*	2	締めねじ	SCREW 11/64X32 L=11.0
7	13085	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
8	23819C	*	*	1	下送りロッド(組)	FEED CONNECTING ROD COMPLETE
9	24655	*	*	1	下送りロッド	FEED CONNECTING ROD
10	20073	*	*	1	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
11	23843	*	*	1	下送りロッド段ねじ	STUD SCREW 9/32X28 L=12.1
12	24666C	*	*	1	上送り土台・下送りカム(組)	FEED DRIVING FLANGE AND CAM COMPLETE
13	24653	*	*	1	下送りカム(ピン付)	FEED DRIVING ECCENTRIC COMPLETE
14	11096	*	*	2	止めねじ	SCREW 3/16X32 L=11.0
15	11095	*	*	1	カム調節板	FEED DRIVING ECCENTRIC FRICTION PLATE
16	20075	*	*	1	下送りカム土台	FEED DRIVING ECCENTRIC FLANGE
17	11097	*	*	2	送りカム土台ライナー	PACKING (BRASS)
18	2067	*	*	2	カム調節板決めねじ	SET SCREW 11/64X40 L=6.0
19	11094	*	*	1	位置決めねじ	POSITION SCREW 3/16X32 L=10.5
20	11093	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 3/16X32 L=10.5
21	11098	*	*	1	渦巻きカム	ECCENTRIC DISC
22	11099	*	*	1	押しリングスプリング	ECCENTRIC DISC SPRING
23	11100	*	*	1	押しリング	COLLAR
24	10566	*	*	2	押しリング止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=5.5
25	11031	*	*	1	下軸ベアリング(後)	BALL BEARING
26	20238	*	*	1	下軸ベアリングカラー	COLLAR
27	10566	*	*	2	下軸ベアリングカラー止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=5.5
28	10574	*	*	1	下ベルトプーリーリング	PULLEY SPRING FLANGE
29	20239	*	*	1	下ベルトプーリー	CONNECTING BELT PULLEY
30	10612	*	*	2	下ベルトプーリー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=10.5
31	37177	*	*	1	下軸ベアリング(前)	BALL BEARING
32	38144	*	*	1	下軸ベアリング(前)(止め輪付)	BALL BEARING
33	15038	*	*	1	ゴム栓	PLUG

下送り機構
FEED MECHANISM

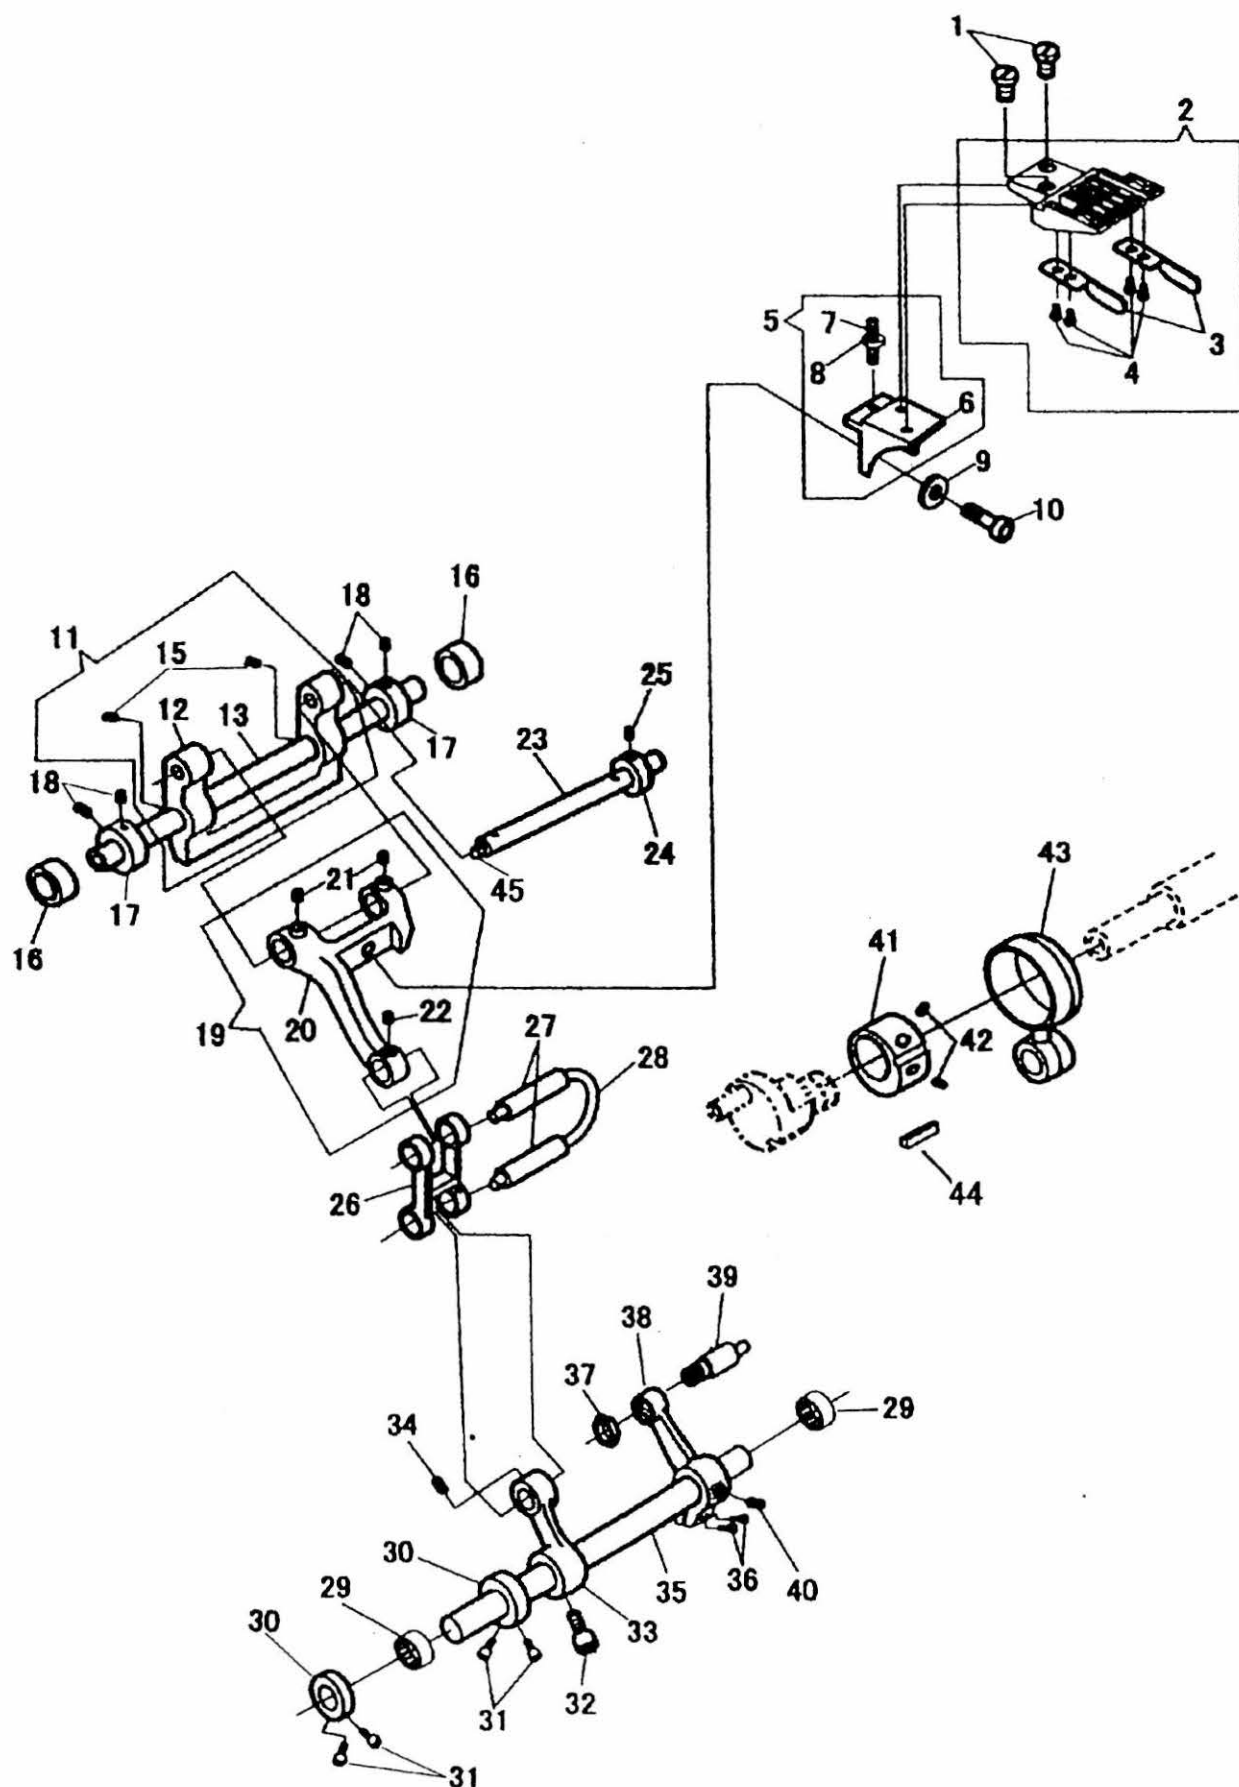


下送り機構

FEED MECHANISM

NO.	部品番号 PARTS NO.	8-AP	28-AP	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	20276	*	*	2	送り歯止めねじ	NEEDLE PLATE SCREW 3/16X32 L=7.4
2	20268	*	-	1	送り歯(組)	FEED DOG COMPLETE
2	20532	-	*	1	送り歯(組)(1/4)	FEED DOG COMPLETE (1/4)
2	20537	-	*	1	送り歯(組)(3/4)	FEED DOG COMPLETE (3/4)
3	20273	*	-	1	送り歯ループ受	LOOP DEFLECTOR
3	20505	-	*	2	送り歯ループ受	LOOP DEFLECTOR
4	10597	*	-	2	ループ受止めねじ	SCREW 1/8X40 L=3.3
4	20506	-	*	4	ループ受止めねじ	SCREW 2.25X48 L=4.2
5	23329C	*	*	1	送り歯土台(組)	FEED DOG SHANK COMPLETE
6	20266	*	*	1	送り歯土台	FEED DOG SHANK
7	20271	*	*	1	送り歯調節ねじ	REGULATING SCREW 9/64X40 L=11.0
8	20272	*	*	1	送り歯調節ナット	NUT 9/64X40
9	16287	*	*	1	送り歯土台止めねじワッシャー	WASHER
10	13078	*	*	1	送り歯土台止めねじ	SCREW 7/32X32 L=13.0
11	20258C	*	*	1	送り軸土台(組)	FEED DRIVING ROCK FRAME COMPLETE
12	20258	*	*	1	送り軸土台	FEED DRIVING ROCK FRAME
13	20251	*	*	1	下送り軸	FEED DRIVING ROCK SHAFT
15	10765	*	*	2	送り軸止めねじ	SCREW 1/4X32 L=11.0
16	23343	*	*	2	下送り軸ベアリング	FEED DRIVING ROCK SHAFT BUSHING
17	20254	*	*	2	送り軸カラー	COLLAR
18	13033	*	*	4	送り軸カラー止めねじ	SCREW 13/64X32 L=5.0
19	20265C	*	*	1	送り土台(組)	FEED BAR COMPLETE
20	20265	*	*	1	送り土台	FEED BAR
21	11176	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 5/16X24 L=10.0
22	11176	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 7/32X32 L=5.5
23	20259	*	*	1	送り土台軸	FEED BAR HINGE PIN
24	20261	*	*	1	送り土台軸カラー	COLLAR
25	12421	*	*	1	送り土台軸カラー止めねじ	SET SCREW 11/64X32 L=4.0
26	20278	*	*	1	送り土台連結	FEED LIFTING LINK
27	20279	*	*	2	送り土台連結ピン	HINGE PIN
28	20417	*	*	1	送り土台連結ピン油芯	OIL WICK
29	23343	*	*	2	下送り上下軸ベアリング	SPREADER DRIVING SHAFT BUSHING
30	20254	*	*	2	下送り上下軸カラー	FEED ROCK SHAFT COLLAR
31	13033	*	*	4	下送り上下軸カラー止めねじ	SCREW 3/64X32 L=5.0
32	10612	*	*	1	送り上下軸連結締めねじ	SCREW 1/4X32 L=10.5
33	20281	*	*	1	送り上下軸連結	FEED LIFTING CRANK
34	10581	*	*	1	送り上下軸連結ピン止めねじ	HOOK BUSHING SCREW 7/32X32 L=7.0
35	20280	*	*	1	下送り上下軸	FEED LIFTING ROCK SHAFT
36	11073	*	*	2	下送り上下連結締めねじ	SCREW 11/64X32 L=11.0
37	8105	*	*	1	下送り上下連結ピンねじナット	NUT 11/64X32
38	20283	*	*	1	下送り上下連結	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK
39	20284	*	*	1	下送り上下連結ピンねじ	DRIVING CONNECTION HINGE STUD
40	13085	*	*	1	下送り上下連結止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
41	24669	*	*	1	送り上下カム	FEED LIFTING ECCENTRIC
42	13085	*	*	2	送り上下カム止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
43	20285	*	*	1	上下カムロッド	FEED LIFTING CONNECTION ROD
44	23847	*	*	1	送り上下カム潤滑棒	LUBRICATING PAD WOOD
45	20260	*	*	1	送り土台軸油芯	OIL WICK


系引き関係
SPREADER DRIVING MECHANISM

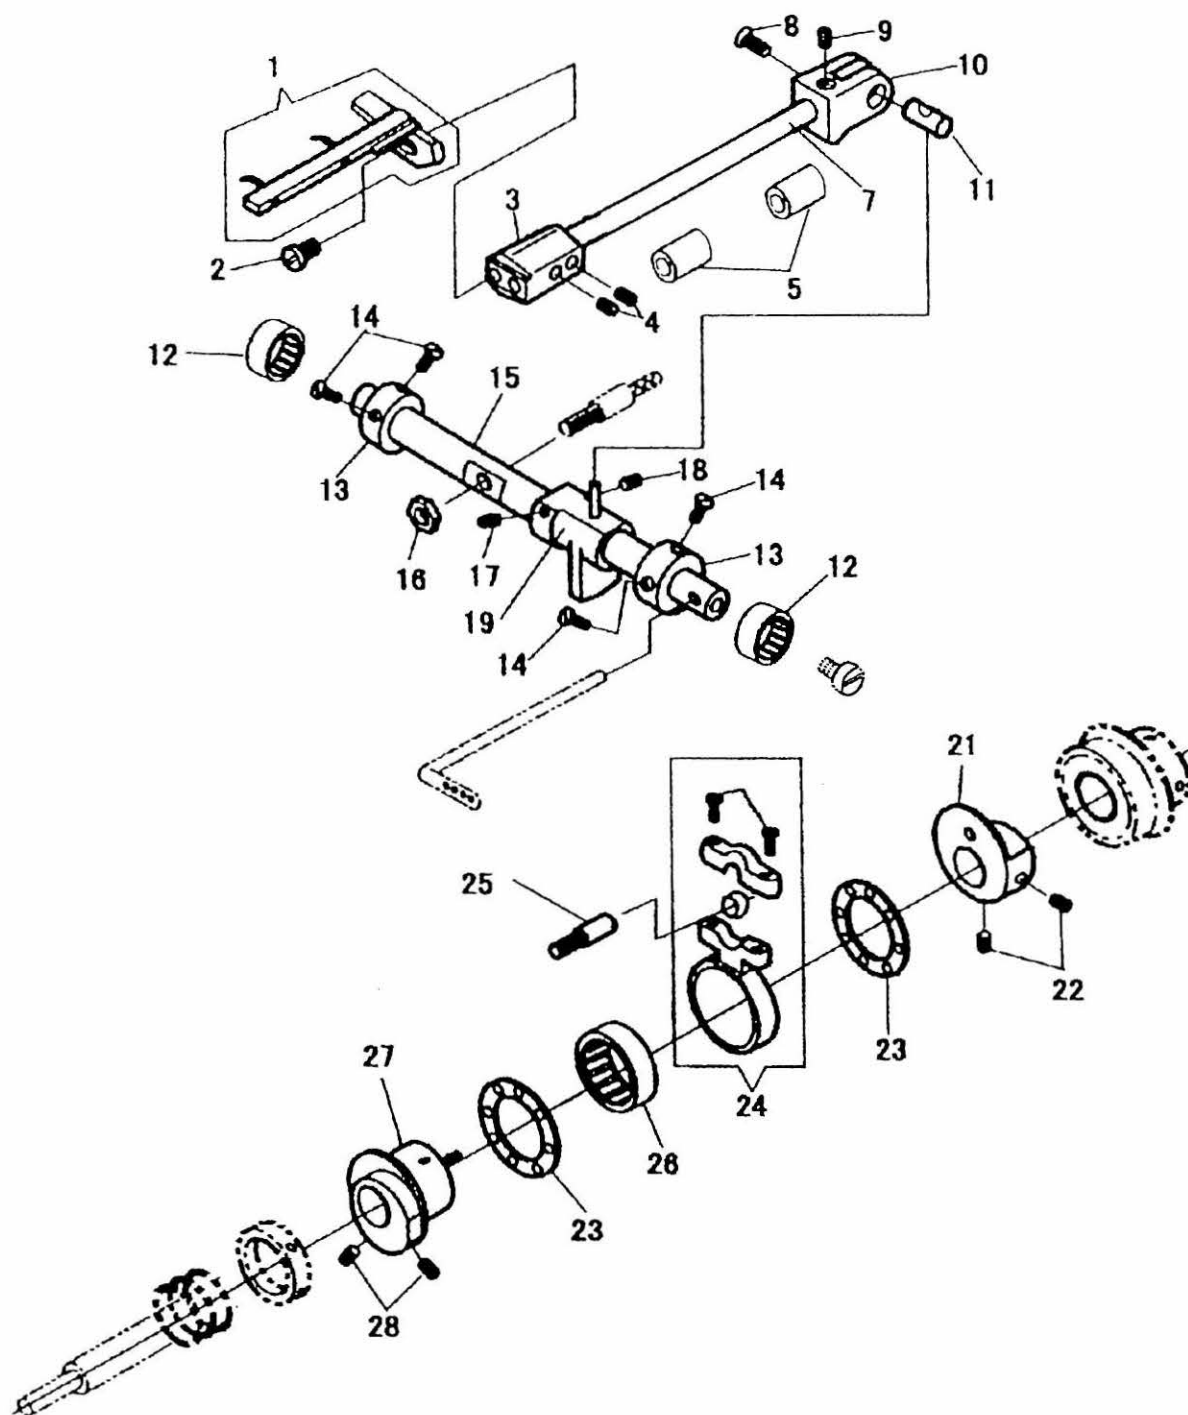

糸引き関係

SPREADER DRIVING MECHANISM


NO.	部品番号 PARTS NO.	8-AP	28-AP	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	20341	*	-	1	糸引き(組)	SPREADER COMPLETE
1	20632	-	*	1	糸引き(組)(1/4)	SPREADER COMPLETE (1/4)
1	20637	-	*	1	糸引き(組)(3/4)	SPREADER COMPLETE (3/4)
2	10561	*	*	1	糸引き止めねじ	SCREW 11/64X32 L=6.5
3	20344	*	*	1	糸引き台	SPREADER HOLDER
4	11176	*	*	2	糸引き台止めねじ	SCREW 7/32X32 L=5.5
5	20346	*	*	2	糸引き軸メタル	SPREADER BAR BUSHING
7	20345	*	*	1	糸引き軸	SPREADER BAR
8	8042	*	*	1	糸引き連結止めねじ	SCREW 11/64X40 L=5.0
9	2067	*	*	1	糸引き連結止めねじ	SET SCREW 11/64X40 L=6.0
10	20347	*	*	1	糸引き連結	SPREADER DRIVER
11	20348	*	*	1	糸引き連結ピン	SPREADER DRIVING PIN
12	23343	*	*	2	下糸天秤軸ベアリング	NEEDLE BEARING
13	20254	*	*	2	カラー	COLLAR
14	13033	*	*	4	止めねじ	SCREW 13/64X32 L=5.0
15	20349	*	*	1	下糸天秤軸	SPREADER DRIVING SHAFT
16	8105	*	*	1	ジョイントピンねじナット	NUT 9/32X28
17	20357	*	*	1	糸引き揺動台止めねじ	SCREW 7/32X32 L=6.0
18	11953	*	*	1	糸引き揺動台止めねじ	SCREW 7/32X32 L=5.5
19	20356	*	*	1	糸引き揺動台	SPREADER DRIVING CRANK
21	20242	*	*	1	糸引きカムカラー	COLLAR
22	10581	*	*	2	糸引きカムカラー止めねじ	SCREW 7/32X32 L=7.0
23	20243	*	*	2	油リング	WASHER
24	20354	*	*	1	糸引きジョイント	SPREADER DRIVING CONNECTION COMPLETE
25	20352	*	*	1	ジョイントピンねじ	DRIVING ROCK SHAFT SCREW STUD
26	20355	*	*	1	糸引きジョイントベアリング	NEEDLE BEARING
27	20240	*	*	1	糸引きカム	SPREADER ECCENTRIC
28	10581	*	*	2	糸引きカム止めねじ	SET SCREW 7/32X32 L=7.0

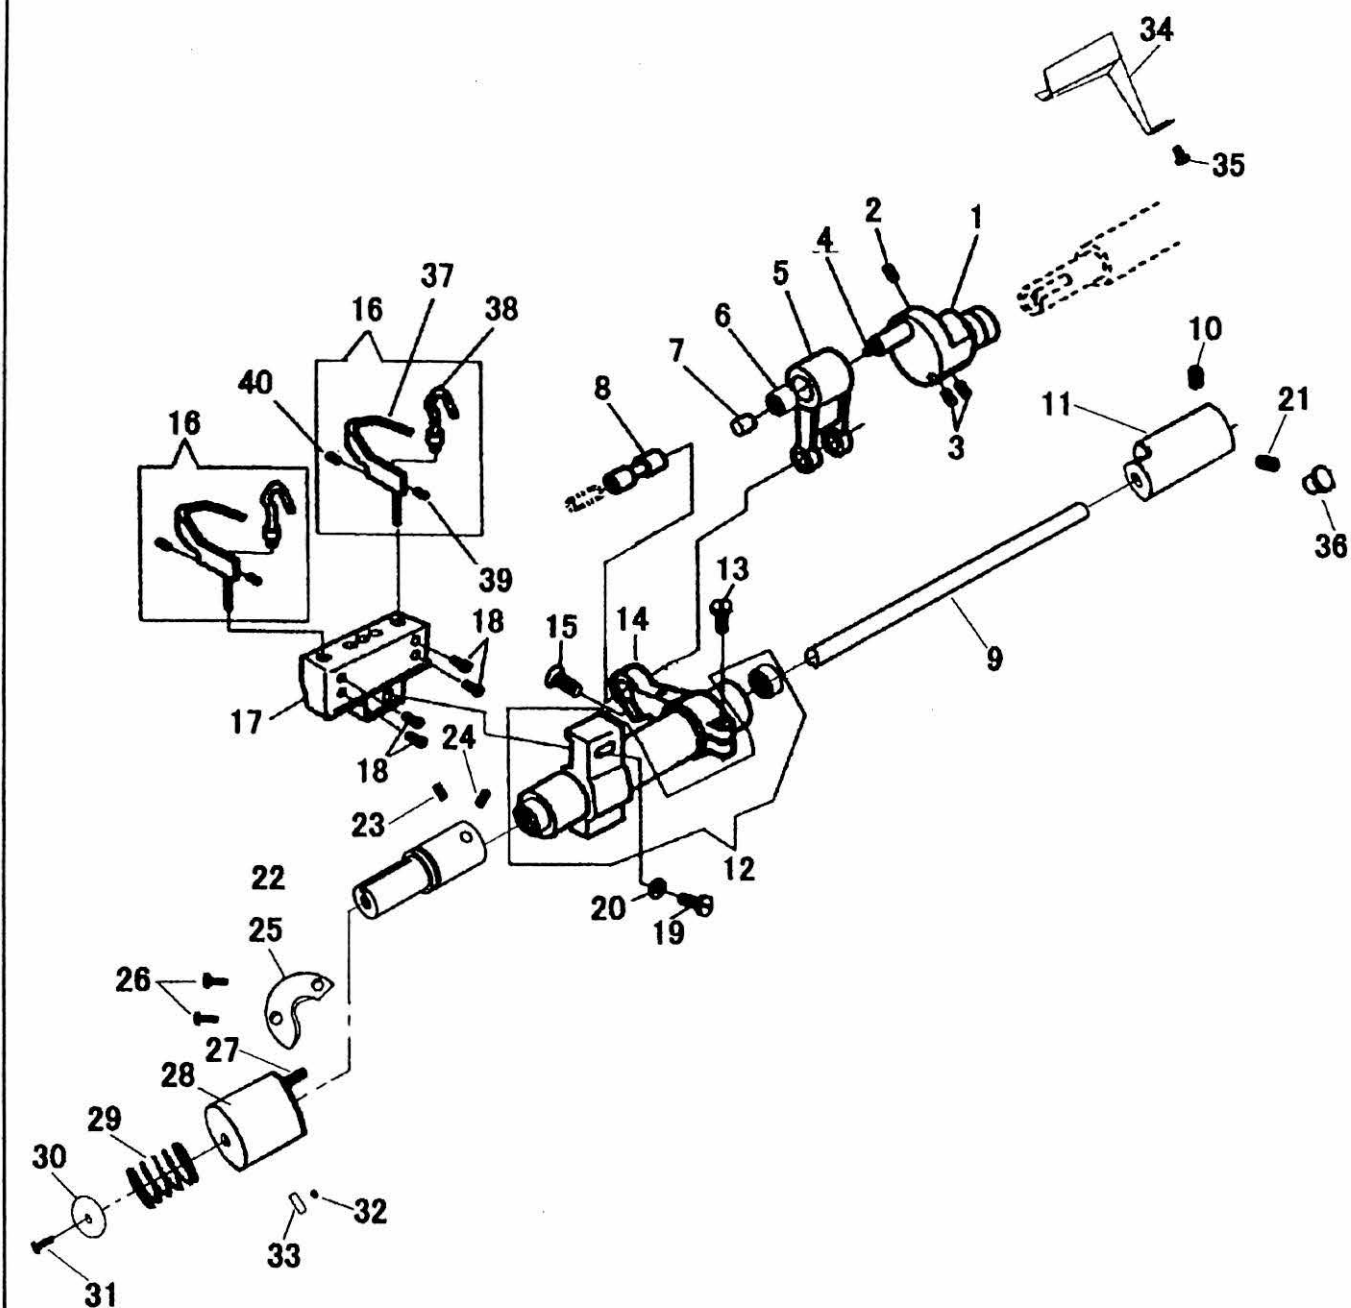

ルーパー
LOOPER

NO.	部品番号 PARTS NO.	8-A-D	28-A-D	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	20313	*	*	1	ルーパーカム	LOOPER DRIVING CRANK
2	10766	*	*	1	ルーパーカム止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=8.0
3	20314	*	*	2	ルーパーカム調節ねじ	ADJUSTING SCREW 11/64X32 L=8.5
4	10726	*	*	1	ルーパーカム油芯	OIL WICK
5	20315	*	*	1	ルーパー連結	LOOPER CONNECTION
6	20316-A	*	*	1	ルーパー連結ベアリング	NEEDLE BEARING
7	11068	*	*	1	ルーパーカムライナー	LINER
8	20317	*	*	1	ルーパー連結ピン	HINGE PIN
9	20309	*	*	1	ルーパー軸	LOOPER DRIVING SHAFT
10	10766	*	*	1	ルーパー軸メタル(右)止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7.0
11	20310	*	*	1	ルーパー軸メタル(右)	LOOPER DRIVING SHAFT BUSHING "R"
12	23347C	*	*	1	ルーパー土台セット	LOOPER CARRIER COMPLETE
13	10754	*	*	1	ルーパー連結締めねじ	SCREW 6.75X24 L=16.0
14	20318	*	*	1	ルーパー連結	LOOPER CARRIER CRANK
15	6604	*	*	1	ルーパー連結締めねじ	SCREW 9/64X40 L=12.0
16	20301C	*	-	1	ルーパー(組)	LOOPER COMPLETE
16	20301C	-	*	2	ルーパー(組)	LOOPER COMPLETE
17	20307	*	-	1	ルーパーホルダー	LOOPER HOLDER
17	20612	-	*	1	ルーパーホルダー(1/4)	LOOPER HOLDER (1/4)
17	20617	-	*	1	ルーパーホルダー(3/4)	LOOPER HOLDER (3/4)
18	20302	*	-	2	ルーパー止めねじ	SCREW 4-48UNF L=7.5
18	20302	-	*	4	ルーパー止めねじ	SCREW 4-48UNF L=7.5
19	20306	*	*	1	ルーパーホルダー止めねじ	SCREW M5X0.8 L= 14.0
20	16287	*	*	1	ルーパーホルダー止めねじワッシャー	WASHER
21	10639	*	*	1	ルーパー軸メタル(右)止めねじ	SCREW 1/4X32 L=8.0
22	20311	*	*	1	ルーパー軸メタル(左)	LOOPER DRIVING SHAFT BUSHING "L"
23	10766	*	*	1	ルーパー軸メタル(左)止めねじ	SCREW 1/4X32 L=7.0
24	10639	*	*	1	ルーパー軸メタル(左)止めねじ	SCREW 1/4X32 L=8.0
25	20312	*	*	1	固定板	SHAFT BUSHING "L" POSITION PLATE
26	8089	*	*	2	固定板止めねじ	SCREW 3/16X32 L=11.0
27	20327	*	*	1	ストップピンねじ	HINGE SCREW
28	20325	*	*	1	ルーパー切換ダイヤル	THROW-OUT LOCKING PLUNGER HANDLE
29	20329	*	*	1	ダイヤルスプリング	SPRING
30	20328	*	*	1	スプリング受板	LOCKING PLUNGER HANDLE BRACKET
31	13330-4B	*	*	1	スプリング受板止めねじ	SCREW 11/64X40 L=10.0
32	20326	*	*	1	スラストピン	HINGE PIN
33	50230	*	*	1	スラストピン止めねじ	SET SCREW 3/16X32 L=5.0
34	20323	*	*	1	ルーパーカムカバー	LOOPER DRIVING CRANK COVER
35	12418	*	*	1	止めねじ	SCREW 11/64X32 L=9.0
36	B104821	*	*	1	ゴム栓	PLUG
37	20301	*	-	1	ルーパー	LOOPER
37	20301	-	*	2	ルーパー	LOOPER
38	20303	*	-	1	針受け	NEEDLE GUARD
38	20303	-	*	2	針受け	NEEDLE GUARD
39	20305	*	-	1	ルーパー針受け決めねじ	POSITION SCREW 4-40 UNC L3.2
39	20305	-	*	2	ルーパー針受け決めねじ	POSITION SCREW 4-40 UNC L3.2
40	20304	*	-	1	ルーパー針受け止めねじ	SET SCREW 4-40 UNC L12.5
40	20304	-	*	2	ルーパー針受け止めねじ	SET SCREW 4-40 UNC L12.5

エア—押え機構
AIR PRESSER MECHANISM

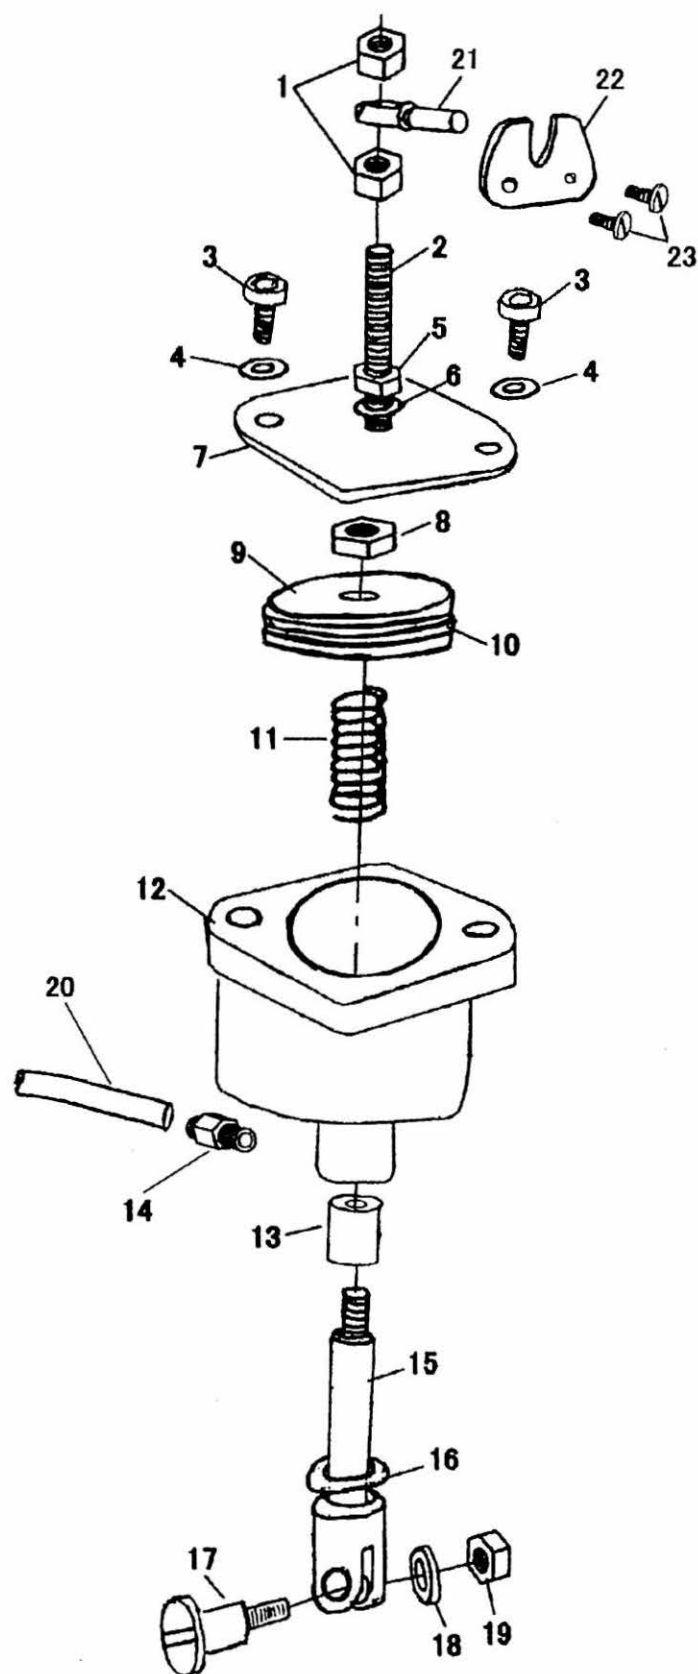


エア－押え機構

AIR PRESSER MECHANISM

NO.	部品番号 PARTS NO.	8-AP	28-AP	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	24685	*	*	2	調節ねじ受け止めねじナット	NUT M8X1.25
2	24684	*	*	1	シリンダー調節ねじ	PRESSURE CYLINDER SUPPORT STUD
3	31021	*	*	2	シリンダー上板止めねじ	SCREW M6X1 L=16.0
4	10599	*	*	2	シリンダー上板止めねじワッシャー	WASHER
5	24685	*	*	1	シリンダー調節ねじナット	NUT M8X1.25
6	24686	*	*	1	シリンダー調節座金	SPRING WASHER
7	24682	*	*	1	シリンダー上板	AIR PRESSER COVER
8	24674	*	*	1	シリンダーナット	AIR PRESSER NUT 5/16X24
9	24675	*	*	1	ピストン	AIR PRESSER DISC
10	24676	*	*	1	ピストンリング	O LING
11	24678	*	*	1	ピストン軸スプリング	SPRING
12	24671	*	*	1	シリンダー	PRESSURE CYLINDER
13	24672	*	*	1	シリンダーメタル	CYLINDER BUSHING
14	70567	*	*	1	配管ニップル	NIPPLE
15	24673	*	*	1	シリンダー軸(組)	PRESSER BAR SPRING FORK COMPLETE
16	24679	*	*	1	パッキン	O LING
17	24680	*	*	1	大板ばね段ねじ	HINGE SCREW 1/4X28
18	37215	*	*	1	段ねじワッシャー	WASHER
19	24681	*	*	1	段ねじナット	NUT 1/4X28
20	30736	*	*	1	エア－ホース	AIR HOSE
21	24687	*	*	1	調節ねじ受け	PRESSURE CYLINDER SUPPORT
22	24688	*	*	1	調節ねじ受け板	PRESSURE CYLINDER SUPPORT PLATE
23	6025	*	*	2	調節ねじ受け板止めねじ	SCREW 11/64X40 L=12.0

付属品1
ACCESSORIES 1

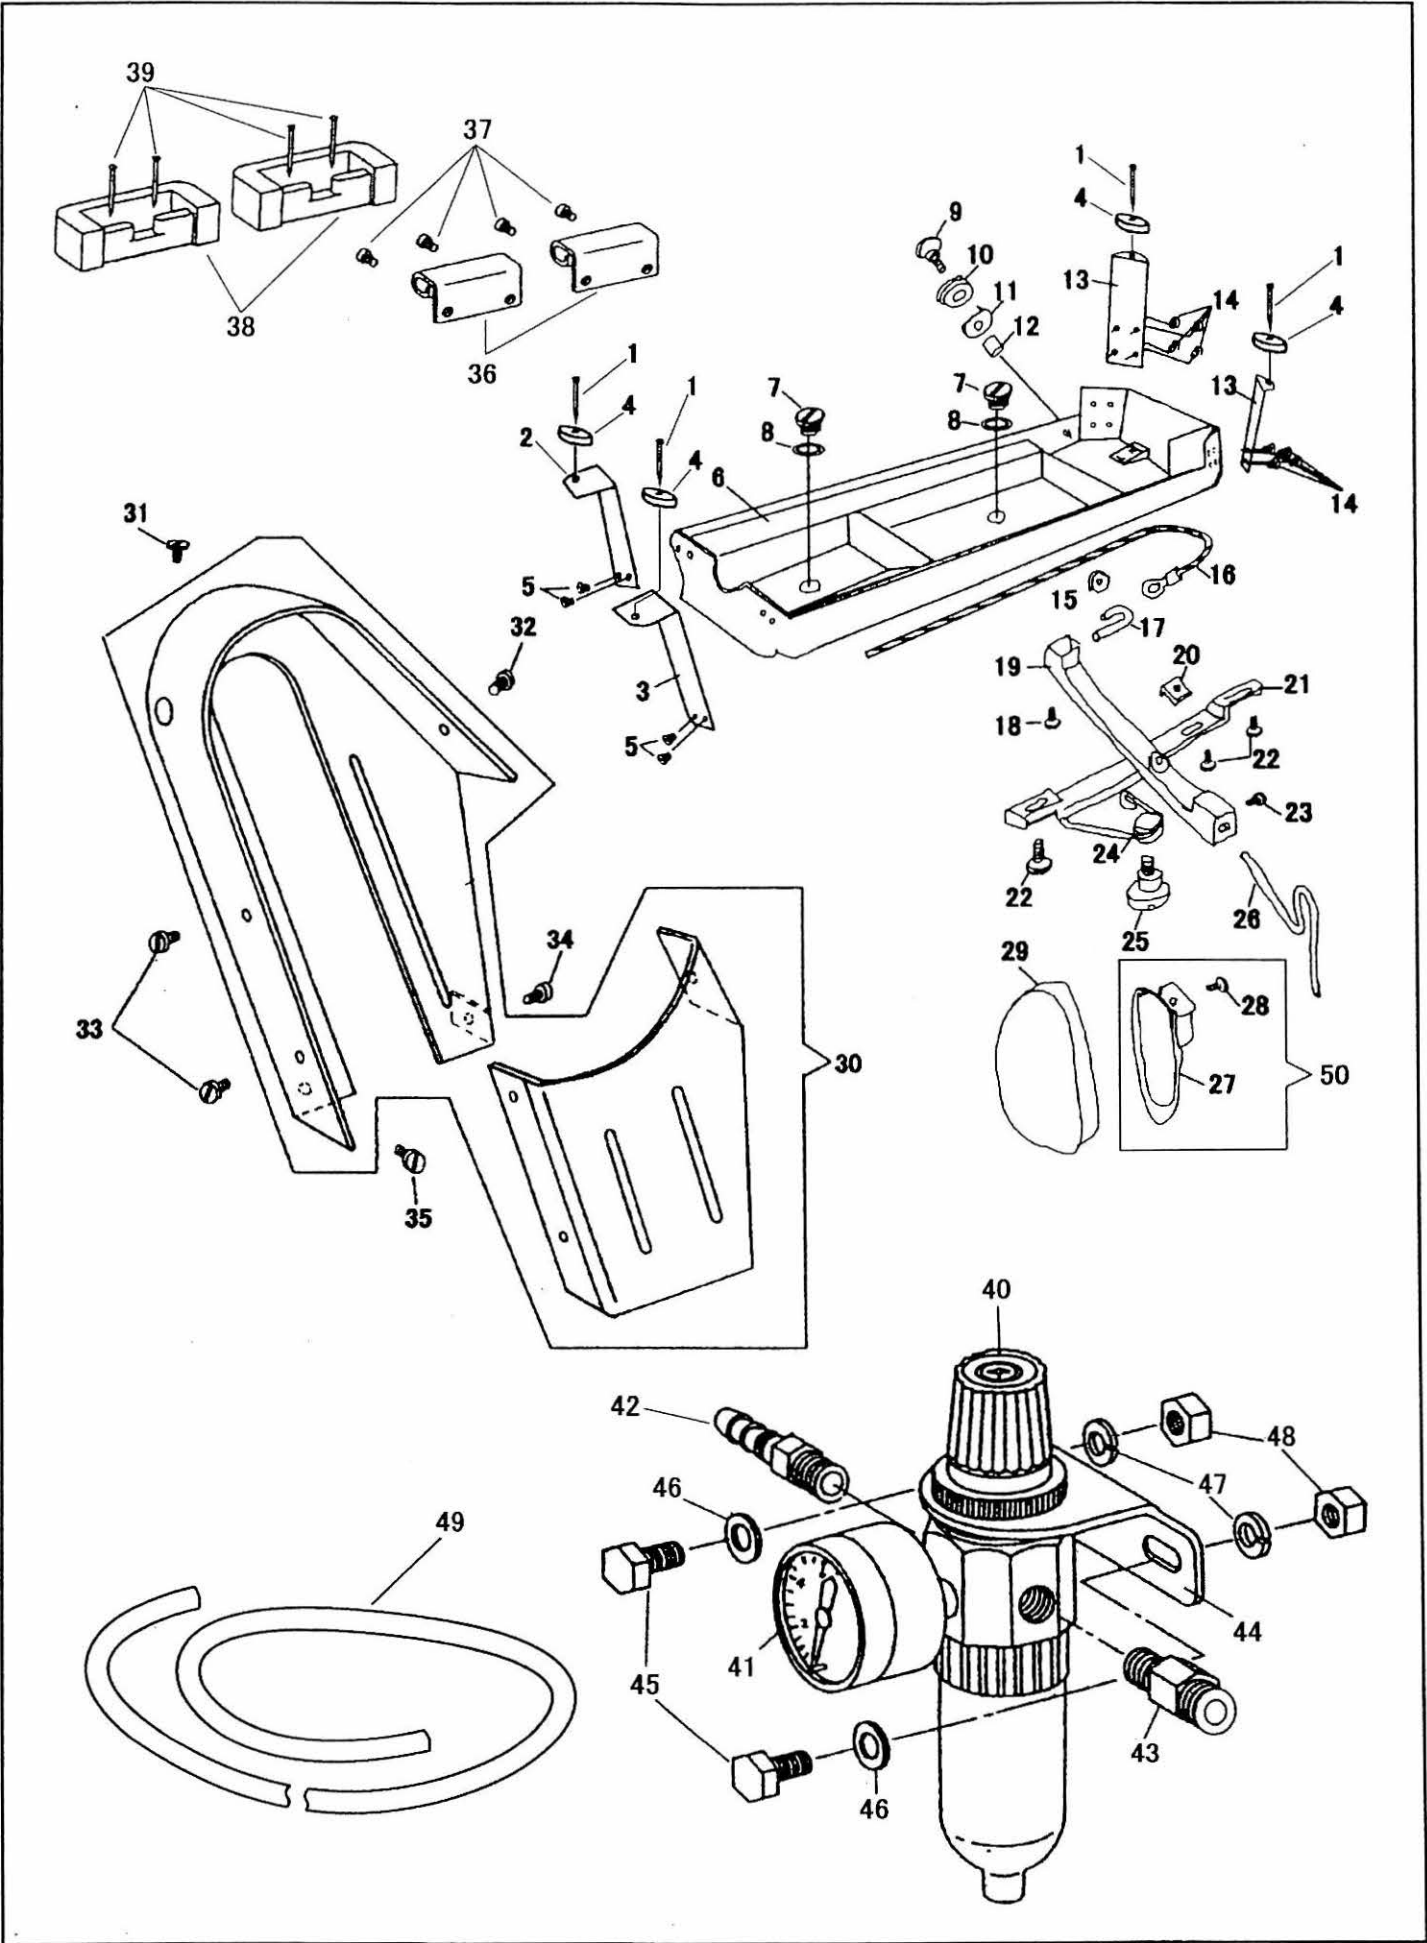

付属品1

ACCESSORIES 1

NO.	部品番号 PARTS NO.	8-AP	28-AP	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	6055	*	*	4	止釘	NAIL
2	20388	*	*	1	油受本体掛金(B)	OIL TANK SUPPORTING CLASP (B)
3	20389	*	*	1	油受本体掛金(C)	OIL TANK SUPPORTING CLASP (C)
4	20429	*	*	4	頭部受フェルト	FELT CUSHION FOR BED
5	4139	*	*	4	止めねじ	SET SCREW
6	20386	*	*	1	油受本体	OIL TANK
7	20384	*	*	2	油受栓	OIL TANK DRAIN PLUG SCREW
8	20385	*	*	2	油受栓パッキン	PACKING
9	20375	*	*	1	ローラー段ねじ	HINGE SCREW
10	20372	*	*	1	ローラー	PULLEY
11	20374	*	*	1	ローラーカバー	PULLEY COVER
12	20373	*	*	1	ローラーカラー	COLLAR
13	20387	*	*	2	油受本体掛金(A)	OIL TANK SUPPORTING CLASP (A)
14	4139	*	*	8	止めねじ	SET SCREW
15	20376	*	*	1	ナット	NUT
16	20188	*	*	1	ワイヤーロープ	KNEE LIFTER PULL WIRE
17	20371	*	*	1	ロープ引き金	KNEE LIFTING TRIGGER
18	4011	*	*	1	止めねじ	SET SCREW
19	20366	*	*	1	膝上げ腕	KNEE LIFTER LEVER
20	20377	*	*	1	膝上げ腕ストッパー	KNEE LIFTER LEVER STOPPER
21	20369	*	*	1	膝上げ腕受板	GUIDE PLATE
22	10559	*	*	3	止めねじ	SET SCREW
23	4192	*	*	1	止めねじ	SET SCREW
24	20370	*	*	1	スプリング	KNEE LIFTER LEVER SPRING
25	20367	*	*	1	段ねじ	HINGE SCREW
26	20368	*	*	1	ひざ当て棒	KNEE LIFTER ROD
27	4191	*	*	1	ひざ当て	KNEE LIFTER PAD SUPPORTER
28	4192	*	*	1	ひざ当て止めねじ	SET SCREW
29	4193	*	*	1	ひざ当てスポンジ	KNEE LIFTER PAD
30	20440C	*	*	1	ベルトガード(組)	BELT GUARD COMPLETE
31	4170	*	*	1	ベルトガード止めねじ	SCREW
32	6339	*	*	1	横カバー止めねじ	SCREW
33	6339	*	*	2	横カバー止めねじ	SCREW
34	4170	*	*	1	ベルトガード止めねじ(下)	SCREW
35	6333	*	*	1	ベルトガード止めねじ	SCREW
36	11169-A	*	*	2	ミシンヒンジ	MACHINE HINGE CONNECTION
37	11170	*	*	4	ミシンヒンジ止めねじ	SCREW 6.75X24 L=7.5
38	11886	*	*	2	ミシンヒンジ受	MACHINE HINGE CONNECTION CUSHION
39	6055	*	*	4	止釘	NAIL
40	30727	*	*	1	フィルターレギュレーター	FILTER REGULATOR
41	30733	*	*	1	圧力計	PRESSURE GAUGE
42	30744	*	*	1	配管ニップル	NIPPLE
43	70566	*	*	1	配管金具(ストレート)	JOINT
44	30728	*	*	1	ウォールブラケット	WALL BRACKET
45	30729	*	*	2	取付ボルト	SCREW M6X1 L=12.0
46	10599	*	*	2	取付ワッシャー	WASHER
47	28578	*	*	2	取付座金	SPRING WASHER
48	30730	*	*	2	取付ナット	NUT M6X1
49	60169	*	*	1	エアーチューブ	AIR TUBE
50	4191C	*	*	1	ひざ当て(組)	KNEE LIFTER PAD SUPPORTER COMPLETE




付属品2

ACCESSORIES 2

NO.	部品番号 PARTS NO.	8-AP	28-AP	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	8132-B	*	*	1	部品袋	ACCESSORIES PACK
2	N0522	*	-	3	針 DVX59 #22	NEEDLE DVX59 #22
2	N0522	-	*	6	針 DVX59 #22	NEEDLE DVX59 #22
3	6057	*	*	1	ビニールカバー	MACHINE COVER
4	8123	*	*	1	油(差口付き)	OIL WITH OILER (SMALL)
5	8118	*	*	1	ドライバー(大)	SCREW DRIVER (LARGE)
6	8120	*	*	1	ドライバー(中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)
7	8121	*	*	1	ドライバー(小)	SCREW DRIVER (SMALL)
8	11196	*	*	1	ピンセット	TWEEZERS
9	35254	*	-	1	糸立セット	THREAD UNWINDER COMPLETE
9	416076-N	-	*	1	糸立セット	THREAD UNWINDER COMPLETE
13	19568	*	*	1	十字ドライバー	SCREW DRIVER (CROSS TYPE)
14	10748	*	*	1	メガネレンチ	DOUBLE HEAD WRENCH
15	20333	*	*	1	六角レンチ(1.27ミリ)	HEXAGON WRENCH (1.27MM)
16	20332	*	*	1	六角レンチ(2.4ミリ)	HEXAGON WRENCH (2.4MM)
17	19457	*	*	1	六角レンチ(2.5ミリ)	HEXAGON WRENCH (2.5MM)
18	19459	*	*	1	六角レンチ(4ミリ)	HEXAGON WRENCH (4 MM)
19	13079A	*	*	1	くさり(フックつき)	CHAIN
20	23351	*	*	1	下糸通し	THREAD WIRE

押え上げ関係
PRESSER BAR LIFTER

DN-8E-AP

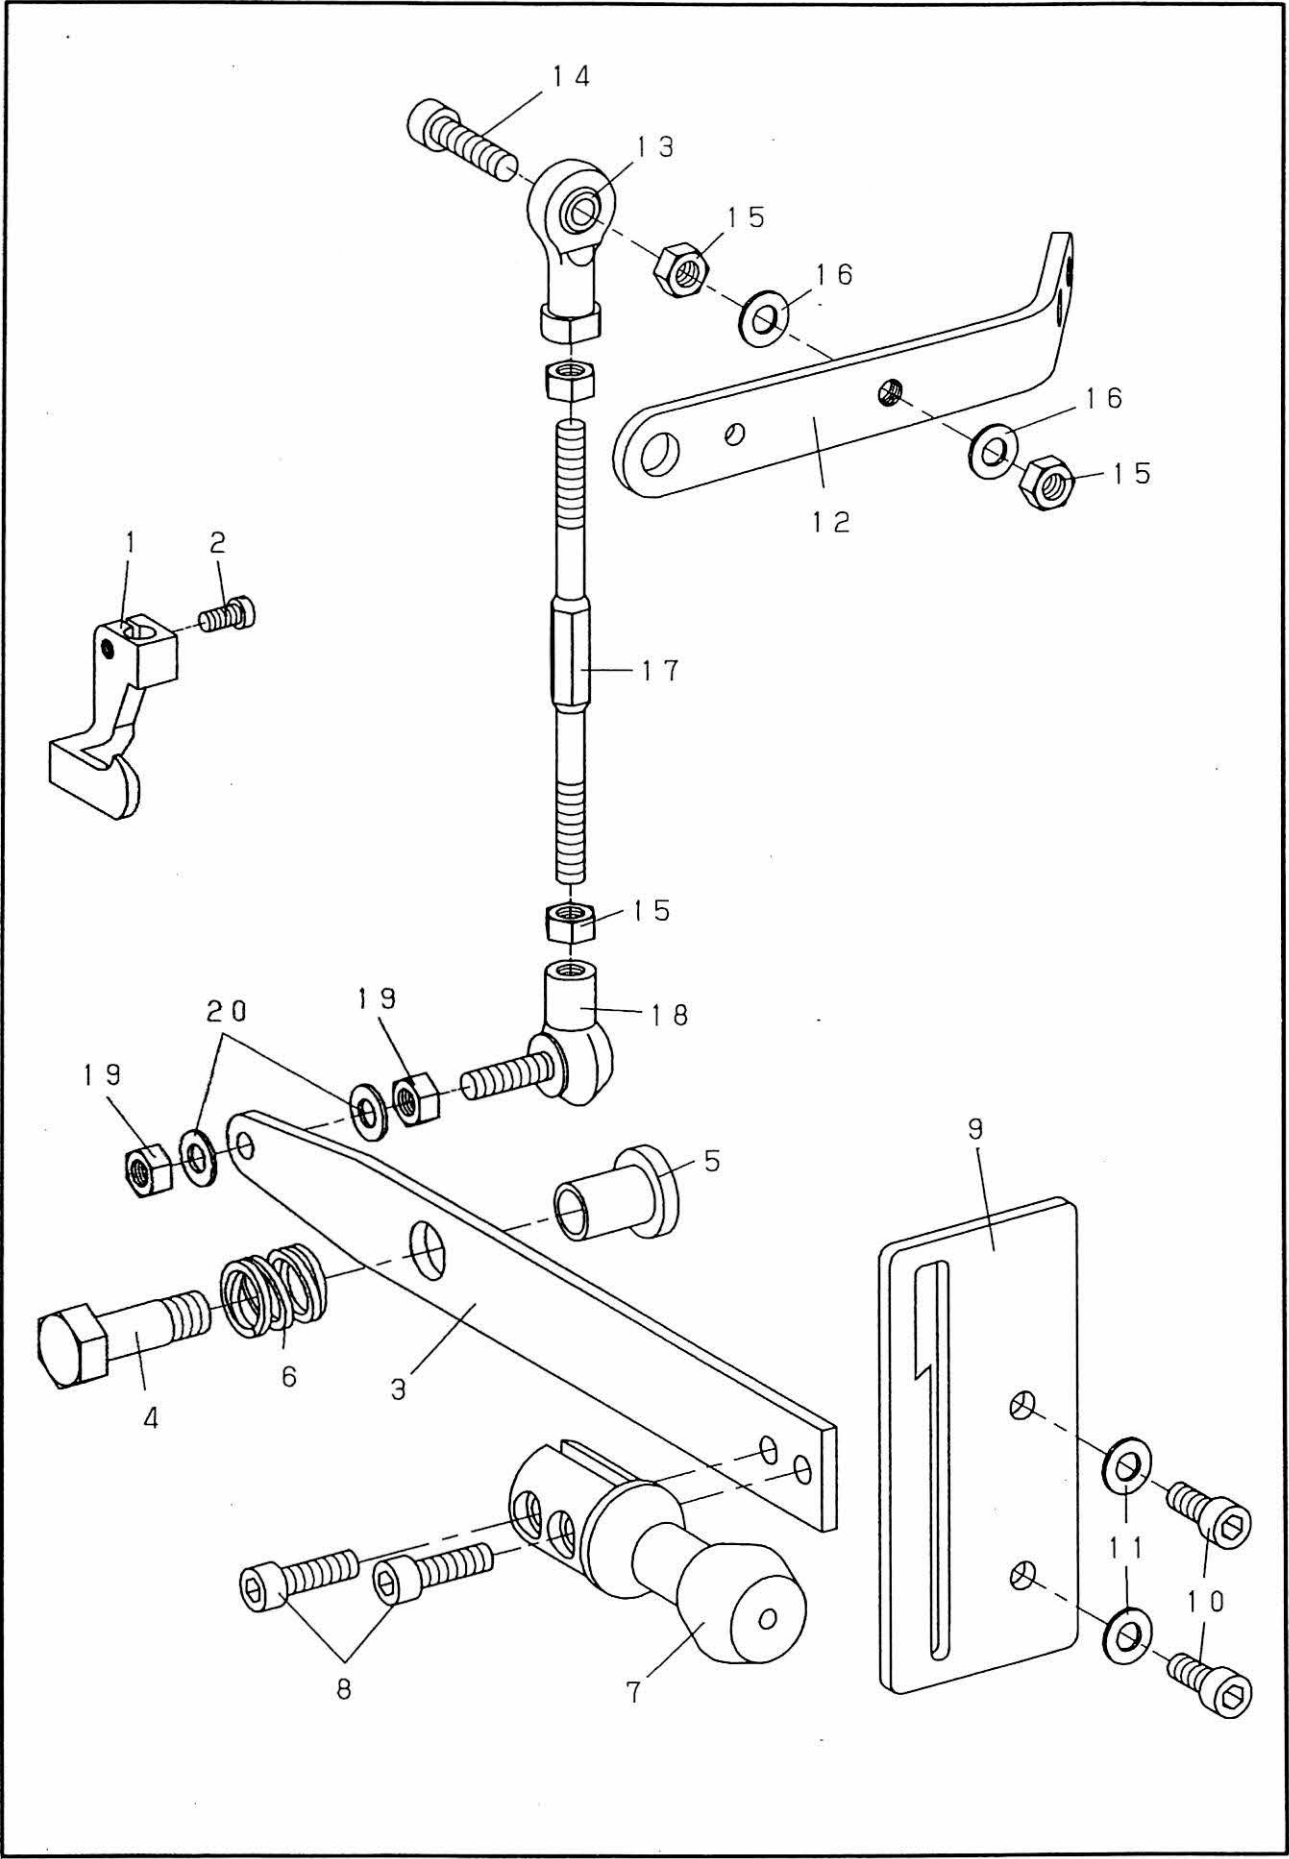


押え上げ関係

PRESSER BAR LIFTER

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	K0001	1	外押え	LIFTING PRESSER FOOT
2	18085	1	外押え締めねじ	PINCH SCREW 11/64X40 L=8.5
3	K0002	1	押え上げ板	KNEE LIFTER LIFTING LEVER
4	K0003	1	押え上げ板止ねじ	HINGE SCREW
5	K0004	1	押え上げ板座金	KNEE LIFTER LIFTING LEVER BRACKET
6	K0005	1	押え上げ板スプリング	SPRING
7	K0006	1	押え上げ握り	GRIP HANDLE
8	35034	2	押え上げ握り止ねじ	SCREW M6X1 L=20
9	K0007	1	押え上げストッパー板	KNEE LIFTER LIFTING STOPPER PLATE
10	28031	2	押え上げストッパー板止ねじ	SCREW M6X1 L=14
11	37215	2	押え上げストッパー板止ワッシャー	WASHER
12	K0008	1	押え上げ弓	FOOT LIFTER LEVER
13	70751	1	ボールジョイント(上)	BALL JOINT
14	38124	1	ボールジョイント(上)止ねじ	SCREW M6X1 L=25
15	28204	3	ボールジョイント(上)ナット	NUT M6X1
16	37215	2	ボールジョイント(上)ワッシャー	WASHER
17	K0009	1	ジョイント棒	JOINT SHAFT
18	K0010	1	ボールジョイント(下)	BALL JOINT
19	28204	3	ボールジョイント(下)ナット	NUT M6X1
20	37215	2	ボールジョイント(下)ワッシャー	WASHER

外装関係
MACHINE BODY

DN-8E-AP

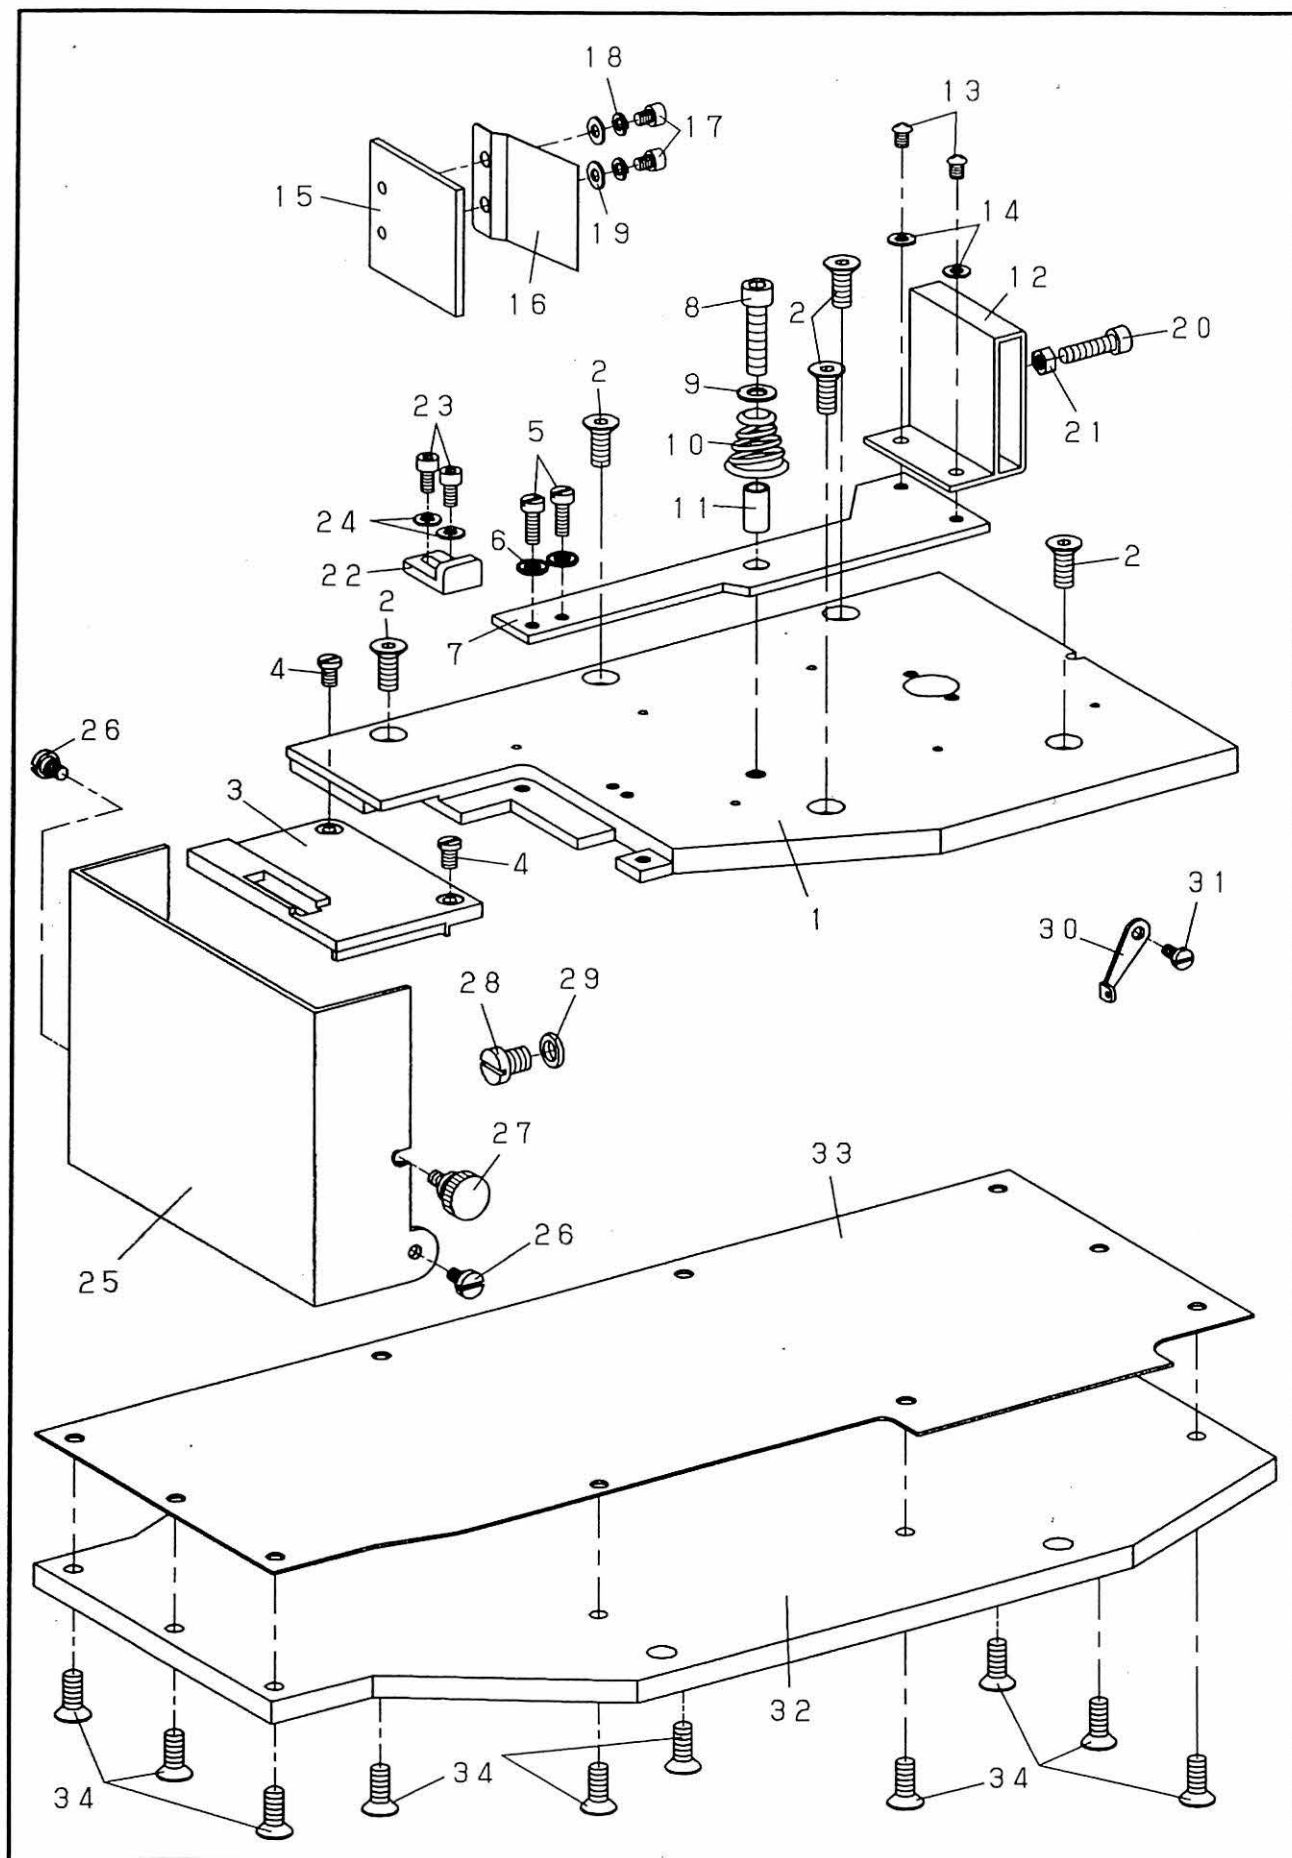


外装関係

MACHINE BODY

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	K0011	1	ベッド上板	BED PLATE
2	K0012	5	ベッド上板止ねじ	SCREW M6X1 L=11
3	K0013	1	針板	THROAT PLATE
4	20276	2	針板止ねじ	SCREW 3/16X30 L=7.0
5	6025	2	バインダー止ねじ	SCREW 11/64X40 L=12.0
6	16287	2	バインダー止ワッシャー	WASHER
7	K0014	1	バインダー板	BINDER PLATE
8	38124	1	バインダー板止ねじ	SCREW M6X1 L=25
9	10599	1	バインダー板止ワッシャー	WASHER
10	K0015	1	バインダー板スプリング	SPRING
11	K0016	1	バインダー板カラー	BINDER PLATE BRACKET
12	K0017	1	テープガイド	TAPE GUIDE
13	K0018	2	テープガイド止ねじ	SCREW 11/64X40 L=5.5
14	31207	2	テープガイド止ワッシャー	WASHER
15	K0019	1	テープ案内板	TAPE GUIDE PLATE
16	K0020	1	テープ案内バネ板	TAPE GUIDE SPRING PLATE
17	K0021	2	テープ案内バネ板止ねじ	SCREW M4X0.7 L=5.0
18	31208	2	テープ案内バネ板止割ワッシャー	SCREW M4X0.7 L=8.0
19	31207	2	テープ案内バネ板止ワッシャー	WASHER
20	28068	1	テープ案内バネ板調節ねじ	SCREW M5X0.8 L=20
21	4135	1	テープ案内バネ板調節ナット	NUT M5X0.8
22	K0022	1	バインダーストッパー	BINDER STOPPER
23	30075	2	バインダーストッパー止ねじ	SCREW M4X0.7 L=8.0
24	31207	2	バインダーストッパー止ワッシャー	WASHER
25	K0023	1	側面カバー	SIDE COVER
26	K0024	2	側面カバー段ねじ	SCREW 11/64X40 L=6.0
27	K0025	1	側面カバーつまみねじ	SCREW 3/16X32 L=9.0
28	B140518	1	油栓ねじ	SCREW 7.94X28 L=10
29	B081007	1	Oリング	RUBBER RING
30	K0026	1	下糸系掛け	THREAD GUIDE
31	8040	1	下糸系掛け止ねじ	SCREW 9/64X40 L=8.0
32	K0027	1	ベッド下板	BED PLATE
33	K0028	1	ベッド下板パッキン	BED PLATE GASKET
34	K0012	10	ベッド下板止ねじ	SCREW M6X1 L=11

下送り、系引き、ルーパー関係

FEED,SPREADER DRIVING,LOOPER MECHANISM

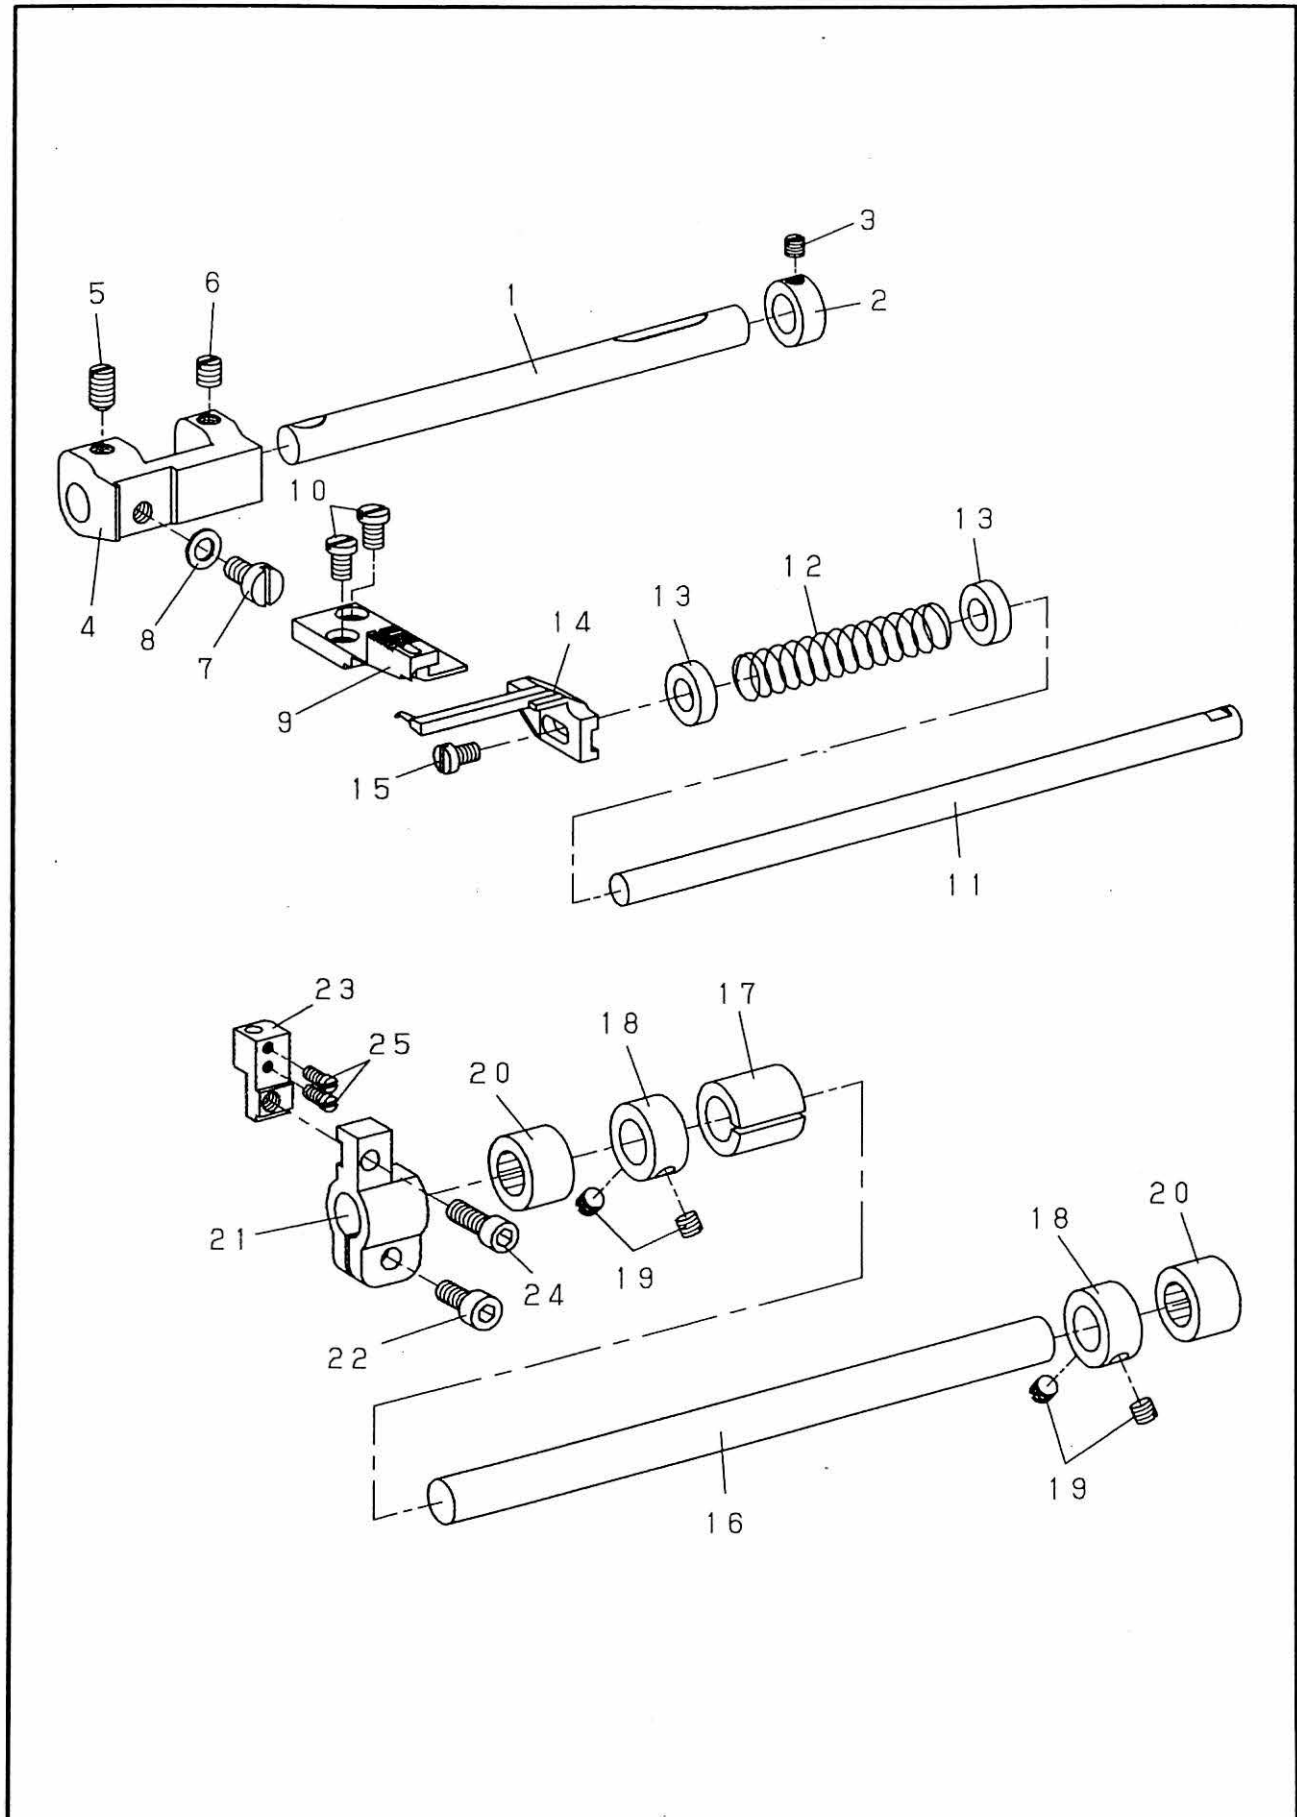

DN-8E-AP


下送り、糸引き、ルーパー関係

FEED,SPREADER DRIVING,LOOPER MECHANISM

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	K0029	1	送り土台軸	FEED BAR HINGE PIN
2	20261	1	送り土台軸カラー	COLLAR
3	12421	1	送り土台軸カラー止ねじ	SET SCREW 11/64X32 L=4.0
4	K0030	1	送り歯土台受け	FEED BAR
5	6383	1	送り歯土台受け止ねじ(前)	SCREW 15/64X28 L=10
6	8009	1	送り歯土台受け止ねじ(後)	SCREW 15/64X28 L=7.5
7	13078	1	送り歯土台止ねじ	SCREW 7/32X32 L=13.0
8	16287	1	送り歯土台止ねじワッシャー	WASHER
9	K0031	1	送り歯	FEED DOG
10	20276	2	送り歯止ねじ	SCREW 3/16X32 L=7.4
11	K0032	1	糸引き軸	SPREDER BAR
12	K0033	1	糸引き軸スプリング	SPRING
13	K0034	2	糸引き軸フェルト	OIL FELT
14	K0035	1	糸引き(組)	SPREADER COMPLETE
15	10561	1	糸引き止ねじ	SCREW 11/64X32 L=6.5
16	K0036	1	ルーパー軸	LOOPER DRIVING SHAFT
17	K0037	1	ルーパー連結割メタル	LOOPER CARRIER CRANK BUSHING
18	20254	2	ルーパー軸カラー	COLLAR
19	13085	4	ルーパー軸カラー止ねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
20	23343	2	ルーパー軸ベアリング	NEEDLE BEARING
21	K0038	1	ルーパー土台	LOOPER CARRIER
22	30066	1	ルーパー土台締めねじ	SCREW M5X0.8 L=12
23	K0039	1	ルーパーホルダー	LOOPER HOLDER
24	K0040	1	ルーパーホルダー止ねじ	SCREW M5X0.8 L=15
25	20302	2	ルーパー止ねじ	SCREW 4-48UNF L=7.5

下軸
BED SHAFT

DN-8E-AP

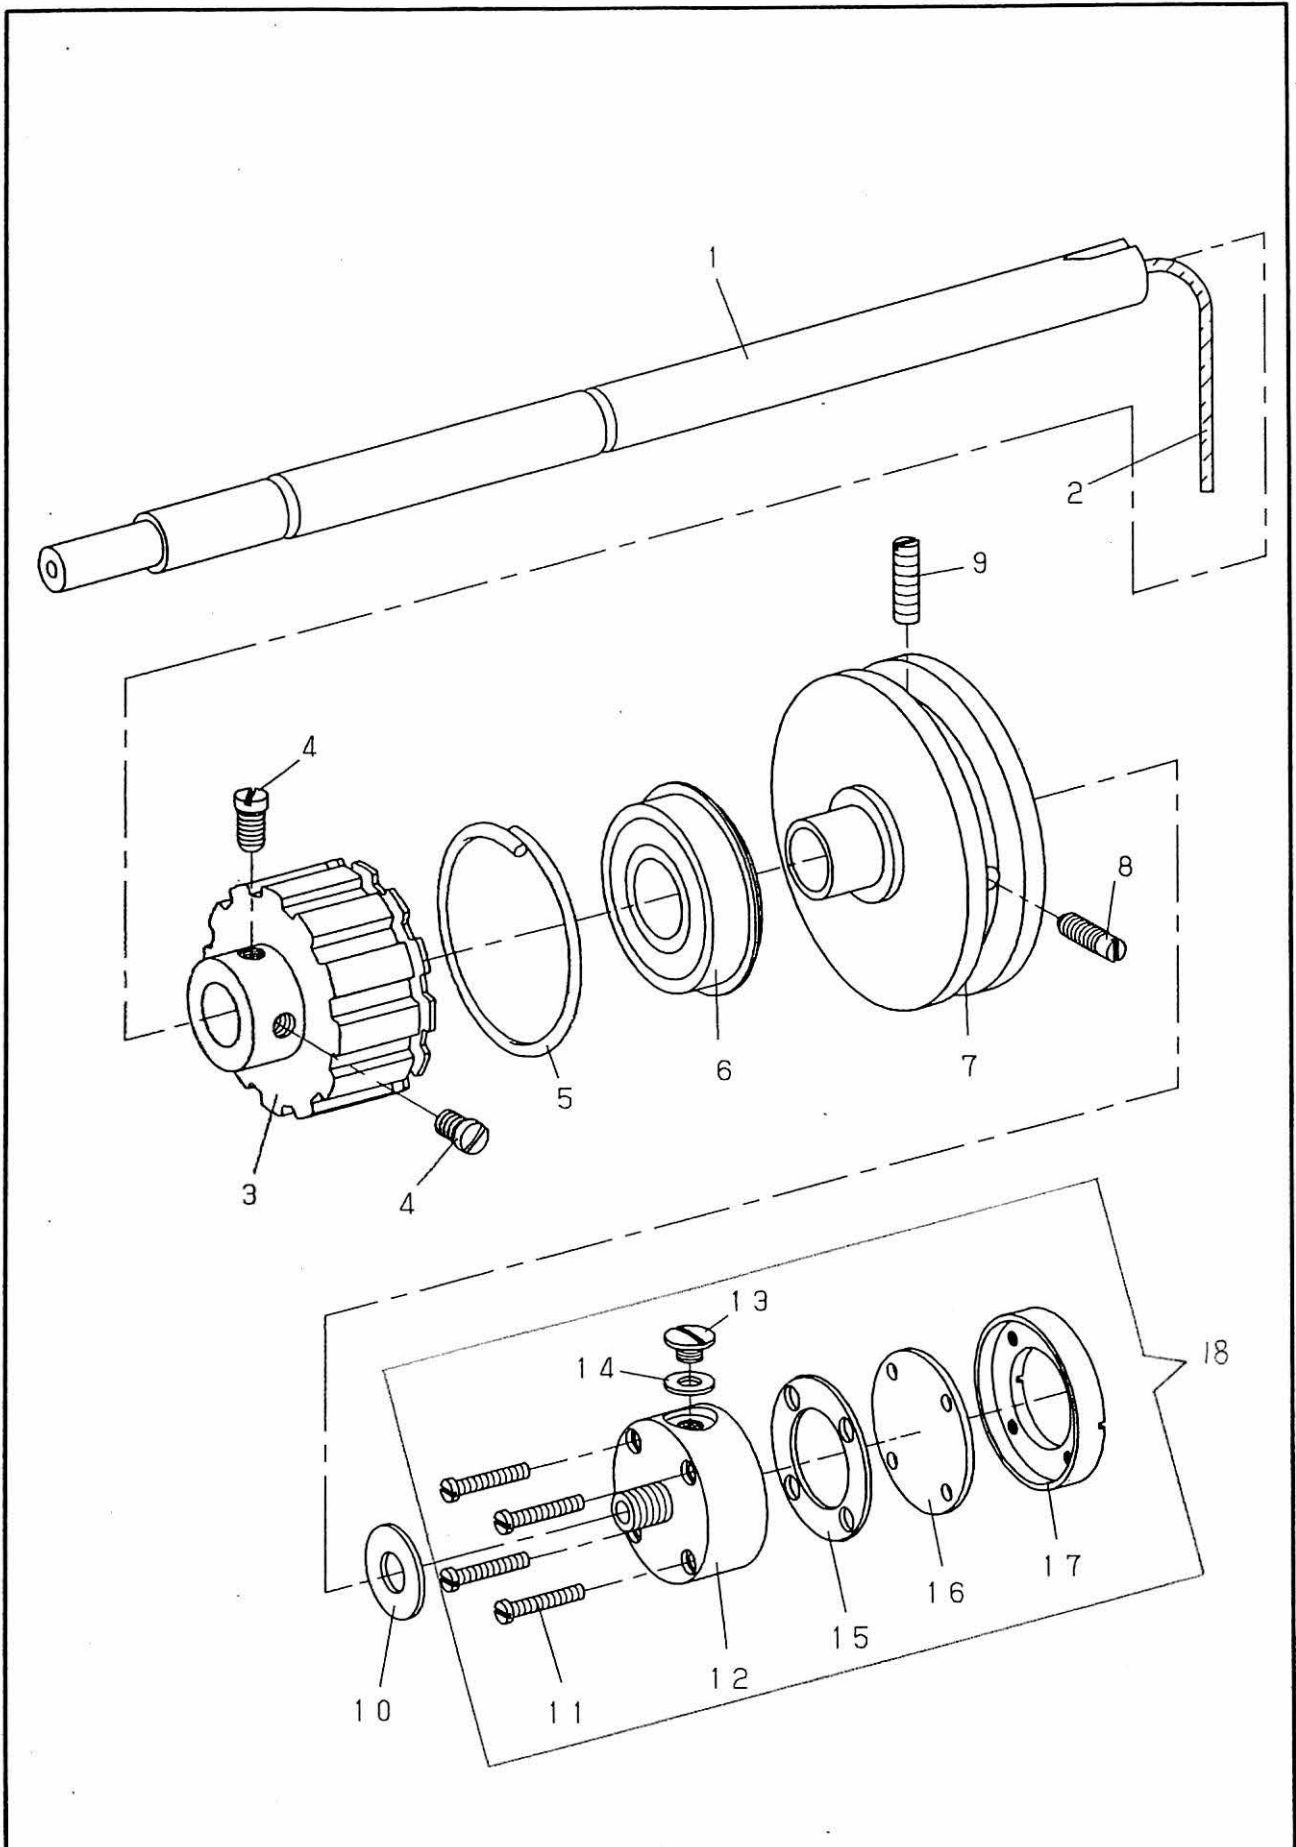

下軸
BED SHAFT

No.	部品番号 PARTS No.	数量 QTY	品名	DESCRIPTION
1	K0041	1	下軸	BED SHAFT
2	K0042	1	下軸油芯	OIL WICK
3	20239	1	下ベルトプーリー	CONNECTING BELT PULLEY
4	10612	2	下ベルトプーリー止ねじ	SCREW 1/4X32 L=10.5
5	10574	1	下ベルトプーリーリング	PULLEY SPRING FLANGE
6	11031	1	下軸ベアリング(後)	BALL BEARING
7	K0043	1	下軸プーリー	BED SHAFT PULLEY
8	10576	1	下軸プーリー止ねじ(前)	SCREW 15/64X28 L=22.5
9	10579	1	下軸プーリー止ねじ(後)	SCREW 15/64X28 L=20
10	K0044	1	オイルカップパッキン	OIL CUP GASKET
11	K0045	4	オイルキャップ蓋止ねじ	SCREW 9/64X40 L=21.2
12	K0046	1	オイルカップケース	OIL CUP BODY
13	K0047	1	オイルカップケース止ねじ	SCREW 1/4X40 L=4
14	K0048	1	オイルカップケース止パッキン	GASKET
15	K0049	1	オイルキャップパッキン	OIL CUP GASKET
16	K0050	1	オイルキャップ	OIL CUP
17	K0051	1	オイルキャップ蓋	OIL CUP RETAINER
18	K0051C	1	オイルカップケース(組)	OIL CUP BODY COMP.

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture, 273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

Parts No. PB33000(0409)

Rev. 5