


SEIKO

パーツリスト PARTS LIST

SK-2B-1

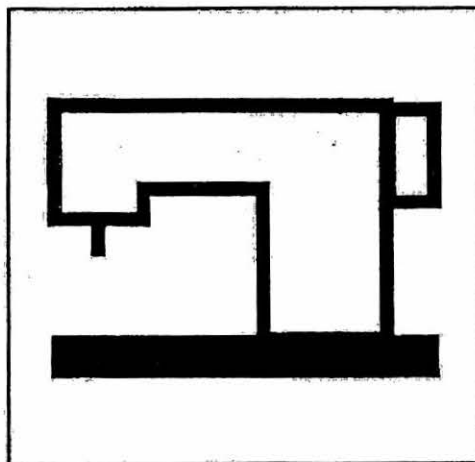


SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

目次 CONTENTS

糸立棒、カバー、オイルカップ -----	Page 1, 2
ARM SPOOL PIN, COVER, OIL CUP	
面板、糸調子 -----	3, 4
FACE PLATE, THREAD TENSION	
上軸 -----	5, 6
ARM SHAFT	
針棒 -----	7, 8
NEEDLE BAR	
立軸、下軸 -----	9, 10
ARM SHAFT (UPRIGHT), ROTATING HOOK SHAFT	
押え棒、押え足 -----	11, 12
PRESSER BAR, FEED FOOT	
上送り機構 -----	13, 14
UPPER FEED MECHANISM	
下送り機構 -----	15, 16
LOWER FEED MECHANISM	
返し機構 -----	17, 18
FEED REVERSING MECHANISM	
付属品1 -----	19, 20
ACCESSORIES 1	
付属品2 -----	21, 22
ACCESSORIES 2	
別売品 -----	23, 24
OPTION	


糸立棒、カバー、オイルカップ
ARM SPOOL PIN, COVER, OIL CUP

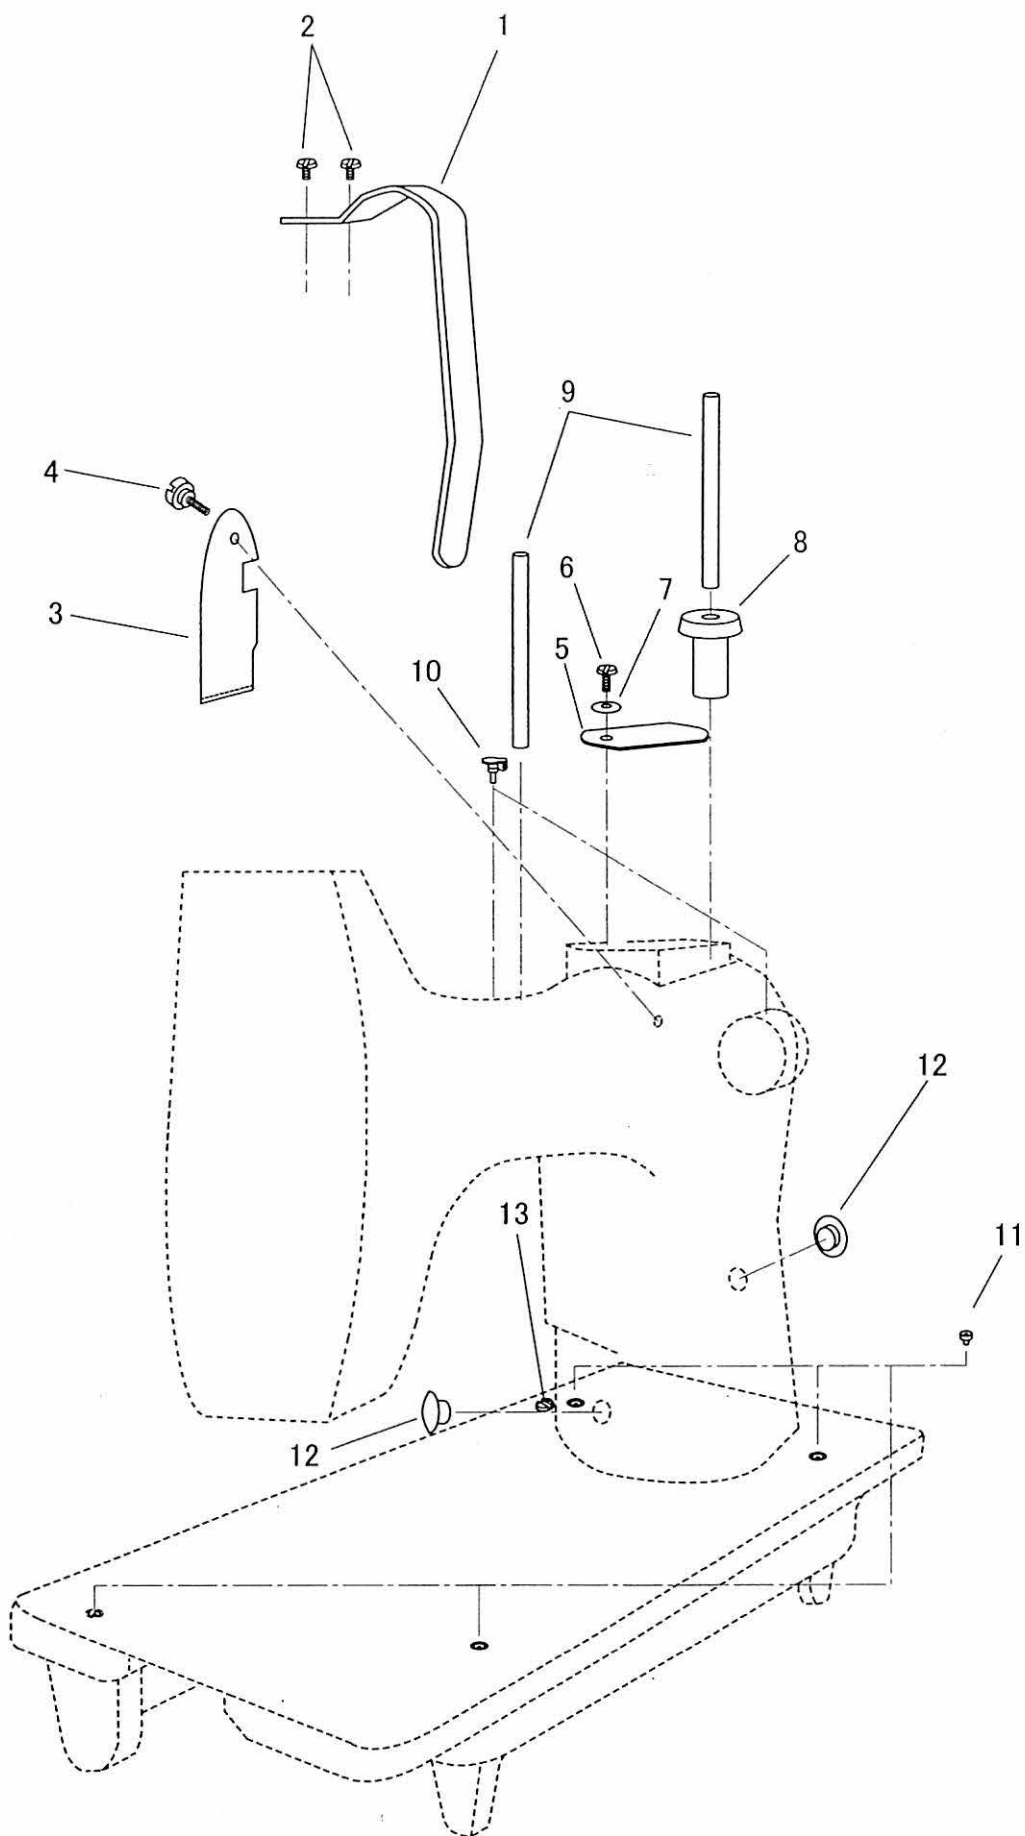

糸立棒・カバー・オイルカップ
ARM SPOOL PIN, COVER, OIL CUP

No.	部品番号 PARTS	個数 QTY.	品名	PARTS NAME
1	1997	1	天秤カバー	THREAD TAKE-UP LEVER COVER
2	15007	2	天秤カバー止めねじ	SCREW 9/64X40 L=10
3	1782	1	側面カバー	ARM SIDE COVER
4	8093	1	側面カバー止めねじ	THUMB SCREW 9/64X40
5	1436	1	上板	ARM TOP COVER
6	10704	1	上板段ねじ	SCREW 3/16X28
7	10703	1	上板ワッシャー	WASHER
8	1435	1	糸立棒台	ARM SPOOL PIN BUSHING
9	1434	2	糸立棒	ARM SPOOL PIN
10	1437	2	オイルカップ(1/4)	OIL CUP (1/4)
11	10721	4	玉入カップ(1/4)	BALL TYPE OIL CUP (1/4)
12	10959	2	アームゴム栓	ARM RUBBER CAP
13	30046	1	アース線止めねじ	SCREW M4X0.7 L=4

面板・糸調子
FACE PLATE, THREAD TENSION

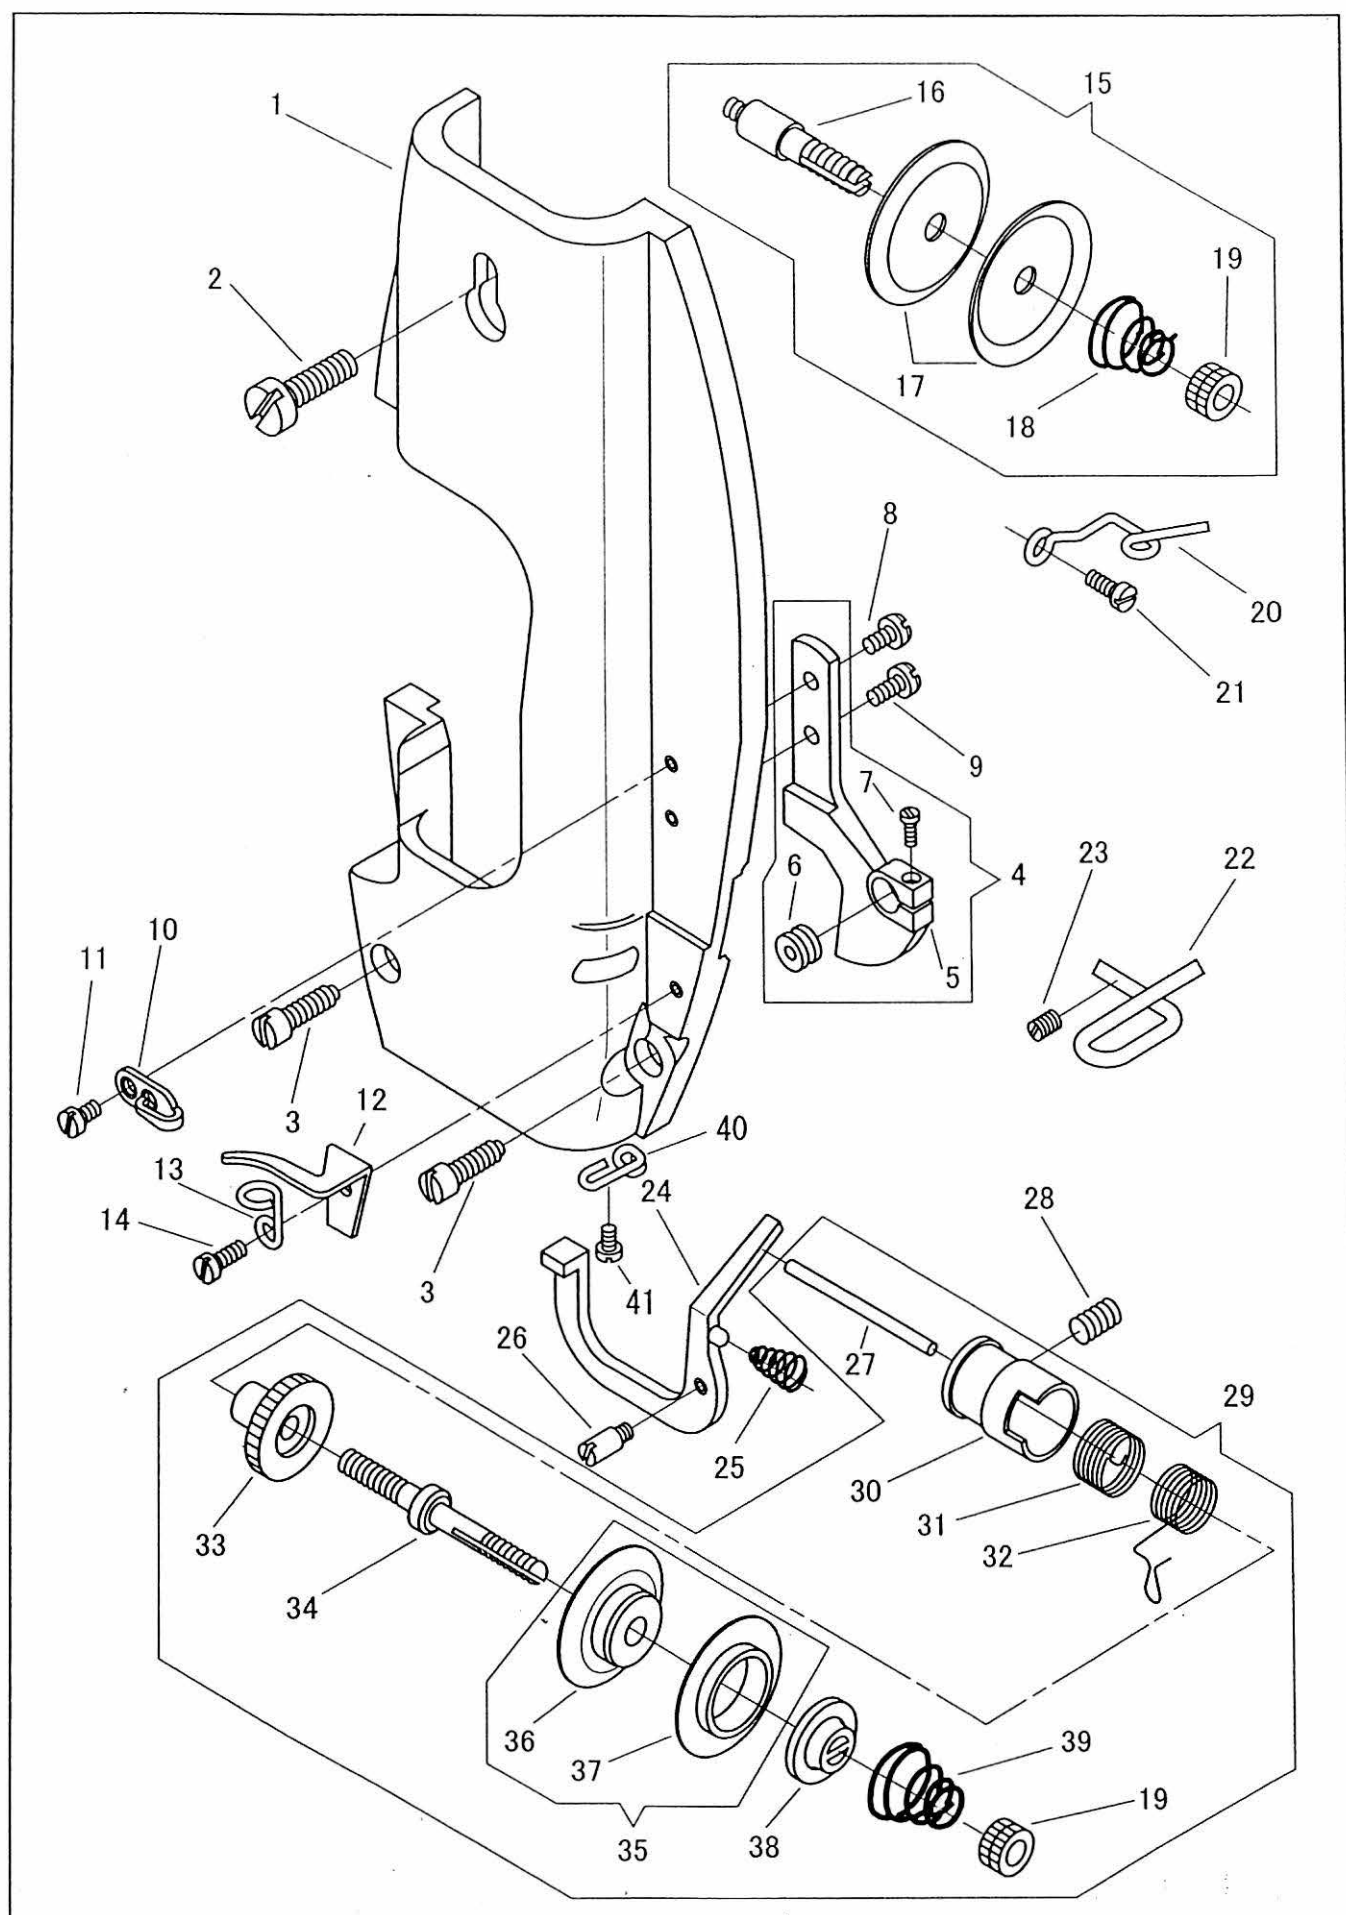


面板・糸調子

FACE PLATE, THREAD TENSION

No.	部品番号 PARTS	個数 QTY.	品名	PARTS NAME
1	1724	1	面板	FACE PLATE
2	1427	1	面板止めねじ	SCREW 15/64X28 L=19.5
3	6029	2	面板止めねじ(下)	SCREW 3/16X28
4	1428C	1	面板大糸掛・糸通りリング組	SLACK THREAD REGULATOR COMPLETE
5	1428	1	面板大糸掛	SLACK THREAD REGULATOR
6	1314-03	1	糸通りリング	SLACK THREAD REGULATOR THREAD EYELET BUSHING
7	1314-04	1	糸通りリング締めねじ	SCREW 3/32X56 L=6.5
8	6333	1	面板大糸掛止めねじ(上)	SCREW 9/64X40 L=6.5
9	8040	1	面板大糸掛止めねじ(下)	SCREW 9/64X40 L=8
10	10683	1	糸掛	FACE PLATE THREAD GUIDE (UPPER)
11	3052	1	糸掛止めねじ	SCREW 9/64X40 L=4.5
12	1429	1	面板小糸掛	FACE PLATE THREAD GUIDE
13	1430	1	面板補助糸掛	FACE PLATE THREAD GUIDE (LOWER)
14	8040	1	面板小糸掛止めねじ	SCREW 9/64X40 L=8
15	1423C	1	大調子皿組	TENSION RETAINING DISK COMPLETE
16	3069	1	糸調子棒(小)	TENSION SCREW STUD (UPPER)
17	1423	2	大調子皿	TENSION RETAINING DISK
18	8078	1	渦巻ばね(小)	SPIRAL SPRING (SMALL)
19	8079	2	ローレットナット	THUMB NUT 1/4X40
20	1424	1	上糸掛	THREAD GUIDE (UPPER)
21	8040	1	上糸掛止めねじ	SCREW 9/64X40 L=8
22	1778	1	下糸掛	THREAD GUIDE (LOWER)
23	2067	1	下糸掛止めねじ	SCREW 11/64X40
24	1411	1	糸ゆるめ板	TENSION RELEASING LEVER
25	1413	1	糸ゆるめ板スプリング	TENSION RELEASING LEVER SPRING
26	1412	1	糸ゆるめ板ピンねじ	HINGE SCREW 9/64X40 L=3.5
27	1421	1	糸ゆるめピン	PIN
28	6383	1	糸調子皿止めねじ	SCREW 15/64X28
29	1415C	1	糸調子棒(大)、皿(組)	TENSION COMPLETE
30	1414	1	糸調子皿	THREAD TAKE-UP SPRING REGULATOR
31	1417	1	補助ばね	THREAD TAKE-UP SPRING
32	1416	1	糸取りばね	THREAD TAKE-UP SPRING LEVER
33	1418	1	ばね調節	THREAD TAKE-UP SPRING ADJUSTING SLEEVE
34	1415	1	糸調子棒(大)	TENSION SCREW STUD (LOWER)
35	1419C	1	調子皿(内・外)組	TENSION DISK COMPLETE
36	1419	1	調子皿(内)	TENSION DISK (INNER)
37	1420	1	調子皿(外)	TENSION DISK (OUTER)
38	3071	1	丸一皿	TENSION RELEASING DISK
39	1422	1	渦巻ばね(大)	SPIRAL SPRING (LARGE)
40	1257	1	面板(下)糸掛	FACE PLATE THREAD GUIDE (LOWER)
41	6333	1	止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5

上軸
ARM SHAFT

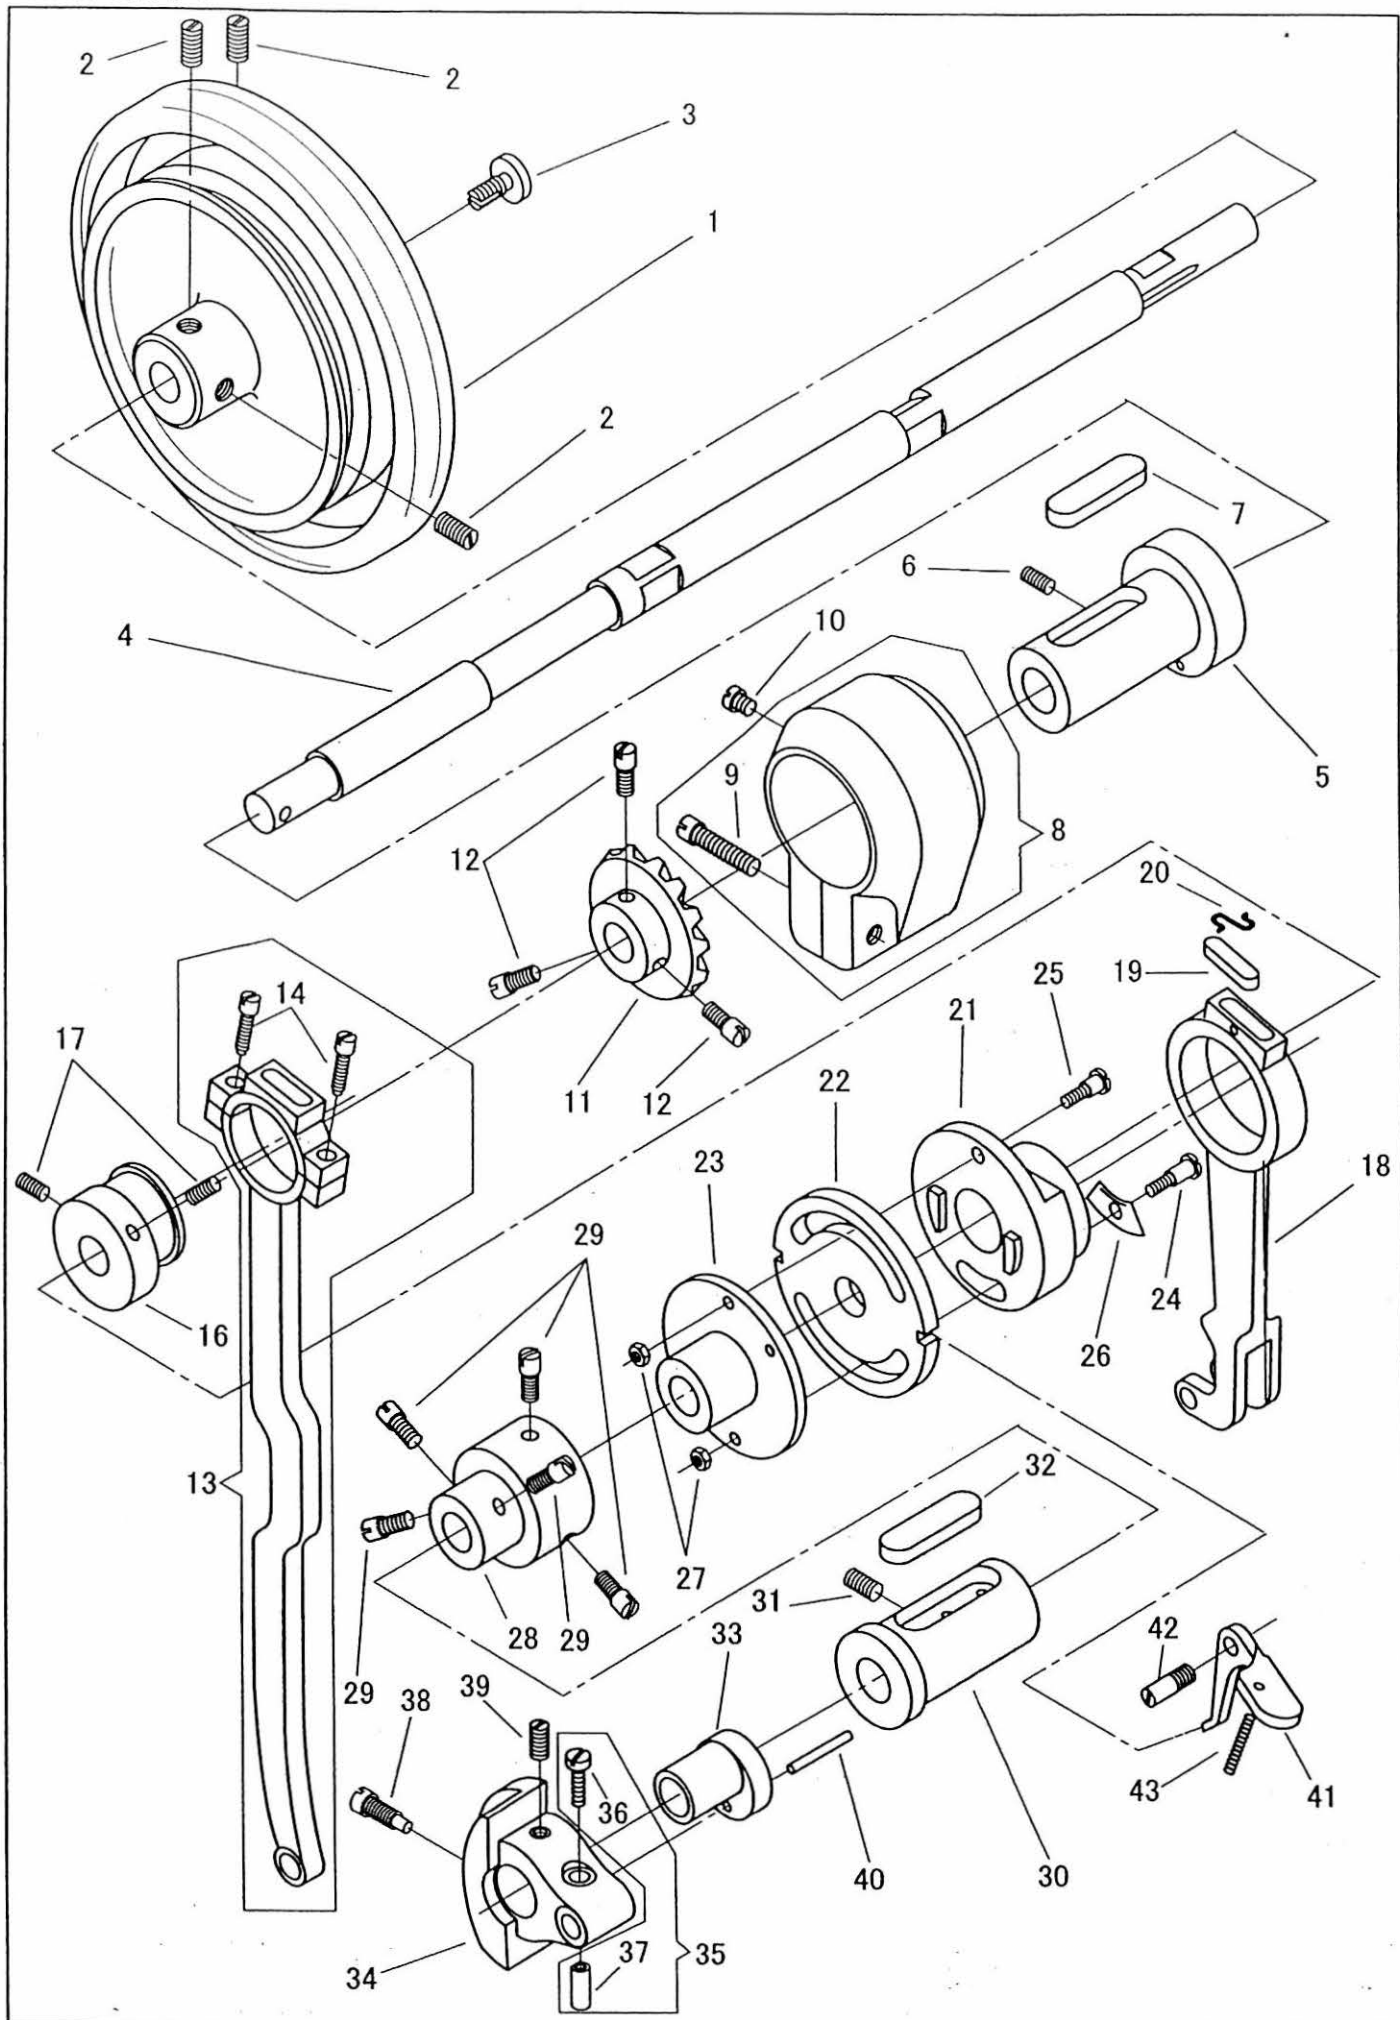


上軸

ARM SHAFT

No.	部品番号 PARTS	個数 QTY.	品名	PARTS NAME
1	1448-A	1	プーリー	PULLEY
2	1327	3	プーリー止めねじ	SCREW 5/16X24 L=13
3	6047	1	プーリー押しねじ	SCREW 5/16X24
4	1240	1	上軸	ARM SHAFT (HORIZONTAL)
5	1241	1	上軸メタル(後)パイプ付	ARM SHAFT (HORIZONTAL) BUSHING WITH PIPE (REAR)
6	6383	1	上軸メタル(後)止めねじ	SCREW 15/64X28 L=10
7	1325	1	上軸メタル(後)フェルト	ARM SHAFT BUSHING FELT
8	1330	1	大ギヤーカバーねじ付	ARM SHAFT GEAR COVER WITH SCREW
9	1331	1	大ギヤーカバー止めねじ	SCREW 9/32X20 L=24.5
10	1454	1	ギヤーカバー油栓	OIL CAP
11	1242	1	大ギヤー	ARM SHAFT GEAR (LARGE)
12	1329	3	大ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X40 L=10
13	1775	1	上下送りロッド	FEED LIFTING ROCK SHAFT CONNECTING ROD
14	6029	2	上下送りロッド締めねじ	SCREW 3/16X28
16	1243	1	上下送りカム	FEED LIFTING ECCENTRIC
17	6383	2	上下送りカム止めねじ	SCREW 15/64X28 L=10
18	1727	1	立ロッド(上)	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD (UPPER)
19	1452	1	立ロッド(上)フェルト	OIL FELT
20	1256	1	立ロッド(上)フェルト押え	OIL FELT STOPPER
21	1726	1	送りカム	FEED ECCENTRIC
22	1244	1	送り調節カム	FEED ECCENTRIC ADJUSTING DISC
23	1245	1	カム土台	FEED ECCENTRIC ADJUSTING FLANGE
24	1354	1	カム段ねじ(A)	SCREW (A) 3/16X32
25	1355	1	カム段ねじ(B)	SCREW (B) 3/16X33
26	1356	1	扇ばね	FEED ECCENTRIC FRICTION SPRING WASHER
27	6360	2	カム段ねじナット	NUT 3/16X32
28	1246	1	カム土台ケース	FEED ECCENTRIC ADJUSTING FLANGE COUPLING
29	1329	5	カム土台ケース止めねじ	SCREW 1/4X40 L=10
30	1322	1	上軸メタル(前)	ARM SHAFT BUSHING (FRONT)
31	1309	1	上軸メタル(前)止めねじ	SCREW 9/32X28 L=11
32	1325	1	上軸メタル(前)フェルト	ARM SHAFT BUSHING FELT
33	1237	1	上送りカム	UPPER FEED ECCENTRIC
34	1307	1	針棒クランク	NEEDLE BAR CRANK
35	6322C	1	九十度パイプ(組)	THREAD TAKE-UP CRANK PIPE COMPLETE
36	6323	1	九十度パイプねじ	SCREW 3/16X32 L=14.5
37	6322	1	九十度パイプ	THREAD TAKE-UP CRANK PIPE
38	8004	1	針棒クランク止めねじ(大)	SCREW 9/32X28
39	1309	1	針棒クランク止めねじ(小)	SCREW 9/32X28 L=11
40	8023-B	1	針棒クランクメタルノックピン	TAPER PIN (3.5 X 40)
41	1377	1	送り調節レバー	FEED REGULATING LEVER
42	1378	1	送り調節レバーピンねじ	HINGE SCREW 9/32X28
43	1379	1	送り調節レバーばね	FEED REGULATING LEVER SPRING

針棒
NEEDLE BAR

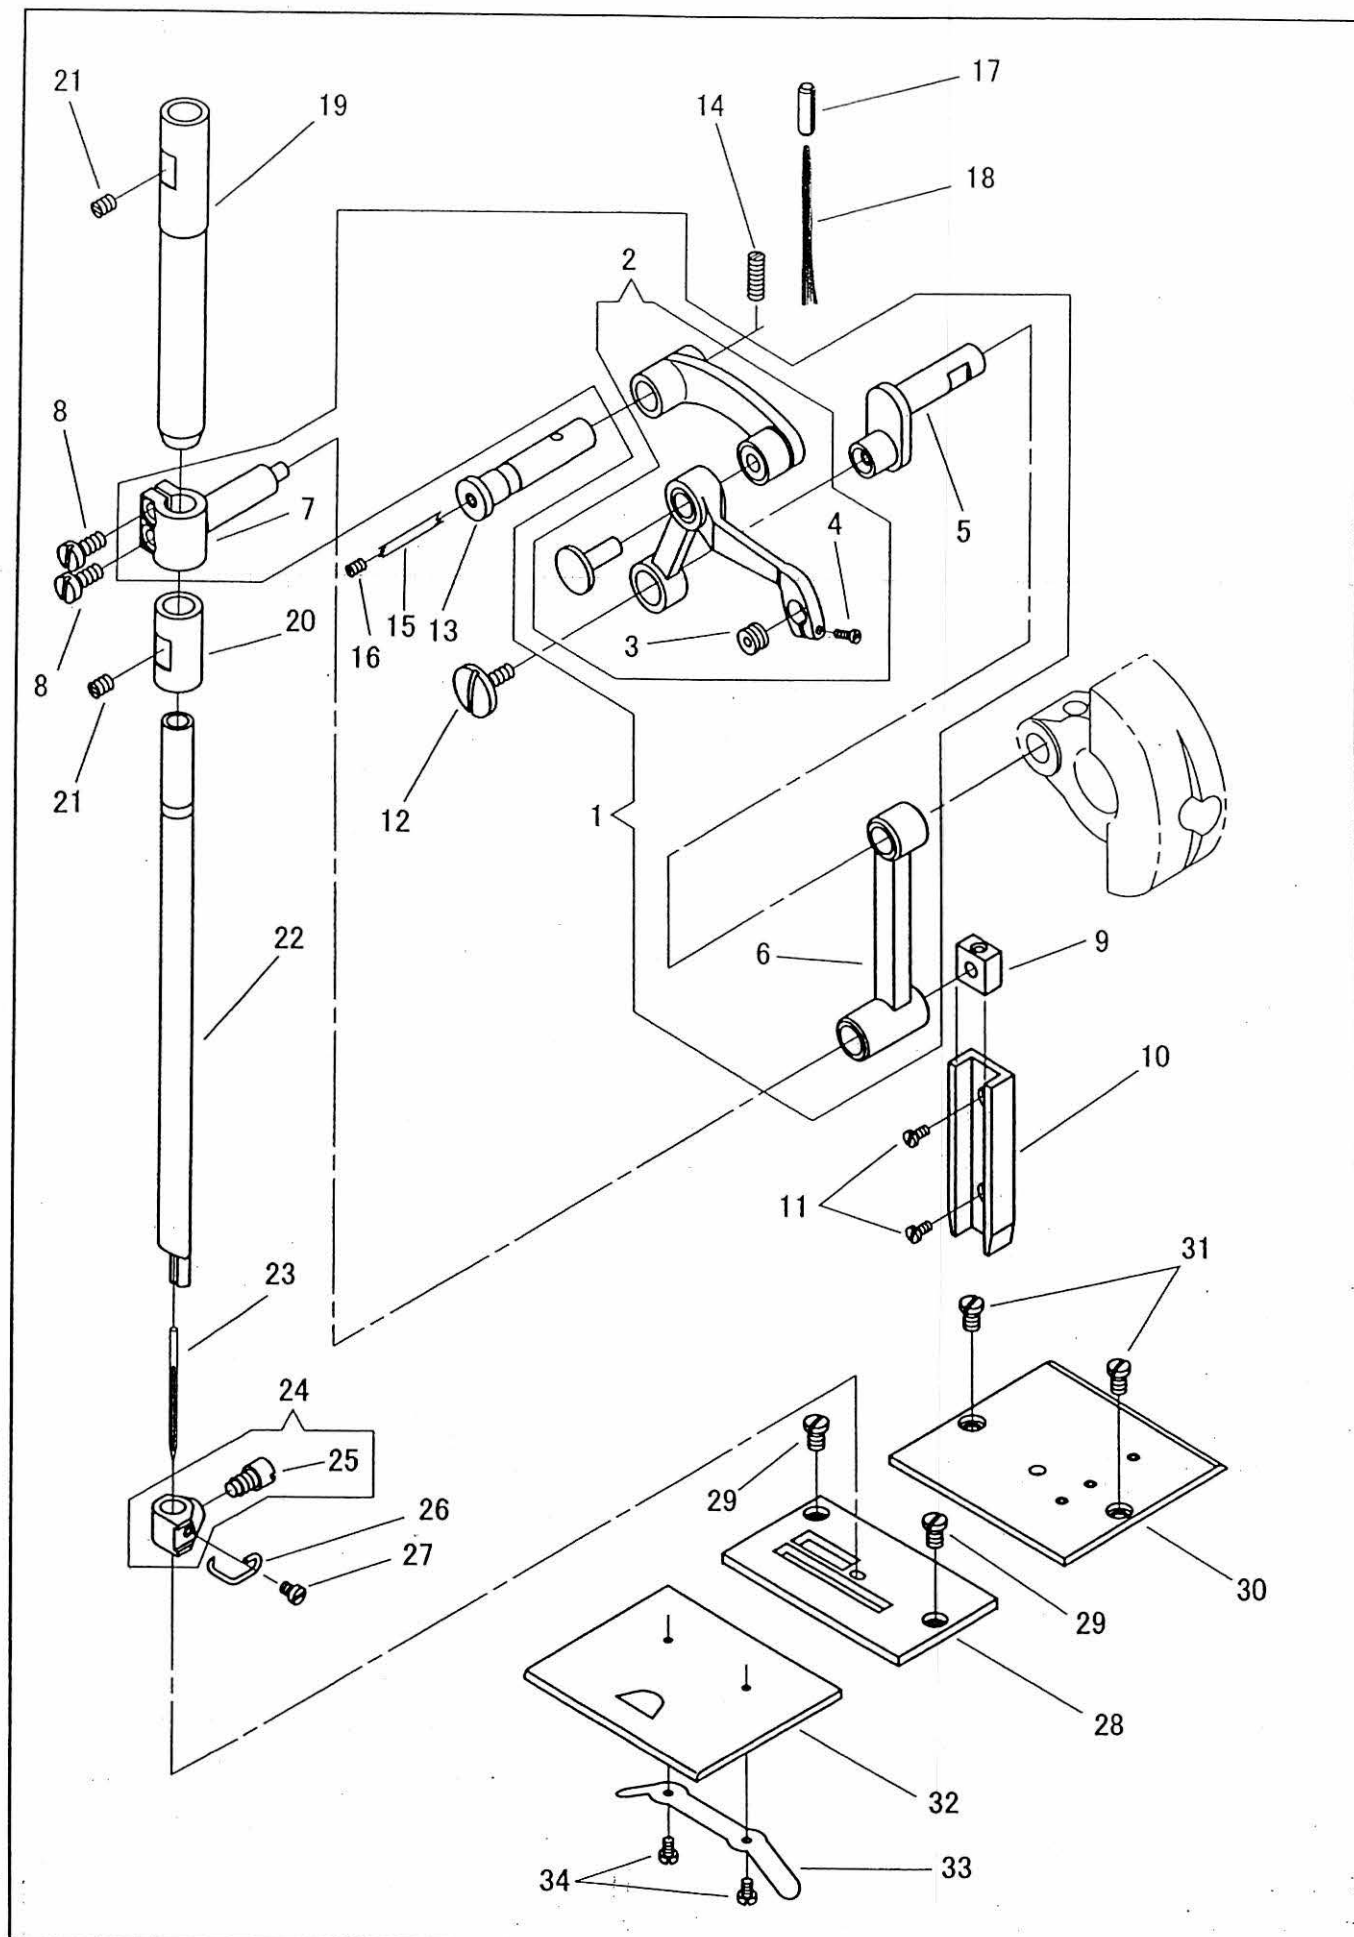


針棒

NEEDLE BAR

No.	部品番号 PARTS	個数 QTY.	品名	PARTS NAME
1	1314C	1	天秤(4点)組	THREAD TAKE-UP LEVER COMPLETE
2	1314	1	天秤	THREAD TAKE-UP LEVER
3	1314-03	1	糸通りリング	THREAD TAKE-UP LEVER THREAD EYELET BUSHING
4	1314-04	1	糸通りリング締めねじ	SCREW 3/32X56 L=6.5
5	1313	1	九十度クランク	THREAD TAKE-UP CRANK
6	1317	1	針棒連結	NEEDLE BAR CONNECTING LINK
7	1318	1	針棒抱き	NEEDLE BAR CONNECTING LINK STUD
8	8089	2	針棒抱き締めねじ	SCREW 3/16X32 L=11
9	1319	1	針棒抱き角玉	NEEDLE BAR CONNECTING LINK STUD SLIDE BLOCK
10	1453	1	針クラ案内箱	NEEDLE BAR CONNECTING LINK STUD SLIDE BLOCK GUIDE
11	8100	2	案内箱止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
12	1316	1	左ねじ	COUNTERCLOCKWISE SCREW
13	1315	1	天秤ピン	THREAD TAKE-UP LEVER LINK HINGE PIN
14	1786	1	天秤ピン止めねじ	SCREW 15/64X28 L=12
15	1438	1	天秤ピン油芯	OIL WICK
16	2067	1	天秤ピン油栓ねじ	SCREW 11/64X40 L=6
17	2092	1	油パイプ	SPRING-TYPE PIN
18	1455	1	油パイプ油芯	OIL WICK
19	1311	1	針棒メタル(上)	NEEDLE BAR BUSHING (UPPER)
20	1536	1	針棒メタル(下)	NEEDLE BAR BUSHING (LOWER)
21	8097	2	針棒メタル止めねじ	SCREW 15/64X28 L=5
22	1310	1	針棒	NEEDLE BAR
23	N1124	1	針(DD×1) #24	NEEDLE DDX1 #24
24	1320	1	針止め(ねじ付)	NEEDLE CLAMP WITH SCREW
25	8059	1	針止めねじ	SCREW 15/64X28
26	1321	1	針棒糸掛	NEEDLE CLAMP THREAD GUIDE
27	3052	1	針棒糸掛止めねじ	SCREW 9/64X40 L=4.5
28	1380	1	針板	THROAT PLATE
29	1381	2	針板止めねじ	SCREW 3/16X28 L=7
30	1382	1	角板(右)	BED SLIDE (RIGHT)
31	1381	2	角板(右)止めねじ	SCREW 3/16X28 L=7
32	1383	1	角板(左)	BED SLIDE (LEFT)
33	1384	1	角板裏ばね	BED SLIDE SPRING
34	8031	2	角板裏ばね止めねじ	SCREW 3/32X56 L=4

立軸・下軸

ARM SHAFT (UPRIGHT), ROTATING HOOK SHAFT

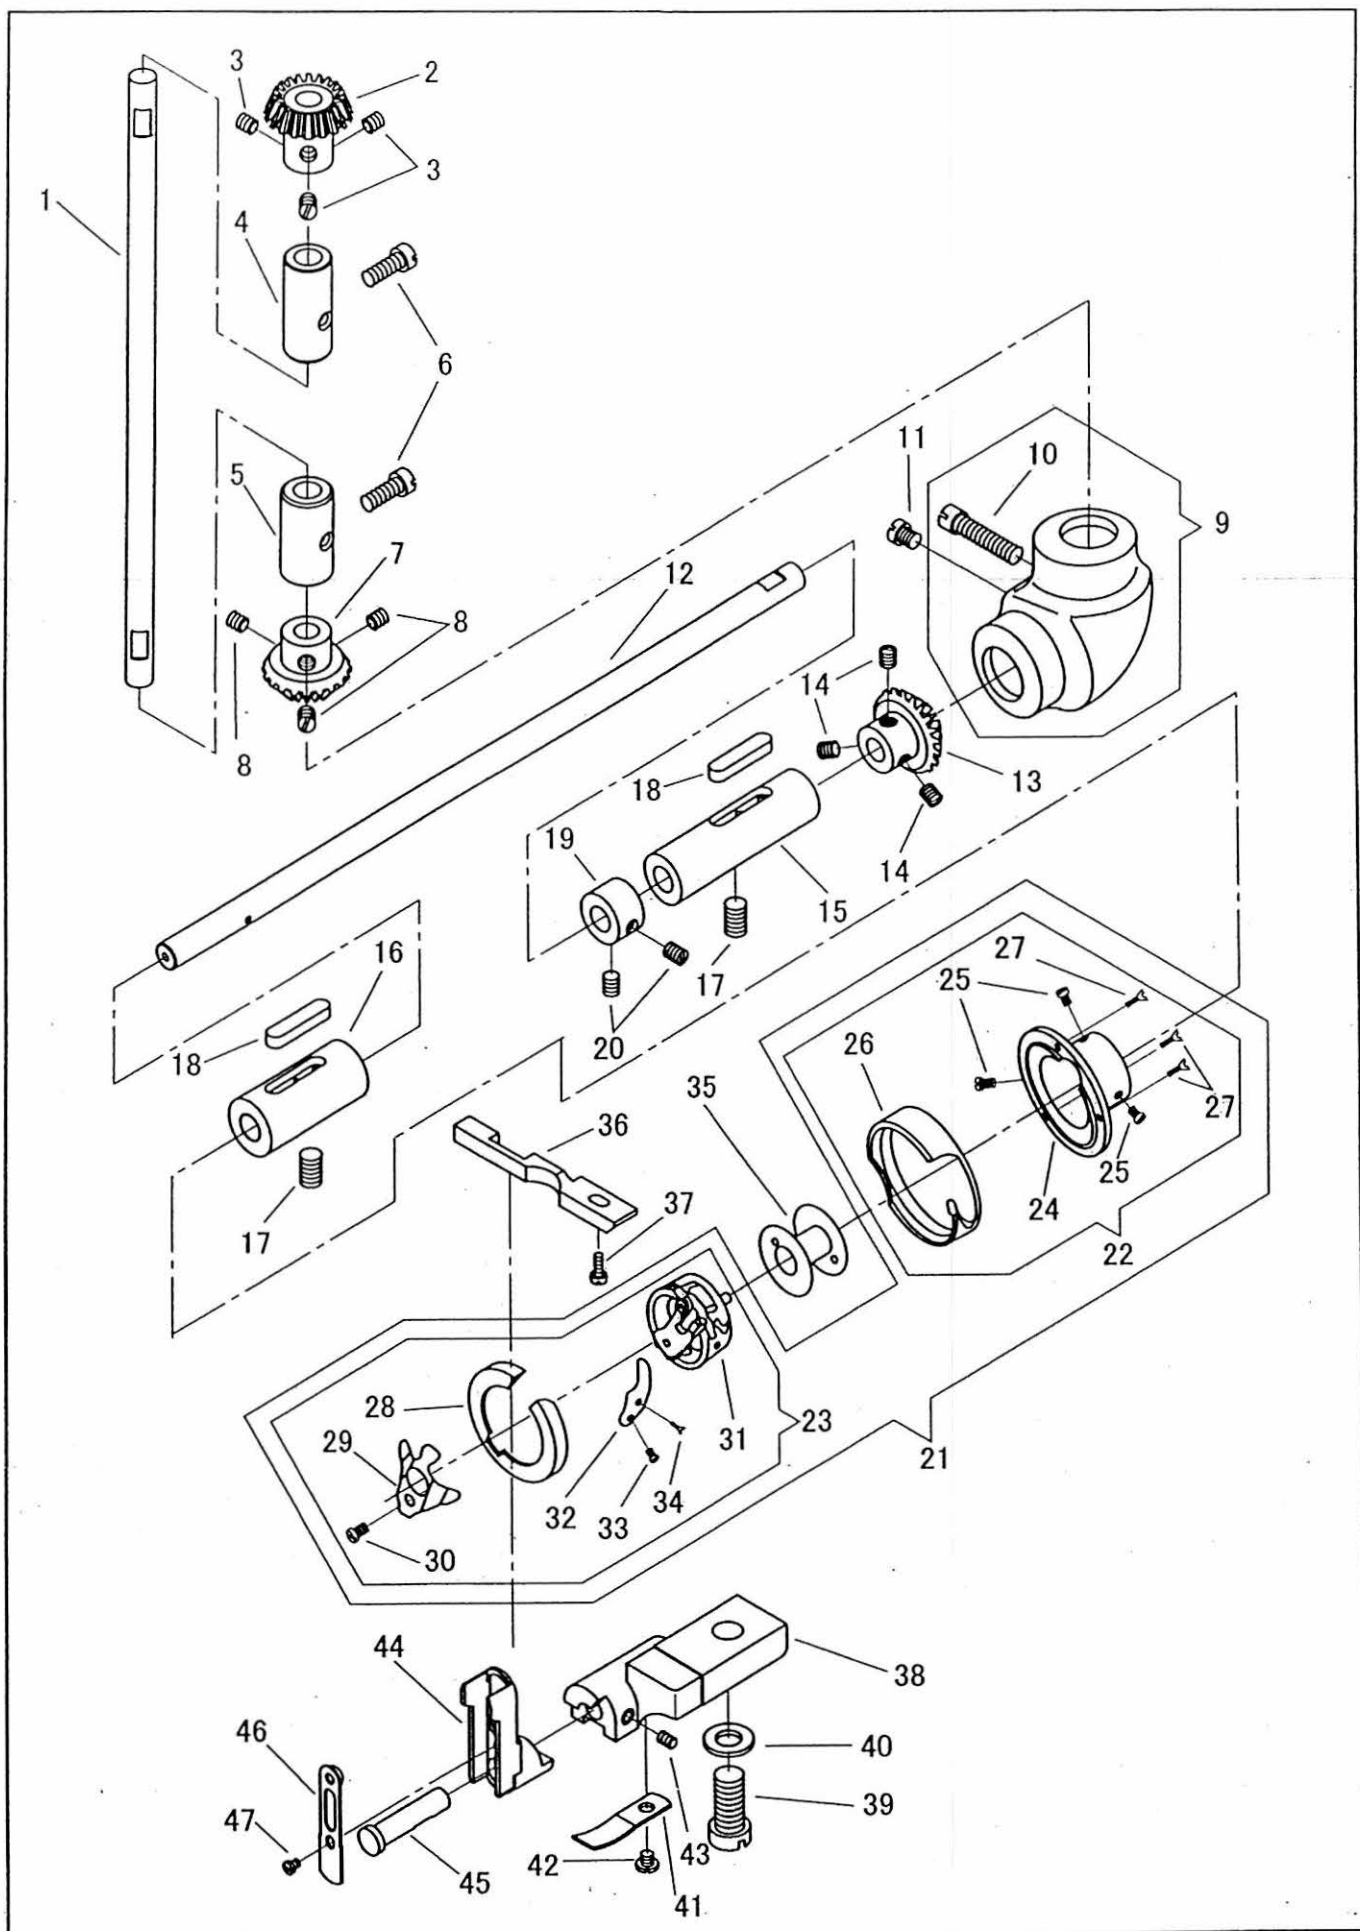


立軸・下軸

ARM SHAFT (UPRIGHT), ROTATING HOOK SHAFT

No.	部品番号 PARTS	個数 QTY.	品名	PARTS NAME
1	1333	1	立軸	ARM SHAFT (UPRIGHT)
2	1247	1	小ギヤー	ARM SHAFT (UPRIGHT) GEAR (UPPER)
3	10828-A	3	小ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5
4	1334	1	立軸メタル(上)	ARM SHAFT (UPRIGHT) BUSHING (UPPER)
5	1335	1	立軸メタル(下)	ARM SHAFT (UPRIGHT) BUSHING (LOWER)
6	1365	2	立軸メタル止めねじ	SCREW 15/64X28 L=16
7	1248	1	立軸ギヤー(下)	ARM SHAFT (UPRIGHT) GEAR (LOWER)
8	10828-A	3	立軸ギヤー(下)止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5
9	1337	1	下軸ギヤーカバー(ねじ付)	ROTATING HOOK SHAFT GEAR CASE WITH SCREW
10	1331	1	下軸ギヤーカバー止めねじ	SCREW 9/32X20, L=24.5
11	1454	1	下軸ギヤーカバー油栓	SCREW 1/4X28, L=5
12	1338	1	下軸	ROTATING HOOK SHAFT
13	1248	1	下軸ギヤー	ROTATING HOOK SHAFT GEAR
14	10828-A	3	下軸ギヤー止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5
15	1340	1	下軸メタル(後)	ROTATING HOOK SHAFT BUSHING (BACK)
16	1339	1	下軸メタル(前)	ROTATING HOOK SHAFT BUSHING (FRONT)
17	1327	2	下軸メタル止めねじ	SCREW 5/16X24 L=13
18	17026	2	下軸メタルフェルト	OIL FELT
19	1342	1	下軸カラー	ROTATING HOOK SHAFT COLLAR
20	8097	2	下軸カラー止めねじ	SCREW 15/64X28 L=5
21	1343C	1	かま組	ROTATING HOOK AND BOBBIN CASE COMPLETE
22	1343-3C	1	外かま組	ROTATING HOOK COMPLETE
23	1343-8C	1	ボビンケース組	BOBBIN CASE COMPLETE
24	1855-01	1	外かま土台	ROTATING HOOK BASE
25	1855-02	3	かま止めねじ	SCREW
26	1343-03	1	外かま	ROTATING HOOK
27	1855-04	3	外かま止めねじ	SCREW
28	1343-05	1	内かま押え	BOBBIN CASE HOLDER
29	1343-06	1	内かま押えばね	BOBBIN CASE HOLDER SPRING
30	1855-07	1	内かま押えばね止めねじ	SCREW
31	1343-08	1	内かま	BOBBIN CASE
32	1855-13	1	下糸調子ばね	BOBBIN CASE TENSION SPRING
33	1855-15	1	下糸調子ばね止めねじ	SCREW
34	1855-14	1	下糸調子ばね調節ねじ	SCREW
35	1441	1	ボビン	BOBBIN
36	1344	1	かま受	BOBBIN CASE POSITION BRACKET
37	6025	1	かま受止めねじ	SCREW 11/64X40 L=12
38	1345	1	かま押え土台	BOBBIN CASE RETAINER BRACKET
39	1346	1	かま押え土台止めねじ	SCREW 5/16X28 L=19
40	0058	1	かま押え土台止ワッシャー	WASHER
41	1349	1	かま押え土台板ばね	BOBBIN CASE RETAINER POSITION SPRING
42	8064	1	かま押え土台板ばね止めねじ	SCREW 15/64X28
43	8009	1	かま押えピン止めねじ	SCREW 15/64X28 L=7.5
44	1347	1	かま押え	BOBBIN CASE RETAINER
45	1348	1	かま押えピン	HINGE STUD
46	1350	1	ピン付板ばね	BOBBIN CASE RETAINER SPRING WITH PIN
47	3052	1	ピン付板ばね止めねじ	SCREW 9/64X40 L=4.5

押え棒、送り足
PRESSER BAR, FEED FOOT

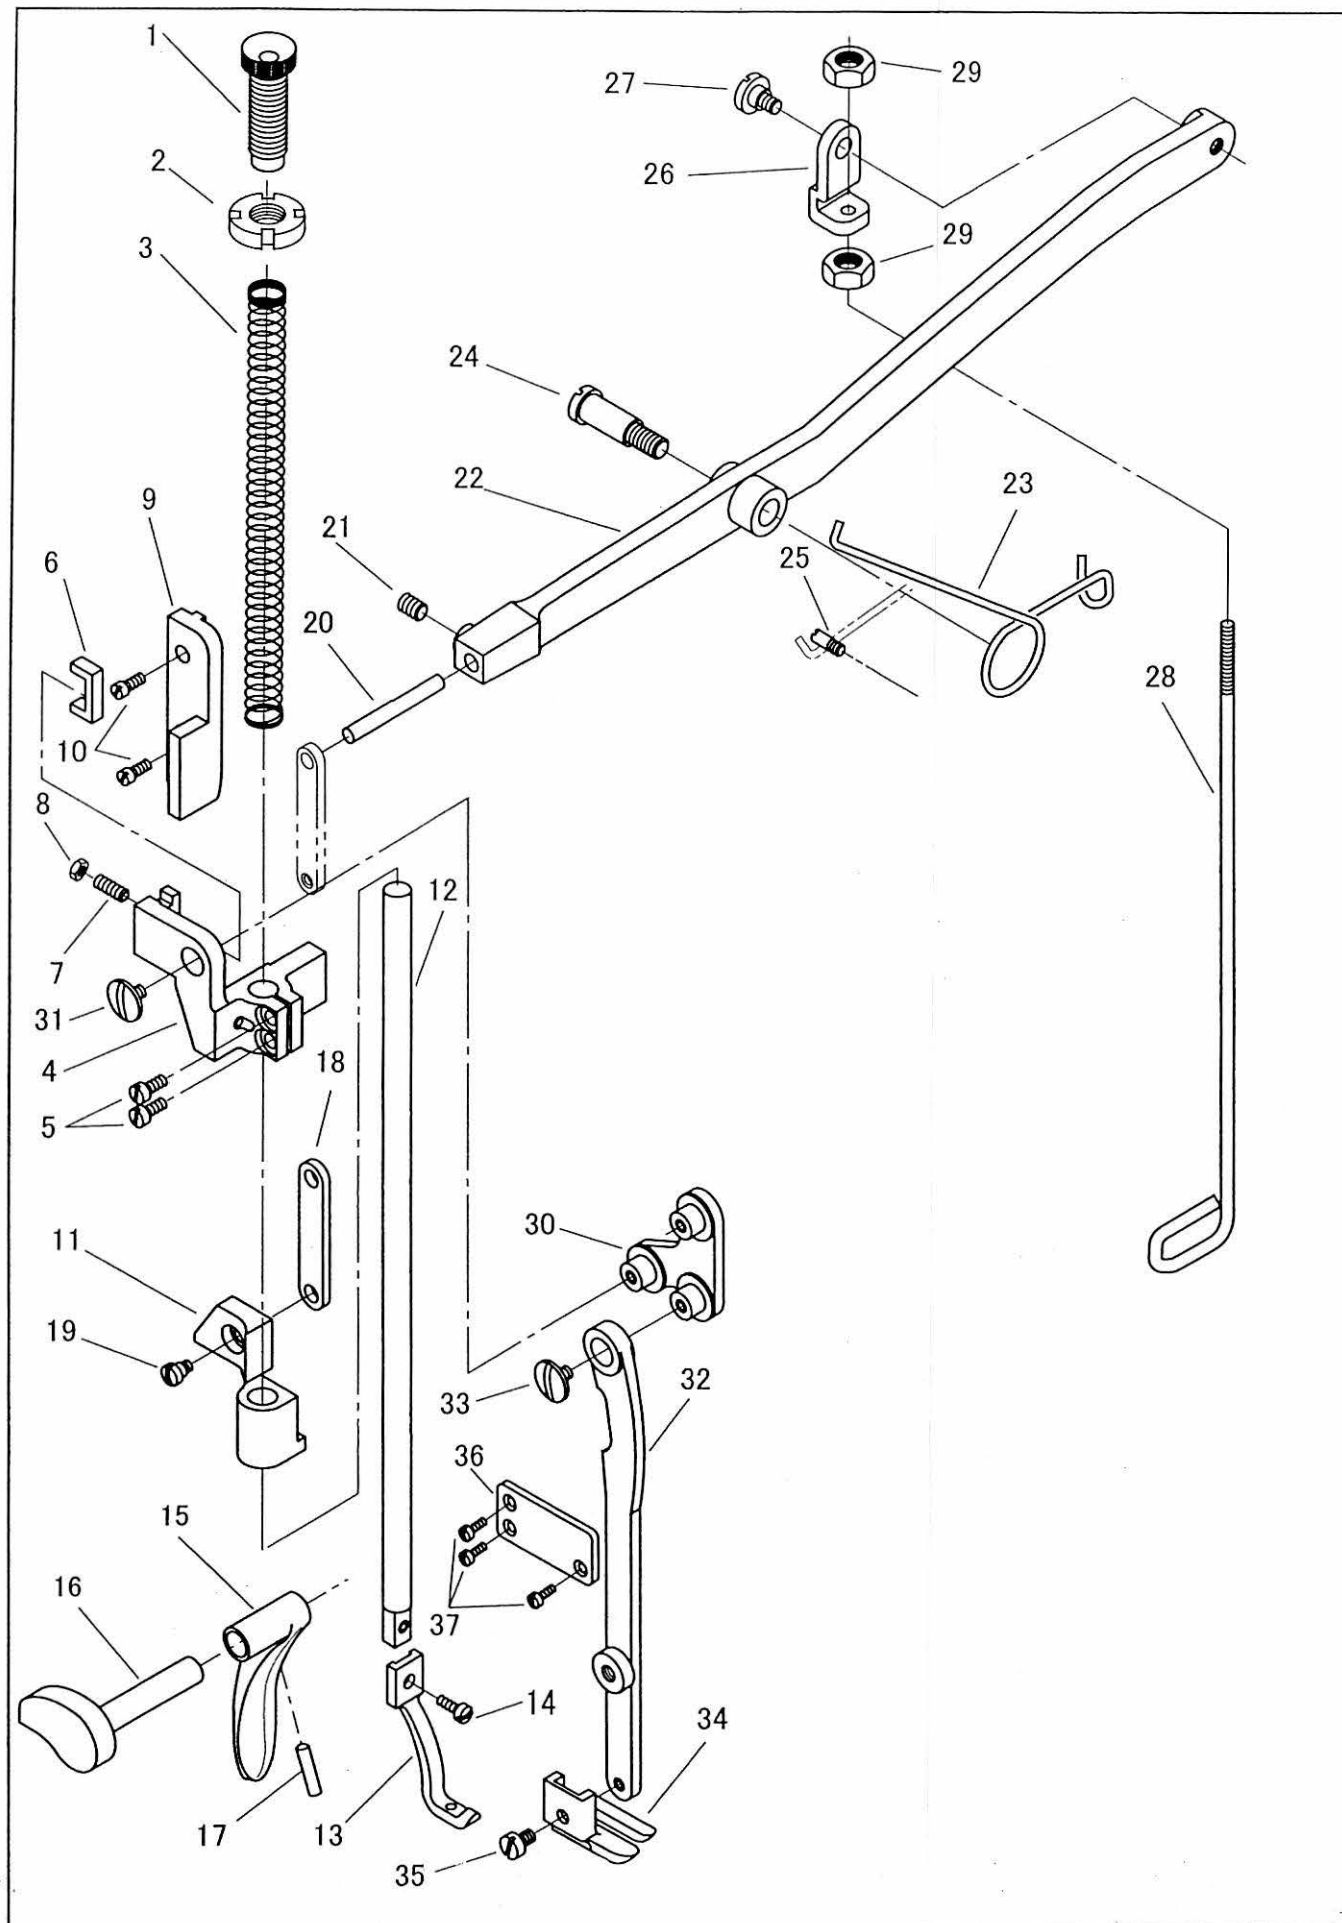


押え棒・送り足

PRESSER BAR, FEED FOOT

No.	部品番号 PARTS	個数 QTY.	品名	PARTS NAME
1	1402	1	押え調節ねじ	PRESSURE REGULATING THUMB SCREW 5/8X28 UN
2	28055	1	押え棒筒ねじナット	NUT 5/8X11UNC
3	1789	1	押え棒スプリング	PRESSER BAR SPRING
4	1394	1	押え棒抱き	PRESSER BAR GUIDE BRACKET
5	50003	2	押え棒抱き締めねじ	SCREW 3/16X32 L=10.5
6	1395	1	押え棒抱きすべり板	PRESSER BAR GUIDE BRACKET GIB
7	8101-10	1	すべり板調節ねじ	SCREW 11/64X40 L=11
8	10652	1	すべり板調節ねじナット	NUT 11/64X40
9	1397	1	押え棒抱き案内	PRESSER BAR GUIDE BRACKET SUPPORT
10	8060	2	押え棒抱き案内止めねじ	SCREW 9/64X40 L=8
11	1398	1	押え棒通り抱き	PRESSER BAR LIFTING AND RELEASING BRACKET
12	1393	1	押え棒	PRESSER BAR
13	1403	1	押え足	PRESSER FOOT
14	6025	1	押え足止めねじ	SCREW 11/64X40 L=12
15	1911	1	押え上げレバー	PRESSER FOOT LIFTING LEVER (HANDLE)
16	1910	1	押え上げ	PRESSER FOOT LIFTER
17	8020-02	1	押え上げレバーノックピン	PIN
18	1399	1	短冊メガネ	FOOT LIFTER LIFTING LEVER LINK
19	1400	1	短冊メガネ止めねじ	HINGE SCREW 3/16X32
20	2068	1	弓先棒	PIN
21	8009	1	弓先棒止めねじ	SCREW 15/64X28 L=7.5
22	1780	1	弓	FOOT LIFTER LIFTING LEVER
23	1432	1	弓ばね	FOOT LIFTER LIFTING LEVER SPRING
24	8086-01	1	弓止めねじ	SCREW 5/16X24
25	8050	1	弓ばね受ねじ	SCREW 9/64X40
26	6359-A	1	吊り棒継手	FOOT LIFTER LIFTING LEVER CONNECTING ROD JOINT
27	6384	1	吊り棒継手段ねじ	SCREW 15/64X28
28	1781	1	吊り棒	FOOT LIFTER LIFTING LEVER CONNECTING ROD
29	6360	2	吊り棒ナット	NUT
30	1208	1	三つ孔連結	BELL CRANK
31	1392	1	三つ孔連結止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6.5
32	1249	1	上送り棒	UPPER FEED ROD
33	1392	1	上送り棒止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6.5
34	1408	1	送り足	FEED FOOT
35	1450	1	送り足止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6.5
36	1756	1	上送り棒押え板	UPPER FEED ROD HOLDER PLATE
37	8100	3	上送り棒押え板止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5


上送り機構
UPPER FEED MECHANISM

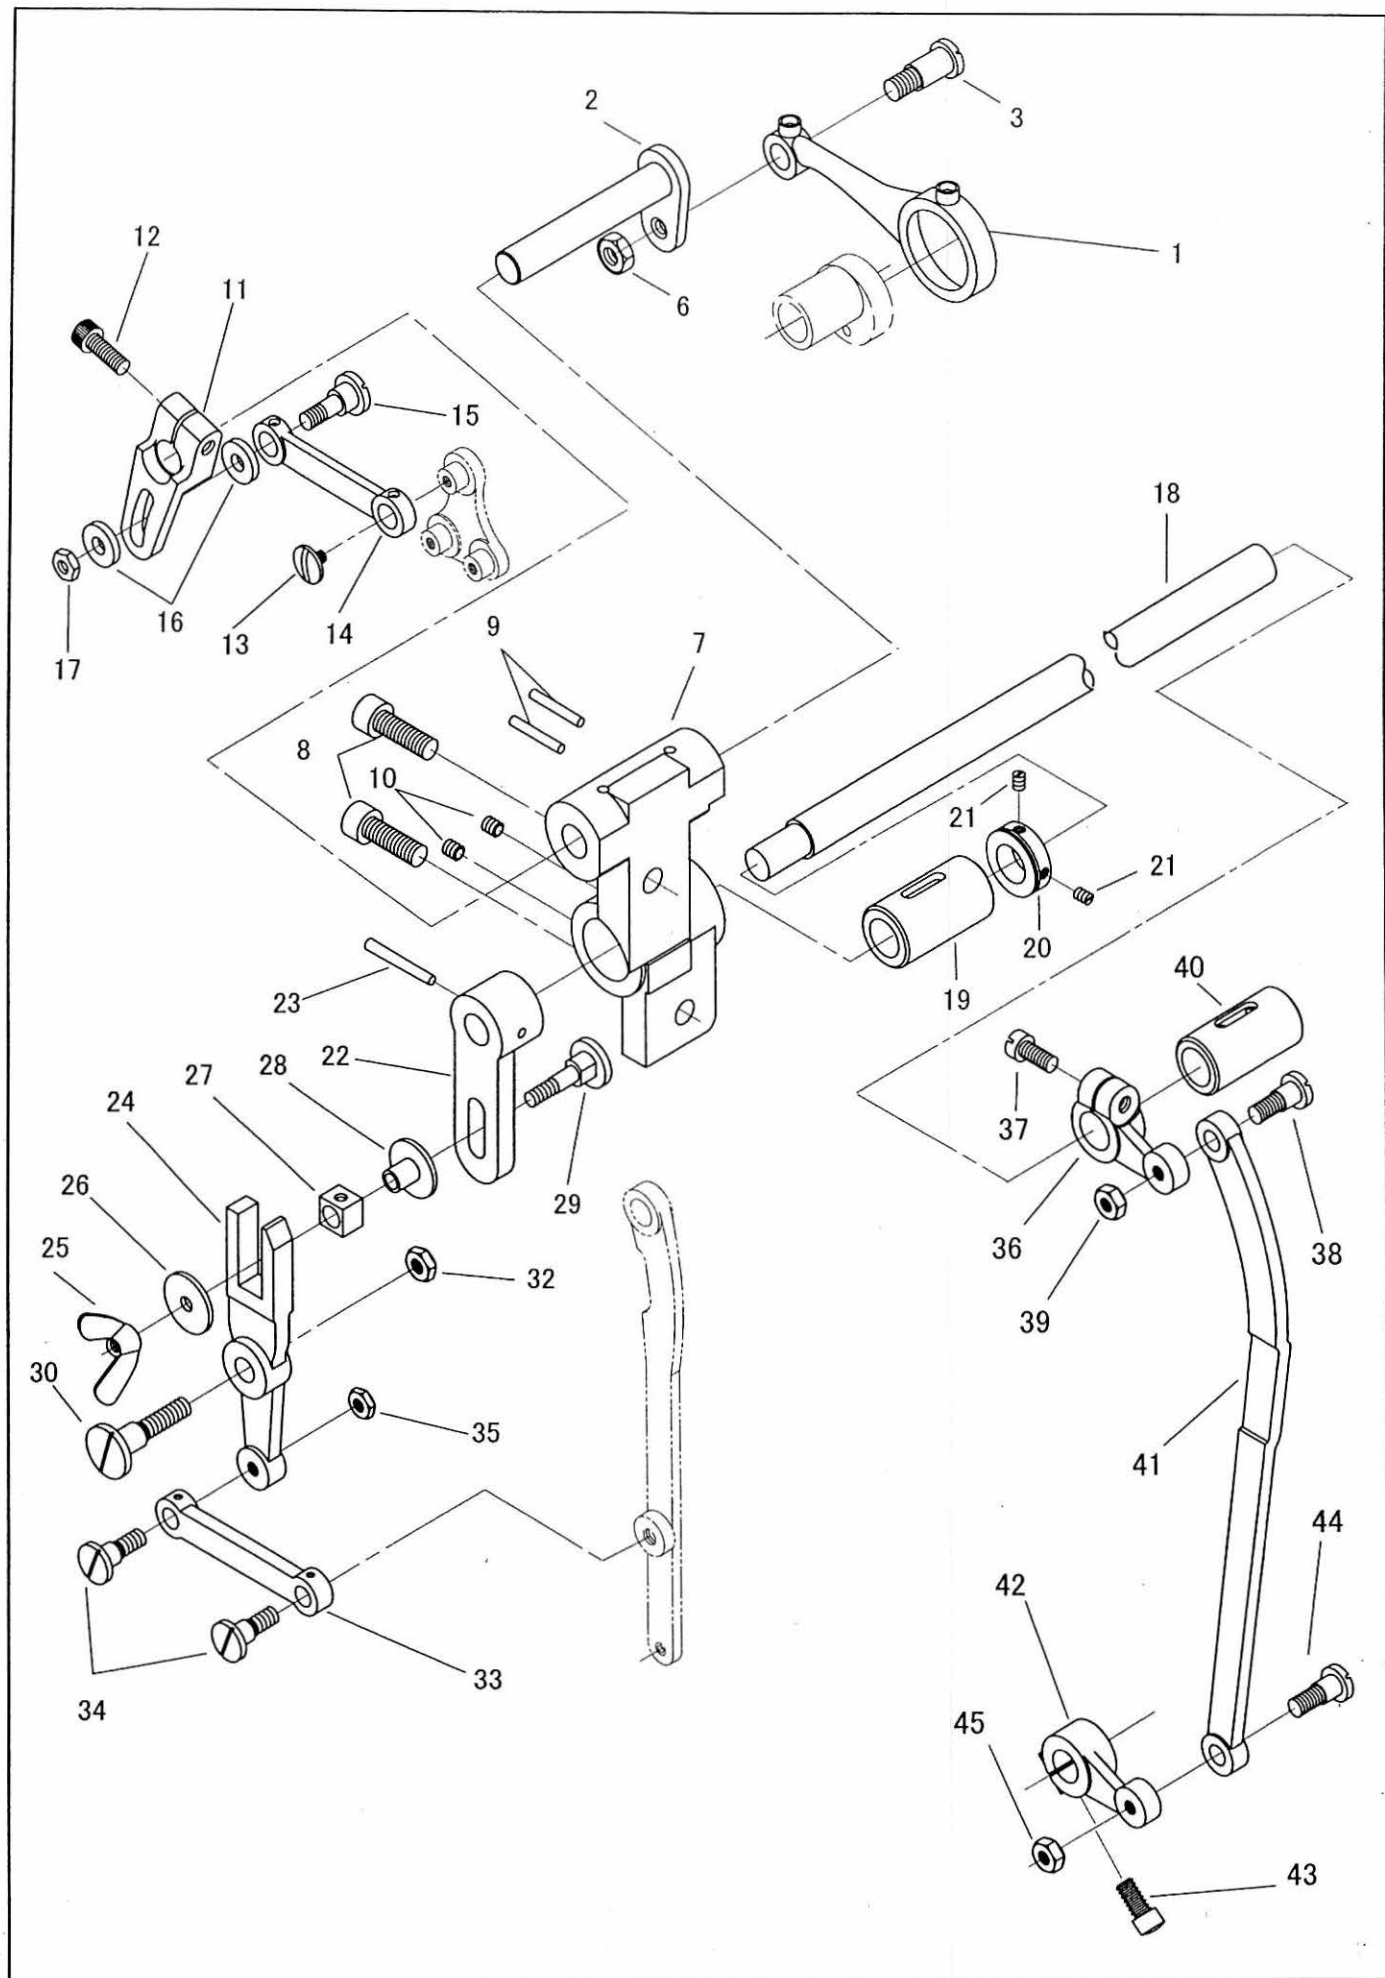

UPPER FEED MECHANISM

No.	部品番号 PARTS	個数 QTY.	品名	PARTS NAME
1	1787	1	上送りロッド	UPPER FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD
2	1387	1	横軸	BELL CRANK DRIVING SHAFT
3	1386	1	上送りロッド段ねじ	HINGE SCREW 5/16X24
4	11152	1	上送りロッド段ねじナット	NUT 5/16X24
7	1746	1	上送り軸メタル台	UPPER FEED ROCK SHAFT BRACKET
8	1346	2	上送り軸メタル台止めねじ	SCREW 5/16X28 L=19
9	8023-A	2	上送り軸メタル台ノックピン	PIN
10	11176	3	上送り軸メタル止めねじ	SCREW 7/32X32 L=5.5
11	1235	1	押え上下だるま	BELL CRANK CONNECTING LINK
12	28076	1	押え上下だるま締めねじ	SCREW M6X1 L=16
13	1392	1	上送りメガネ止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6.5
14	1390	1	上送りメガネ	BELL CRANK
15	1236	1	上下量調節ねじ	HINGE SCREW 1/4X28
16	19516	1	上下量調節ねじナット	NUT 1/4X28
17	18633	2	ワッシャー	WASHER
18	1743	1	上送り軸	UPPER FEED ROCK SHAFT
19	1744	1	上送り軸メタル(前)	UPPER FEED ROCK SHAFT BUSHING (FRONT)
20	147468	1	上送り軸カラー	UPPER FEED ROCK SHAFT COLLAR
21	100624	2	上送り軸カラー止めねじ	SCREW 11/64X40 L=5.5
22	1747	1	上送り連結	UPPER FEED ROCK SHAFT CRANK
23	8023-A	1	上送り連結ノックピン	PIN
24	1251	1	上送り二又連結	UPPER FEED FORKED CONNECTION
25	10776	1	角玉段ピンねじ蝶ナット	NUT 1/4X32
26	35082	1	ワッシャー	WASHER
27	1750	1	上送り二又角玉	UPPER FEED FORKED CONNECTION SLIDE BLOCK
28	1752	1	上送り連結パイプ	PIPE
29	1751	1	角玉段ピンねじ	HINGE SCREW 7/32X32
30	1749	1	上送り二又段ねじ	HINGE SCREW 9/32X28
32	8105	1	上送り二又段ねじナット	NUT 9/32X28
33	1753	1	上送りリンク	UPPER FEED LEVER LINK
34	1250	2	リンク段ねじ	HINGE SCREW 1/4X28
35	19516	1	リンク段ねじナット	NUT 1/4X28
36	1252	1	上送り軸連結(上)	UPPER FEED ROCK SHAFT CRANK (UPPER)
37	1365	1	上送り軸連結(上)締めねじ	SCREW 15/64X28 L=16
38	1253	1	上送り立ロッド段ねじ	HINGE SCREW 6.75X32
39	1254	1	上送り立ロッド段ねじナット	NUT 6.75X32
40	1745	1	上送り軸メタル(後)	UPPER FEED ROCK SHAFT BUSHING (BACK)
41	1741	1	上送り立ロッド	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD
42	1255	1	上送り軸連結(下)	UPPER FEED ROCK SHAFT CRANK (LOWER)
43	1365	1	上送り軸連結(下)締めねじ	SCREW 15/64X28 L=16
44	1253	1	上送り立ロッド段ねじ	SCREW 6.75X32
45	1254	1	上送り立ロッド段ねじナット	NUT 6.75X32


下送り機構
LOWER FEED MECHANISM

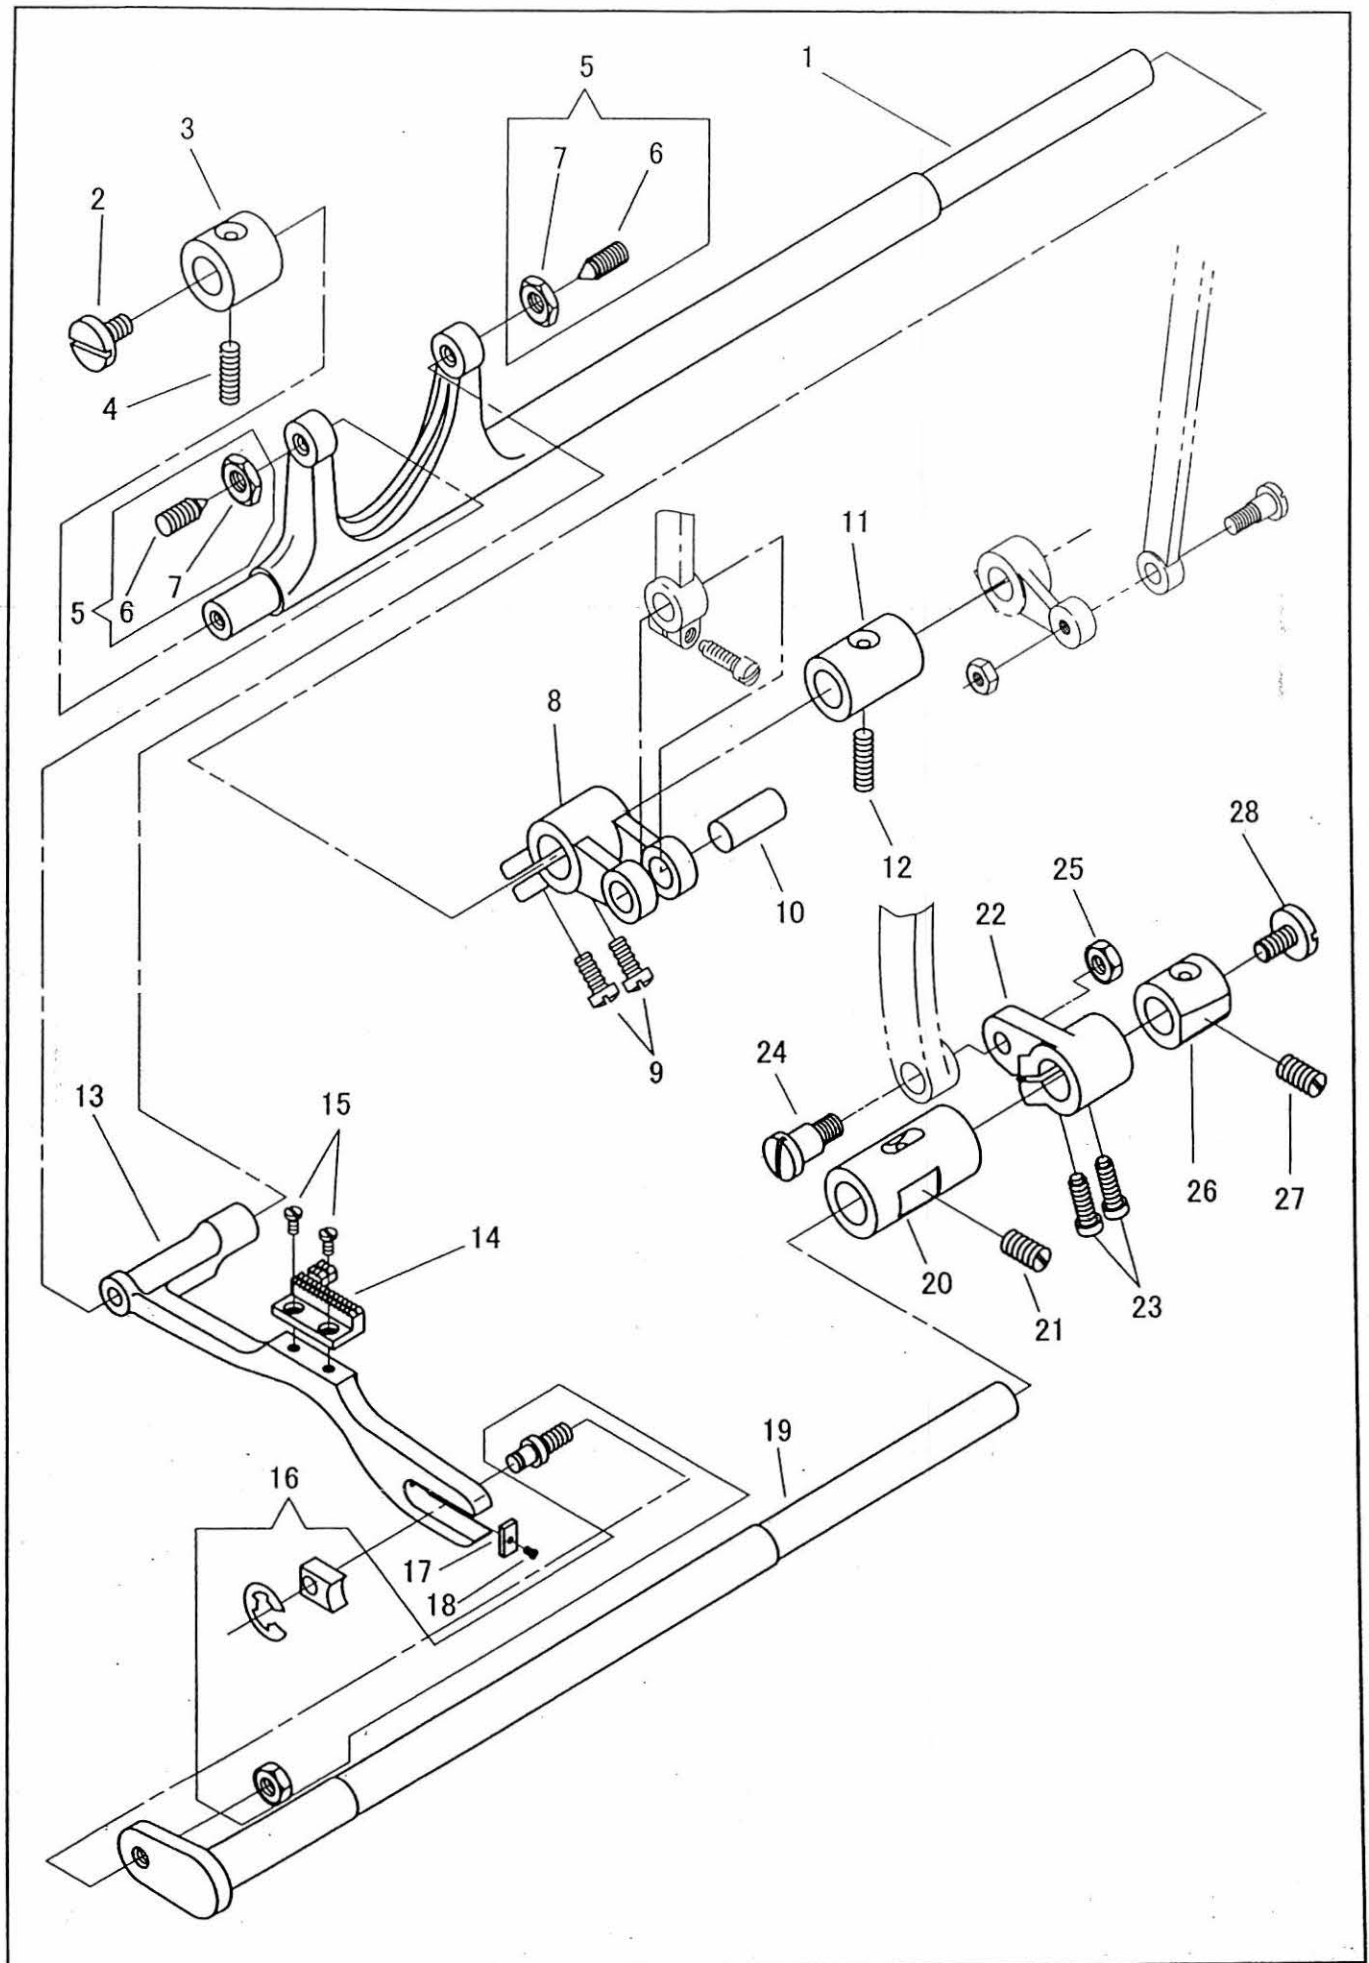

LOWER FEED MECHANISM

No.	部品番号 PARTS	個数 QTY.	品名	PARTS NAME
1	1735	1	送り軸	FEED ROCK SHAFT
2	1368	1	送り軸振れ止めねじ	SCREW 1/4X24 L=11
3	1366	1	送り軸メタル(前)	FEED ROCK SHAFT BUSHING (FRONT)
4	10579	1	送り軸メタル止めねじ	SCREW 15/64X28 L=20
5	6026	2	小ペンセット	SCREW & NUT (SMALL) 9/32X28
6	6026-01	2	小ペンねじ	SCREW 9/32X28
7	6026-02	2	小ペンナット	NUT 9/32X28
8	1734	1	送り軸クランク	FEED ROCK SHAFT CRANK
9	1365	2	送り軸クランク締めねじ	SCREW 15/64X28 L=16
10	1736	1	立ロッド(下)ピン	PIN
11	1367	1	送り軸メタル(後)	FEED ROCK SHAFT BUSHING (BACK)
12	10579	1	送り軸メタル止めねじ	SCREW 15/64X28 L=20
13	1369	1	送り土台	FEED BAR
14	1376	1	送り歯	FEED DOG
15	8100	2	送り歯止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
16	6007	1	上下軸角玉組	SLIDE BLOCK COMPLETE
17	10596	1	送り土台フェルト	OIL FELT
18	8031	1	送り土台フェルト止めねじ	SCREW 3/32X56 L=4
19	1371	1	上下軸	FEED LIFTING ROCK SHAFT
20	1374	1	上下軸メタル(前)	FEED LIFTING ROCK SHAFT BUSHING (FRONT)
21	1327	1	上下軸メタル止めねじ	SCREW 5/16X24 L=13
22	1511	1	上下軸クランク	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK
23	6029	2	上下軸クランク締めねじ	SCREW 3/16X28
24	1360	1	上下軸段ねじ	HINGE SCREW 9/32X28
25	8105	1	上下軸段ねじナット	NUT 9/32X28
26	1375	1	上下軸メタル(後)	FEED LIFTING ROCK SHAFT BUSHING (BACK)
27	1327	1	上下軸メタル止めねじ	SCREW 5/16X24 L=13
28	1368	1	上下軸振れ止めねじ	SCREW 1/4X24 L=11


返し機構
FEED REVERSING MECHANISM

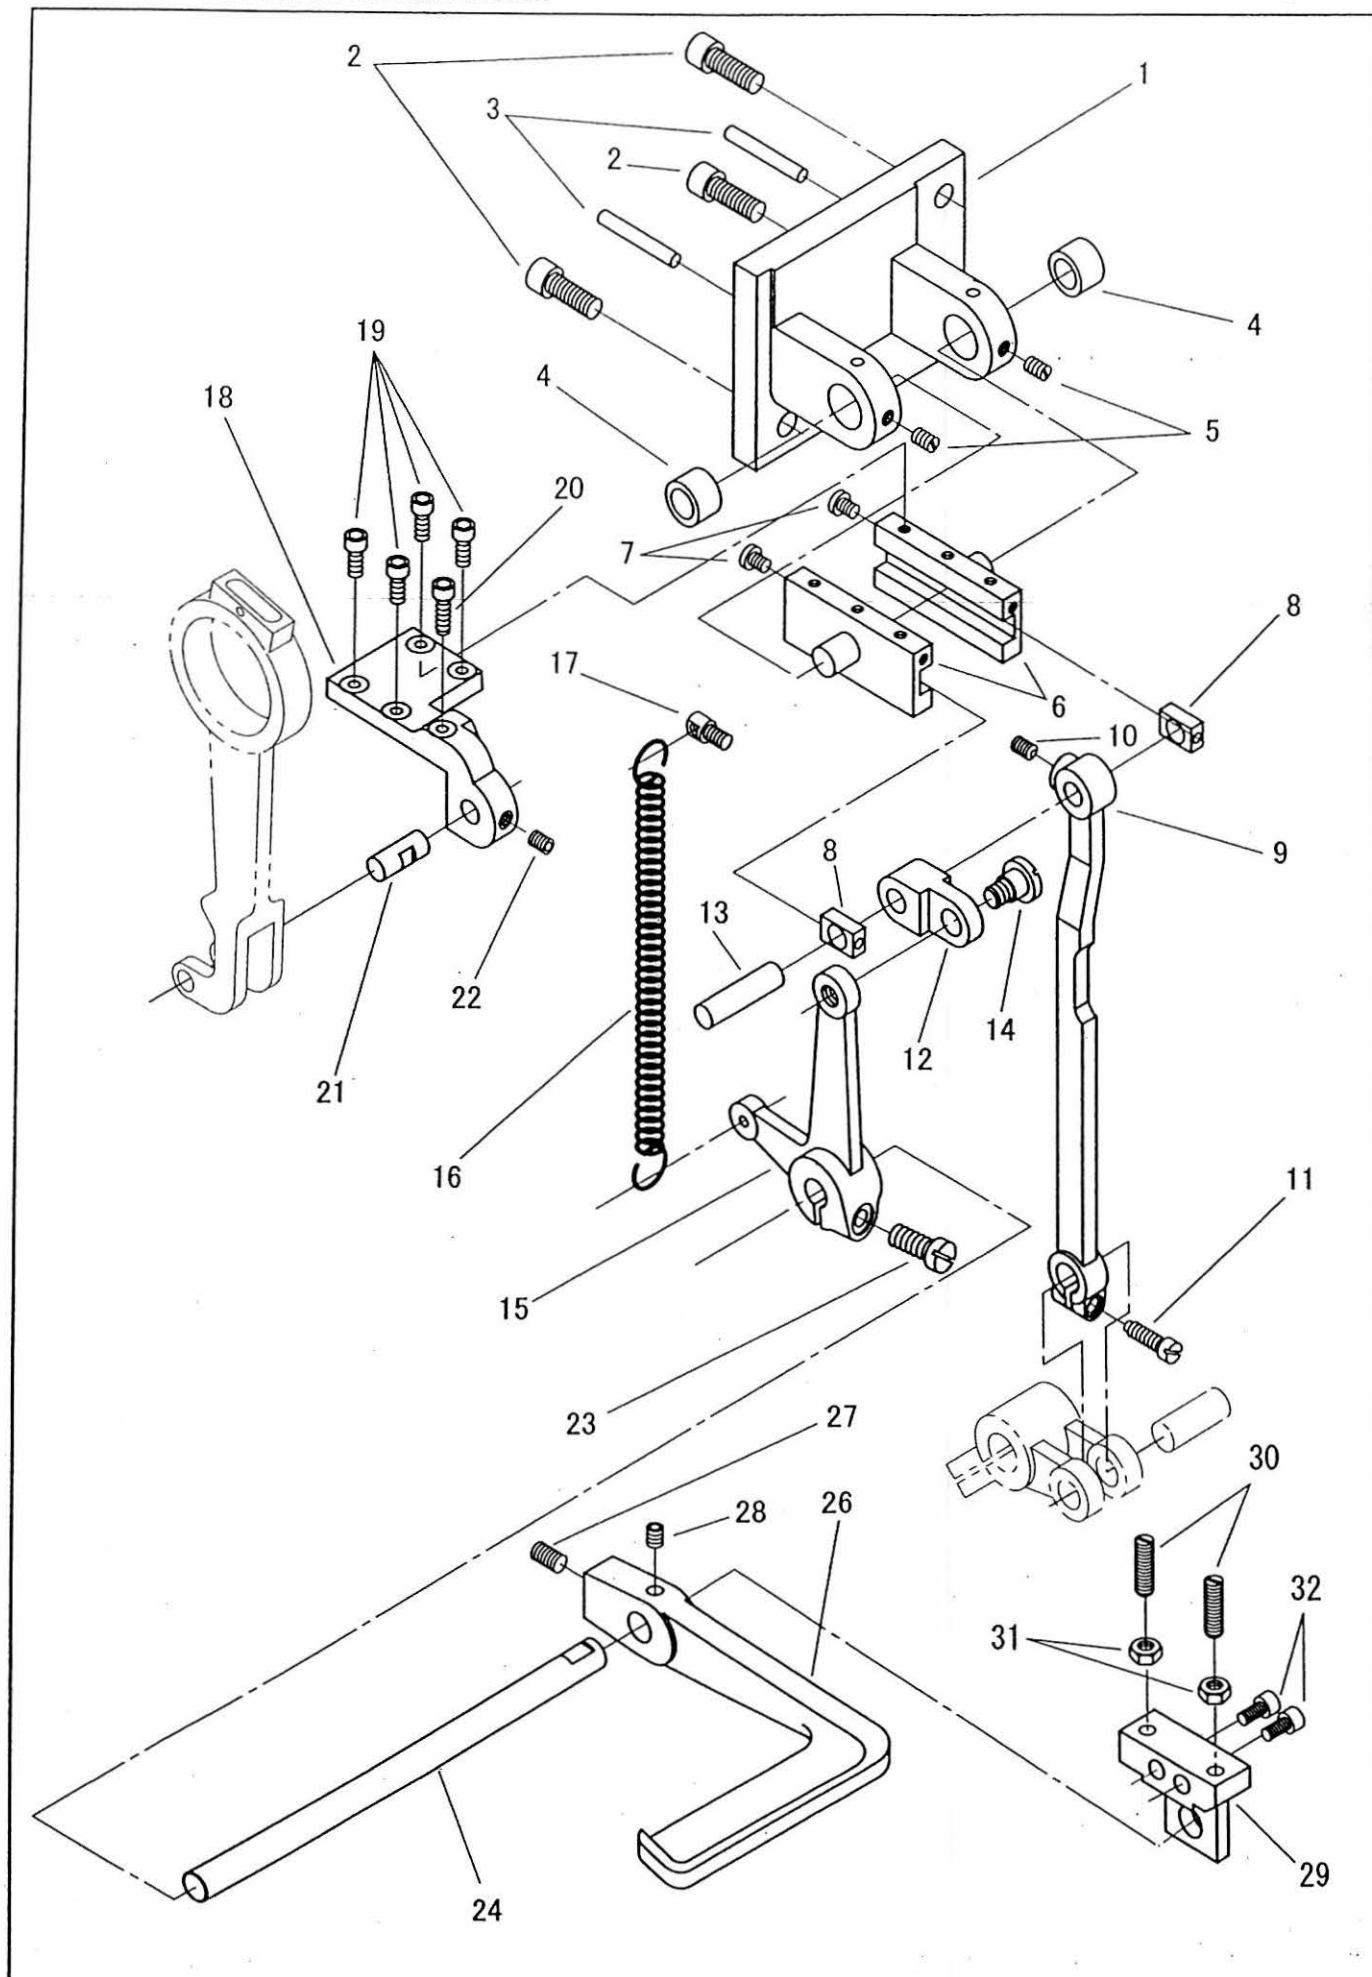

FEED REVERSING MECHANISM

No.	部品番号 PARTS	個数 QTY.	品名	PARTS NAME
1	1723	1	案内レール土台	SLIDE BLOCK GUIDE BASE
2	35034	3	案内レール土台止めねじ	SCREW M6X1
3	8023-A	2	案内レール土台ノックピン	TAPER PIN (3.5 X 25)
4	20105-A	2	ベアリング	BEARING
5	2067	2	案内レールベアリング止めねじ	SCREW 11/64X40 L=6
6	1730	2	案内レール	SLIDE BLOCK GUIDE
7	4094	2	角玉ストッパー止めねじ	SCREW M4X0.7 L=5
8	34012	2	バック角玉	FEED REVERSING SLIDE BLOCK
9	1733	1	立ロッド(下)	FEED ROCK SHAFT CONNECTING ROD (LOWER)
10	27170	1	角玉ピン止めねじ	SCREW M5X0.8 L=6
11	6029	1	立ロッド(下)締めねじ	SCREW 3/16X28
12	1769	1	バックリンク	FEED REVERSING CONNECTING LINK
13	1732	1	角玉ピン	CONNECTION PIN
14	1770	1	バックリンク段ねじ	HINGE SCREW 15/64X28
15	1768	1	バック駆動連結	FEED REVERSING LEVER SHAFT CRANK
16	1771	1	バックスプリング	FEED REVERSING LEVER SPRING
17	1772	1	バックスプリング掛	FEED REVERSING LEVER SPRING HOOK
18	1729	1	案内レール押え板	SLIDE BLOCK GUIDE PLATE
19	31092	4	案内レール押え板締めねじ(短)	SCREW M4X0.7
20	29056	1	案内レール押え板締めねじ(長)	SCREW M4X0.7
21	1728	1	立ロッド(上)ピン	PIN
22	27170	1	立ロッド(上)ピン止めねじ	SCREW M5X0.8 L=6
23	1774	1	バック駆動連結締めねじ	SCREW 3/16X28 L=13
24	1766	1	バックレバー軸	FEED REVERSING LEVER SHAFT
26	1765	1	バックレバー	FEED REVERSING LEVER
27	28043	1	バックレバー止めねじ(B)	SCREW M6X1 L=10
28	27170	1	バックレバー止めねじ(A)	SCREW M5X0.8 L=6
29	1767	1	バックレバー押え	FEED REVERSING LEVER STOPPER
30	1773	2	バックレバーストップねじ	SCREW 15/64X28 L=30
31	50409	2	バックレバーストップナット	NUT 15/64X28
32	30066	2	バックレバー押え止めねじ	SCREW M5X0.8

付属品 1
ACCESSORIES 1

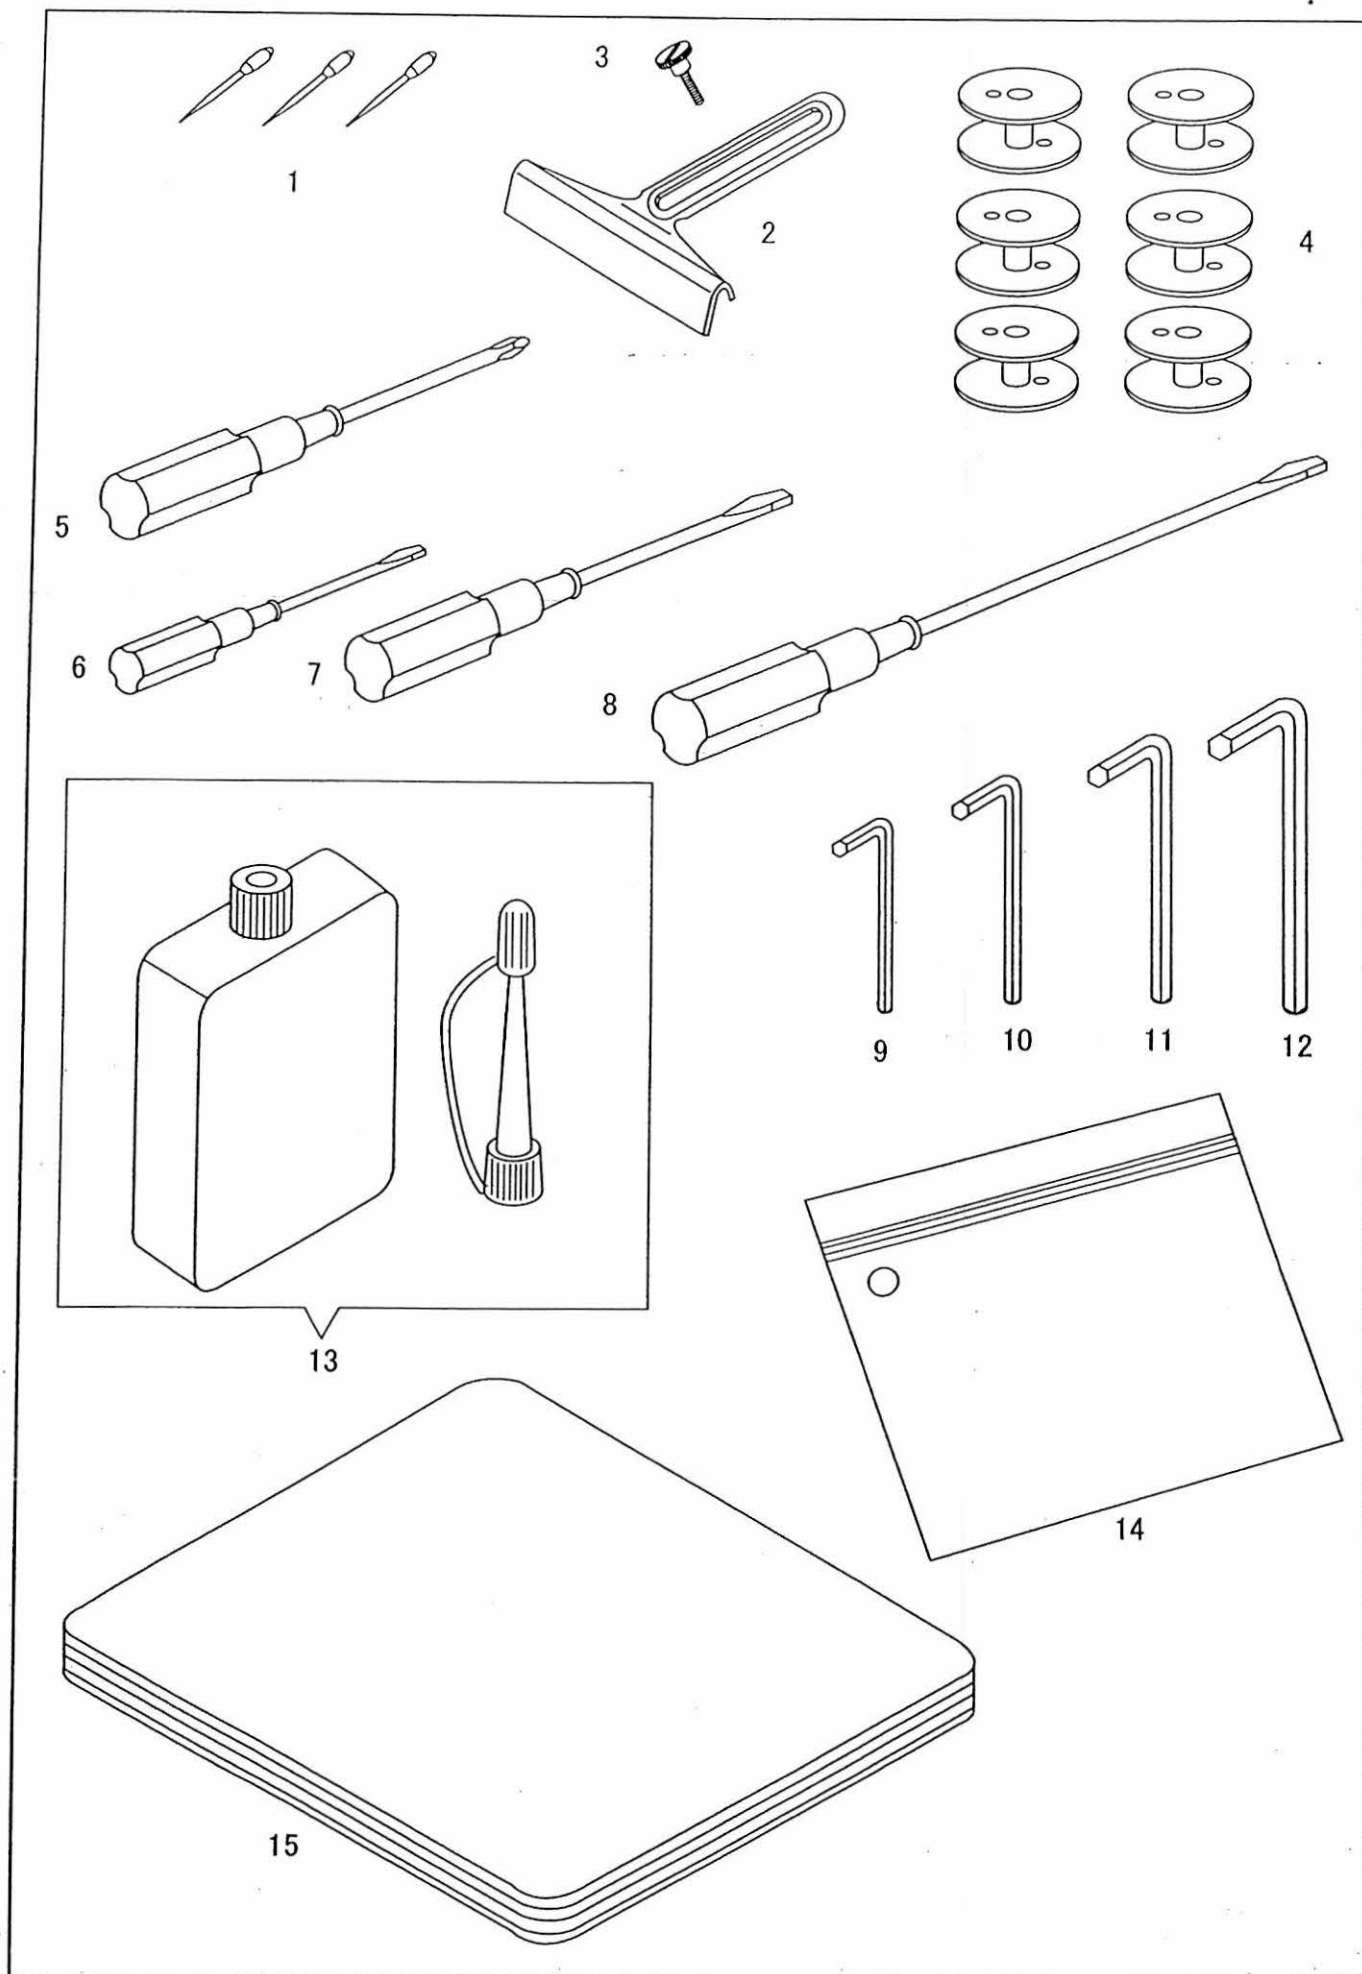


付属品1

ACCESSORIES 1

No.	部品番号 PARTS	個数 QTY.	品名	PARTS NAME
1	N1124	3	針(DD×1)	NEEDLE DDX1 #24
2	6050	1	定規	CLOTH EDGE GUIDE
3	7047	1	定規止めねじ	SCREW 9/64X40
4	1441	6	ボビン	BOBBIN
5	19473	1	十字ドライバ	SCREW DRIVER (CROSS TYPE)
6	8121	1	ドライバ(小)	SCREW DRIVER (SMALL)
7	8120	1	ドライバ(中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)
8	8118	1	ドライバ(大)	SCREW DRIVER (LARGE)
9	19457	1	六角レンチ(2.5)	HEXAGONAL WRENCH (2.5MM)
10	19458	1	六角レンチ(3)	HEXAGONAL WRENCH (3MM)
11	19459	1	六角レンチ(4)	HEXAGONAL WRENCH (4MM)
12	19460	1	六角レンチ(5)	HEXAGONAL WRENCH (5MM)
13	8123	1	油(小)	OILER
14	8132-B	1	部品袋	ACCESSORY BAG
15	8124	1	ビニールカバー	VINYL COVER

付属品 2
ACCESSORIES 2

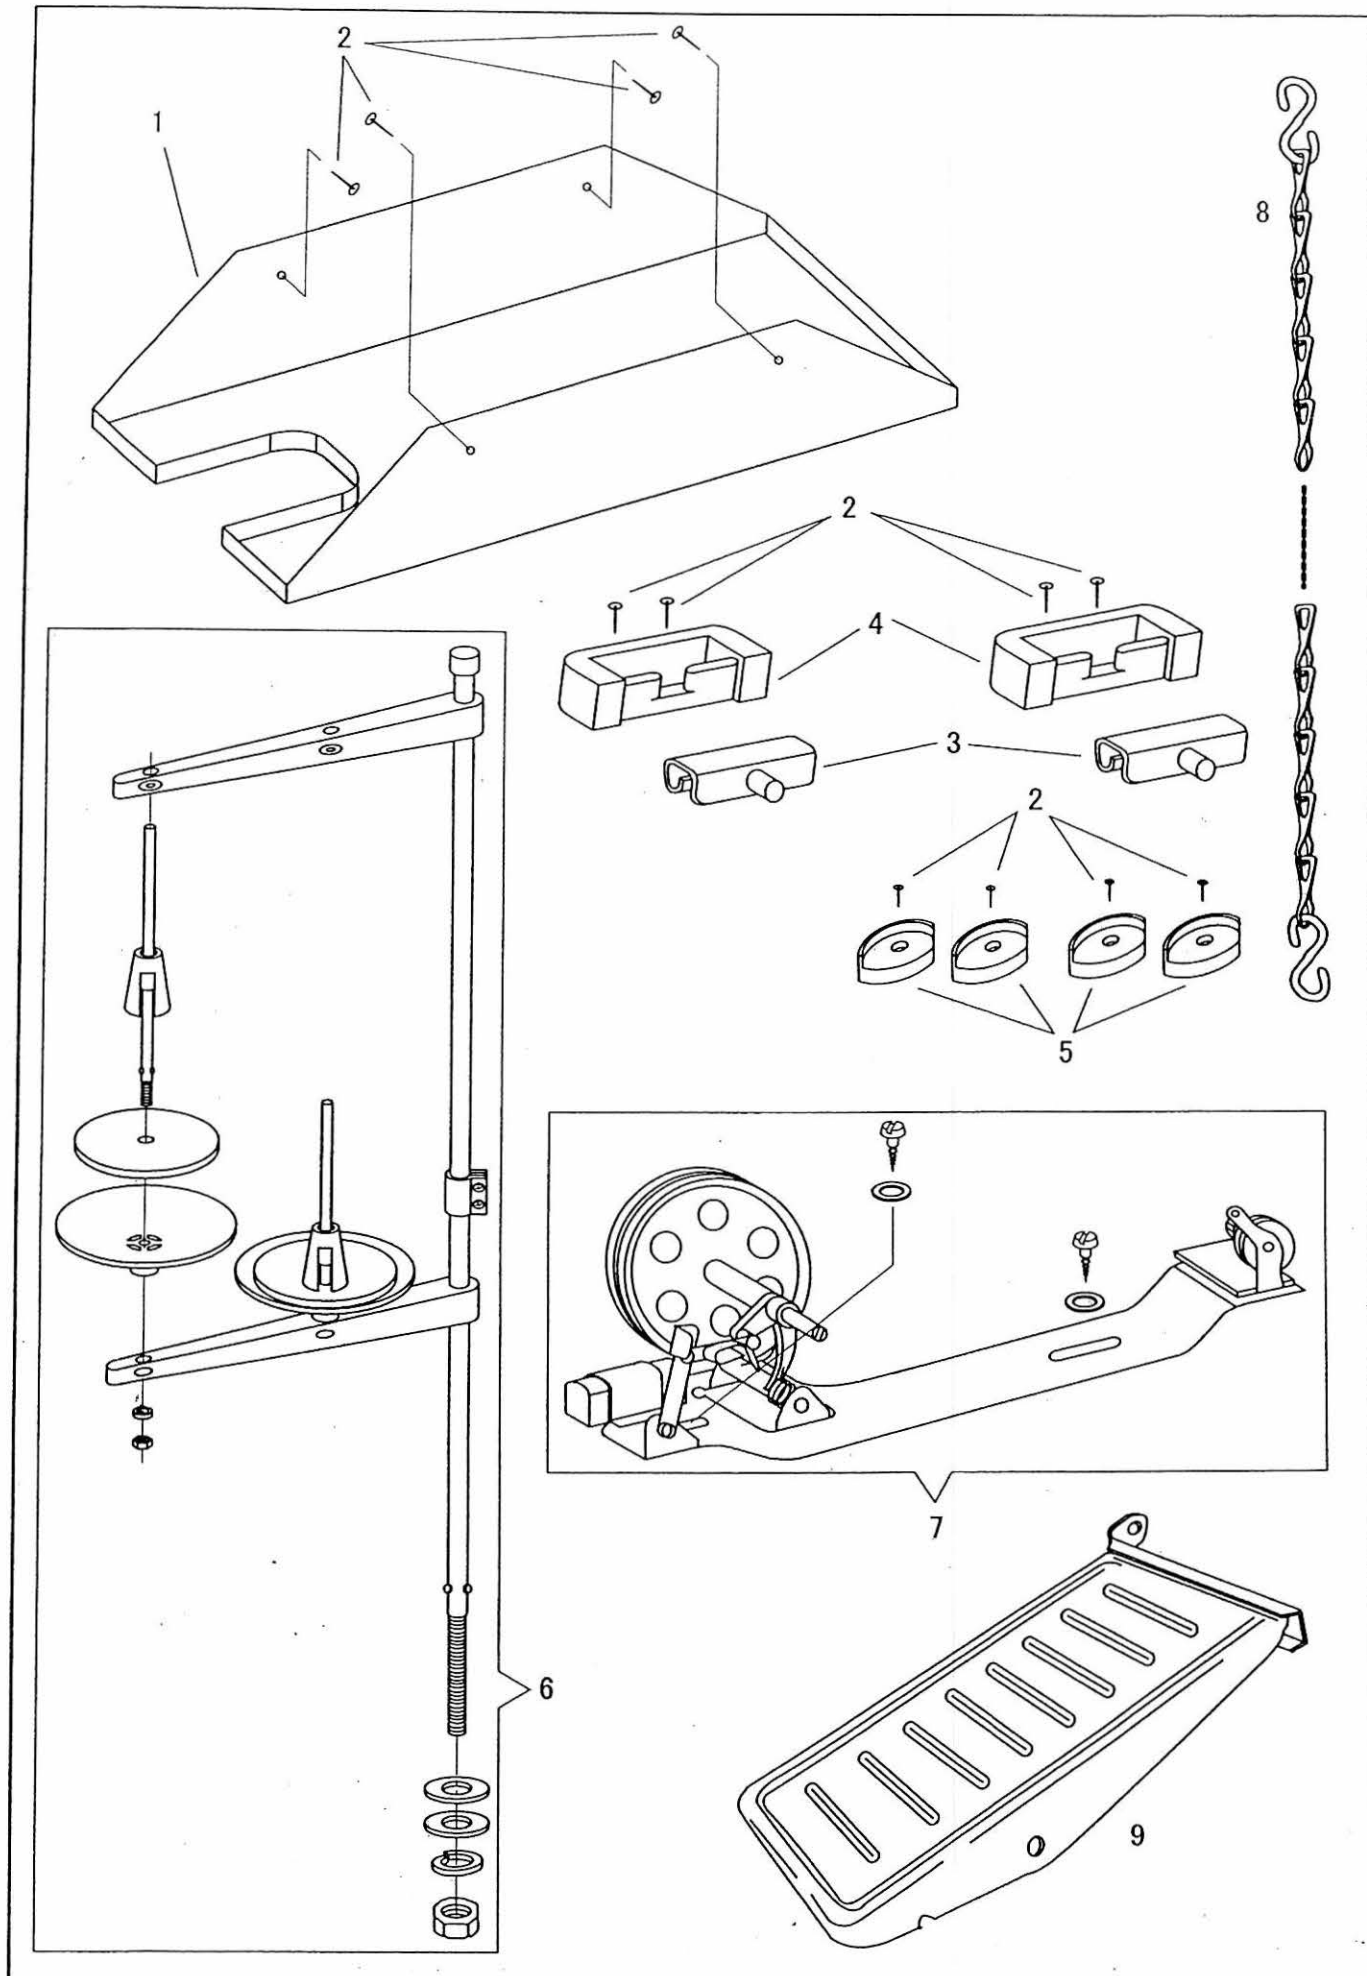


付属品2

ACCESSORIES 2

No.	部品番号 PARTS	個数 QTY.	品名	PARTS NAME
1	1442	1	油受	OIL PAN
2	6055	12	止釘	NAIL
3	11885	2	ヒンジ	HINGE CONNECTION
4	11886	2	ヒンジ受ゴム	HINGE RUBBER CUSHION
5	11887	4	コーナーゴム	CORNER RUBBER CUSHION
6	35254	1	糸立台(2枚羽セット)	THREAD STAND COMPLETE
7	1440	1	糸巻セット	BOBBIN WINDER COMPLETE
8	13079	1	くさり	CHAIN
9	13098	1	ペダルセット	PEDAL COMPLETE

別売品
OPTION

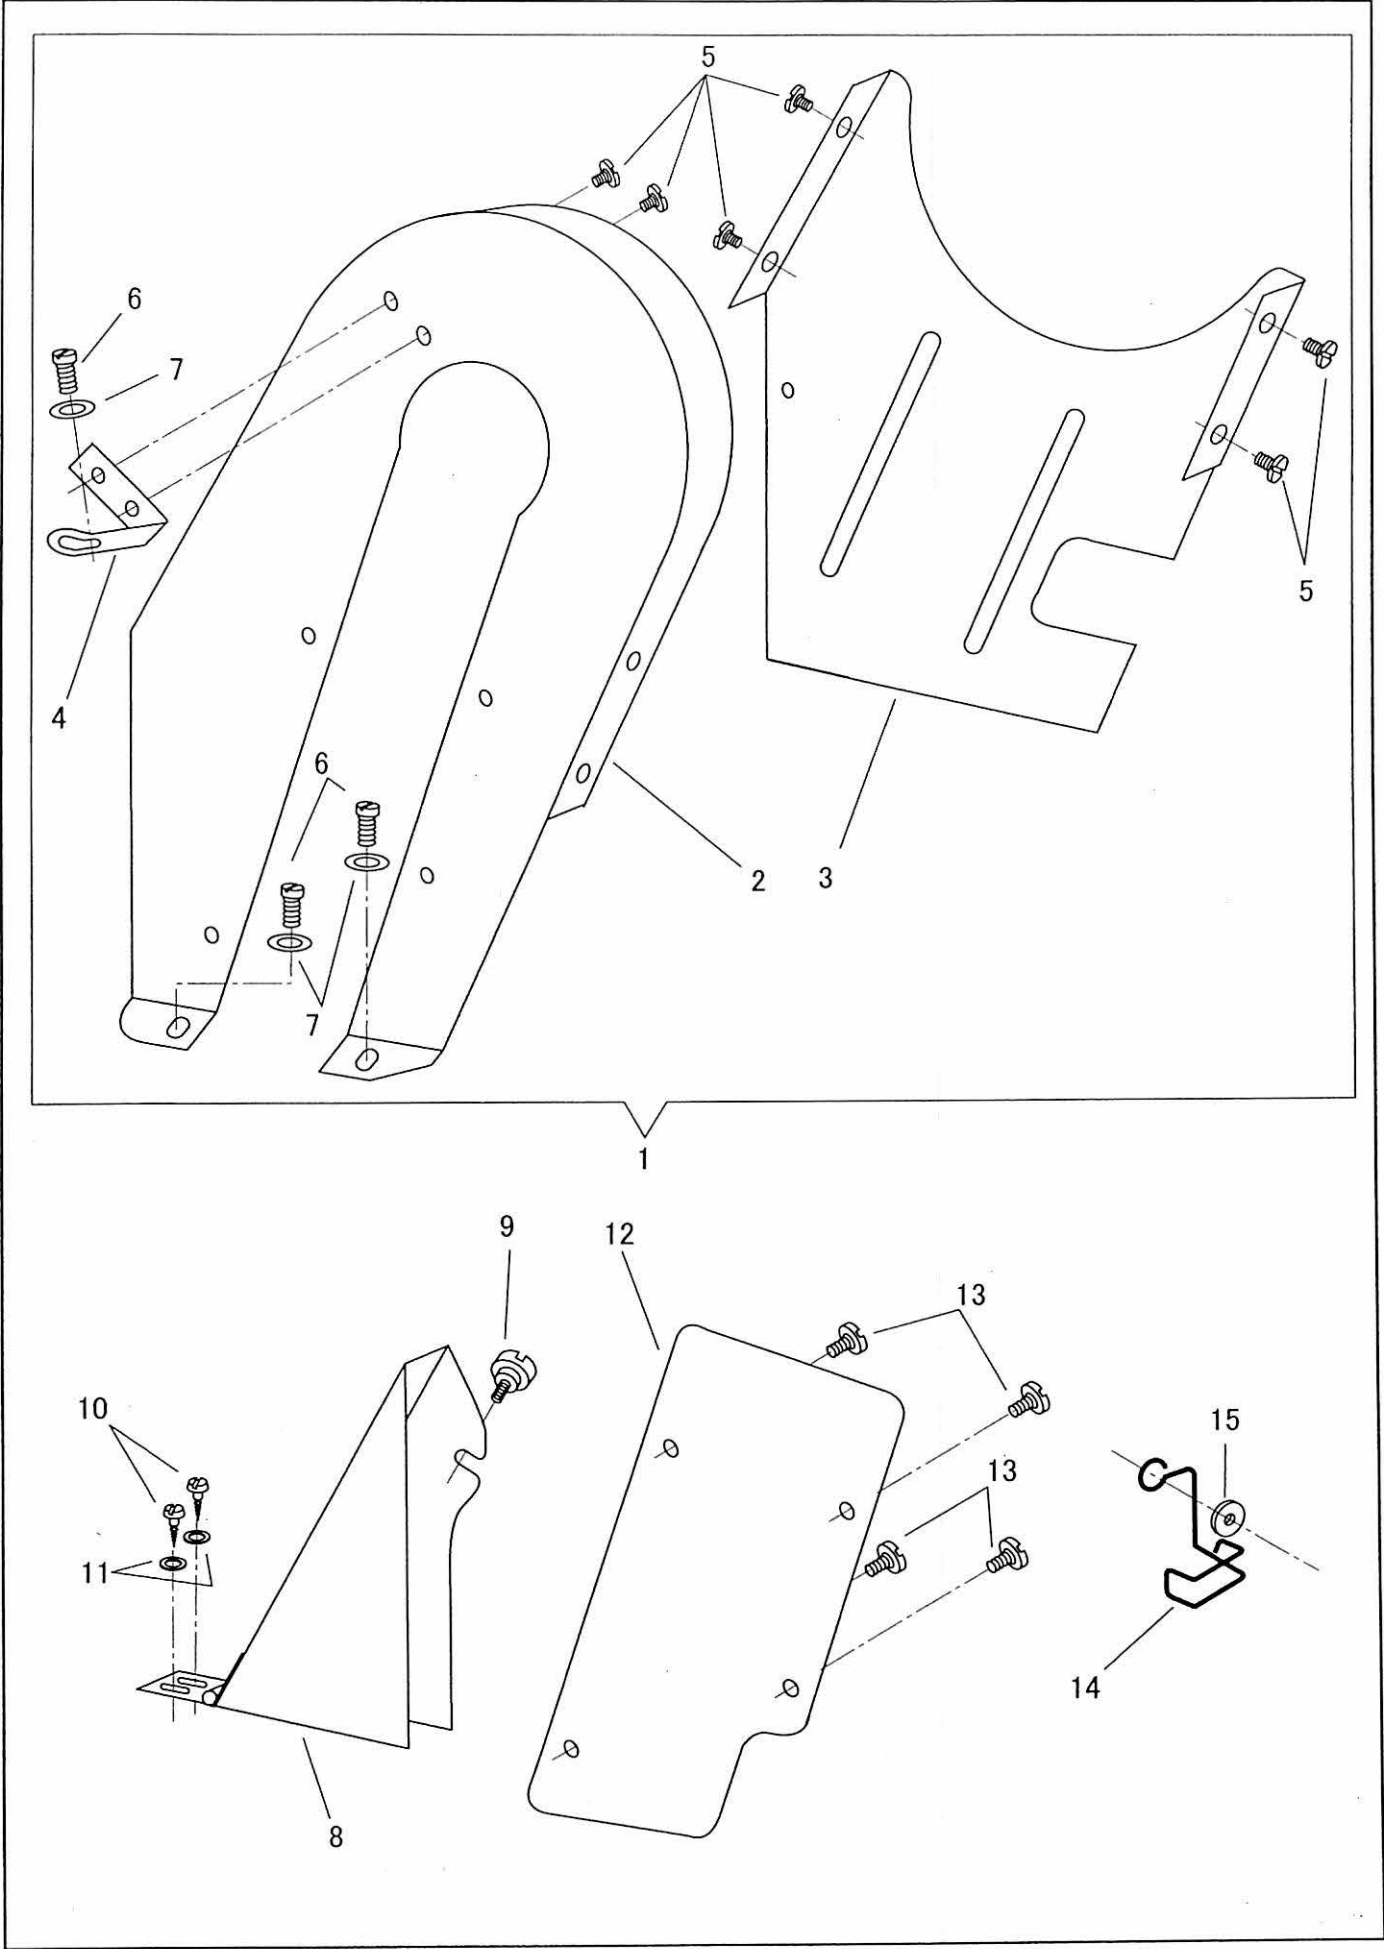

別売品
OPTION

No.	部品番号 PARTS	個数 QTY.	品名	PARTS NAME
1	1447CC	1	ベルトガードセット	BELT GUARD COMPLETE
2	1447-01	1	ベルトガード本体	BELT GUARD
3	1447-02	1	ベルトガード横カバー	BELT GUARD SIDE COVER
4	1447-03	1	ベルトガード取付板	BELT GUARD STAY
5	6339	6	ベルトガード横カバー止めねじ	SCREW 1/8X44 L=4
6	20276	3	ベルトガード本体止	SCREW 3/16X30 L=7
7	16287	3	ベルトガード本体止ワッシャー	WASHER
8	1458	1	補助ベルトガードセット	AUXILIARY BELT GUARD COMPLETE
9	11830	1	補助ベルトガード止めねじ	SCREW 9/64X40
10	15081	2	補助ベルトガード木ねじ	WOOD SCREW
11	16287	2	補助ベルトガード木ねじワッシャー	WASHER
12	1459	1	ベルトガード補助板	BELT GUARD AUXILIARY PLATE
13	6339	4	ベルトガード補助板止	SCREW 1/8X44 L=4
14	1460	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
15	11142	1	フィンガーガード止ワッシャー	WASHER

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

TEL: 047-420-3561, IP電話: 050-3535-3491

FAX: 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp

(国内営業)

Parts No. PB29110 (1112)

Rev.1