使用説明書&パーツ・ブック

INSTRUCTION BOOK&PARTS BOOK

MODEL

381Y-B
381LY-B (大釜)
(Large rotary hook)

筒形1本針本縫総合送り
自動糸切装置付ミシン

Single Needle, Lockstich, Narrow
Cylinder Bed Compound Feed
Sewing Machine With Automatic
Thread Trimmer

NAKAJIMA SEISAKUSHO CO., LTD.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

6. 構成部品　COMPONENT PARTS

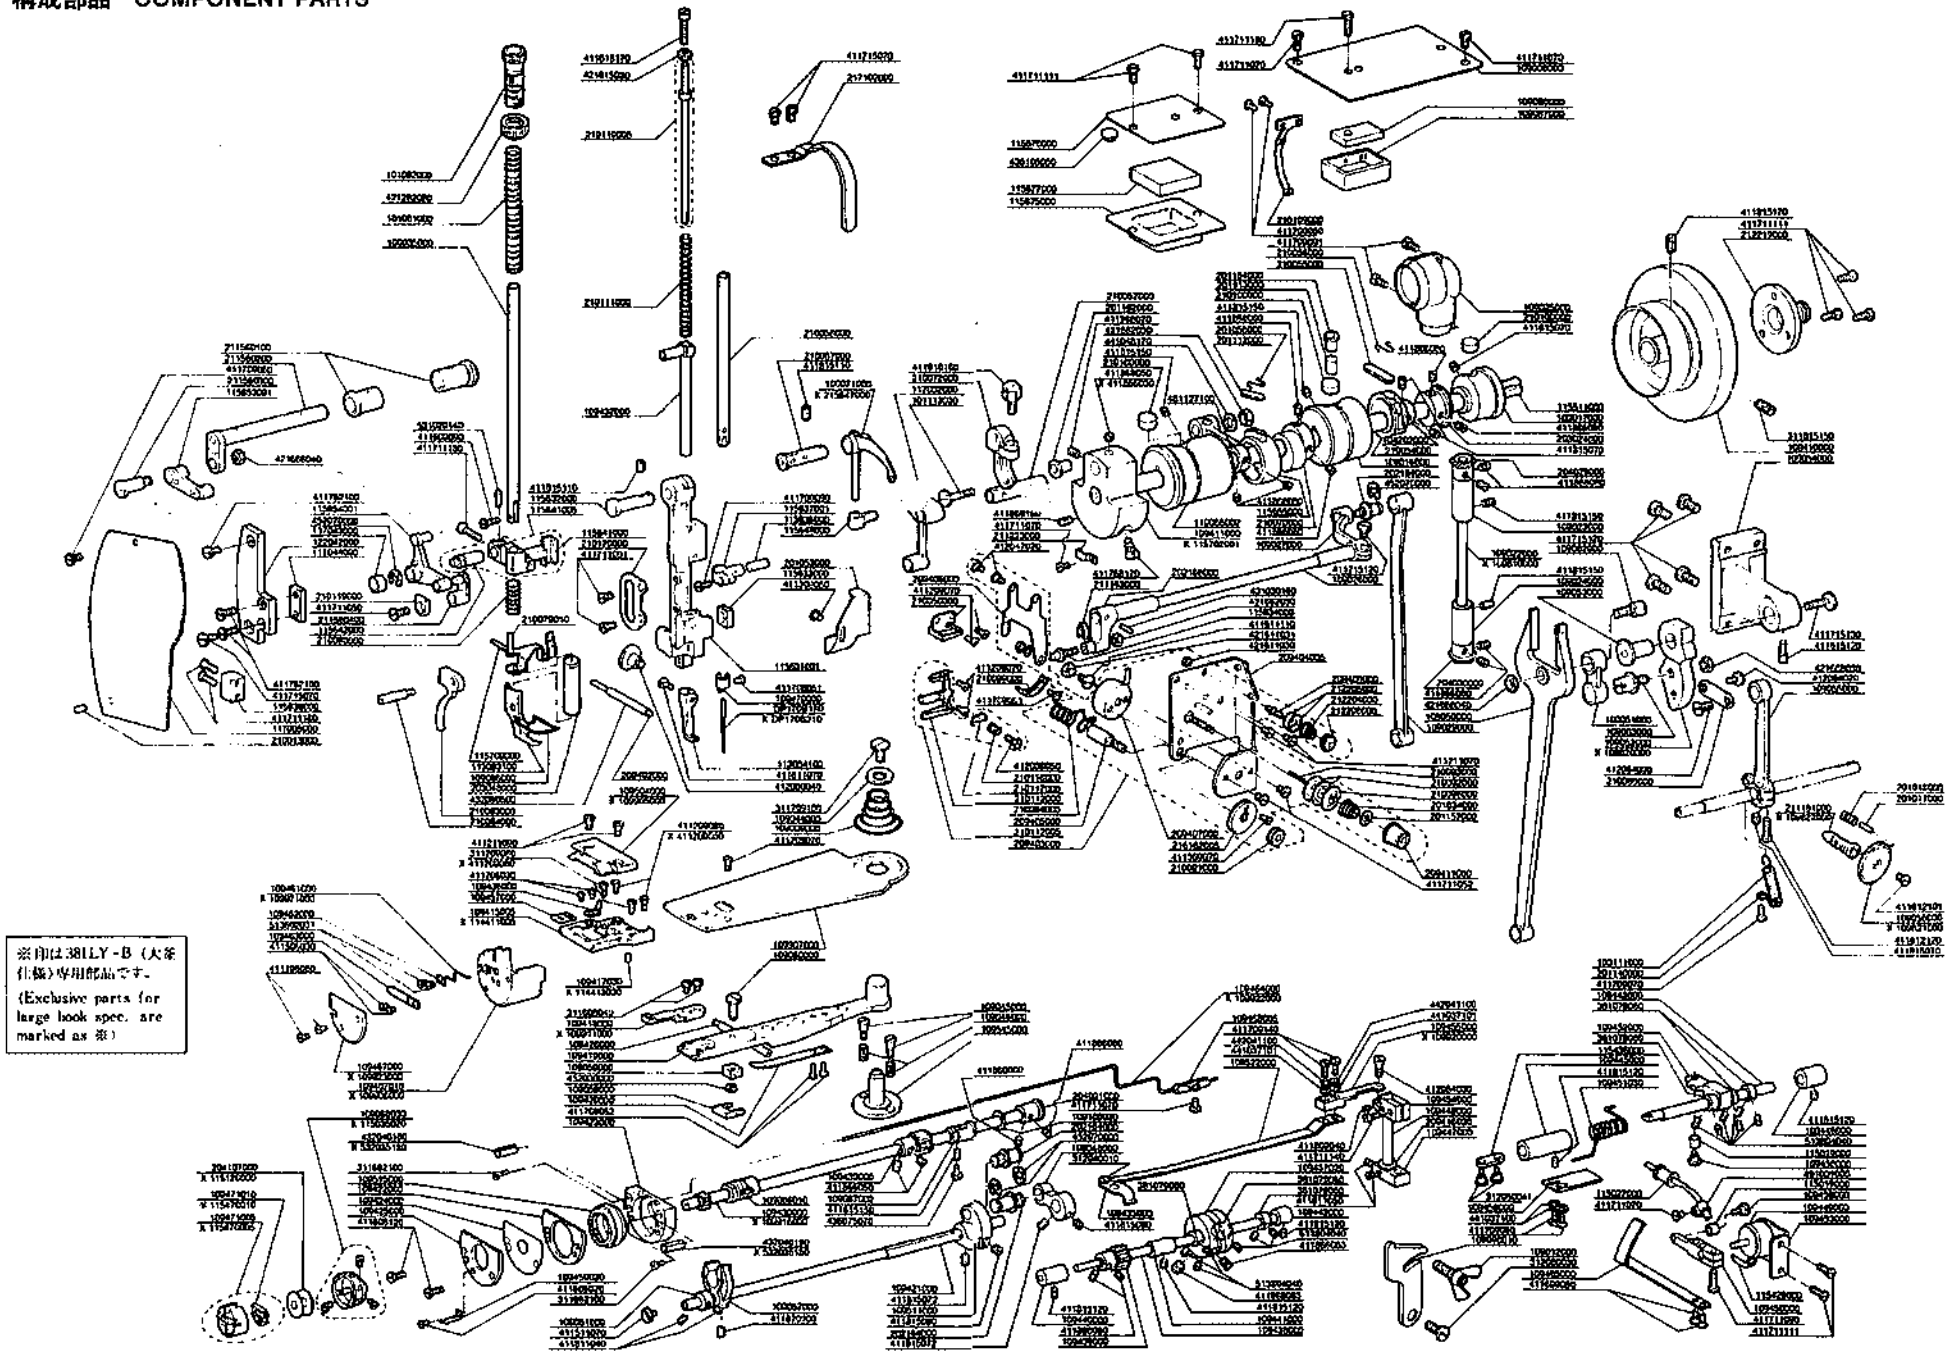

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

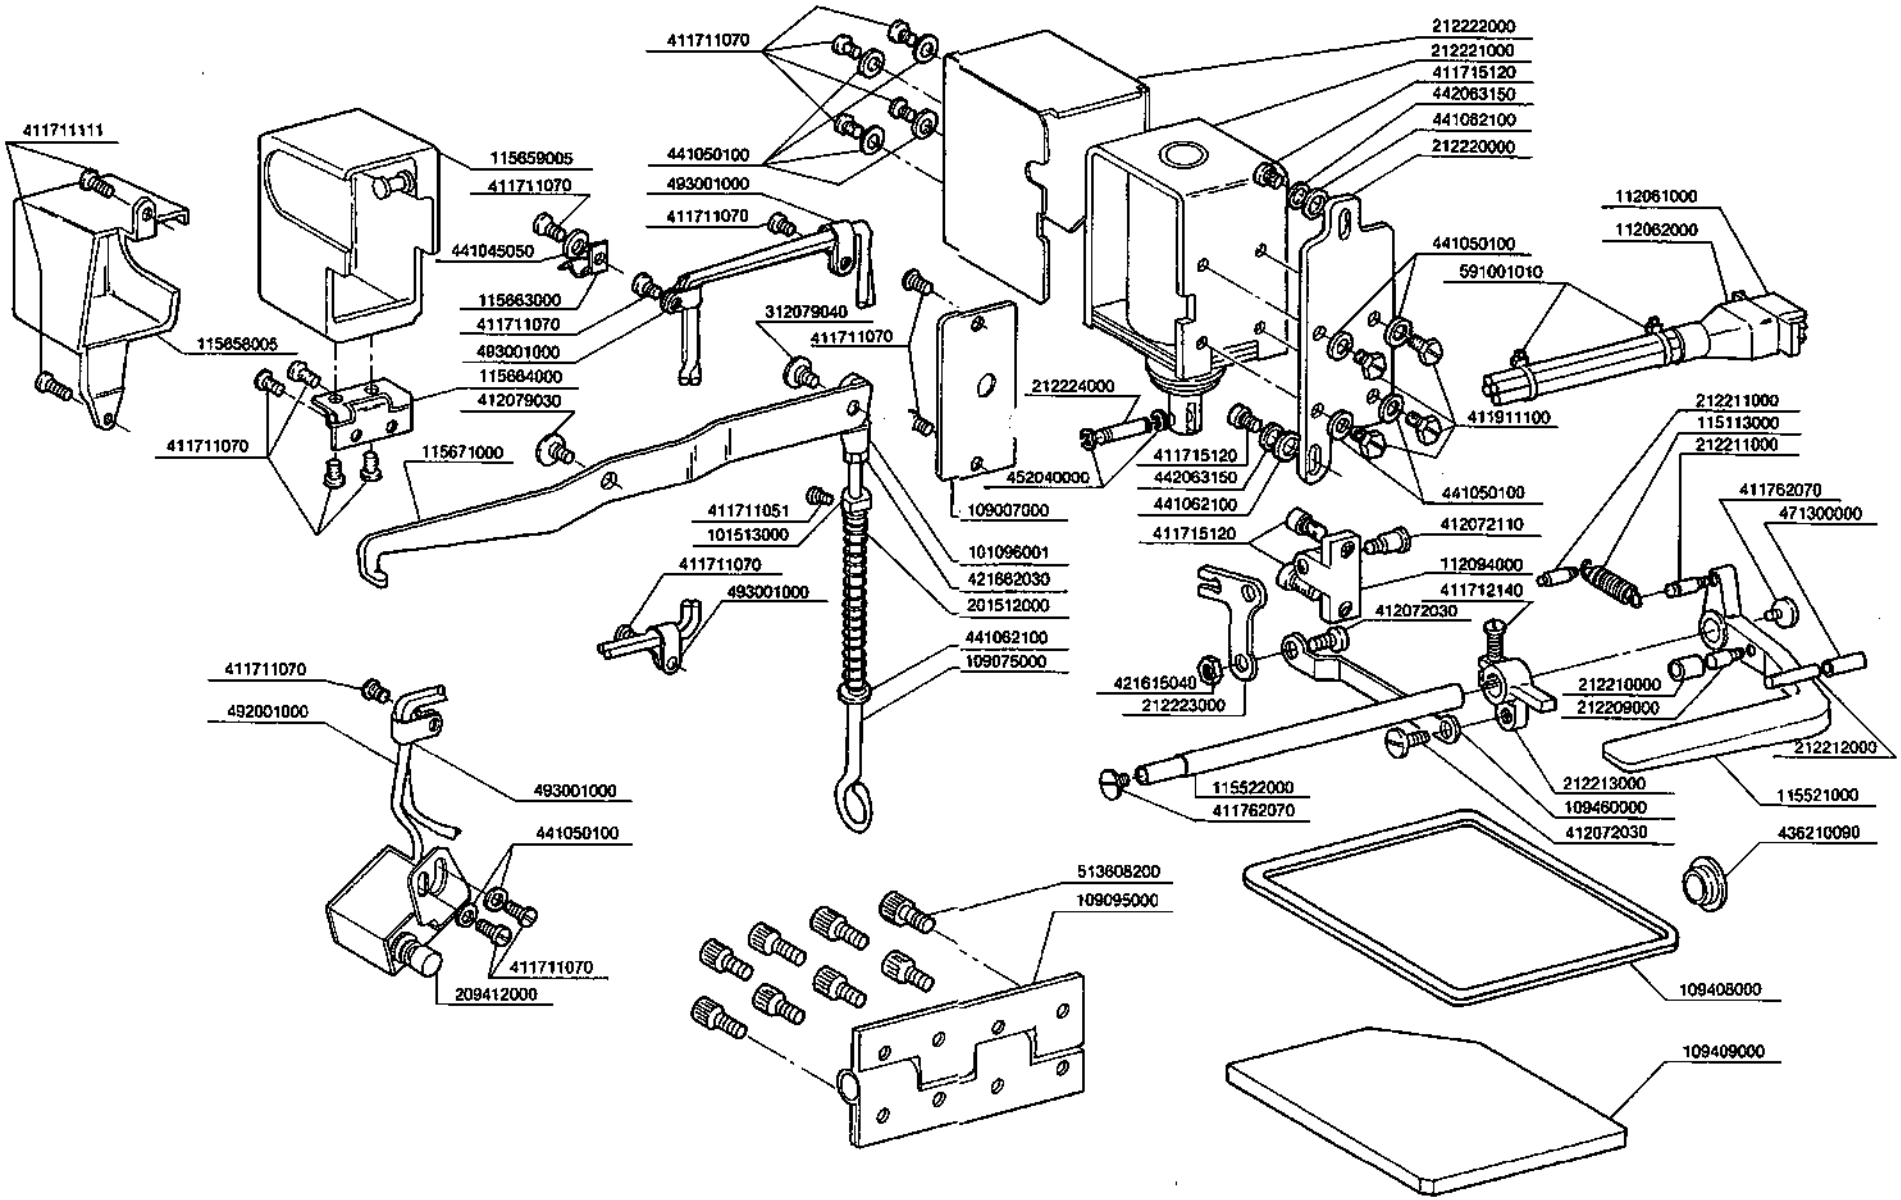

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

専用部品　381Y—B

注記 Note	品番 Part No.	品名	Description	数量 Amt.Req.
	101081000	押エ調節バネ	Pressure spring	1
	101082000	押エ調節ネジ	Pressure spring regulator	1
	101086001	吊棒ダルマ	Joint	1
	101113030	上送りロッド段ネジ	Hinge screw	1
	101513000	後吊棒押シバネ受ケ	Spring holder	1
	103111000	引張りバネ	Tension spring	1
	104202000	送り偏心カム	Feed eccentric cam	1
	109006000	天板	Top cover	1
	109007000	窓板	Side plate	1
	109009000	ベッド上面カバーバネ	Bed cover spring	1
	109012000	掛金止蝶ネジ	Thumb screw	1
	109016000	上軸中メタル	Main shaft intermediate bushing	1
	109017000	上軸後メタル	Main shaft rear bushing	1
	109022000	立軸	Upright shaft	1
	109023000	立軸上メタル	Upright shaft upper bushing	1
	109024000	立軸下メタル	Upright shaft lower bushing	1
	109025000	上歯車ケース	Main shaft gear case	1
	109026000	針棒揺動軸	Rock shaft	1
	109027000	針棒揺動後部腕	Rock shaft rear crank	1
	109029000	針棒揺動ロッド	Needle bar frame rod	1
	109035000	押エ棒	Pressure bar	1
	109044000	送り台軸フタ	Bed cover washer	1
	109045000	送り台軸止ネジ	Feed bar screw	2
	109046000	送り台軸止ネジバネ	Feed bar screw spring	2
	109048000	水平送り腕	Feed rock'shaft crank	1
	109050000	二又ロッド	Pitman	1
	109051000	二又リンク	Feed connecting link	1
	109052000	送り調節台	Feed regulator	1
	109053000	送り調節台止軸	Feed regulator hinge pin	1
	109054000	送り調節台土台	Feed regulator supporting base	1
	109055000	送り調節腕	Feed regulating lever crank	1
	109056000	目盛板	Stitch dial	1
	109057000	送り台揺動腕	Feed rocker	1
	109058000	送り台駒A	Feed bar slide block (A)	1
	109059000	送り台駒B	Feed bar slide block (B)	1
	109060000	送り台駒軸	Feed bar slide screw stud	1
	109061000	水平送り軸スラスト受ケ	Thrust collar	1
	109062000	二又ロッド段ネジA	Pitman screw stud (A)	1
	109063000	二又リンク段ネジB	Feed connecting link screw (B)	1
	109066000	下軸前メタル	Hook driving shaft front bushing	1
	109067002	下軸後メタル	Hook driving shaft rear bushing	1
	109068030	釜	Hook	1
	109071000	天秤	Thread take—up lever	1
	109075000	後吊棒	Lifting lever connecting rod	1
	109086000	針棒安全カバー	Safety cover	1
	109087000	油溜	Oil resevoir	1
	109088000	油溜フェルト	Oil felt	1
	109095000	蝶番	Bed hinge	1
	109096010	掛金	Latch	1
◇2	109100010	下軸スラスト板	Thrust washer (t=1.9)	1
	109100020	下軸スラスト板	Thrust washer (t=2.0)	1
◇2	109100030	下軸スラスト板	Thrust washer (t=2.1)	1
	109407010	釜カバー	Hook cover	1
	109408000	ゴムパッキンA	Rubber packing A	1
	109409000	油溜り座	Fell	1
	109410000	ハズミ車	Hand wheel	1
	109411000	釣合錘	Balance weight	1
	109415005	針板台(組)	Throat plate base asm.	1
◇2	109417010	上下送りピン	Pin (L=5.7)	1
◇2	109417020	上下送りピン	Pin (L=5.9)	1
	109417030	上下送りピン	Pin (L=6.1)	1
◇2	109417040	上下送りピン	Pin (L=6.3)	1
◇2	109417050	上下送りピン	Pin (L=6.5)	1
	109418000	送り	Feed dog (d=ø2.4, with thread slot)	1
◇1	109418010	送り	Feed dog (d=ø2.4)	1
◇1	109418020	送り	Feed dog (d=ø1.8)	1
	109419000	送り台	Feed bar	1
	109420030	送り台バネ	Feed bar spring	1
	109421000	水平送り軸	Feed rock shaft	1
	109422000	上下カム受板A	Feed driving cam holder (A)	1
	109423000	上下カム受板B	Feed driving cam holder (B)	1
	109424000	上下カム受板座金	Feed driving cam holder washer	1
	109425000	上下カム受板フタ	Feed driving cam holder plate	1
	109426000	バネ支エ軸	Screw stud	1
	109430000	下軸	Hook driving shaft	1
	109432000	上送り棒	Walking bar	1
	109435000	動メス	Mooving knife	1
	109436000	固定メス	Fixed knife	1
	109437020	糸切カム	Thread trimmer cam	1
	109438000	カム軸	Cam shaft	1
	109439000	カム軸ギヤ	Cam shaft gear	2
	109440000	カム軸前メタル	Cam shaft front bushing	1
	109441000	カム軸中メタル	Cam shaft intermediate bushing	1
	109442000	カム軸後メタル	Cam shaft rear bushing	1
	109443000	糸切駆動軸A	Thread trimmer driving shaft (A)	1
	109445000	糸切駆動軸前メタル	Driving shaft front bushing	1
	109446000	糸切駆動軸後メタル	Driving shaft rear bushing	1
	109447000	メス駆動腕A	Knife driving link (A)	1
	109448000	糸切駆動軸B	Thread trimmer driving shaft (B)	1
	109449000	糸切ソレノイド	Solenoid	1
	109450000	糸切ソレノイド腕	Solenoid arm	1
	109451030	戻シバネ	Return spring	1
	109452000	カムコロ腕	Cam roller arm	1

注記 Note	品番 Part No.	品名	Description	数量 Amt.Req.
	109453000	糸切ソレノイド固定板	Solenoid base	1
	109454000	メス駆動腕B	Knife driving link (B)	1
	109455000	メス駆動板B	Knife driving plate (B)	1
	109456000	カムコロ腕押エ	Cam roller arm holder	1
	109457000	メス圧調節板	Knife pressure adjusting plate	1
	109458000	カムコロ軸	Cam roller stud	2
	109459030	釜カバー止メ	Hook cover stopper	1
	109460000	逆送りロッド	Reverse feed rod	1
	109461000	ピッカー	Picker	1
	109462000	ピッカー押エ板	Picker holder plate	1
	109463000	ピッカー押エ板バネ	Picker holder plate spring	1
	109464000	ピッカー駆動棒	Picker driving bar	1
	109465000	ピッカー駆動板	Picker driving plate	1
	109467000	ピッカーカバー	Picker cover	1
	109468005	ピッカー案内支エ(組)	Picker driving bar holder asm.	1
	109470000	針棒糸掛	Needle bar thread guide	1
	109471005	ボビンケース(組)	Bobbin case asm.	1
	109471010	空転防止バネ	Spring	(1)
	109504000	針板	Throat plate	1
	109511000	針棒揺動送り腕	Driving rod crank	1
	109515000	上下カム	Feed driving cam	1
	109522000	メス駆動板A	Knife driving rod (A)	1
	109545000	送り台軸	Feed bar stud	1
	109907000	ベッド上面カバー	Bed cover	1
	110055002	上軸前メタル	Main shaft front bushing	1
	112061000	9P レセプタクル	9 pole receptacle	1
	112062000	9P プラグカバー	9 pole plug cover	1
	112094000	逆送り二又リンク取付台	Link installing base	1
	113083100	押エ足	Pressure foot	1
	113084100	上送り足	Walking foot	1
	115019000	カムコロ	Cam roller	2
	115027000	糸切リソレノイドコードブッシュ	Cord bushing	1
	115113000	逆送りレバーバネ	Tension spring	1
	115426000	コードカバー	Cord tube	0.48
	115436000	メス駆動腕リンク	Link	1
	115511000	上軸	Main shaft	1
	115521000	逆送りレバー	Reverse feed control lever	1
	115522000	送り調節レバー軸	Reverse feed control lever shaft	1
	115631001	針棒揺動台	Needle bar frame	1
	115632000	針棒揺動台軸	Needle bar frame shaft	1
	115633000	針棒揺動角ゴマ	Needle bar frame slide block	1
	115634000	針棒揺動角ゴマ軸	Slide block stud	1
	115636000	針棒抱キフェルト	Fell	1
	115637001	針棒抱キ	Needle bar connection	1
	115638000	揺動台案内	Needle bar frame guide	1
	115641000	押エ上ゲテコ台	Pressure bar guide bracket	(1)
	115641005	押エ上ゲテコ台結合	Pressure bar guide bracket asm.	1
	115642000	押エ上ゲテコ台結合軸	Connecting pin	(1)
	115646000	天秤スライド軸	Take—up lever thrust pin	1
	115653001	上送り連結リンク	Connecting link	1
	115654001	L型リンク	L—shaped link	1
	115655000	上送りロッド	Upper feed driving rod	1
	115658005	上送りカバー（前)(組)	Upper feed cover front asm.	1
	115659005	上送りカバー（後)(組)	Upper feed cover rear asm.	1
	115663000	上送りカバー板バネ	Upper feed cover spring	1
	115664000	上送りカバー蝶番	Upper feed cover hinge	1
	115671000	膝上ゲテコ	Knee lifter lever	1
	115675000	オイルタンク	Oil tank	1
	115676000	タンクカバー	Tank cover	1
	115677000	タンクフェルト	Tank felt	1
	115709000	糸ユルメ受板	Thread release guide	1
	117005000	面板	Face plate	1
	117032000	針棒クランクロッド	Needle bar crank rod	1
	117043000	押エ上ゲテコ台結合軸コロ	Connecting pin roller	1
	117044000	押エ上ゲテコガイド板	Pressure bar bracket position guide	1
	122042000	押エ上ゲテコガイド板土台	Bracket position guide supporting base	1
	201017000	送り調節ピン	Feed regulator stop—pin	1
	201018000	送り調節ピンバネ	Feed regulator stop pin spring	1
	201053000	天秤油防板	Arm oil shield	1
	201056000	上送りロッドフェルト押エ	Felt retainer	1
	201112000	上送りロッドフェルト	Oil felt	1
	201140000	引張りバネ掛	Suspension hook	1
	201157000	糸調子皿回転止メ	Tension disc stopper	(1)
	201162000	上送りロッド連結軸	Connecting stud	1
	201184000	上軸油溜フタ	Rubber plug	1
	201512000	後吊棒押シバネ	Spring	1
	201813000	上軸油溜フェルト	Felt	1
	201834000	糸調子バネ	Thread tension spring	(1)
	202164000	針棒揺動腕段ネジ	Hinge screw	2
	202164000	二又ロッド段ネジ	Pitman hinge screw	1
	202168000	針棒揺動前部腕	Rock shaft front crank	1
	203024000	上傘歯車（大）	Main shaft gear	1
	203048000	押エ棒下メタル	Pressure bar bushing, lower	1
	204029000	上傘歯車（小）	Upright shaft upper gear	1
	204030000	下傘歯車（大）	Upright shaft lower gear	1
	204031000	下傘歯車（小）	Hook driving shaft gear	1
	204107000	ボビン	Bobbin	1
	209402000	糸ユルメ押シ棒	Tension release bar	1
	209403000	糸調子（組）	Tension post asm.	1
	209404005	糸調子台板（結合）	Tension post base asm.	(1)
	209405000	糸取バネ軸	Screw stud	(1)
	209406000	糸ユルメ板	Tension release lever	(1)
	209407000	糸ユルメソレノイド	Tension release solenoid	(1)

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

注記 Note	品番 Part No.	品名	Description	数量 Amt.Req.
	209409000	第一糸調子棒 (A)	Thread tension post (A)	(1)
	209411000	糸調子ナット	Tension nut	(1)
	209412000	逆送りスイッチ（組）	Reverse feed switch asm.	1
◇2	209416010	糸切駆動軸Bスラスト板	Thrust washer (t=2.7)	1
◇2	209416020	糸切駆動軸Bスラスト板	Thrust washer (t=2.6)	1
	209416030	糸切駆動軸Bスラスト板	Thrust washer (t=2.5)	1
◇2	209416040	糸切駆動軸Bスラスト板	Thrust washer (t=2.4)	1
◇2	209416050	糸切駆動軸Bスラスト板	Thrust washer (t=2.3)	1
	210013000	面板止ピン	Pin	1
	210050000	糸案内（上）	Thread guide (upper)	1
	210054000	二又サヤ	Feed drive eccentric cam ring	1
	210055000	二又サヤフェルト	Oil felt	1
	210056000	二又サヤフェルト押エ	Oil felt spring	1
	210057000	針棒クランクピン	Needle bar crank pin	1
	210058000	針棒	Needle bar	1
	210070000	上送りカム	Upper feed cam	1
	210072000	上送り腕	Upper feed spring rod	1
	210079010	糸ユルメ受板ピン	Thread release guide pin	1
	210080000	糸ユルメ受板ピンバネ	Spring	1
	210083000	押エ上げ	Hand lifter	1
	210084000	押エ上げ軸	Hand lifter pin	1
	210086000	送り調節腕リンク	Feed regulating link	1
	210087000	天秤支エ軸	Take-up lever pin	1
	210091000	糸調子ナット	Tension nut	(1)
	210092000	糸調子皿	Tension disc	(2)
	210093000	糸ユルメピン	Tension release pin	(1)
	210094000	糸取バネ (A)	Thread take-up spring	(1)
	210096000	糸調子皿押エ	Tension disc holder	(1)
	210099000	糸取バネ調節板 (A)	Take-up spring adjusting plate	1
	[illegible]100000	上軸メタルフェルト	Oil felt	3
	[illegible]109000	油心支エ金具	Oil wick holder plate	1
	210110000	上送りバネ支持棒	Walking bar spring pole	(1)
	210110005	上送りバネ支持棒（組）	Walking bar spring pole asm.	1
	210110010	上送りバネ受ケ	Spring holder	(1)
	210110020	上送りバネ受ケピン	Pin	(1)
	210111000	上送り棒押エバネ	Walking bar spring	1
	210112000	糸案内（下）	Thread guide (lower)	(1)
	210112005	糸案内（下）組	Thread guide (lower) asm.	1
	210117000	針糸押エ板	Thread pressure plate	(1)
	210118000	針糸押エ板バネ	Thread pressure plate spring	(1)
	210119000	上送り棒角駒	Slide block	1
	210120000	上送り棒ガイド	Walking bar guide	1
	211163000	針棒揺動駒部腕油心押エ	Oil wick retainer	1
	211181000	送り調節ネジ	Feed regulating screw	1
	211223000	遮油フェルトA押エ	Oil felt holder	1
	211560100	上送り軸メタル	Bushing	2
	211560200	上送り軸	Upper feed driving shaft	1
	211560300	上送り連結段ネジ	Screw stud	1
	211560400	上送り揺動リンク	Walking bar driving link	1
	212204000	第一糸調子バネ	Spring	(1)
	212205000	糸調子皿	Bobbin winder tension disc	(2)
	212206000	糸調子ナット	Bobbin winder tension nut	(1)
	212208000	逆送りレバーピン	Reverse feed control lever pin	1
	212210000	逆送りレバーゴム輪	Lever cushion	1
	212211000	逆送りレバーバネ掛ケ	Spring suspension	2
	212212000	逆送りレバーストッパー	Reverse feed control lever stopper	1
	212213000	逆送り連結腕	Reverse feed connecting arm	1
	212219000	ハズミ車フランジ	Hand wheel flange	1
	[illegible]220000	逆送りソレノイド取付板	Solenoid installing plate	1
	[illegible]221000	逆送りソレノイド	Reverse feed solenoid	1
	[illegible]222000	逆送りソレノイドカバー	Solenoid cover	1
	212223000	逆送り二又リンク	Link	1
	212224000	逆送り二又リンクピン	Link driving magnet pin	1
	216162005	糸取バネ案内（組）	Thread take-up spring guide asm.	(1)
	217102000	天秤カバー	Thread take-up lever cover	1
	311209060	針板台止ネジ (A)	Screw 9/64—40 L=6	2
	311608040	送り止ネジ	Screw 1/8—44 L=3.7	2
	311662100	上下カム受板B止ネジ	Screw 3/16—32 L=10	2
	311709100	送り台軸フタネジ	Screw 9/64—40 L=10	1
	311815150	ハズミ車止ネジ (B)	Screw 15/64—28 L=15	1
	312040010	メス駆動段ネジ	Hinge screw D=4.0 L=1.0	1
	312050041	連結リンク段ネジ	Hinge screw D=5.0 L=4.0	2
	312079040	吊棒ダルマ止ネジ	Hinge screw D=7.9 L=3.5	1
	312080030	掛金段ネジ	Hinge screw D=8.0 L=3.5	1
	381079060	スラスト受ケ	Thrust collar	6
	411106060	ピッカーカバー止ネジ	Screw 3/32—56 L=5.5	2
	411209070	糸案内（下）止ネジ	Screw 9/64—40 L=7	2
	411209070	ベッド上面カバー止ネジ	Screw 9/64—40 L=7	1
	411209070	糸案内（上）止ネジ	Screw 9/64—40 L=7	2
	411209080	針板台止ネジ (B)	Screw 9/64—40 L=7.5	2
	411211090	針板止ネジ	Screw 11/64—40 L=8.5	2
	411309050	天秤油防板止ネジ	Screw 9/64—40 L=4.5	1
	411309070	糸取バネ案内皿止ネジ	Screw 9/64—40 L=7	(1)
	411506030	ピッカー押エ板バネ止ネジ	Screw 3/32—56 L=2.8	2
	411511070	水平送り軸止ネジ	Screw 11/64—40 L=7	1
	411606020	釜カバー止メ止ネジ	Screw 3/32—56 L=1.9	1
	411608120	上下カム受板フタ止ネジ	Screw 1/8—44 L=12	2
	411609050	ピッカー駆動板止ネジ	Screw 9/64—40 L=5	2
	411609090	押エ足止ネジ	Screw 9/64—40 L=9	1
	411611070	上送り足踏ネジ	Screw 11/64—40 L=6.5	1
	411611110	糸ユルメソレノイドストッパネジ	Screw 11/64—40 L=11	1
	411612101	目盛板止ネジ	Screw 3/16—28 L=9.5	1
	411612120	送り調節腕線ネジ	Screw 3/16—28 L=12	1

注記 Note	品番 Part No.	品名	Description	数量 Amt.Req.
	411615120	調節台止軸止ネジ	Screw 15/64—28 L=11.5	1
	411615170	上送り押エ棒調節ネジ	Screw 15/64—28 L=17	1
	411706030	固定メス止ネジ	Screw 3/32—56 L=3	2
	411708050	油心支エ金具止ネジ	Screw 1/8—44 L=4.5	2
	411708051	針止ネジ	Screw 1/8—44 L=4.5	1
	411708052	送り台バネ止ネジ	Screw 1/8—44 L=4.9	2
	411709051	糸取バネ調節板止ネジ	Screw 9/64—40 L=4.5	1
	411709060	面板止ネジ	Screw 9/64—40 L=6	1
	411709060	カムコロ腕押エ止ネジ	Screw 9/64—40 L=6	2
	411709070	引張りバネ掛止ネジ	Screw 9/64—40 L=6.8	1
	411709090	針棒抱キ線ネジ	Screw 9/64—40 L=8.5	1
	411709091	歯車ケース止ネジ	Screw 9/64—40 L=8.5	2
	411709140	メス駆動板止ネジ	Screw 9/64—40 L=13.5	2
	411711050	上送り棒角駒止ネジ	Screw 11/64—40 L=5	1
	411711051	押シバネ受止ネジ	Screw 11/64—40 L=5	1
	411711052	糸ユルメソレノイド止ネジ	Screw 11/64—40 L=4.8	(2)
	411711070	天板止ネジ	Screw 11/64—40 L=7	2
	411711070	上送りカバー板バネ止ネジ	Screw 11/64—40 L=7	1
	411711070	上送りカバー蝶番止ネジ	Screw 11/64—40 L=7	4
	411711070	糸調子台板止ネジ	Screw 11/64—40 L=7	2
	411711070	ピッカー案内支エ止ネジ	Screw 11/64—40 L=7	1
	411711070	ナイロンクランプ止ネジ	Screw 11/64—40 L=7	1
	411711070	ソレノイドカバー止ネジ	Screw 11/64—40 L=7	4
	411711070	逆送りスイッチ（組）止ネジ	Screw 11/64—40 L=7	2
	411711070	ナイロンクランプ止ネジ	Screw 11/64—40 L=7	4
	411711070	遮油フェルトA押エ止ネジ	Screw 11/64—40 L=7	1
	411711070	窓板止ネジ	Screw 11/64—40 L=7	2
	411711090	糸切ソレノイド腕線ネジ	Screw 11/64—40 L=8.5	1
	411711091	上送り棒ガイド止ネジ	Screw 11/64—40 L=8.5	2
	411711111	ハズミ車フランジ止ネジ	Screw 11/64—40 L=10.5	3
	411711111	上送りカバー（前）止ネジ	Screw 11/64—40 L=10.5	2
	411711111	糸切ソレノイド固定板止ネジ	Screw 11/64—40 L=10.5	2
	411711111	タンクカバー止ネジ	Screw 11/64—40 L=10.4	2
	411711130	押エ上ゲテコ台線ネジ	Screw 11/64—40 L=12.8	1
	411711140	メス駆動腕B線ネジ	Screw 11/64—40 L=14	1
	411711180	揺動台案内止ネジ	Screw 11/64—40 L=18	2
	411711180	油溜止ネジ	Screw 11/64—40 L=18	1
	411712140	逆送り連結腕線ネジ	Screw 3/16—28 L=14	1
	411715070	天秤カバー止ネジ	Screw 15/64—28 L=7	2
	411715070	押エ上ゲテコガイド板台止ネジ(A)	Screw 15/64—28 L=7	1
	411715120	抜部腕線ネジ	Screw 15/64—28 L=12	1
	411715120	送り調節土台止ネジ	Screw 15/64—28 L=12	4
	411715120	二又リンク取付台止ネジ	Screw 15/64—28 L=12	2
	411715120	逆送りソレノイド取付板止ネジ	Screw 15/64—28 L=12	2
	411715130	調節台止軸押シネジ	Screw 15/64—28 L=13	1
	411762070	送りレバー軸押シネジ	Screw 3/16—32 L=6.5	2
	411762100	押エ上ゲテコガイド板台止ネジ(B)	Screw 3/16—32 L=9.5	1
	411762100	押エ上ゲテコガイド板止ネジ	Screw 3/16—32 L=9.5	2
	411768170	釣合錘止ネジ (S)	Screw 9/32—28 L=16.5	1
	411809040	メス駆動腕B止ネジ	Screw 9/64—40 L=3.5	1
	411811040	水平送り軸スラスト受止ネジ	Screw 11/64—40 L=3.5	2
	411811050	メス駆動板A止ネジ	Screw 11/64—40 L=5	2
	411815070	送り偏心カム止ネジ	Screw 15/64—28 L=7	2
	411815070	上軸後メタル止ネジ	Screw 15/64—28 L=7	1
	411815070	送り調節腕止ネジ	Screw 15/64—28 L=7	1
	411815072	送り腕止ネジ (A)	Screw 15/64—28 L=7	1
	411815072	水平送り腕止ネジ (A)	Screw 15/64—28 L=7	1
	411815080	送り腕止ネジ (B)	Screw 15/64—28 L=8	1
	411815080	水平送り腕止ネジ (B)	Screw 15/64—28 L=8	1
	411815110	針棒揺動台軸止ネジ	Screw 15/64—28 L=10.5	1
	411815110	天秤支エ軸止ネジ	Screw 15/64—28 L=10.5	1
	411815120	カム軸前メタル止ネジ	Screw 15/64—28 L=12	1
	411815120	カム軸中メタル止ネジ	Screw 15/64—28 L=12	1
	411815120	カム軸後メタル止ネジ	Screw 15/64—28 L=12	1
	411815120	糸切駆動軸前メタル止ネジ	Screw 15/64—28 L=12	1
	411815120	糸切駆動軸後メタル止ネジ	Screw 15/64—28 L=12	1
	411815150	上軸中メタル止ネジ	Screw 15/64—28 L=15	1
	411815150	上軸前メタル止ネジ	Screw 15/64—28 L=15	1
	411815150	立軸メタル止ネジ	Screw 15/64—28 L=15	2
	411815150	下軸後メタル止ネジ	Screw 15/64—28 L=15	1
	411815170	ハズミ車止ネジ (A)	Screw 15/64—28 L=17	1
	411866050	カム軸ギヤ止ネジ	Screw 1/4—40 L=4.5	4
	411866060	上軸スラスト受止ネジ	Screw 1/4—40 L=6	2
	411866060	上傘歯車（大）止ネジ	Screw 1/4—40 L=6	1
	411866060	下傘歯車（小）止ネジ	Screw 1/4—40 L=6	2
	411866060	上送りカム止ネジ	Screw 1/4—40 L=6	2
	411866063	糸切カム止ネジ	Screw 1/4—40 L=6	2
	411866080	歯車止ネジ	Screw 1/4—40 L=8	5
	411868050	針棒クランクピン止ネジ(1)	Screw 9/32—28 L=4.5	1
	411868070	針棒クランクピン止ネジ(2)	Screw 9/32—28 L=7	1
	411868160	釣合錘止ネジ	Screw 9/32—28 L=16	1
	411870100	送り台揺動腕止ネジ	Screw 5/16—24 L=10	1
	411911100	逆送りソレノイド止ネジ	Screw 11/64—40 L=9.5	4
	411916160	上送り腕線ネジ	Screw 1/4—40 L=16	1
	412038050	針糸押エ板止ネジ	Hinge screw D=3.8 L=5.5	(1)
	412047020	糸ユルメ板段ネジ	Hinge screw D=4.7 L=2.8	(2)
	412064020	送り調節腕リンク段ネジ	Hinge screw D=6.35 L=2.3	2
	412064030	メス駆動板B段ネジ	Hinge screw D=6.35 L=3.2	1
	412072030	逆送りロッド段ネジ	Hinge screw D=7.24 L=3.3	2
	412072110	逆送り二又リンク段ネジ	Hinge screw D=7.24 L=11.1	1
	412079030	脚上ゲテコ段ネジ	Hinge screw 1/4—28 L=3.6	1
	412080040	押エ上ゲテコ案内段ネジ	Hinge screw 1/4—28 L=4.9	1
	421282080	押エ調節ネジナット	Nut 1/2—28	1

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

注記 Note	品番 Part No.	品名	Description	数量 Amt.Req.
	421611030	第一糸調子棒(A)ナット	Nut 11/64—40	(1)
	421611031	糸ユルメソレノイドストッパナット	Nut 11/64—40	1
	421615030	上送り押エ棒調節ネジナット	Nut 15/64—28	1
	421615040	ロッド段ネジナット	Nut 15/64—28	1
	421662030	揺動角物軸ナット	Nut 3/16—32	1
	421662030	上送りロッド連結段ネジナット	Nut 3/16—32	1
	421662030	吊棒ダルマ止ナット	Nut 3/16—32	1
	421666040	上送り連結段ネジナット	Nut 1/4—40	1
	421668030	二叉リンク段ネジナット	Nut 9/32—28	1
	421668040	二叉ロッド段ネジナット	Nut 9/32—28	1
	431030160	針棒揺動前部脱ノックピン	Taper pin D=3 L=16	1
	432040180	上下送りカム位置決メピン	Spring pin D=4 L=18	2
	432060500	糸ユルメ押シ棒パイプ	Spring pin D=6 L=50	1
	436075070	下軸段メタル止ネジ穴キャップ	Rubber plug D=7.5 L=7	1
	436105050	上軸前メタル油穴止栓	Rubber plug D=10.5 L=5	1
	436210090	ベッド下軸穴キャップ	Rubber plug D=21 L=9	1
	441037100	カムコロ脚押エ止座金	Washer 3.7X8X0.3	2
	441037101	メス駆動板止座金	Washer 3.7X7X1.0	2
	441045050	上送りカバー板バネ止ネジ座金	Washer 4.5X8X0.5	1
	441048170	上送りロッド段ネジ座金	Washer 4.8X13.8X1.7	1
	441050100	逆送りソレノイド止ネジ座金	Washer 5X10.5X1.0	4
	441050100	ソレノイドカバー止ネジ座金	Washer 5X10.5X1.0	4

注記 Note	品番 Part No.	品名	Description	数量 Amt.Req.
	441050100	逆送りスイッチ(組)止座金	Washer 5X10.5X1.0	2
	441062100	後吊棒押シバネ座金	Washer 6.2X13X1.0	1
	441062100	ソレノイド取付板止ネジ座金	Washer 6.2X13X1.0	2
	442041100	メス駆動板止バネ座金	Spring washer 4.1X6.9X1.0	2
	442063150	ソレノイド取付板止ネジバネ座金	Spring washer 6.3X11X1.5	2
	452030000	送り台コマ軸Eリング	Snap ring 3	1
	452040000	逆送り二叉リンクピンEリング	Snap ring 4	2
	452070000	揺動段ネジEリング	Snap ring 7	2
	452070000	テコ台結合軸Eリング	Snap ring 7	1
	452070000	二叉ロッド段ネジEリング	Snap ring 7	1
	471300000	レバーストップクッション	Vinyl tube D=3	0.01
	481127100	上軸スラスト受	Main shaft thrust collar	1
	492001000	二芯キャブタイヤコード	2—C cable 0.18X12X2	0.8
	493001000	ナイロンクランプ	Nylon cord holder	4
	494001000	ナイロンクランプ	Nylon cord holder	1
	513602031	ピッカー押エ板止ネジ	Screw M1.6X0.35 L=3	2
	513608200	蝶番止ネジ	Screw M8X1.25 L=20	8
	513804040	スラスト受ケ止ネジ	Screw M4X0.7 L=4	12
	531020140	押エ上ゲテコ台結合軸ノックピン	Taperpin D=2 L=14	(1)
	591001010	束線バンド	Clip band	2
	DP170B180	針 (DPX17 #18)	Needle	1

注記 (Note) ◇1……特別注文部品 (Special order part)
◇2……選択部品 (Selecting part)

専用部品 381LY—B

注記 Note	品番 Part No.	品名	Description	数量 Amt.Req.
	109810000	立軸	Upright shaft	1
	109820000	送り調節台	Feed regulator	1
	109821000	目盛板	Stitch dial	1
	109822000	送り調節ネジ	Feed regulating screw	1
	109905000	針板	Throat plate	1
	109906000	釜カバー	Hook cover	1
	109911000	送り	Feed dog (d=ø2.6, with thread slot)	1
◇1	109911010	送り	Feed dog (d=ø2.6)	1
◇1	109911020	送り	Feed dog (d=ø1.8)	1
	109916000	下軸	Hook driving shaft	1
	109920000	メス駆動板B	Knife driving plate B	1
	109921000	ピッカー	Picker	1
	109922000	ピッカー駆動棒	Picker driving bar	1
	109923000	ピッカーカバー	Picker cover	1
	114411005	針板台(組)	Throat plate asm.	1
◇2	114413010	上下送りピン	Pin (L=7.1)	1

注記 Note	品番 Part No.	品名	Description	数量 Amt.Req.
◇2	114413020	上下送りピン	Pin (L=7.3)	1
	114413030	上下送りピン	Pin (L=7.5)	1
◇2	114413040	上下送りピン	Pin (L=7.7)	1
◇2	114413050	上下送りピン	Pin (L=7.9)	1
	115035020	釜	Hook	1
	115120000	ボビン	Bobbin	1
	115470005	ボビンケース	Bobbin case	1
	115470100	空転防止バネ	Spring	1
	115702001	釣合錘	Balance weight	1
	215647000	天秤	Thread take-up lever	1
	411209080	針板台止ネジ	Screw 9/64—40 L=7.5	4
	411856030	針棒クランクピン止ネジ (1)	Screw 1/4—40 L=3.0	1
	532035180	上下カム受板位置決メピン	Spring pin D=3.5 L=18	2
	DP170B210	針 (DPX17 #21)	Needle	1

注記 (Note) ◇1……特別注文部品 (Special order part)
◇2……選択部品 (Selecting part)

※ "数量" 欄の記号
Codes on the "Amt. Req." Column.
① 2……数量、2個を表わします。
Indicates amount required is 2.
② 2.0……長さ、2mを表わします(単位はメートルです)。
Indicates length in meters.(unit is meter)
③ (1)……組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm."、和文で(組)と表示してあります。
Indicates sub parts which construct the assembly part. Assembly part is shown as "asm." and (組) in Japanese, in the "Description" column.

株式会社中島製作所
NAKAJIMA SEISAKUSHO CO., LTD.

PRINTED. IN JAPAN By Ⓐ 86.9. (新)

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC