

Pfaff 335
Subclass
New Casting

PFAFF

335

Unterklassen-Ausstattung





















Subclass parts

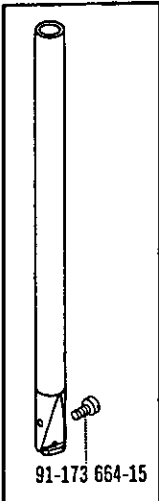






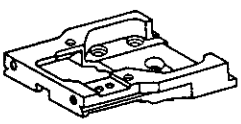
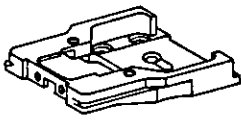


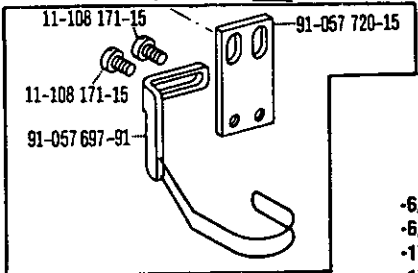

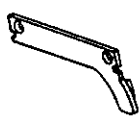
Composition des sous-classes

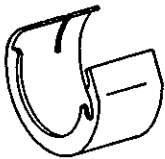
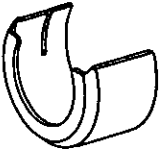
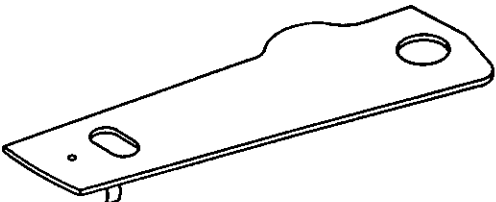
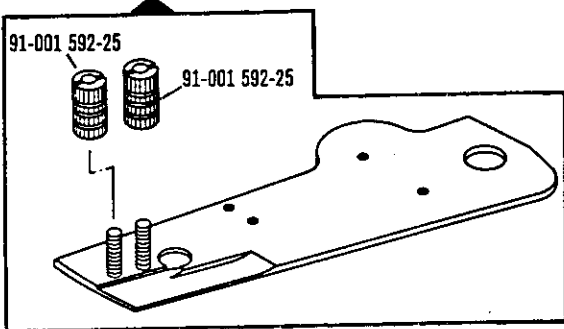
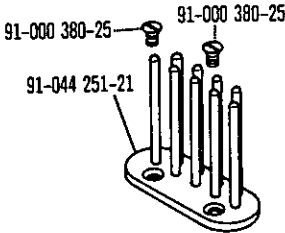
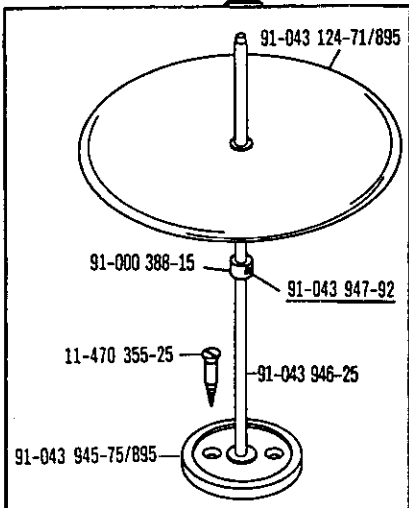
Composición de las subclases

Unterklassen-Ubersicht
Table of subclasses
Table des sous-classes
Tabla de subclases

PFAFF 335-G-706/07

Unterklasse Subclass Sous-classe Subclase	-6/01	-6/01-900/52	-17/01	-17/01-900/52
Arbeitsgang Operation Opération Operación	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándar.	Für allgemeine Näharbeiten. Standardform des Teilesatzes. For ordinary sewing operations. Standard part set. Travaux d'utilité courante. Jeu de pièces standard. Para trabajos de costura en general. Juego de piezas estándar.		
Ausführung Model Version Tipo de máquina	BN	BN	BN	BN
Nadelstange Needle bar Barre à aiguille Barra de aguja	91-710 650-92	91-710 650-92	91-710 650-92	91-710 650-92
Stoffdrückerfuß   Presser foot Pied presseur Pie prensateelas	91-040 475-04 x 4,0 	91-040 475-04 x 4,0 	91-040 432-04 x 8,0 	91-040 432-04 x 8,0 
Stoffschiebefuß   Vibrating presser Pied entraîneur Transportador superior	91-049 269-93 x 4,0 	91-049 269-93 x 4,0 	91-040 629-93 x 5,0 	91-040 629-93 x 5,0 
Stichplatte  Needle plate Plaque à aiguille Placa de aguja	91-046 009-04	91-046 009-04	91-046 498-04	91-046 498-04
Stichplatten-Untersatz Needle plate base Support de plaque à aiguille Soporte de la placa de aguja	91-014 636-25	91-014 047-25	91-014 636-25	91-014 047-25
Stoffschieber  Feed dog Griffe Transportador inferior	91-046 008-04	91-046 008-04	91-046 497-04	91-046 497-04
Fingerschutz Finger guard Protège-doigts Salvadedos	91-057 721-91	91-057 721-91	91-057 721-91	91-057 721-91
Haltefinger Position finger Doigt d'arrêt Dedo de retén	91-014 637-24 	91-014 893-24 	91-014 637-24 	91-014 893-24 
Freiarmkappe Cylinder-bed cap Cache du bras inférieur Casquete del brazo cilíndrico	91-014 961-25	91-014 959-25	91-014 961-25	91-014 959-25
Abdeckplatte Cover plate Plaque de recouvrement Placa cubierta	91-014 643-91	91-014 643-91	91-040 894-21	91-040 894-21
Bandführung Tape guide Guide-ruban Guiacintas			91-044 251-21	91-044 251-21
Bandteller Tape disc Plateau dérouleur Plato portacintas			91-043 943-70/895	91-043 943-70/895

<div>91-710 650-92</div> <div></div> <div>91-173 664-15</div> <div>-6/01 -6/01-900/52 -17/01 -17/01-900/52</div>	<div>91-040 432-04 </div> <div></div> <div>-17/01 -17/01-900/52</div>	<div>91-040 475-04 </div> <div></div> <div>-6/01 -6/01-900/52</div>	<div>91-040 629-93 </div> <div></div> <div>-17/01 -17/01-900/52</div>
	<div>91-049 269-93 </div> <div></div> <div>-6/01 -6/01-900/52</div>	<div>91-046 009-04 </div> <div></div> <div>-6/01 -6/01-900/52</div>	<div>91-046 498-04 </div> <div></div> <div>-17/01 -17/01-900/52</div>
<div>91-014 047-25</div> <div></div> <div>-6/01-900/52 -17/01-900/52</div>	<div>91-014 636-25</div> <div></div> <div>-6/01 -17/01</div>	<div>91-046 008-04 </div> <div></div> <div>-6/01 -6/01-900/52</div>	<div>91-046 497-04 </div> <div></div> <div>-17/01 -17/01-900/52</div>
<div>11-108 222-15 (2 x) 12-305 144-15 (2 x)</div> <div>91-057 721-91</div> <div></div> <div>11-108 171-15 11-108 171-15 91-057 697-91 91-057 720-15</div> <div>-6/01 -6/01-900/52 -17/01 -17/01-900/52</div>		<div>91-014 637-24 </div> <div></div> <div>-6/01 -17/01</div>	<div>91-014 893-24 </div> <div></div> <div>-6/01-900/52 -17/01-900/52</div>

<p>91-014 959-25</p>  <p>-6/01-900/52 -17/01-900/52</p>	<p>91-014 961-25</p>  <p>-6/01 -17/01</p>	<p>91-014 643-91</p>  <p>-6/01 -6/01-900/52</p>
<p>91-040 894-21</p>  <p>-17/01 -17/01-900/52</p>		 <p>-17/01 -17/01-900/52</p>
<p>91-043 943-70/895</p>  <p>-17/01 -17/01-900/52</p>		